



www.qfxusa.com



PBX-61162
100-240V

User Manual for PBX-61162 Portable Speaker

WARNING!

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

PBX-61162 BATTERY

The PBX-61162 is a lithium battery powered PA loudspeaker. Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the power cord is connected to a power source and Power Switch is set to ON/OFF, it will automatically begin charging (1~2 hours to fully charge the lithium battery) Even if the battery power is low, it will power on when connected to a power source. The Battery Indicator icon (on right top side of led display) always red when charging to full situation. Upon completion of the charging, Please disconnect the power cable. With standard usage, a fully charged battery can play for about 2~3 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days.

PBX-61162 BLUETOOTH

Bluetooth Mode: Open the bluetooth of phone. Find the bluetooth name of the unit called "QFX PBX-61162" to connect. After a successful match, you can play the music from speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority to operate the equipment

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PBX-61162 REAR PANEL

1. Power Switch: ON/OFF.
2. Light Switch: ON/OFF
3. Power Supply: AC100-240V 50/60Hz
4. Master volume Knob: Adjust from Min to Max
5. Bass Knob: Adjust from Min to Max
6. Treble Knob : Adjust from Min to Max
7. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
8. Mode Button: Toggle between AUX, USB, TF, FM, BT
9. Previous Track Button: Select previous track
10. Play/Pause Button
11. Next Track Button: Select next track
- REPEAT
- MIC PRIOR : Press to select /exit Microphone Priority
9. 5 Band EQ
10. Microphone Input
11. Guitar Input
12. AUX IN
13. TF card slot
14. USB slot


PBX-61162 DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT/AUX/FM. When a USB flash drive / TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing .mp3 audio files from the USB flash drive / TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Short press "play/pause" button for auto scan all channels.

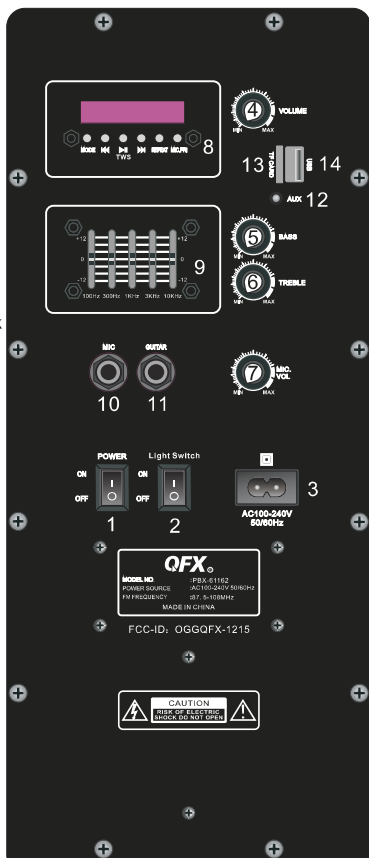

PBX-61162 REMOTE CONTROL

- 1.STANDBY: Make the unit to be standby mode.
- 2.Input Mode Button: Toggle between USB,TF,FM,AUX,BT
- 3.Mute: Mute the track
- 4.PLAY/PAUSE
- 5.Previous Track: Select previous channel
- 6.Next Track: Select next channel.
- 7.EQ: Select EQ mode.
- 8.VOL-: Reduce the master volume
- 9.VOL+: Increase the master volume
- 10.REP: Repeat the playing track.
11. Scan Channel in FM Mode
- 12-21. KEY Number for selecting the certain track for USB flash drive or TF card.

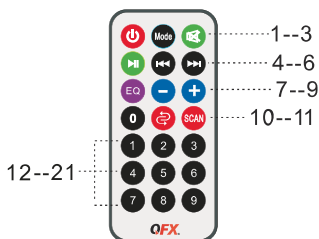

PBX-61162 TWS CONNECTION

- (1) TWS connection: TWS Connection is only for two speakers, can not support quantity over 2 PCS.
- (2) Turn on the Speakers , press the MODE button to switch to BLUETOOTH mode, and the word "BLUE" on the LED screen will flash.
- (3) At the first time, please press the Play/Pause (TWS) button of one of unit for 3 seconds. Then two speakers will connect together.
- (4) Connect the phone: Open the phone Bluetooth settings, Search and Connect the main device Bluetooth Name 'QFX PBX-61162'.
- (5) Select music from phone and enjoy TWS playing in pairs with two Speakers.
- (6) Exit TWS: Long press the Play/Pause (TWS) button for 3 seconds to exit the TWS function



CONNECT 2 • CONECTAR 2 • RELIER 2

PAIR 2 PBX-61162

STEP 1 PASO 1 ÉTAPE 1



BLUETOOTH

Push the Mode Button on both speakers until speakers are in Bluetooth Mode. Screen will display the word "Blue"

Presione el botón de modo en ambos altavoces hasta los altavoces están en Bluetooth Modo. La pantalla mostrará la palabra "Blue"

Appuyez sur le bouton Mode sur les deux haut-parleurs jusqu'à ce que les haut-parleurs soient en mode Bluetooth. L'écran affichera le mot «Blue»

STEP 2 PASO 2 ÉTAPE 2



TWS



3 SEC

When both speakers are in Bluetooth mode, push and hold the TWS button for 3 seconds. You will hear a beep. Next time you put both speakers in Bluetooth mode at the same time, speakers will connect automatically.

Cuando ambos altavoces estén en modo Bluetooth, presione y mantenga presionado el botón TWS durante 3 segundos. Oírás un bip. La próxima vez que pongas ambos altavoces en Bluetooth modo al mismo tiempo, los altavoces se conectarán automáticamente.

Lorsque les deux enceintes sont en mode Bluetooth, appuyez sur et maintenez le bouton TWS pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip. La prochaine fois que vous mettez les deux haut-parleurs en Bluetooth en même temps, les haut-parleurs connecteront automatiquement.

STEP 3 PASO 3 ÉTAPE 3

On your device, turn your Bluetooth settings "ON", you will then select "QFX PBX-61162". Enjoy TWS (True Wireless Stereo) sound from your phone via Bluetooth!

En su dispositivo, active la configuración de Bluetooth, luego seleccionará "QFX PBX-61162". Disfruta TWS (True Wireless Stereo) sonido desde su teléfono a través de Bluetooth!

Sur votre appareil, activez vos paramètres Bluetooth, vous sélectionnerez ensuite «QFX PBX-61162». Profitez de TWS (True Wireless Stereo) son de votre téléphone via Bluetooth!



¡ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODO EL SERVICIO A UN TÉCNICO CALIFICADO. El rayo con el símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para los humanos. Los usuarios deben exhibir seguridad adicional cuando este símbolo aparece en este manual de instrucciones y seguir todas las precauciones tal como se indican.

PBX-61162 BATERÍA

El PBX-61162 es un altavoz PA alimentado por batería de litio. Asegúrese de haber cargado completamente la batería antes del primer uso para maximizar la batería. vida útil. Una vez que el cable de alimentación está conectado a una fuente de alimentación y el interruptor de alimentación está en ON / OFF, comenzará a cargarse automáticamente (1~2 horas para cargar completamente la batería de litio). Incluso si la batería está baja, se encenderá encendido cuando está conectado a una fuente de alimentación. El ícono del indicador de batería (en la parte superior derecha de la pantalla LED) siempre está en rojo cuando se carga a plena capacidad. Al finalizar la carga, desconecte el cable de alimentación. Con el uso estándar, una batería completamente cargada puede funcionar durante aproximadamente 2~3 horas. La batería se puede recargar unas 300 veces en su vida útil. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad agote la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados, la batería perderá energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 60 días.

PBX-61162 BLUETOOTH


Modo Bluetooth: abra el bluetooth del teléfono. Busque el nombre del bluetooth de la unidad llamada "QFX PBX-61162" para conectarse. Después de un partido exitoso, puedes reproducir la música desde el altavoz. No necesitará volver a conectar el Bluetooth cuando cambie de modo.

PBX-61162 PANEL TRASERO

1. Interruptor de encendido: ON / OFF
2. Interruptor de luz: ON / OFF
3. Fuente de alimentación:
AC100-240V 50 / 60Hz
4. Perilla de volumen maestro: ajuste desde Min to Max
5. Botón de graves: ajuste de mínimo a máximo
6. Perilla de agudos: ajuste de mínimo a máximo
7. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de Min a Max
8. Botón de modo: alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT
9. Botón de pista anterior: Seleccionar Pista anterior
10. Botón Reproducir / Pausa
11. Botón de pista siguiente: seleccione la pista siguiente
- REPETIR
- MIC PRIOR: presione para seleccionar / salir Prioridad de micrófono
9. Ecualizador de 5 bandas
10. Entrada de micrófono
11. Entrada de guitarra
12. AUX IN
13. Ranura para tarjeta TF
14. Ranura USB


PBX-61162 SISTEMA DE VISUALIZACIÓN AJUSTES

1. Modo de entrada: la pantalla LED mostrará la información de entrada modo para USB / TF / BT / AUX / FM. Cuando se inserta una unidad flash USB / tarjeta TF en la entrada USB / TF, la unidad cambia automáticamente al modo USB / TF y comienza a reproducir archivos de audio .mp3 desde la unidad flash USB / tarjeta TF.
2. Número de seguimiento: el número de seguimiento actualmente jugando desde el USB / TF mostrará.
3. Modo FM: se muestran todos los canales FM aquí. Presione brevemente el botón "reproducir / pausar" para escaneo automático de todos los canales.

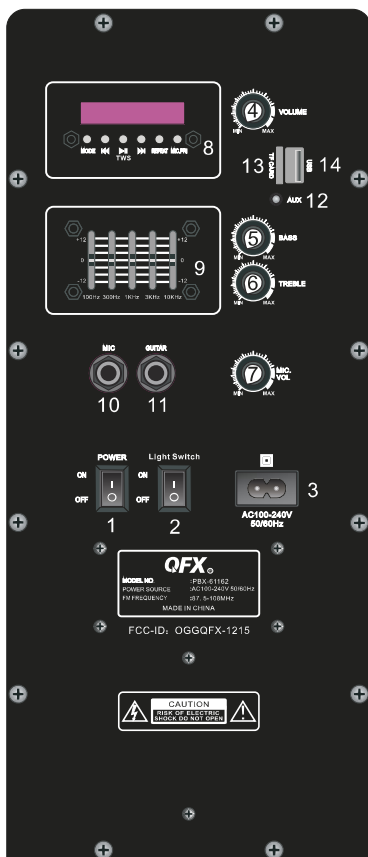

PBX-61162 CONTROL REMOTO

1. STANDBY: hacer que la unidad sea modo de espera.
2. Botón de modo de entrada: alternar entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Mute: silenciar la pista
4. JUGAR / PAUSA
5. Pista Anterior: Seleccionar anterior canal
6. Siguiente pista: seleccione el siguiente canal.
7. EQ: selecciona el modo EQ.
8. VOL-: reduce el volumen maestro
9. VOL +: aumenta el volumen maestro
10. REP: repite la pista de reproducción.
11. Escanear canal en modo FM
- 12-21. Número CLAVE para seleccionar el cierta pista para unidad flash USB o tarjeta TF.

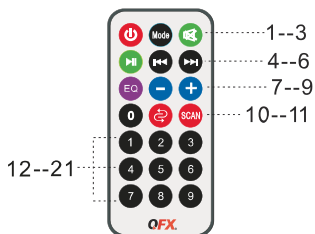

PBX-61162 TWS CONEXIÓN

- (1) Conexión TWS: la conexión TWS es solo para dos altavoces, no puede admitir Cantidad sobre 2 PCS.
- (2) Encienda los altavoces, presione el botón MODE para cambiar al modo BLUETOOTH, y la palabra "BLUE" en la pantalla LED parpadeará.
- (3) La primera vez, presione el botón Reproducir / Pausa (TWS) de una de las unidades durante 3 segundos. Luego, dos altavoces se conectarán juntos.
- (4) Conecte el teléfono: abra la configuración de Bluetooth del teléfono, busque y conecte el nombre principal del dispositivo Bluetooth "QFX PBX-61162".
- (5) Seleccione música del teléfono y disfrute de TWS jugando en parejas con dos altavoces.
- (6) Salir de TWS: mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa (TWS) durante 3 segundos para salir del Función TWS

ATTENTION!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE DE CET ENCEINTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉREZ TOUTES LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Le flash avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse dans l'enceinte du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour l'homme. Les utilisateurs doivent faire preuve d'une sécurité supplémentaire lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel d'instructions et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont indiquées.

PBX-61162 BATTERIE

Le PBX-61162 est un haut-parleur PA alimenté par batterie au lithium. Assurez-vous que vous avez complètement chargé la batterie avant la première utilisation pour maximiser la durée de vie. Une fois que le cordon d'alimentation est connecté à une source d'alimentation et que l'interrupteur d'alimentation est réglé sur ON / OFF, il commencera automatiquement la charge (1~2 heures pour charger complètement la batterie au lithium). Même si la puissance de la batterie est faible, elle alimentera allumé lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. L'icône de l'indicateur de batterie (sur le côté supérieur droit de l'écran LED) est toujours rouge lors de la charge à pleine charge. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher le câble d'alimentation. Avec une utilisation standard, une batterie complètement chargée peut jouer pendant environ 2~3 heures. La batterie peut être rechargée environ 300 fois au cours de sa durée de vie. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le haut-parleur doit toujours être réglé sur OFF pour empêcher l'appareil de décharger la batterie. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, la batterie perdra progressivement sa puissance. Il est recommandé de charger complètement la batterie au moins tous les 60 jours.

PBX-61162 BLUETOOTH


Mode Bluetooth: Ouvrez le bluetooth du téléphone. Trouvez le nom bluetooth de l'appareil appelé "QFX PBX-61162" pour vous connecter. Après un match réussi, vous pouvez écouter la musique du haut-parleur. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter le Bluetooth lors du changement de mode.

PBX-61162 PANNEAU ARRIÈRE

1. Interrupteur d'alimentation: ON/OFF
2. Interrupteur d'éclairage: ON/OFF
3. Alimentation: AC100-240V 50 / 60Hz
4. Bouton de volume principal: ajustez Min à Max
5. Bouton de basse: ajustez de Min à Max
6. Bouton d'aigus: ajustez de Min à Max
7. Bouton de volume du microphone: Ajustez de Min à Max
8. Bouton Mode: basculer entre AUX, USB, TF, FM, BT
9. Bouton de piste précédente: Sélectionnez piste précédente
10. Bouton Lecture / Pause
11. Bouton piste suivante: sélectionner la piste suivante
12. RÉPÉTÉR
13. MIC PRIOR: Appuyez pour sélectionner / quitter Priorité du microphone
14. Égaliseur 5 bandes
15. Entrée microphone
16. Entrée guitare
17. AUX IN
18. Emplacement pour carte TF
19. Fente USB


PBX-61162 SYSTÈME D'AFFICHAGE RÉGLAGES

1. Mode d'entrée: l'écran d'affichage LED affichera les informations d'entrée mode pour USB / TF / BT AUX / FM. Quand une clé USB / carte TF est insérée connectée à l'entrée USB / TF, l'appareil basculer automatiquement en mode USB / TF et commencer à lire des fichiers audio .mp3 à partir du lecteur flash USB / carte TF.
2. Numéro de piste: le numéro de piste en cours de lecture depuis l'USB / TF Affichera.
3. Mode FM: tous les canaux FM s'affichent ici, Appuyez brièvement sur le bouton "lecture / pause" pour le balayage automatique de tous les canaux.

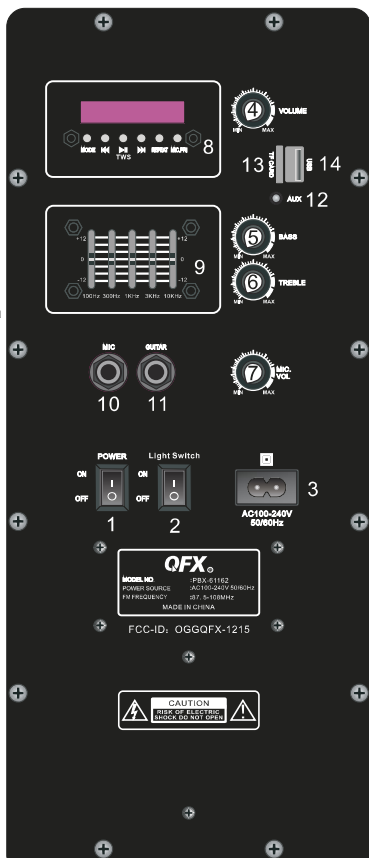

PBX-61162 TÉLÉCOMMANDE

1. STANDBY: Faites en sorte que l'unité soit mode veille.
2. Bouton du mode d'entrée: basculer entre USB, TF, FM, AUX, BT
3. Mute: couper la piste
4. JOUER / PAUSE
5. Piste précédente: sélectionnez précédente canal
6. Piste suivante: sélectionnez la chaîne suivante.
7. EQ: Sélectionnez le mode EQ.
8. VOL-: Réduisez le volume principal
9. VOL +: augmenter le volume principal
10. REP: Répétez la piste en cours de lecture.
11. Balayer la chaîne en mode FM
- 12-21. Numéro de clé pour sélectionner le certaine piste pour clé USB ou carte TF.

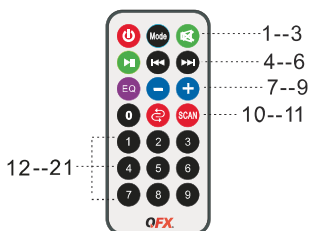

PBX-61162 TWS CONNEXION

- (1) Connexion TWS: La connexion TWS est uniquement pour deux haut-parleurs, ne peut pas prendre en charge quantité supérieure à 2 PCS.
- (2) Allumez les haut-parleurs, appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode BLUETOOTH, et le mot «BLUE» sur l'écran LED clignote.
- (3) Pour la première fois, appuyez sur le bouton Lecture / Pause (TWS) de l'un des appareils pendant 3 secondes. Ensuite, deux haut-parleurs se connecteront ensemble.
- (4) Connecter le téléphone: ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone, recherchez et connectez le nom Bluetooth principal de l'appareil «QFX PBX-61162».
- (5) Sélectionnez la musique du téléphone et profitez de TWS en jouant avec deux haut-parleurs.
- (6) Quitter TWS: appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause (TWS) pendant 3 secondes pour quitter la Fonction TWS

