



JET SKI
Kawasaki **ULTRA® 310R**

RADIO CONTROL DE 2,4 GHZ
JET SKI 1:10

Contenido
Jet Ski por RC x 1
Transmisor por RC x 1
2 hélices traseras de repuesto
1 stand de exhibición
Manual de instrucciones x 1
Batería recargable de 6,4V x 1
Cargador x 1
Pila de 1,5V AAA x 2

Pilas necesarias
1. Vehículo: 1 pila de 6,4V recargable
Batería
2. Transmisor: 2 pilas 1,5V AAA




Precaución con las pilas

1. La batería recargable de 6,4 V se debe cargar por completo, utilizando el cargador incluido, antes de usarla por primera vez.
2. No cargue la batería en exceso. No la cargue durante más de 6 horas.
3. No cargue la batería si presenta fugas, corrosión, si tiene cables sueltos o expuestos, o si presenta algún otro daño.
4. No cubra la batería con ningún material mientras se carga.
5. No tire la batería al fuego.
6. No desmonte la batería ni el cargador. No corte los cables de la batería ni el cable del cargador.
7. Despues de cargarla y de usarla en la moto acuática, la batería estará caliente. (No toque la batería si está caliente. Espere hasta que la batería se enfrie antes de instalarla en la Jet Ski y antes de recargarla)
8. Los terminales de suministro eléctrico no deben entrar en cortocircuito.
9. Los terminales de suministro no deben entrar en cortocircuito.
10. Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
11. Las pilas recargables solo deben cargarse a un adulto.
12. Las pilas deben colocárselas a un adulto.
13. El cargador de la batería no es un juguete.
14. Cargue solo las baterías o pilas recargables de tipo 6,4 V (de 700 mAh máx.). Otros tipos de pilas o baterías pueden explotar y causar lesiones o daños.
15. No recargue las pilas no recargables.
16. Examine la batería y el cargador regularmente para comprobar si hay algún daño en el cable, el enchufe o en otras piezas. En caso de daño, no utilice el cargador de la batería ni la batería hasta que el daño se haya reparado.
17. Las pilas AAA no son recargables y no deben recargarse. Solo deben utilizarse las pilas recomendadas u otras equivalentes. Cambie las pilas cuando la transmisión de la señal remota sea pobre.
18. No deje nunca pilas gastadas en el interior del producto.
19. No mezclar pilas usadas y nuevas o distintos tipos de pilas.

IMPORTANTE: PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, DEBERÁ CARGAR COMPLETAMENTE EL PAQUETE DE PILAS ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ.

Instalación de la batería para la Jet Ski (Fig. 1)

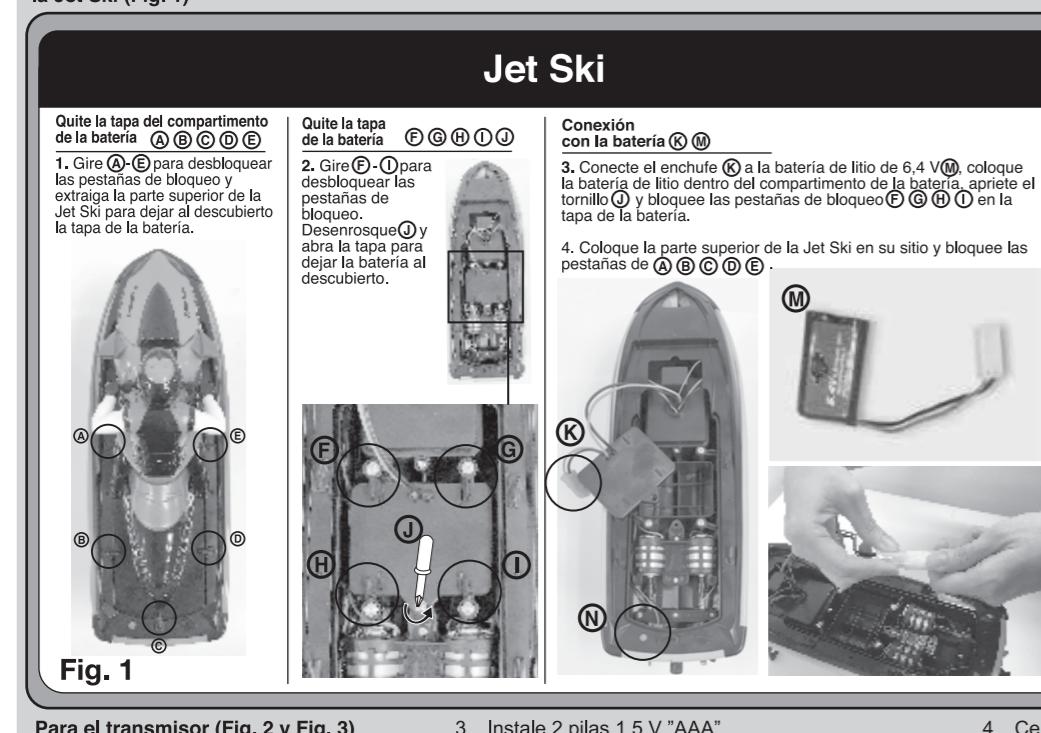

Jet Ski


Quite la tapa del compartimento de la batería **A** **B** **C** **D** **E**
1. Gire **A** **E** para desbloquear la tapa y extraiga la parte superior de la Jet Ski para dejar al descubierto la tapa de la batería.

Quite la tapa de la batería **F** **G** **H** **I** **J**
2. Gire **F** **I** para desbloquear las pestanas de bloqueo y extraiga la parte superior de la Jet Ski para dejar al descubierto la tapa de la batería.

Conexión con la batería **K** **L**
3. Conecte el enchufe **K** a la batería de litio de 6,4 V **M**, coloque la batería de litio dentro del compartimento de la batería, apriete el tornillo **L** y bloquee las pestanas de bloqueo **K** **L** **I** en la tapa de la batería.

4. Coloque la parte superior de la Jet Ski en su sitio y bloquee las pestanas de **A** **B** **C** **D** **E**.

Fig. 1

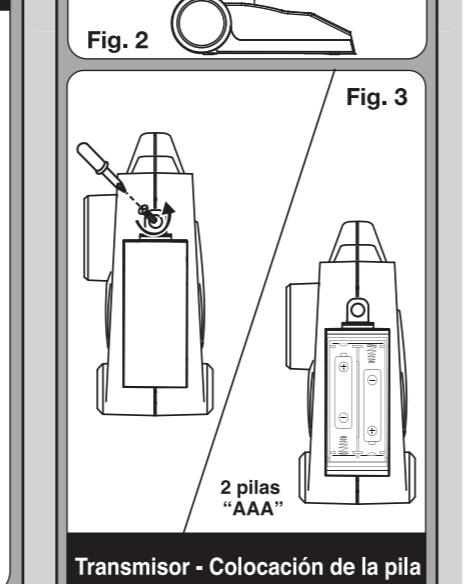

Transmisor - Colocación de la pila
1. Desatornille la tapa de las pilas.
2. Abra la tapa de las pilas.
3. Instale 2 pilas 1,5 V "AAA" con la polaridad correcta (+/-) tal y como se muestra en el compartimento de las pilas.
4. Cierre la tapa de las pilas.
5. Vuelva a atornillar la tapa de las pilas.

Para el transmisor (Fig. 2 y Fig. 3)
1. Desatornille la tapa de las pilas.
2. Abra la tapa de las pilas.

3. Instale 2 pilas 1,5 V "AAA" con la polaridad correcta (+/-) tal y como se muestra en el compartimento de las pilas.

4. Cierre la tapa de las pilas.

5. Vuelva a atornillar la tapa de las pilas.

AD16616

BACK

PRECAUCIÓN-JUGUETE ELÉCTRICO:

No recomendado para niños menores de 6 años. Al funcionar con electricidad, deben cumplirse los consejos de seguridad durante la manipulación y la utilización para evitar posibles descargas eléctricas.

ATENCIÓN - SUPERVISIÓN NECESARIA - JUGUETE ELÉCTRICO

JUGUETE ELÉCTRICO. DESCONECTELO CUANDO NO SE ESTE UTILIZANDO.

ENTRADA: 100-240 V CA-50/60 Hz-MÁX.: 0,2 A

SALIDA: 6,4 VCC=600 mA

Recarga de la batería de la Jet Ski:

1. Conecte la batería recargable de 6,4 V al cargador.
2. Enchufar el cargador a una toma de corriente estándar.
3. La batería tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo. (El tiempo de funcionamiento de una batería totalmente cargada es de 15 min. máx.)
4. El indicador LED se encenderá de color rojo mientras la batería se está cargando. Cuando el LED se ponga verde, la batería estará totalmente cargada.
5. Una vez finalizada la carga, desenchufe el cargador de la toma de corriente.
6. Desconectar la batería recargable del cargador.

Instrucciones de emparejamiento del control remoto de 2,4 GHz

1. Asegúrese de que la Jet Ski y el transmisor tengan pilas instaladas.
2. Coloque la Jet Ski en el agua, la luz de señalización de la moto **N** empezará a parpadear.
3. Pulse el botón de coincidencia de señal **O** 2,4 GHz durante cuatro segundos. La luz de señalización **P** del transmisor empezará a parpadear durante 6-7 segundos. Cuando la luz de señalización **N** de la Jet Ski permanezca encendida, el emparejamiento de la señal entre la moto y el transmisor habrá finalizado.
4. Para evitar cualquier interferencia durante el proceso de coincidencia de la señal, asegúrese de que no haya ningún otro dispositivo de 2,4 GHz operando cerca durante el emparejamiento.
5. Si la Jet Ski se acopla a más de un transmisor, o se acopla más de una moto acuática a un transmisor. Repita los procedimientos de emparejamiento enumerados anteriormente.

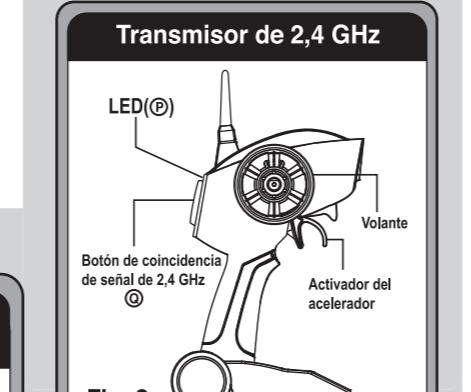


Fig. 2


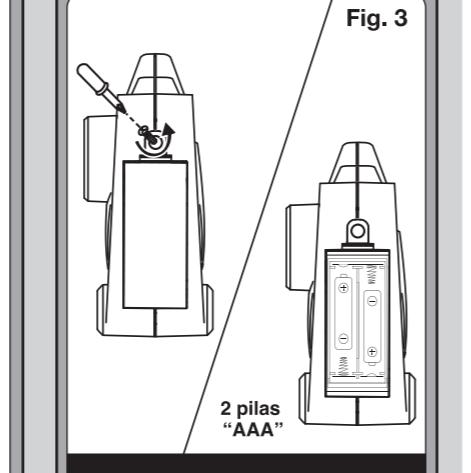


Fig. 3

Transmisor - Colocación de la pila

Cómo jugar

1. Coloque la Jet Ski en agua dulce (*NO la utilice en agua salada).
2. Tire hacia atrás del activador del transmisor para conducir la Jet Ski hacia adelante. Tire hacia adelante del activador para detener la Jet Ski.

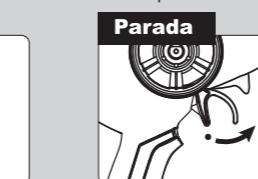

3. Gire el volante para controlar la Jet Ski y girar a la izquierda o a la derecha.



Ajuste de dirección

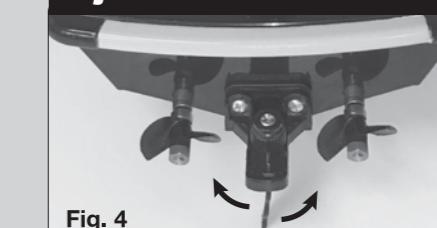


Fig. 4

4. Si la Jet Ski no va en línea recta, regule el ajuste de la dirección que se encuentra en el chasis de la Jet Ski. (Fig. 4)
5. Utilicela en agua tranquila y calmada para un rendimiento óptimo.
6. Retire todas las pilas de la Jet Ski y del transmisor después de jugar.
7. Seque los compartimentos internos, eliminando cualquier resto de agua que pueda haber entrado en el interior de la Jet Ski.
8. Deje los compartimentos de la Jet Ski abiertos para que se sequen del todo antes de guardarla.
9. El alcance óptimo de control es de hasta 98 pies (30 m) en exteriores.

*El tiempo de juego máximo con una batería totalmente cargada es de 15 min. Conduzca de vuelta la Jet Ski antes de que se agoten las pilas.

Advertencias

1. No intente desmontar la Jet Ski ni el transmisor.
 2. Asegúrese de que las pilas están colocadas con la polaridad correcta (+/-), tal y como se indica dentro de su compartimento.
 3. Quite todo el material de embalaje, saque todos los accesorios y cargue las pilas antes de darle la Jet Ski y el transmisor al niño para que juegue.
 4. Este juguete solo se debe utilizar en el agua cuando esté totalmente montado de acuerdo con las instrucciones.
 5. El embalaje y el manual de instrucciones contienen información importante.
 6. Conservarlos para futuras consultas.
- ¡Advertencia! Riesgo de asfixia. No apto para niños menores de 3 años. Incluye piezas pequeñas.
- Nos reservamos el derecho a mejorar/modificar las especificaciones y colores sin previo aviso.
- ¡Advertencia! No introducir la antena de la Jet Ski y/o del transmisor en una toma de corriente.

Declaración de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan dar lugar a operaciones no deseadas. Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas que ponen de manifiesto su adecuación a los límites para dispositivos digitales de Clase B, según el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites tienen por objeto proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no ocurrán interferencias en una instalación específica. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales mediante una de las siguientes medidas:
 - Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora
 - Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
 - Conectar el equipo a una toma de corriente ubicada en un circuito distinto al que está conectada la unidad receptora
 - Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV en caso de necesitar ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación en este producto que no haya sido autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Declaración de cumplimiento con la norma RSS-210:

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS del Ministerio de Industria de Canadá (IC). Su manejo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no deberá provocar interferencias y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento.

Declaración de conformidad

El producto cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE

Notas sobre materia medioambiental:

El producto completo no se debe desechar con la basura doméstica al llegar al final de su vida útil. Se puede reciclar en los puntos verdes de reciclado de productos e instrumentos electrónicos. El símbolo sobre el producto, el manual de instrucciones, la etiqueta o el embalaje lo muestran de forma inequívoca. Los materiales se deberán reciclar de acuerdo con sus etiquetas respectivas. El reciclaje de dispositivos viejos o la búsqueda de un nuevo uso para los materiales aquí contenidos suponen una importante contribución a la protección del medioambiente. Informese de cuál es el punto de recogida adecuado en su zona.

Reciclaje de las pilas

Las pilas no deben tirarse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, es su obligación legal devolver las pilas con sustancias dañinas y todas las demás pilas usadas. Se pueden entregar las pilas viejas en puntos de recogida públicos o alif donde se venden pilas.

Esta nomenclatura química se encuentra junto a un dibujo de una papelera tachada en las pilas que contienen sustancias nocivas:

Pb = la pila contiene plomo.

Cd = la pila contiene cadmio.

Hg = la pila contiene mercurio.



87-22812-38300



Kawasaki GENUINE ACCESSORIES

Kawasaki y JET SKI ULTRA® 310R son marcas comerciales con licencia de Kawasaki Motors Corp., EE. UU., que no fabrica ni distribuye este producto.

Propiedad de la Sociedad Oficial de Kawasaki Motors Europe N.V.

Todos los demás nombres y logotipos, como K2, K277, Kawasaki y JET SKI® ULTRA® 310R son marcas comerciales de Kawasaki Motors Europe N.V.

BC



CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

Batteries are for demonstration purposes only.
They should be replaced upon purchase for optimal performance.
Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
Contents and colors may vary.

FAST LANE IS A MARK OF (EST UNE MARQUE DE/ES UNA MARCA DE) GEOFFREY, LLC, A SUBSIDIARY OF (UNE FILIÈRE DE/UNA SUBSIDIARIA DE) TOYS 'R' US, INC.

© 2018 GEOFFREY, LLC

MADE IN CHINA (FABRICADO EN CHINA/FABRICADO EN CHINA)

DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ETATS-UNIS PAR/DISTRIBUIDO

EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS 'R' US, INC., WAYNE, NJ 07470

IMPORTED BY (IMPORTE PAR/IMPORTADO POR)

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., (LTDÉ), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5

DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIA PAR/DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR)

TOYS 'R' US (AUSTRALIA) PTY LTD. (LTDÉ), REGENTS PARK NSW 2143

www.toysrus.com

www.toysrus.ca

AD16616 20171212