




HYPERSHIELD®

Universal Locator

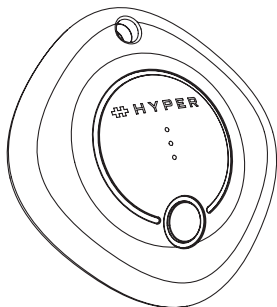

USER GUIDE

Product Name: Hyper BT Locator

Model No. : HS5800

Table of Contents

Copyright	1
Trademarks	1
Regulatory Compliance	2
FCC Conditions	2
CE & UK	3
WEEE Information	3
EN-Introduction	5
Package Contents	5
How to Connect to an Apple device	8
How to Connect to an Android device	13
Product Overview	17
Specifications	18
Safety Instructions	19
DE-Introduction	21
FR-Introduction	37
ES-Introduction	53

Before attempting to connect, operate or adjust this product, please save and read the User Guide completely. The style of the product shown in this User Guide may be different from the actual unit due to various models.

Copyright

This document contains proprietary information protected by copyright. No part of this guide may be reproduced by any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written permission of the manufacturer.

© 2025 Targus International LLC. All rights reserved.

Trademarks

Hyper, the ++Hyper logo, and HyperShield are trademarks or registered trademarks of Targus International LLC in the U.S. and in certain other countries. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners or companies.

Regulatory Compliance

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et Développement économique applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

CE & UK

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: 2014/53/EU.

the equipment is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206)

WEEE Information

For EU (European Union) member users: According to the WEEE (Waste electrical and electronic equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established for your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES(B) / NMB(B)

FCC ID: OXM000159

IC: 27357-00028



To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



EN-Introduction

The HyperShield Universal Locator is a versatile Bluetooth finder designed to keep you connected to your most important belongings. Compatible with both Apple Find My and Google Find Hub*, it ensures seamless tracking across iOS and Android devices. Featuring a 50ft Bluetooth range, loud sound alerts, and last known location tracking, it makes finding misplaced items effortless. Powered by a replaceable CR2032 battery, it offers long-lasting performance without the need for frequent battery replacement. Built with a durable, clip-on design, the HyperShield Universal Locator is perfect for securely attaching to keys, bags, luggage, and more, always keeping your valuables within reach.

* You can only pair the HyperShield Universal Locator with one network at a time — Apple Find My OR Google Find Hub, not both. Switching to a device on a different network will require a factory reset of the Locator

Package Contents

- HyperShield Universal Locator
- User Guide

Requirements


- Requires iPhone SE, iPhone 6s or later
- iPod touch (7th generation) with iOS 14.5 or later
- iPad Pro, iPad (5th generation or later), iPad Air 2 or later, iPad mini 4 or later with iPad OS 14.5 or later
- Android Device (Android 9 and upwards), the latest version is recommended.
- Apple Find My or Google's Find Hub app.
- Location services and Bluetooth need to be turned on.
- Requires cell service or internet connection.

Product Compatibility

- Apple iPhone, Apple iPad, MacBook, Android and above

Operating System

- iOS 14.5 or later
- iPad OS 14.5 or later
- macOS12.5 or later
- Android 9 or later

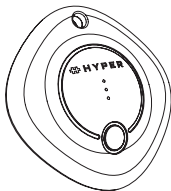

How to Enable HYPER HS5800

- Short press the button on your HYPER HS5800 to re-enable it. When the HYPER HS5800 is re-enabled, you will hear two consecutive beeps confirming the reactivation.

How to Disable the HYPER HS5800

- Locate the Button. Find the button of the HYPER HS5800. Press and hold the button for about 15 seconds. Then, the device will emit beeps 2 times at 1-second intervals.

How to Reset the HYPER HS5800

- Quickly short press and then hold the button of HYPER HS5800 for 5 seconds till you hear consecutive beeps indicating that the tag has been reset.

The HYPER HS5800 supports a one-to-one connection only. Once the HYPER HS5800 is paired with an Android device, it cannot be simultaneously connected to an iOS device, and vice versa.

How to Connect to an Apple device

Add Product to Find My app


Products can only be paired when they are in a reset state.

1. Open the Find My app.
2. Tap Items.
3. Tap the + icon and select Add Other Item.
4. The app will begin searching for nearby devices. Wait for 5–10 seconds until your item appears on the screen.
5. Tap Connect and follow the on-screen instructions to complete the pairing process.


Once the item is successfully added:

- Open the app and select HyperShield Universal Locator
- Tap Play Sound. The tag will emit a “Di Di Di...” sound for about 10 seconds unless manually stopped. This indicates the device has been successfully paired.


Note: For new products, remove the Mylar tab before pairing. Pairing will begin automatically once the product is in range and reset.

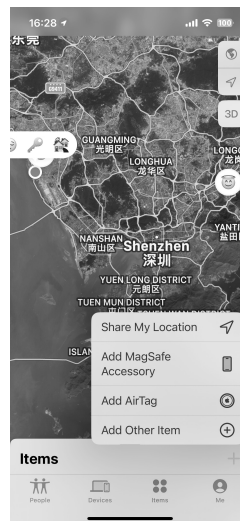


1. Tap Items.
2. Tap the + icon
3. select Add Other Item.

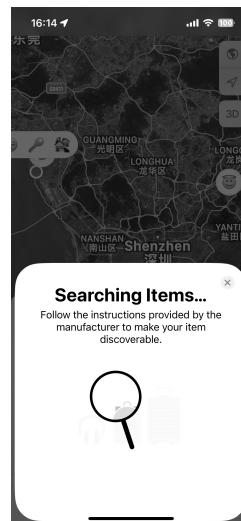


4. The app will begin searching for nearby devices. Wait for 5–10 seconds until your item appears on the screen.

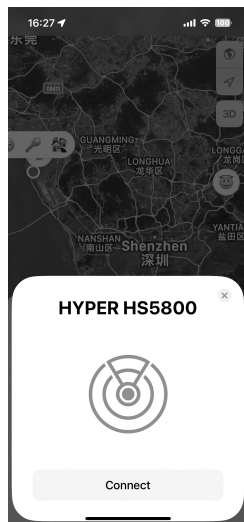


5. Tap “Connect”

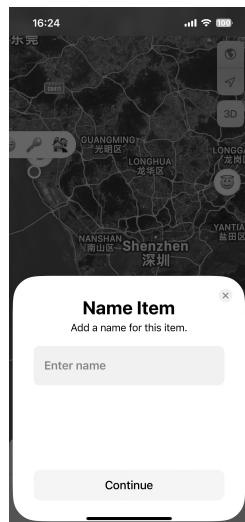


6. Enter a name for your Locator

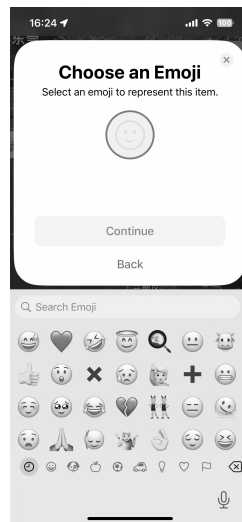

7. Choose an Emoji

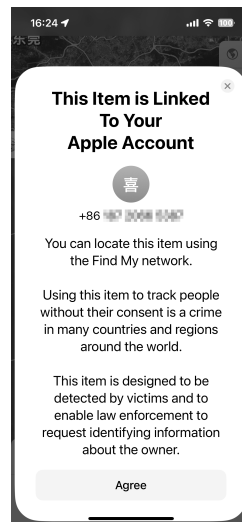

8. Tap “Agree”

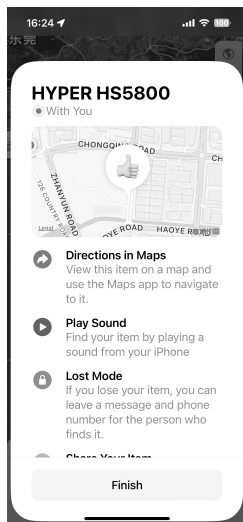

9. Tap “Finish”


How to Connect to an Android device

1. Begin by performing a factory reset on the product.
2. Once reset, the product will automatically enter pairing mode.
3. After the Google Find Hub chime, a pop-up will appear prompting you to pair the device.
4. Tap Connect, then follow the on-screen instructions to complete the setup.



Once pairing is successful:

- Open the Find Hub app.
- Select Find My Tag.
- Tap Play Sound. The tag will emit a “Di Di Di...” sound, indicating it has been successfully added. The sound will play for about 1 minute unless stopped manually.


Note: For new products, remove the Mylar tab before pairing. Pairing will start automatically once the device is in range and in pairing mode.

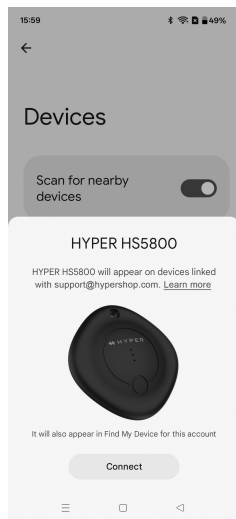


1. Tap “Connect”

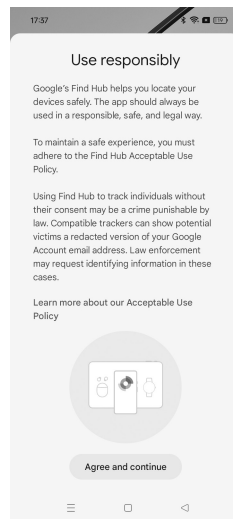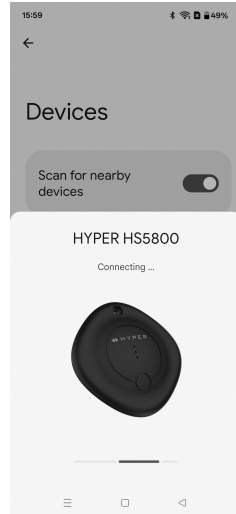


2. Tap “Agree and continue”

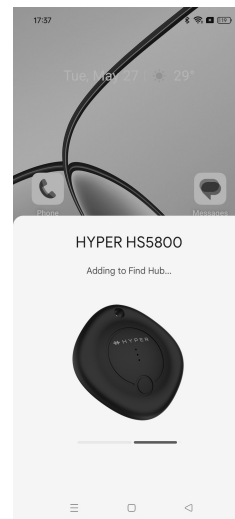

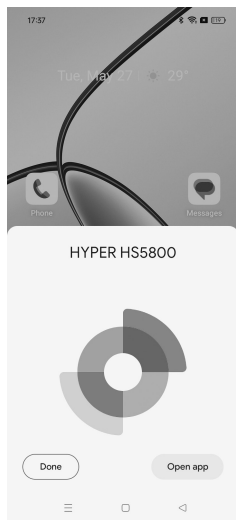


3. Tap “Open app”

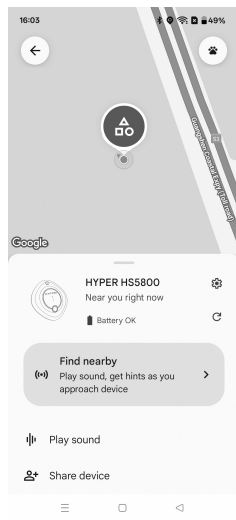

4. Tap “Play sound”

Product Overview

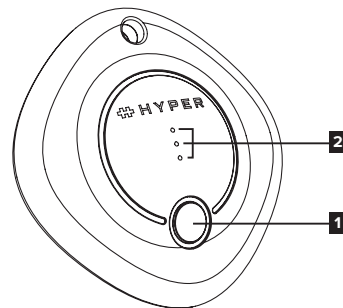

Item	Description
1. Power button	Enable / Disable / Reset
2. Sound Vent	To ensure the sound alerts are heard

Specifications

Bluetooth specification	BLE 5.0 Bluetooth System
Maximum EIRP Power	6dBm
Operation Frequency	2402 MHz to 2480 MHz
APP	Find My (Apple) Find Hub (Google Android)
Battery model	CR2032
Ratings	3V $\pm$ 15mA
Battery work time	1 year (daily use viewing function)
Bluetooth connection distance	20 meters(open area)
Buzzer sound/frequency	>60dB (25cm), 4.0 $\pm$ 1.0KHz
Working temperature range	-10°C ~ +50°C
Storage temperature range	-20°C ~ +60°C
Operating system	iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.5 and Android 9 or later, recommended to update to the latest system
Dimension size	40.7mm x 40.7mm x 11mm

Button Battery Specifications

Model	CR2032
Brand	MALAK
Nominal capacity	>220mAh
Battery type	Disposable batteries
Certification	MSDS, UN38.3
Manufacturer	SHENZHEN M&LAK INDUSTRY CO., LTD.

Safety Instructions

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 100°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ WARNING

- INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



2 YEAR LIMITED WARRANTY

PORTUGAL AND SPAIN CUSTOMERS: 3 YEARS LIMITED

WARRANTY OR AS REQUIRED BY LOCAL LAWS.

We pride ourselves on the quality of our products. For complete warranty details and a list of our Worldwide offices, please visit www.HyperShop.com. Hyper product warranty does not cover any device or product that is not manufactured by Hyper (including, but not limited to, laptops, smartphones, devices, or any other product that may be used in connection with the Hyper product). Hyper Limited Warranty provided is subject to any rights and remedies the purchaser may have under local laws. Australian customers: For complete warranty details, see warranty statement enclosed.

DE-Einleitung

Der HyperShield Universal Locator ist ein vielseitiger Bluetooth-Finder, der dafür entwickelt wurde, dass Sie stets mit Ihren wichtigsten Gegenständen verbunden bleiben. Kompatibel mit Apple Find My und Google Find Hub* ermöglicht er ein nahtloses Tracking auf iOS- und Android-Geräten. Mit einer Bluetooth-Reichweite von 50 Fuß, lauten Klangalarmen und einer Verfolgung des zuletzt bekannten Standorts macht er das Auffinden verlegter Gegenstände mühelos. Angetrieben von einer austauschbaren CR2032-Batterie bietet es eine langlebige Leistung, ohne dass ein häufiger Batteriewechsel erforderlich ist. Mit einem robusten Clip-Design ist der HyperShield Universal Locator perfekt geeignet, um sicher an Schlüsseln, Taschen, Gepäck und mehr befestigt zu werden, sodass Ihre Wertsachen immer in Reichweite bleiben.

*Sie können den HyperShield Universal Locator nur mit einem Netzwerk gleichzeitig koppeln – Apple Find My ODER Google Find Hub, nicht mit beiden. Das Wechseln zu einem Gerät in einem anderen Netzwerk erfordert ein Zurücksetzen des Locators auf die Werkseinstellungen.

Verpackungsinhalt

- HyperShield Universeller Lokalisierer
- Benutzerhandbuch

Anforderungen


- Erfordert iPhone SE, iPhone 6s oder neuer
- iPod touch (7. Generation) mit iOS 14.5 oder neuer
- iPad Pro, iPad (5. Generation oder neuer), iPad Air 2 oder neuer, iPad mini 4 oder neuer mit iPad OS 14.5 oder neuer
- Android-Gerät (Android 9 und höher), die neueste Version wird empfohlen.
- Apple „Wo ist?“ oder Google's Find Hub App.
- Ortungsdienste und Bluetooth müssen eingeschaltet sein.
- Benötigt Mobilfunkdienst oder Internetverbindung.

Kompatibilität des Produkts

- Apple iPhone, Apple iPad, MacBook, Android und darüber

Betriebssystem

- iOS 14.5 oder höher
- iPad OS 14.5 oder höher
- macOS 12.5 oder höher
- Android 9 oder höher

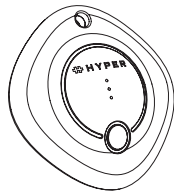

Wie aktiviert man den HYPER HS5800

- Drücken Sie kurz die Taste am HYPER HS5800, um ihn wieder zu aktivieren. Wenn der HYPER HS5800 erneut aktiviert wird, hören Sie zwei aufeinanderfolgende Signaltöne, die die Reaktivierung bestätigen.

Wie deaktiviert man den HYPER HS5800

- Finden Sie die Taste. Suchen Sie die Taste des HYPER HS5800. Drücken und halten Sie die Taste etwa 15 Sekunden lang. Danach gibt das Gerät 2 Signaltöne in Abständen von 1 Sekunde ab.

Wie man den HYPER HS5800 zurücksetzt

- Drücken Sie die Taste des HYPER HS5800 schnell und halten Sie sie dann 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie aufeinanderfolgende Pieptöne hören, die anzeigen, dass das Tag zurückgesetzt wurde.

Der HYPER HS5800 unterstützt nur eine Eins-zu-eins-Verbindung. Sobald der HYPER HS5800 mit einem Android-Gerät gekoppelt ist, kann er nicht gleichzeitig mit einem iOS-Gerät verbunden werden, und umgekehrt.

Wie man eine Verbindung zu einem Apple-Gerät herstellt

Produkt zur „Wo ist?“ App hinzufügen


Produkte können nur gekoppelt werden, wenn sie sich in einem Zurückgesetzt-Zustand befinden.

1. Öffnen Sie die „Wo ist?“ App.
2. Tippen Sie auf Objekte.
3. Tippen Sie auf das + Symbol und wählen Sie Anderes Objekt hinzufügen.
4. Die App beginnt, nach nahegelegenen Geräten zu suchen. Warten Sie 5–10 Sekunden, bis Ihr Objekt auf dem Bildschirm erscheint.
5. Tippen Sie auf Verbinden und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.


Sobald der Artikel erfolgreich hinzugefügt wurde:

- Öffnen Sie die App und wählen Sie HyperShield Universal Locator aus.
- Tippen Sie auf „Sound abspielen“. Der Tag gibt etwa 10 Sekunden lang einen „Di Di Di...“-Ton von sich, es sei denn, er wird manuell gestoppt. Dies zeigt an, dass das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde.


Hinweis: Entfernen Sie bei neuen Produkten die Mylar-Lasche, bevor Sie koppeln. Das Koppeln beginnt automatisch, sobald sich das Produkt in Reichweite befindet und zurückgesetzt wurde.

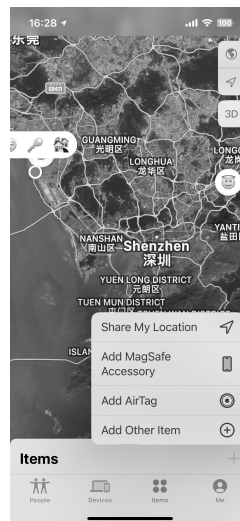


1. Tippen Sie auf Elemente.
2. Tippen Sie auf das +-Symbol.
3. Wählen Sie Anderes Element hinzufügen aus.

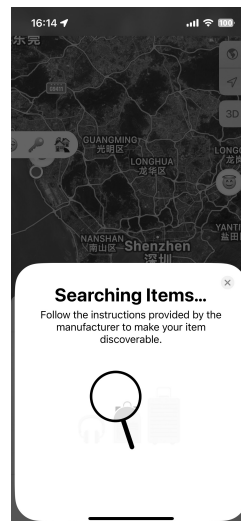


4. Die App wird beginnen, nach nahegelegenen Geräten zu suchen. Warten Sie 5–10 Sekunden, bis Ihr Element auf dem Bildschirm erscheint.

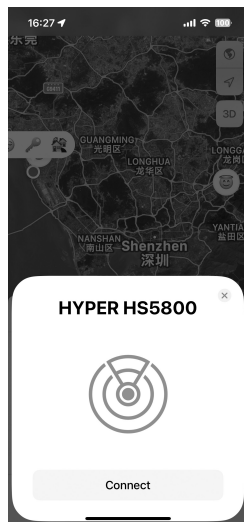


5. Tippen Sie auf „Verbinden“.

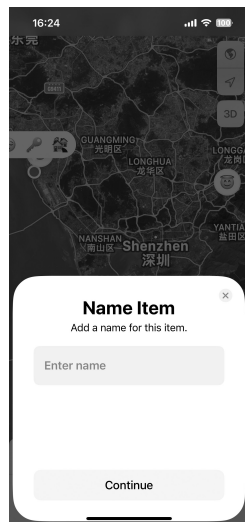


6. Geben Sie einen Namen für Ihren Locator ein.

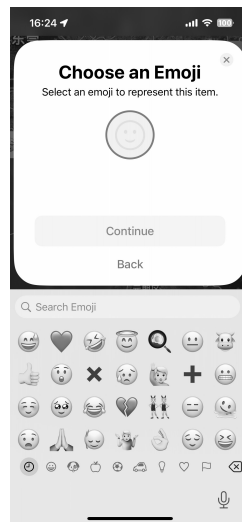

7. Wählen Sie ein Emoji aus.

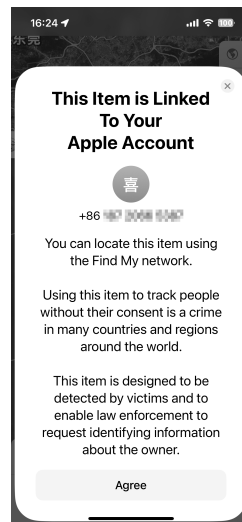

8. Tippen Sie auf “Zustimmen”.

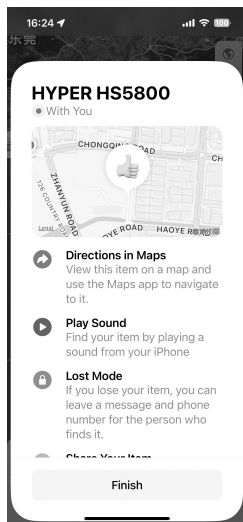

9. Tippen Sie auf „Fertig“.


Wie verbindet man ein Android-Gerät?

1. Beginnen Sie mit dem Zurücksetzen des Produkts auf die Werkseinstellungen.
2. Nach dem Zurücksetzen wechselt das Produkt automatisch in den Pairing-Modus.
3. Nach dem Google Find Hub-Ton erscheint ein Pop-up, das Sie auffordert, das Gerät zu koppeln.
4. Tippen Sie auf „Verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.



Sobald das Pairing erfolgreich ist:

- Öffnen Sie die Find Hub-App.
- Wählen Sie „Find My Tag“.
- Tippen Sie auf „Sound abspielen“. Der Tag wird einen „Di Di Di...“-Sound abgeben, was darauf hinweist, dass er erfolgreich hinzugefügt wurde. Der Sound wird etwa 1 Minute lang abgespielt, es sei denn, er wird manuell gestoppt.


Hinweis: Bei neuen Produkten entfernen Sie vor dem Pairing die Mylar-Lasche. Das Pairing startet automatisch, sobald sich das Gerät in Reichweite und im Pairing-Modus befindet.

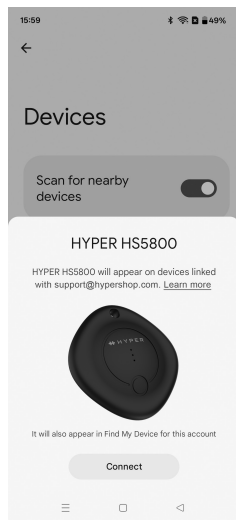


1. Tippen Sie auf „Verbinden“

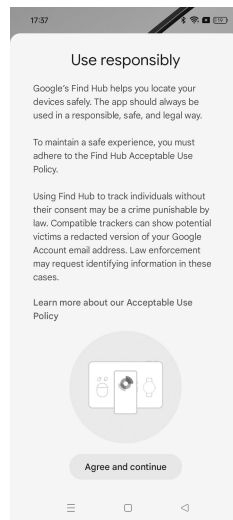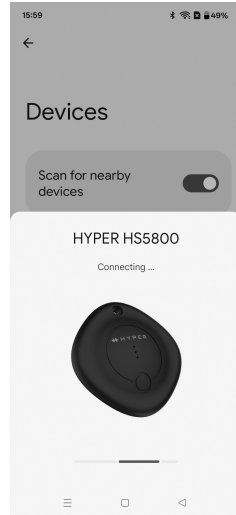


2. Tippen Sie auf „Zustimmen und Fortfahren“

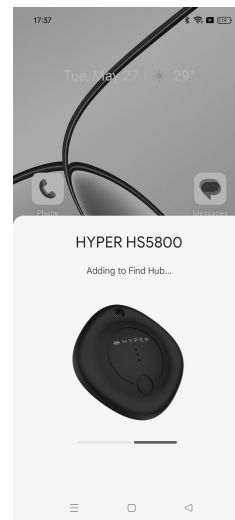

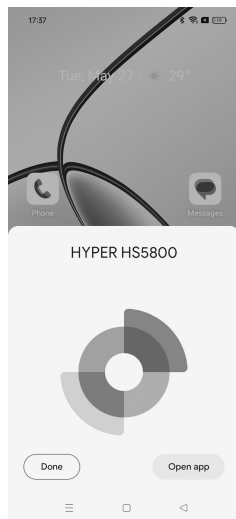


3. Tippen Sie auf „App öffnen“

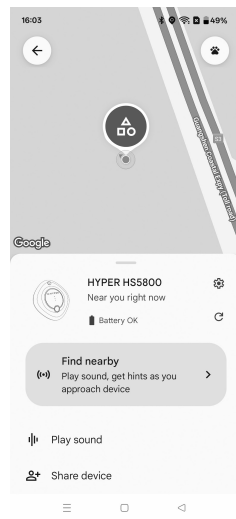

4. Tippen Sie auf „Sound abspielen“

Produktübersicht

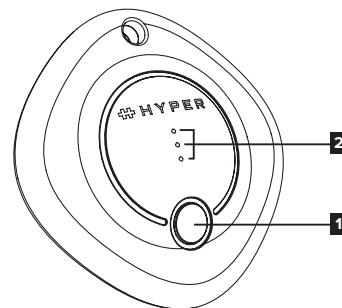

Artikel	Beschreibung
1. Ein-/Ausschalter	Aktivieren / Deaktivieren / Zurücksetzen
2. Sound-Lüftung	Um sicherzustellen, dass die Tonalarme hörbar sind

Spezifikationen

Bluetooth-Spezifikation	BLE 5.0 Bluetooth-System
Maximale EIRP-Leistung	6dBm
Betriebsfrequenz	2402 MHz to 2480 MHz
APP	Find My (Apple) Find Hub (Google Android)
Akkumodell	CR2032
Bewertungen	3V=15mA
Akkulaufzeit	1 Jahr (täglicher Gebrauch der Anzeigefunktion)
Bluetooth-Verbindungsreichweite	20 Meter (offene Fläche)
Summer-Ton/Frequenz	>60dB (25cm), 4,0±1,0KHz
Arbeitstemperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Lagertemperaturbereich	-20°C ~ +60°C
Betriebssystem	iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.5 und Android 9 oder höher, empfohlen, auf das neueste System zu aktualisieren
Abmessungen	40,7mm x 40,7mm x 11mm

Spezifikationen der Knopfzellenbatterie

Modell	CR2032
Marke	MALAK
Nennkapazität	>220mAh
Batterietyp	Einwegbatterien
Zertifizierung	MSDS, UN38.3
Hersteller	SHENZHEN M&LAK INDUSTRY CO., LTD.

Safety Instructions

- Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.
- Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
- Wenden Sie sich für Behandlungsinformationen an ein örtliches Giftnformationszentrum.
- Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Entladen, aufladen, zerlegen, über 100 °C erhitzen oder verbrennen Sie die Batterien nicht. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entgasung, Auslaufen oder Explosion kommen, was chemische Verbrennungen zur Folge haben kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt gemäß der Polarität (+ und -) eingesetzt sind.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Typen von Batterien wie Alkaline-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften recycelnd oder wegwerfend.
- Sichern Sie das Batteriefach stets vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠️ WARNUNG

- GEFAHR DURCH VERSCHLUCKEN: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle.
- TOD oder schwere Verletzungen können auftreten, wenn sie verschluckt wird.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfzelle kann innere chemische Schäden verursachen.
- Verbrennungen in weniger als 2 Stunden.
- HALTEN Sie neue und gebrauchte Batterien AUSSER REICHWEITE von KINDERN.
- Suchen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurde.



2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

KUNDEN IN PORTUGAL UND SPANIEN: 3 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE ODER WIE DURCH ÖRTLICHE GESETZE VORGESCHRIEBEN.

Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte. Für vollständige Garantiedetails und eine Liste unserer weltweiten Büros besuchen Sie bitte www.HyperShop.com. Die Garantie für Hyper-Produkte umfasst keine Geräte oder Produkte, die nicht von Hyper hergestellt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Laptops, Smartphones, Geräte oder andere Produkte, die möglicherweise in Verbindung mit dem Hyper-Produkt verwendet werden). Die Hyper-Garantie ist vorbehaltlich aller Rechte und Rechtsmittel, die der Käufer gemäß den lokalen Gesetzen haben kann. Australische Kunden: Für vollständige Garantiedetails siehe die beiliegende Garantieerklärung.

FR-Introduction

Le HyperShield Universal Locator est un localisateur Bluetooth polyvalent conçu pour vous permettre de rester connecté à vos objets les plus importants. Compatible avec Apple Find My et Google Find Hub*, il garantit un suivi fluide sur les appareils iOS et Android. Doté d'une portée Bluetooth de 50 pieds, d'alarmes sonores fortes et du suivi du dernier emplacement connu, il facilite la recherche des objets égarés. Alimenté par une pile CR2032 remplaçable, il offre des performances durables sans nécessiter de fréquents remplacements de pile. Conçu avec un design robuste à clipser, le Localisateur Universel HyperShield est parfait pour s'attacher en toute sécurité aux clés, sacs, bagages et bien plus, en gardant toujours vos objets de valeur à portée de main.

*Vous pouvez uniquement jumeler le localisateur universel HyperShield Find My avec un réseau à la fois — Apple Find My OU Google Find Hub, mais pas les deux. Passer à un appareil sur un autre réseau nécessitera une réinitialisation d'usine du localisateur.

Contenu de l'emballage

- HyperShield Localisateur Universel
- Guide d'utilisation

Exigences


- Nécessite un iPhone SE, iPhone 6s ou version ultérieure
- iPod touch (7e génération) avec iOS 14.5 ou version ultérieure
- iPad Pro, iPad (5e génération ou ultérieure), iPad Air 2 ou version ultérieure, iPad mini 4 ou version ultérieure avec iPad OS 14.5 ou version ultérieure
- Appareil Android (Android 9 ou plus), la dernière version est recommandée.
- Application Apple Localiser ou Google Find Hub.
- Les services de localisation et Bluetooth doivent être activés.
- Nécessite un service cellulaire ou une connexion Internet.

Compatibilité du Produit

- Apple iPhone, Apple iPad, MacBook, Android et versions ultérieures

Système d'exploitation

- iOS 14.5 ou version ultérieure
- iPad OS 14.5 ou version ultérieure
- macOS 12.5 ou version ultérieure
- Android 9 ou version ultérieure

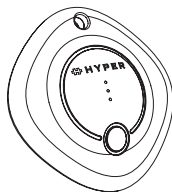

Comment activer le HYPER HS5800

- Appuyez brièvement sur le bouton de votre HYPER HS5800 pour le réactiver. Lorsque le HYPER HS5800 est réactivé, vous entendrez deux bips consécutifs confirmant la réactivation.

Comment désactiver le HYPER HS5800

- Localisez le bouton. Trouvez le bouton du HYPER HS5800. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ 15 secondes. Ensuite, l'appareil émettra 2 bips à des intervalles d'une seconde.

Comment réinitialiser le HYPER HS5800

- Appuyez rapidement sur le bouton du HYPER HS5800, puis maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez des bips successifs indiquant que le tag a été réinitialisé.

Le HYPER HS5800 prend en charge une connexion un-à-un uniquement. Une fois que le HYPER HS5800 est couplé avec un appareil Android, il ne peut pas être connecté simultanément à un appareil iOS, et vice versa.

Comment se connecter à un appareil Apple

Ajouter un produit à l'application Localiser


Les produits ne peuvent être jumelés que lorsqu'ils sont en état réinitialisé.

1. Ouvrez l'application Localiser.
2. Appuyez sur Objets.
3. Appuyez sur l'icône + et sélectionnez Ajouter un autre objet.
4. L'application commencera à rechercher les appareils à proximité. Attendez 5–10 secondes jusqu'à ce que votre objet apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur Connecter et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de jumelage.


Une fois l'élément ajouté avec succès :

- Ouvrez l'application et sélectionnez HyperShield Universal Locator.
- Appuyez sur Jouer un son. L'étiquette émettrait un son « Di Di Di... » pendant environ 10 secondes, sauf si elle est arrêtée manuellement. Cela indique que l'appareil a été appairé avec succès.


Remarque : Pour les nouveaux produits, retirez la languette en Mylar avant l'appairage. L'appairage commencera automatiquement une fois que le produit sera à portée et réinitialisé.

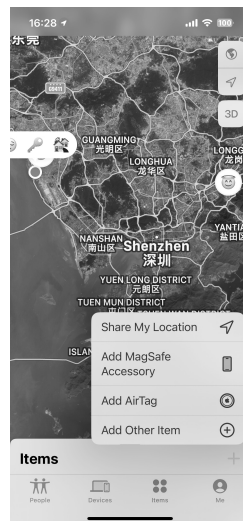


1. Appuyez sur Objets.
2. Appuyez sur l'icône +.
3. Sélectionnez Ajouter un autre objet.

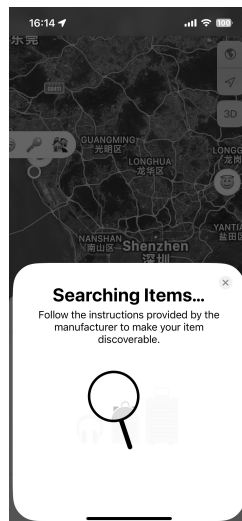


4. L'application commencera à rechercher des appareils à proximité. Attendez 5 à 10 secondes jusqu'à ce que votre objet apparaisse à l'écran.

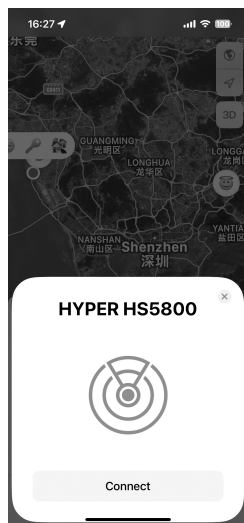


5. Appuyez sur
«Connecter».

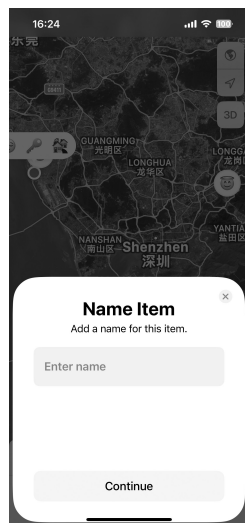


6. Entrez un nom pour votre
localisateur.

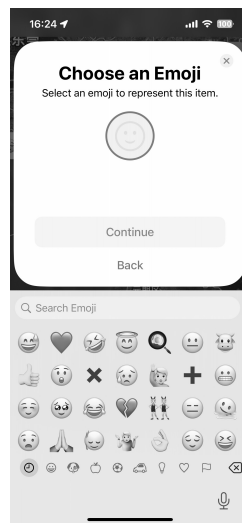

7. Choisissez un emoji.

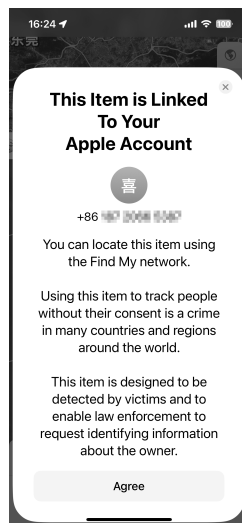

8. Appuyez sur « Accepter ».

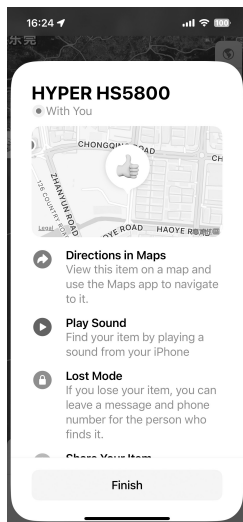

9. Appuyez sur « Terminer ».


Comment connecter un appareil Android ?

1. Commencez par réinitialiser le produit aux paramètres d'usine.
2. Une fois réinitialisé, le produit passera automatiquement en mode d'appairage.
3. Après le son de la Google Find Hub, une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous inviter à appairer l'appareil.
4. Appuyez sur « Connecter », puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



Une fois l'appairage réussi :

- Ouvrez l'application Find Hub.
- Sélectionnez « Find My Tag ».
- Appuyez sur « Jouer un son ». Le tag émettra un son « Di Di Di... », indiquant qu'il a été ajouté avec succès. Le son jouera pendant environ 1 minute sauf s'il est arrêté manuellement.


Remarque : Pour les nouveaux produits, retirez l'onglet Mylar avant l'appairage. L'appairage démarre automatiquement lorsque l'appareil est à portée et en mode appairage.

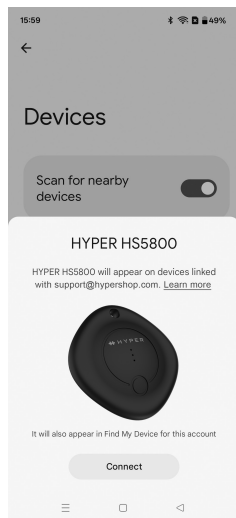


1. Appuyez sur « Connecter »

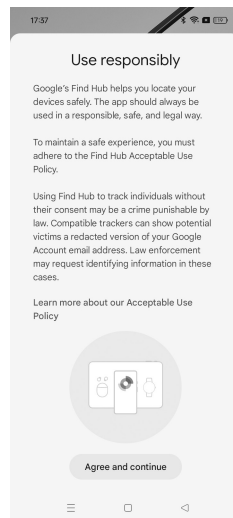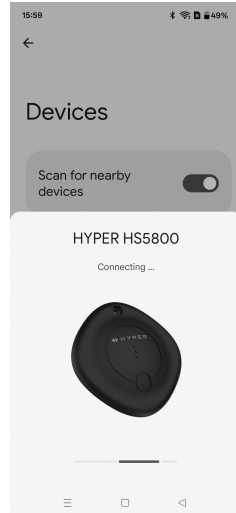


2. Appuyez sur « Accepter et continuer »

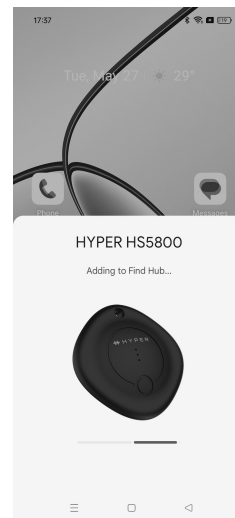

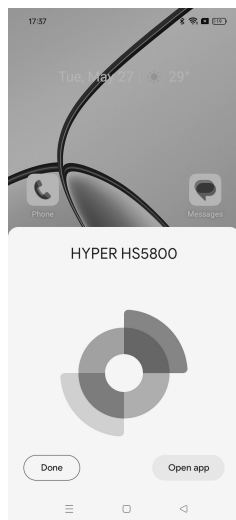


3. Appuyez sur « Ouvrir l'application »

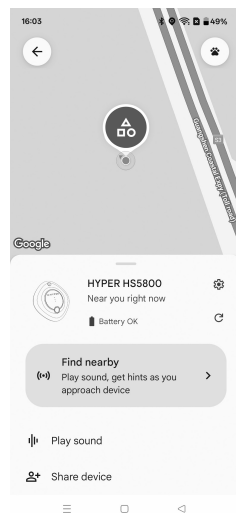

4. Appuyez sur « Lire le son »

Aperçu du produit

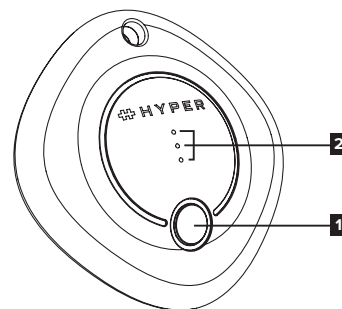

Article	Description
1. Bouton d'alimentation	Activer / Désactiver / Réinitialiser
2. Grille de ventilation sonore	Pour garantir que les alertes sonores soient entendues

Spécifications

Spécification Bluetooth	Système Bluetooth BLE 5.0
Puissance EIRP maximale	6dBm
Fréquence de fonctionnement	2402 MHz to 2480 MHz
APP	Find My (Apple) Find Hub (Google Android)
Modèle de batterie	CR2032
Évaluations	3V=15mA
Temps de travail de la batterie	1 an (utilisation quotidienne de la fonction d'affichage)
Distance de connexion Bluetooth	20 mètres (zone dégagée)
Son/fréquence du buzzer	>60dB (25cm), 4,0±1,0KHz
Plage de température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Plage de température de stockage	-20°C ~ +60°C
Système d'exploitation	iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.5 et Android 9 ou version ultérieure, il est recommandé de mettre à jour vers le système le plus récent
Taille des dimensions	40,7mm x 40,7mm x 11mm

Spécifications de la pile bouton

Modèle	CR2032
Marque	MALAK
Capacité nominale	>220mAh
Type de pile	Piles jetables
Certification	MSDS, UN38.3
Fabricant	SHENZHEN M&LAK INDUSTRY CO., LTD.

Instructions de Sécurité

- Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. NE jetez PAS les piles dans les ordures ménagères et ne les incinerez pas.
- Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas décharger, recharger, démonter, chauffer au-dessus de 100 °C ou incinérer. Cela peut entraîner des blessures dues à des dégagements gazeux, des fuites ou des explosions provoquant des brûlures chimiques.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles, des marques ou des types différents de piles tels qu'alcalines, zinc-carbone ou rechargeables.
- Retirez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée et recyclez-les ou jetez-les conformément aux réglementations locales.
- Veillez toujours à bien sécuriser le compartiment des piles. Si le compartiment ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

- DANGER D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- La MORT ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou plate avalée peut provoquer des dommages chimiques internes.
- Brûle en seulement 2 heures.
- GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
- Consultez immédiatement un médecin si une pile est soupçonnée d'être avalée ou insérée dans une partie du corps.



2 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

CLIENTS DU PORTUGAL ET D'ESPAGNE : 3 ANS DE GARANTIE LIMITÉE OU COMME EXIGÉ PAR LES LOIS LOCALES.

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Pour des détails complets sur la garantie et une liste de nos bureaux dans le monde entier, veuillez visiter www.HyperShop.com. La garantie des produits Hyper ne couvre aucun appareil ou produit qui n'est pas fabriqué par Hyper (y compris, mais sans s'y limiter, les ordinateurs portables, les smartphones, les appareils ou tout autre produit qui pourrait être utilisé en connexion avec le produit Hyper). La garantie Hyper est soumise à tous les droits et recours dont l'acheteur peut disposer en vertu des lois locales. Clients australiens : Pour les détails complets de la garantie, veuillez consulter la déclaration de garantie jointe.

ES-Introducción

El HyperShield Universal Locator es un localizador Bluetooth versátil diseñado para que permanezcas conectado a tus pertenencias más importantes. Compatible con Apple Find My y Google Find Hub*, garantiza un seguimiento fluido en dispositivos iOS y Android. Con un alcance de Bluetooth de 50 pies, alertas de sonido fuertes y rastreo de la última ubicación conocida, hace que encontrar objetos extraviados sea muy sencillo. Impulsado por una batería CR2032 reemplazable, ofrece un rendimiento duradero sin la necesidad de reemplazar la batería con frecuencia. Construido con un diseño resistente de clip, el Localizador Universal HyperShield es perfecto para sujetarse de forma segura a llaves, bolsas, equipaje y más, manteniendo siempre sus objetos de valor al alcance.

* Solo puede emparejar el Localizador Universal HyperShield Find My con una red a la vez: Apple Find My o Google Find Hub, no ambos. Cambiar a un dispositivo en otra red requerirá un restablecimiento de fábrica del Localizador.

Contenido del paquete

- HyperShield Localizador Universal
- Guía de usuario

Requisitos (Spanish)


- Requiere iPhone SE, iPhone 6s o versiones posteriores
- iPod touch (7ª generación) con iOS 14.5 o versiones posteriores
- iPad Pro, iPad (5ª generación o versiones posteriores), iPad Air 2 o versiones posteriores, iPad mini 4 o versiones posteriores con iPad OS 14.5 o versiones posteriores
- Dispositivo Android (Android 9 o superior), se recomienda la última versión.
- Aplicación Apple Buscar o Google Find Hub.
- Los servicios de localización y Bluetooth deben estar activados.
- Requiere servicio celular o conexión a Internet.

Compatibilidad del Producto

- Apple iPhone, Apple iPad, MacBook, Android y posteriores

Sistema Operativo

- iOS 14.5 o posterior
- iPad OS 14.5 o posterior
- macOS 12.5 o posterior
- Android 9 o posterior

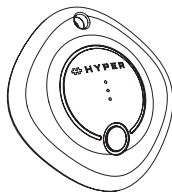

Cómo activar el HYPER HS5800

- Presione brevemente el botón de su HYPER HS5800 para volver a activarlo. Cuando el HYPER HS5800 se reactive, escuchará dos pitidos consecutivos que confirman la reactivación.

Cómo desactivar el HYPER HS5800

- Ubique el botón. Encuentre el botón del HYPER HS5800. Mantenga presionado el botón durante unos 15 segundos. Luego, el dispositivo emitirá 2 pitidos a intervalos de 1 segundo.

Cómo restablecer el HYPER HS5800

- Presione rápidamente y luego mantenga presionado el botón del HYPER HS5800 durante 5 segundos hasta que escuche pitidos consecutivos que indican que la etiqueta se ha restablecido.

El HYPER HS5800 solo admite una conexión uno a uno. Una vez que el HYPER HS5800 esté emparejado con un dispositivo Android, no se puede conectar simultáneamente a un dispositivo iOS, y viceversa.

Cómo conectar un dispositivo Apple

Agregar un producto a la aplicación Encontrar


Los productos solo se pueden emparejar cuando están en estado de reinicio.

1. Abre la aplicación Encontrar.
2. Toca Artículos.
3. Toca el ícono + y selecciona Añadir otro artículo.
4. La aplicación comenzará a buscar dispositivos cercanos. Espera de 5 a 10 segundos hasta que tu artículo aparezca en la pantalla.
5. Toca Conectar y sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de emparejamiento.


Una vez que el artículo se haya añadido correctamente:

- Abra la aplicación y seleccione HyperShield Universal Locator.
- Toque Reproducir sonido. La etiqueta emitirá un sonido «Di Di Di...» durante unos 10 segundos, a menos que se detenga manualmente. Esto indica que el dispositivo se ha emparejado correctamente.


Nota: Para los productos nuevos, retire la pestaña de Mylar antes de emparejar. El emparejamiento comenzará automáticamente una vez que el producto esté dentro del rango y se haya reiniciado.

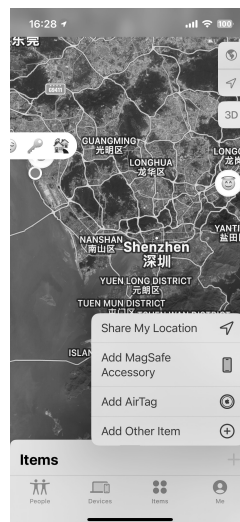


1. Toca Elementos.
2. Toca el ícono +.
3. Selecciona Añadir otro elemento.

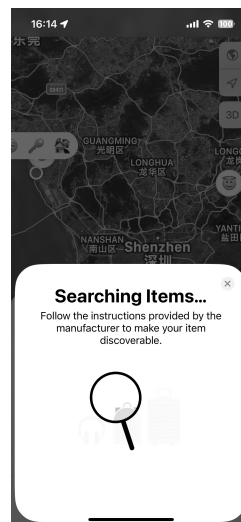


4. La aplicación comenzará a buscar dispositivos cercanos. Espera entre 5 y 10 segundos hasta que tu elemento aparezca en la pantalla.

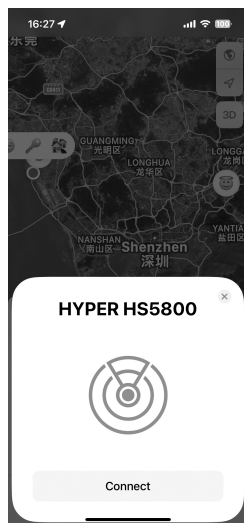


5. Toca “Conectar”.

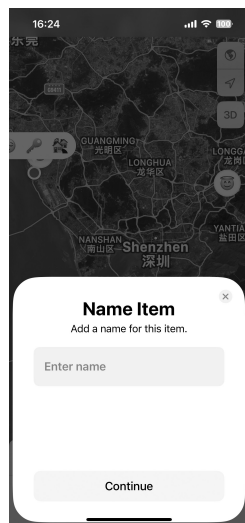


6. Introduce un nombre para tu Localizador.

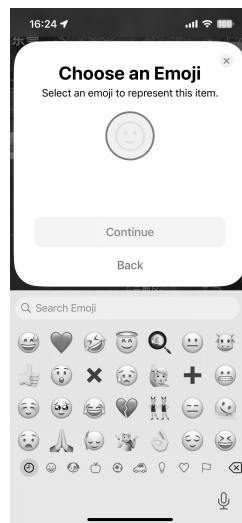

7. Elige un Emoji.

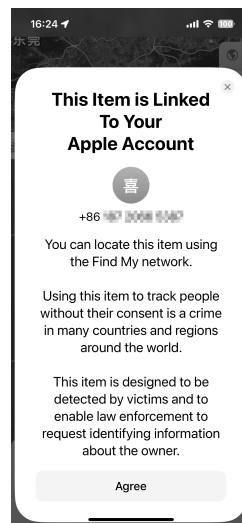

8. Toca “Aceptar”.

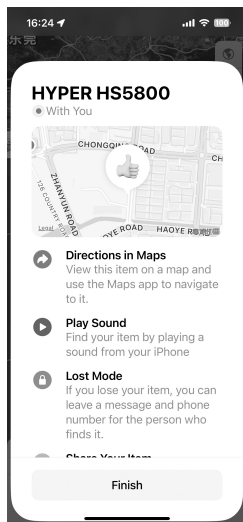

9. Toca “Finalizar”.


Cómo conectar un dispositivo Android

1. Comience realizando un restablecimiento de fábrica en el producto.
2. Una vez restablecido, el producto entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
3. Después de la campanilla de Google Find Hub, aparecerá una ventana emergente solicitando emparejar el dispositivo.
4. Toque «Conectar» y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.



Una vez que el emparejamiento sea exitoso:

- Abra la aplicación Find Hub.
- Seleccione «Find My Tag».
- Toque «Reproducir sonido». La etiqueta emitirá un sonido «Di Di Di...» que indica que se ha añadido con éxito. El sonido se reproducirá durante aproximadamente 1 minuto, a menos que se detenga manualmente.


Nota: Para productos nuevos, retire la lengüeta de Mylar antes de emparejar. El emparejamiento comenzará automáticamente una vez que el dispositivo esté dentro del rango y en modo de emparejamiento.

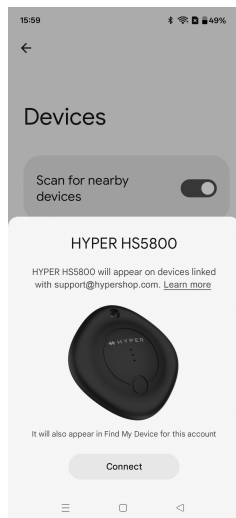


1. Toque « Conectar »

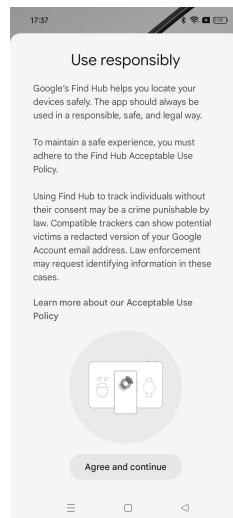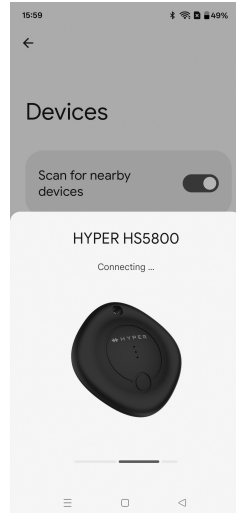


2. Toque « Aceptar y continuar »

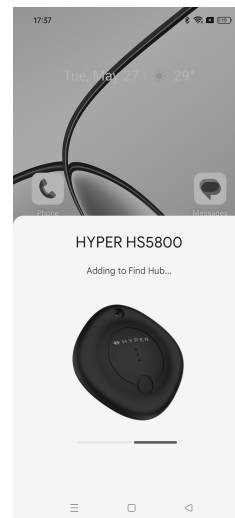

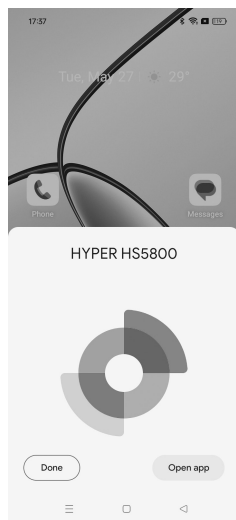


3. Toque « Abrir aplicación »

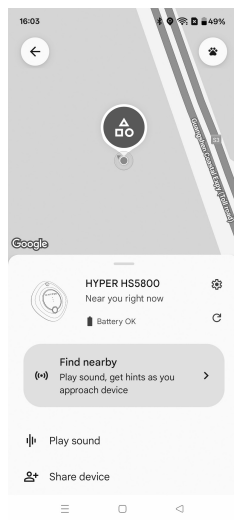

4. Toque « Reproducir sonido »

Descripción general del producto

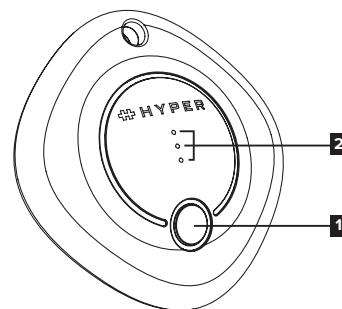

Artículo	Descripción
1. Botón de encendido	Habilitar / Deshabilitar / Restablecer
2. Ventilación de sonido	Para garantizar que las alertas sonoras se escuchen

Especificaciones

Especificación de Bluetooth	Sistema Bluetooth BLE 5.0
Potencia máxima EIRP	6dBm
Frecuencia de operación	2402 MHz to 2480 MHz
APP	Find My (Apple) Find Hub (Google Android)
Modelo de batería	CR2032
Calificaciones	3V=15mA
Tiempo de funcionamiento de la batería	1 año (uso diario de la función de visualización)
Distancia de conexión Bluetooth	20 metros (área abierta)
Sonido/frecuencia del zumbador	>60dB (25cm), 4,0±1,0KHz
Rango de temperatura de trabajo	-10°C ~ +50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Sistema operativo	iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.5 y Android 9 o posterior, se recomienda actualizar al sistema más reciente
Tamaño de las dimensiones	40.7mm x 40.7mm x 11mm

Especificaciones de la Batería de Botón

Modelo	CR2032
Marca	MALAK
Capacidad nominal	>220mAh
Tipo de batería	Baterías desechables
Certificación	MSDS, UN38.3
Fabricante	SHENZHEN M&LAK INDUSTRY CO., LTD.

Instrucciones de Seguridad

- Retire y recicle o deseché las baterías usadas de inmediato según las normativas locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las baterías a la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No descargue, recargue, desmonte, caliente por encima de 100 °C ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a ventilación, fugas o explosión, lo que puede resultar en quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las baterías se instalan correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, como alcalinas, de zinc-carbono o recargables.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un periodo prolongado de tiempo, según las normativas locales.
- Asegúrese siempre de cerrar completamente el compartimento de las baterías. Si el compartimento de las baterías no se cierra de manera segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTION: Este producto contiene una pila de botón o batería de moneda.
- La MUERTE o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o batería de moneda ingerida puede causar daños químicos internos.
- Quema en tan solo 2 horas.
- MANTÉNGA las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Busque atención médica inmediata si se sospecha que una pila ha sido ingerida o insertada en alguna parte del cuerpo.



2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

CLIENTES DE PORTUGAL Y ESPAÑA: 3 AÑOS DE GARANTÍA

LIMITADA O SEGÚN LO REQUERIDO POR LAS LEYES LOCALES.

Nos enorgullecemos de la calidad de nuestros productos. Para obtener detalles completos sobre la garantía y una lista de nuestras oficinas en todo el mundo, visite www.HyperShop.com. La garantía de productos Hyper no cubre ningún dispositivo ni producto que no sea fabricado por Hyper (incluidos, entre otros, portátiles, teléfonos inteligentes, dispositivos o cualquier otro producto que pueda usarse en conexión con el producto Hyper). La garantía de Hyper está sujeta a todos los derechos y recursos que el comprador pueda tener según las leyes locales. Clientes de Australia: Para detalles completos de la garantía, consulte la declaración de garantía adjunta.

Technical Support

For technical questions, please visit:

Hyper Customer Support Email:
support@hypershop.com

Hyper Customer Support Phone:
1 (844) 674-6789(USA)

US Internet:
<http://targus.com/us/support>

Canada Internet:
<http://www.targus.com/ca/support>

Australia Internet:
<http://www.targus.com/au/support>

Email:
infoaust@targus.com

Telephone:
1-800-641-645

New Zealand Telephone:
0800-633-222

Latin America Email:
latam.soporte@targus.com

AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND CONSUMERS ONLY

Thank you for your purchase. Hyper warrants to the original purchaser that its products are free from defects in materials and workmanship and, during the specified warranty period, and lasts as long as the original purchaser owns the product. The warranty period is stated on the packaging or in the documentation provided with this Hyper product. Hyper's Limited Product Warranty excludes damage caused by accident, neglect, abuse, misuse, improper care, normal wear and tear, ownership transfer, or alteration. The limited warranty also excludes any product that is not manufactured by Hyper (including, without limitation, laptops, smartphones, devices, tablets, or any other non-Hyper item) that is used in connection with the Hyper product. In the event that the Hyper product has a defect in materials or workmanship Hyper will, after receiving a warranty claim and inspecting the product, at its discretion, do one of the following: repair, replace, or refund with the same or a similar product (or part) of no lesser quality and ship it to the original purchaser at Hyper's expense. As part of this inspection, proof of purchase will be required. There is no charge for inspection. To make a warranty claim, please contact Hyper Australia or New Zealand (see details below), or return the product to the place of purchase. The original purchaser must bear the cost of the delivery to Hyper. Under Australian and/or New Zealand Consumer Laws, in addition to any warranty Hyper gives, our products come with guarantees that cannot be excluded. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are entitled to have the products repaired or replaced if they fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

For any warranty question, contact Targus Australia Pty. Ltd. (i) by mail at Suite 2, Level 8, 5 Rider Boulevard, Rhodes NSW 2138, by phone AUS 1800 641 645 or NZ 0800 633 222 or by Email: infoaust@targus.com. For additional information, check out our website at targus.com/au/warranty.

FCC DoC

UKCA DoC

CE DoC

Cyber security certification

© 2025 HYPER PRODUCTS INC
All rights reserved.