

CONFIGURACIÓN DEL CICLOCOMPUTADOR GPS 1. DESCARGAR LA APLICACIÓN WAHOO ELEMENT COMPANION. 2. Asegurarse de que el Bluetooth esté activado. // 2. ABRIR ELEMNT ROAM. Mantener presionado el botón de encendido/apagado del lado izquierdo. // 3. ESCANEAR EL CÓDIGO QR PARA ENLAZAR CON EL TELEFONO. Si no se muestra el código QR, presionar el botón de menú del lado izquierdo y luego seleccionar "Pair Phone" (Enlazar teléfono). // 4. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN. Conectarse a una red Wi-Fi, autorizar otras aplicaciones, completar el formulario de datos personales, vincular a redes sociales y/o correo electrónico. // 5. ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE SER REQUERIDO.

ENLAZAR SENSORES 1. ABRIR ELEMNT ROAM E IR AL MENÚ. Presionar el botón superior izquierdo para ir al menú. // 2. SELECCIONAR "ADD SENSOR" (Agregar sensor). // 3. ACTIVAR EL SENSOR Y MANTENER CERCA DE ELEMNT ROAM. Sacudir el sensor y esperar a que las luces de LED titilen. Nota: Los LED se apagarán después de 30 segundos para ahorrar energía. // 4. GUARDAR SENSOR.

MONTAR EN LA BICICLETA OPCIÓN 1: Montaje al frente. Compatible con anclajes de 31,8 mm. Usar una llave Allen de 2,5 mm para asegurar al manillar. // OPCIÓN 2: Montaje en la potencia. Usar las abrazaderas plásticas incluidas para fijar a la potencia o codo.

FUNCIONES DE LOS BOTONES 1. MENÚ (MANTENER PRESIONADO EN BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO) // 2. BOTONES INTELIGENTES (CAMBIAN EN BASE A LAS PANTALLAS) // 3. CAMBIO DE PÁGINA // 4. DESPLAZARSE DE ARRIBA A ABAJO

IR A WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO: Ruta al inicio // Ruta a las ubicaciones guardadas // Vuelva con la navegación de recorrido // Recibe entrenamientos planificados // Configura segmentos de Strava en directo // ¡Y mucho más!

设置自行车码表 1. 下载WAHOO ELEMNT配套应用程序，确保蓝牙已开启。// 2. 开启ELEMNT ROAM，长按左侧按钮接通/关闭电源。// 3. 扫描二维码与手机配对。若二维码未显示，按左侧菜单按钮后选择“手机配对”。// 4. 遵循应用程序操作说明，连接WiFi，授权其它应用，完成个人数据表单，社交连接和/或电子邮件。// 5. 更新固件（若提示）。

感测器配对 1. 打开ELEMNT ROAM后前往菜单，按左上方的按钮前往菜单。// 2. 选择添加感测器。// 3. 启动感测器后保持在ELEMNT ROAM附近，摇动感测器，注意LED灯闪烁。注意：为了节省电量，LED灯将在30秒后关闭。// 4. 安装感测器。

安装到自行车上 选项1：前座安装，需31.8mm车把。使用2.5mm六角扳手安装到把手上固定。// 选项2：安装到龙头上，使用内含的拉绳扣将其安装在自行车龙头（竖管）上。

按钮功能 1. 菜单（长按可接通/关闭电源）// 2. 智能按钮（根据屏幕更改）。// 3. 翻页。// 4. 上下滚动。

前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS(操作说明)可了解更多以下操作信息： 起点的路径 // 至已保存位置的路径 // 返回追踪导航 // 获得计划的路线 // 设置Strava实况部分 // 和更多！

設定自行車碼錶 1. 下載WAHOO ELEMNT配套應用程式，確保BLUETOOTH（藍牙）已開啟。// 2. 開啟ELEMNT ROAM，長按左側按鈕接通/關閉電源。// 3. 掃描QR碼與手機配對。若QR碼未顯示，按左側選單按鈕後選擇「手機配對」。// 4. 遵循應用程式操作說明，連線WiFi，授權其它應用，完成個人資料表單，社交連結和/或電子郵件。// 5. 更新固件（若提示）。

感測器配對 1. 開啟ELEMNT ROAM後前往選單，按左上方的按鈕前往選單。// 2. 選擇新增感測器。// 3. 啟動感測器後保持在ELEMNT ROAM附近，搖動感測器，注意LED燈閃爍。注意：為了節省电量，LED燈將在30秒後關閉。// 4. 安裝感測器。

安裝到自行車上 選項1：前座安裝，與31.8mm車把相容。使用2.5mm六角扳手安裝到把手上固定。// 選項2：安裝到龍頭上，使用內含的拉繩扣將其安裝在自行車龍頭（豎管）上。

按鈕功能 1. 選單（長按可接通/關閉電源）// 2. 智慧型按鈕（根據螢幕更改）。// 3. 翻页。// 4. 上下滾動。

前往WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS(操作說明)可瞭解更多以下操作資訊： 起點的路径 // 至已儲存位置的路径 // 返回追蹤導覽 // 獲得計畫的路线 // 設定Strava實況部分 // 和更多！

サイクルコンピュータのセットアップ 1. WAHOO ELEMNTコンパニオンアプリをダウンロードします。BLUETOOTHがオンになっていることを確認します。// 2. ELEMNT ROAMをオンにします。左側のボタンをホールして電源をオン/オフにします。// 3. QRコードをスキャンして、スマートフォンとペアリングします。QRが表示されていない場合は、左側のメニューボタンを押し、「Pair Phone（スマートフォンとのペアリング）」を選択します。// 4. アプリの手順書に従ってください。WiFiに接続して別のアプリを認証し、個人データフォームを完成させ、ソーシャルおよびまたは電子メールにリンクします。// 5. プロンプトが表示された場合は、ファームウェアをアップデートしてください。

センサーのペアリング 1. ELEMNT ROAMをオンにし、メニューに進みます。メニューを取得するには、左上のボタンを押し、「ADD SENSOR（センサーを追加）」を押します。// 3. センサーをアクティブにし、ELEMNT ROAMの近くでホールしてします。センサーを揺動させ、LEDライトが点滅することを確認します。注：バッテリー節約のため、LEDは30秒後無効になります。// 4. センサーを保存します。

自転車に乗りましょう。 オプション1: アウトフロント マウント。31.8mmハンドルバーとの互換性があります。2.5mm六角レンチを使用して、マウントをハンドルバーにしっかりと固定してください。// オプション2: ステム マウント。同様のジブタイプ（結束バンド）を使用バイクシステムに取り付けます。

ボタンの機能 1. メニュー（ホールして電源をオン/オフ）// 2. スマートボタン（画面に応じて変化）// 3. ページオーバー // 4. 上下スクロール

下配の実行方法については、WAHOOFITNESS.COM/手順書をご覧ください。 スタート地点へのルート // 保存したローケーションのルート // トラックナビゲーションへ戻る // 計画したワークアウトを入力 // Stravaライブセグメントを設定 // そしてその他！

바이크 컴퓨터 설정 1. WAHOO ELEMNT 앱 다운로드. 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. // 2. ELEMNT ROAM 켜기. 왼쪽 버튼을 눌러 전원을 켜고 끕니다. // 3. QR 코드를 스캔하여 폰과 페어링. QR 코드가 표시되지 않으면 왼쪽 메뉴 버튼을 누르고 "폰 페어링"을 선택하세요. // 4. 앱 설명 따라 하기. WiFi 연결, 다른 앱 인증, 개인 데이터 양식 작성, 소셜 및/또는 이메일에 연결하세요. // 5. 메시지가 나타나면 팔로우 하세요.

센서 페어링 1. ELEMNT ROAM을 켜고 메뉴로 이동. 왼쪽 상단의 버튼을 눌러 메뉴로 이동하세요. // 2. 센서 추가 선택. // 3. 센서 활성화 및 ELEMNT ROAM 근처에 두기. 센서를 흔들어서 LED 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 참고: 배터리를 절약하기 위해 30초 후에 LED가 비활성화됩니다. // 4. 센서 저장.

자전거에 장착하기 옵션 1: 아웃 프론트 마운트 장착. 31.8mm 핸들바 호환입니다. 2.5mm 육각 렌치를 사용하여 핸들바에 단단히 고정시키세요. // 옵션 2: 스템 마운트 장착. 함께 제공된 케이블 타이를 사용하여 자전거 스템에 부착하세요.

버튼 기능 1. 메뉴 (둘러서 전원 켜기/끄기). // 2. 스마트 버튼 (화면에 따라 변경). // 3. 페이지 넘기기. // 4. 위/아래로 스크롤.

다음 방법에 대한 더 자세한 정보가 필요하시면 WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS으로 이동하세요: 시작할 경로 // 저장한 위치까지의 경로 // 탐색 경로로 돌아오기 // 계획한 운동 실시 // Strava Live Segments 설정 // 기타 등!

НАСТРОЙКА ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА 1. ЗАГРУЗИТЕ СОПУТСТВУЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ WAHOO ELEMNT. Убедитесь, что Bluetooth включен. 2. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT ROAM. Нажимайте кнопку питания с левой стороны устройства. // 3. СКАНИРУЙТЕ QR-КОД ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ СО СМАРТФОНОМ. Если QR-код не отображается, нажмите на кнопку меню с левой стороны и выберите "Синхронизация со смартфоном". // 4. СЛЕДИТЕ УКАЗАНИЯМ ПРИЛОЖЕНИЯ. Подключитесь к WiFi, авторизуйте другие приложения, заполните форму персональных данных, укажите ссылки на соцсети и/или эл. почту. // 5. ОБНОВИТЕ ПРОШИВКУ, ЕСЛИ ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ.

СИНХРОНИЗИРУЙТЕ ДАТЧИКИ 1. ВКЛЮЧИТЕ ELEMNT ROAM И ПЕРЕЙДИТЕ В МЕНЮ. Нажмите на левую верхнюю кнопку, чтобы попасть в меню. // 2. ВЫБЕРИТЕ НАСТРОЙКА ДАТЧИК. // 3. АКТИВИРУЙТЕ ДАТЧИК И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО РЯДОМ С ELEMNT ROAM. Светящиеся датчик и посмотрите, мигают ли светодиодные индикаторы. Примечание: Светодиоды отключаются через 30 секунд для экономии заряда батареи. // 4. СОХРАНИТЕ ДАТЧИК.

УСТАНОВКА НА ВЕЛОСИПЕД ВАРИАНТ 1: Фронтальный монтаж. Совместимо с рулём велосипеда на 31,8 мм. Используйте торцовый ключ на 2,5 мм, чтобы закрепить кронштейн на руле. // ВАРИАНТ 2: Монтаж на выносе руля. Используйте кабельные хомуты из комплекта, чтобы закрепить на выносе руля.

ФУНКЦИОНАЛ КНОПОК 1. МЕНЮ (УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВКЛ./ОТКЛ. ПИТАНИЕ. // 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КНОПКИ (БЫСТРАЯ СМЕНА СТРАНИЦ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ). // 3. ПЕРЕСЛЫТЫВАНИЕ. // 4. ПРОКРУТКА ВВЕРХ И ВНИЗ.

ПЕРЕЙДИТЕ НА WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: Маршрут к началу // Маршрут к сохранённым местам // Навигация для возврата на маршрут // Получите запланированные тренировки // Настраивайте до Strava живых сегментов // И многое другое!

ตั้งคอมพิวเตอร์จักรยาน 1. ดาวน์โหลด WAHOO ELEMNT แอปพลิเคชัน. เปิดใช้งานบลูทูธ. // 2. เปิดใช้งาน ELEMNT ROAM. กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง. // 3. สแกน QR CODE เพื่อจับคู่โทรศัพท์. หาก QR Code ไม่แสดง ให้ดูที่หน้าจอตามขั้นตอนและเลือก "จับคู่โทรศัพท์". // 4. ทำตามคำแนะนำของแอป. เชื่อมต่อกับ WiFi อ่านกฎในแอปอื่น ๆ กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดีย และ/หรืออีเมล. // 5. อัปเดต FIRMWARE ถ้าพร้อม.

ตัวจับสัญญาณการจับคู่ 1. เปิดเครื่อง ELEMNT ROAM และไปเมนู. กดปุ่มซ้ายเพื่อไปเมนู. // 2. เลือกรับเพิ่มตัวตรวจจับสัญญาณ. // 3. เปิดใช้งานตัวตรวจจับสัญญาณและกดค้างไว้ใกล้ ELEMNT ROAM. ตรวจสอบตัวตรวจจับสัญญาณและมองไปที่การจับคู่ LED. รอจนกว่า LED จะดับหลังจาก 30 วินาทีเพื่อประหยัดแบตเตอรี่. // 4. บันทึกตัวตรวจจับสัญญาณ.

ตั้งจักรยาน ตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งด้านหน้าตัวเลือกที่ 1: ขาตั้งด้านหน้า. ใช้ร่วมกับแฮนด์บน 31.8 มม. ใช้หมุดประแจแอลขนาด 2.5 มม. เพื่อติดตั้ง. // ทางเลือกที่ 2: ขาตั้งยึด. ใช้สายรัดข้อเท้าไปยึดกับตามองจับจักรยาน.

ความสามารถในการทำงานของแอป 1. เมนู (กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง). // 2. SMART BUTTONS (เปลี่ยนตามหน้าจอ). // 3. หน้าต่อไป. // 4. เลื่อนขึ้นและลง.

ไปที่ WAHOOFITNESS.COM / ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ: ทางไปยังจุดเริ่มต้น // หากไปยังสถานที่ที่บันทึกไว้ // การนำทางเพื่อกลับไปยังเส้นทางเดิม // รับแผนการออกกำลังกาย // ตั้งค่าเซกเมนต์แบบเรียลไทม์ของ Strava // และอีกมากมาย




QUICK START GUIDE




1. DOWNLOAD WAHOO ELEMNT COMPANION APP

Ensure Bluetooth is on

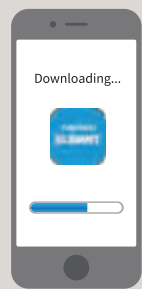

2. TURN ON ELEMNT ROAM

Hold top left button to power on/off

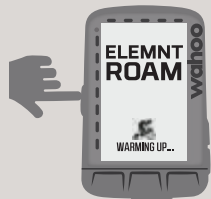


3. SCAN QR CODE TO PAIR WITH PHONE

If QR Code isn't shown, press left side menu button and select "Pair Phone"




4. FOLLOW APP INSTRUCTIONS

Connect to WiFi, authorize other apps, complete personal data form, link to social and/or email

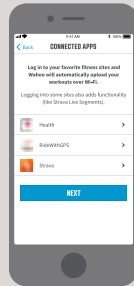


5. UPDATE FIRMWARE IF PROMPTED

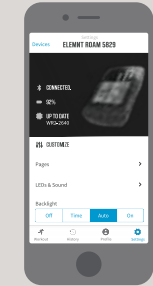


1. TURN ON THE ELEMNT ROAM AND GO TO MENU

Press the bottom left button to get to the menu

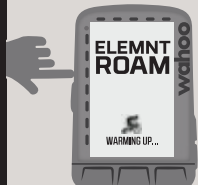

2. SELECT ADD SENSOR

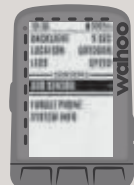

3. ACTIVATE THE SENSOR AND HOLD NEAR ELEMNT ROAM

Shake the sensor and look for LED lights to blink.
Note: LEDs will disable after 30 seconds to save battery.



4. SAVE SENSOR




OPTION 1: OUT-FRONT MOUNT

Compatible with 31.8mm handlebars. Use a 2.5mm Allen wrench to secure mount to handlebars.



OPTION 2: STEM MOUNT

Use the included zip ties to attach bike stem.

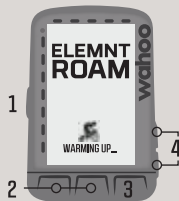

1. MENU (HOLD TO POWER ON/OFF)
2. SMART BUTTONS (CHANGE BASED ON SCREEN)
3. PAGE OVER
4. SCROLL UP AND DOWN

CONFIGURATION DU DÉMARRÉUR

1. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI COMPANION WAHOO ELEMNT. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. ALLUMEZ ELEMNT ROAM. Maintenez le bouton gauche appuyé pour allumer/éteindre.
3. SCANNEZ LE CODE QR POUR SYNCHRONISER AVEC LE TÉLÉPHONE. Si le code QR n'est pas affiché, appuyez sur le bouton du menu de gauche et sélectionnez "Synchroniser téléphone".
4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE L'APPLI. Connectez-vous au Wi-Fi, autorisez les applications tierces, complétez le formulaire de données personnelles, associez vos comptes sur les réseaux sociaux et/ou e-mail.
5. METTEZ LE MICROPROGRAMME À JOUR SI BESOIN.

SYNCHRONISATION DES CAPTEURS

1. ALLUMEZ ELEMNT ROAM ET ALLEZ DANS LE MENU. Appuyez sur le bouton en haut à gauche pour accéder au menu.
2. SÉLECTIONNEZ AJOUTER CAPTEUR.
3. ACTIVEZ LE CAPTEUR ET TENEZ-LE PRÈS DE ELEMNT. Secouez le capteur et vérifiez que les voyants LED clignotent. Remarque : les LEDs se désactivent après 30 secondes pour économiser la batterie.
4. SAUVEGARDEZ LE CAPTEUR.

MONTAGE SUR LE VÉLO

OPTION 1: montage sur le devant. Compatible avec les guidons de 31,8 mm. Utilisez une clé Allen de 2,5 mm pour fixer le montage sur le guidon. // OPTION 2 : montage sur la potence. Utilisez les attaches zippées incluses pour fixer le montage sur la potence du vélo.

FONCTIONNALITÉ DES BOUTONS

1. MENU (MAINTENEZ APPUYÉ POUR ALLUMER/ÉTEINDRE) // 2. BOUTONS INTELLIGENTS (CHANGENT EN FONCTION DES ÉCRANS) // 3. PAGE SUIVANTE // 4. DÉFILER VERS LE HAUT ET LE BAS

RENDEZ-VOUS SUR WAHOOFITNESS.COM/INSTRUCTIONS POUR APPRENDRE :

Itinéraire vers départ // Itinéraire vers lieux enregistrés // Navigation de retour sur trajet // Recevoir séances programmées // Installer Strava segments live // Et plus !

IMPOSTA IL CICLOCOMPUTER

1. SCARICA L'APP PARTNER WAHOO ELEMNT. Assicurati che il Bluetooth sia attivo.
2. ACCENDI ELEMNT. Tieni premuto il pulsante laterale sinistro per accendere/spegnere.
3. SCANSIONA IL CODICE QR PER L'ABBINAMENTO AL TELEFONO. Se il codice QR non è visibile, premi il pulsante di menu laterale sinistro e seleziona "Abbina telefono".
4. SEGUI LE ISTRUZIONI DELL'APP. Connettiti al Wi-Fi, autorizza altre app, completa il modulo dati personali, collegati al social network e/o invia una e-mail.
5. AGGIORNA IL FIRMWARE SE RICHIESTO.

CONNESSIONE DEI SENSORI

1. ACCENDI ELEMNT E VAI AL MENU. Premi il pulsante superiore sinistro per andare al menu.
2. SELEZIONA AGGIUNGI SENSORE. // 3. ATTIVA IL SENSORE E TENILO VICINO A ELEMNT. Scuoti il sensore e guarda se le luci LED lampeggiano. Nota: i LED si disabilitano dopo 30 secondi per risparmiare la batteria.
4. SALVA IL SENSORE.

MONTAGGIO SULLA BICI

OPZIONE 1: montaggio sul manubrio. Compatibile con manubri da 31,8 mm. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per fissare il supporto al manubrio. // OPZIONE 2: montaggio sull'attacco. Utilizza le fascette incluse per fissarlo all'aggancio.

FUNZIONALITÀ DEI PULSANTI

1. MENU (TIENI PREMUTO PER ACCENDERE/SPEGNERE) // 2. PULSANTI INTELLIGENTI (CAMBIANO IN BASE ALLA SCHERMATA) // 3. AVANZAMENTO PAGINA // 4. SCORRI SU E GIÙ

VAI SU WAHOOFITNESS.COM/INSTRUMENTI PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU COME:

Percorso fino alla partenza // Percorso fino ai luoghi salvati // Torna su traccia navigazione // Ricevi esercizi pianificati // Imposta i segmenti live Strava // E molto altro!

ENRICHTUNG DES FAHRADCOMPUTERS

1. LADEN SIE DIE WAHOO ELEMNT-APP HERUNTER. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
2. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT ROAM EIN. Halten Sie die Taste an der linken Seite gedrückt, um den Computer ein-/auszuschalten.
3. SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUR KOPPLUNG MIT DEM HANDY. Wenn der QR-Code nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Gerätes und wählen Sie im Menü "Handy koppeln" aus.
4. FOLGEN SIE DEN APP-ANLEITUNGEN. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her, autorisieren Sie andere Apps, füllen Sie das Formular mit den persönlichen Daten aus, verbinden Sie sich mit sozialen Medien und/oder E-Mail.
5. AKTUALISIEREN SIE DIE FIRMWARE, WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN.

KOPPELN DER SENSOREN

1. SCHALTEN SIE DEN ELEMNT ROAM EIN UND RUFEN SIE DAS MENÜ AUF. Drücken Sie die Taste oben links, um ins Menü zu gelangen.
2. WÄHLEN SIE SENSOR HINZUFÜGEN. // 3. AKTIVIEREN SIE DEN SENSOR UND HALTEN SIE IHN IN DIE NÄHE DES ELEMNT. Schütteln Sie den Sensor und warten Sie, bis die LED-Lampen blinken. Hinweis: Die LEDs werden nach 30 Sekunden deaktiviert, um Energie zu sparen.
4. SPEICHERN SIE DEN SENSOR.

MONTAGE AN FAHRRAD

OPTION 1: Lenker-Montage. Kompatibel mit 31,8-mm-Lenkern. Verwenden Sie einen 2,5-mm-Inbusschlüssel für die sichere Montage am Lenker. // OPTION 2: Vorbau-Montage. Verwenden Sie die beiliegenden Kabelbinder zur Befestigung am Vorbau.

TASTEN-FUNKTIONEN

1. MENU (GEDRÜCKT HALTEN ZUM EIN-/AUSSCHALTEN) // 2. INTELLIGENTE TASTEN (ÄNDERN SICH JE NACH BILDSCHIRM) // 3. SEITE BLÄTTERN // 4. HOCH UND RUNTER SCROLLEN

GEHEN SIE AUF WAHOOFITNESS.COM/INSTRUMENTI UM WEITERE INFORMATIONEN UND ANLEITUNGEN ZU DIESEN THEMEN ZU ERHALTEN:

Strecke zum Start // Strecke zu gespeicherten Standorten // Zurück zur Pfad-Navigation // Geplante Trainings aufrufen // Strava Live-Segmente einrichten // Und mehr!

ELEMENT

gps bike computers

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

THIS IMPORTANT PRODUCT INFORMATION GUIDE CONTAINS SAFETY AND HANDLING, REGULATORY, AND WARRANTY INFORMATION.

WARNING

Read the below warnings carefully prior to use of this device. Failure to comply with these warnings may result in serious injury or death.

BATTERY WARNINGS

A non-replaceable lithium-ion battery is used in this device. A replaceable coin cell battery is used in devices that may be sold in a bundle with this device.

Failure to heed the following warnings with respect to the batteries may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury:

- KEEP BATTERIES AND OTHER SMALL PARTS OF THIS DEVICE AWAY FROM CHILDREN.
- NEVER PUT BATTERIES IN MOUTH. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of the soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION IF A BATTERY IS SWALLOWED.
- Do not remove, attempt to remove, or replace the battery included in the device. Using other batteries poses a risk for fire and explosion.

HEALTH WARNINGS

- Before beginning or modifying any exercise program, please consult your physician.
- The device may emit green light and flash occasionally. Consult your physician if you have epilepsy or are sensitive to flashing lights.
- If your device came with a heart rate sensor and you have a pacemaker or other implanted electronic device, consult your physician before using the heart rate sensor.
- The device and its companion app track your movement and report metrics such as step, speed, distance, heart rate, and calorie tracking. This information provided is a close estimation of your activity and metrics tracked, but may not be completely accurate.
- The device is intended for recreational use only and is not intended for medical or diagnostic purposes.
- Heart rate and other readings could be influenced by interference from external sources.

DEVICE WARNINGS

- Do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location.
- Only use original Wahoo Fitness battery chargers approved for the device.

NAVIGATION WARNINGS

- Registering the device is necessary to ensure that you have the most up to date maps and software. If you do not register the device, your navigation features may be impaired.
- Set destinations and other navigation inputs prior to your departure to ensure your attention stays on task and your facilities are directed to your activity and not the device.
- The device allows you to send your location to contact(s). This feature should not be relied upon as a method to obtain emergency assistance in the event of an emergency or accident.
- Do not follow navigation instructions in the event that they do not comport with real life conditions or would cause a safety hazard and always compare information displayed on the device to all available navigation sources.
- When riding along the suggested route always follow all traffic regulations, signage and other information provided about road conditions (for example, one-way traffic or detours).

SAFETY WARNINGS

- Make sure the device mount is secure before each ride, following the manufacturer's specific mounting instructions.
- The device may display various notifications while in use. Always be aware of your surroundings while using the device and do not fixate on the screen. Do not get distracted by device notifications or injury may occur.
- Wahoo Fitness cannot guarantee the performance of any third party sensors, hardware, or software that may be used with the device.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

The enclosed hardware and its packaging contain chemicals the State of California has found to cause cancer, birth defects or reproductive harm.

NOTICE

Read the below notices carefully prior to use of this device. Failure to comply with these notices may result in personal or property damage, or could negatively impact the functionality of the device.

This device contains no user serviceable parts and repairs. Modification to the device should only be made by a technician authorized by Wahoo Fitness. Any unauthorized modifications or repairs will void your warranty.

- Do not leave the device exposed to excessive heat or cold.
- Do not use accessories with the device that are not approved or supplied by Wahoo Fitness.
- Although the device is waterproof to its published depth rating, it may still suffer water ingress if it is subjected to an activity that creates pressure on it that exceeds the depth rating.

CE Statement:

Hereby, Wahoo Fitness declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and essential relevant provisions of directive 2014/53/EU
- The full text of the EU declaration of conformity (DoC) is available at the following internet address:
www.wahoofitness.com/regulatory-notices. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant European Union harmonization Legislation: Directive 2014/53/EU and any other applicable directives. This declaration is issued under the sole responsibility of Wahoo Fitness, LLC.
- All listed Wahoo products operate within the 2402-2480 MHz frequency band and below the maximum output power threshold of 100mW (20dBm).
- Regulatory authorities within the EU may obtain compliance information by writing to:
Wahoo Fitness L.L.C.
90 W. Wiecua Road 110
Atlanta, Georgia, USA 30342

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

For information related to warranty please visit the Wahoo Fitness website at: www.wahoofitness.com/returns-and-warranty. Additionally, you may request a free copy of the warranty terms by writing to: Wahoo Fitness Headquarters

90 West Wiecua Road NE
Atlanta, GA 30342
Attn: Warranty Request

You may also request a free copy of the warranty terms by calling Wahoo Fitness Customer Support at 1 (877) 978-1112.

Get the e-label path

Menu → System information→ Compliance information

The e-label has been locked by the software when it leaves the factory and cannot be changed by the user.

SPANISH continued ▼

- No debes el dispositivo expuesto a una fuente de calor o en un lugar con altas temperaturas.
- Utiliza únicamente cargadores de baterías originales de Wahoo Fitness aprobados para el dispositivo.

ADVERTENCIAS DE NAVEGACIÓN

- Es necesario registrar el dispositivo para garantizar que dispones de los mapas y el software más actualizados. Si no registras el dispositivo, es posible que se vean afectadas las funciones de navegación.
- Establece los destinos y otros ajustes de configuración de navegación antes de la salida para asegurarte de que tu atención se centre en la tarea y tu destreza en la actividad, y no en el dispositivo.
- El dispositivo te permite enviar tu ubicación a tus contactos. Esta característica no debe considerarse como un método para obtener asistencia de emergencia en caso de urgencia o accidente.
- No sigas las instrucciones de navegación en caso de que no se ajusten a las condiciones de la vida real o que puedan suponer un riesgo para la seguridad y compra siempre la información que aparece en el dispositivo con todas las fuentes de navegación disponibles.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Asegúrate de que el soporte del dispositivo esté bien sujeto antes de cada recorrido, siguiendo las instrucciones de montaje específicas del fabricante.
- El dispositivo puede mostrar varias notificaciones mientras estás en uso. Debes estar siempre atento a tu entorno mientras usas el dispositivo y no te fijas demasiado en la pantalla. No te distraigas con las notificaciones del dispositivo o podrías sufrir lesiones.
- Wahoo Fitness no puede garantizar el rendimiento de los sensores, hardware o software de terceros que puedan utilizarse con el dispositivo.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA // El hardware y su embalaje contienen sustancias químicas que el estado de California ha confirmado que causan cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos.

AVISO

Lee atentamente los siguientes avisos antes de utilizar este dispositivo. El incumplimiento de estos avisos puede derivar en daños personales o materiales, o podría afectar negativamente a la funcionalidad del dispositivo.

- Este dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Además, las posibles modificaciones en el dispositivo solo debe realizarlas un técnico autorizado por Wahoo Fitness. Cualquier modificación o reparación no autorizada anulará la garantía.
- No retires, intentes retirar ni sustituyas la batería incluida en el dispositivo. El uso de otras baterías supone un riesgo de incendio y explosión.

ADVERTENCIAS SANITARIAS

- Consulta a tu médico antes de empezar o modificar cualquier programa de ejercicios.
- El dispositivo puede emitir una luz verde y parpadear ocasionalmente. Si sufres epilepsia o eres sensible a las luces parpadantes, consulta a tu médico.
- Si tu dispositivo viene con un sensor de frecuencia cardíaca y llevas marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, consulta a tu médico antes de utilizar el sensor de frecuencia cardíaca.
- Reorienta y/o los dispositivos.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Wahoo Fitness se realiza bajo licencia.
- El robot de Android se reproduce o modifica a partir de un trabajo creado y compartido por Google y se utiliza según los términos descritos en la Licencia de atribución de Creative Commons 3.0.
- La frecuencia cardíaca y otras lecturas podrían verse influenciadas por interferencias de fuentes externas.

PRECAUCIÓN EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TELEVISIÓN CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN ESTE EQUIPO. Dichas

SPANISH continued ▼

modificaciones podrían anular la autoridad de los usuarios para utilizar el equipo.

DECLARACIÓN DE IC // Este dispositivo cumple con los estándares RSS existentes de licencia de Industria Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. El dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación rutinarios de la sección 2.5 de RSS 102. Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición y el cumplimiento de radiofrecuencia.

DECLARACIÓN CE // Por el presente documento, Wahoo Fitness declara que este producto cumple:

- Los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes esenciales de la directiva 2014/53/UE.
- El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.wahoofitness.com/regulatory-notices. El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple la legislación de armonización de la Unión Europea pertinente: directiva 2014/53/UE y otras directivas aplicables. Esta declaración se emite bajo la única responsabilidad de Wahoo Fitness, LLC.
- Todos los productos Wahoo enumerados funcionan dentro de la banda de frecuencias de 2402 a 2480 MHz y por debajo del umbral de potencia de salida máxima de 100 mW (20 dBm).
- Las autoridades reguladoras dentro de la UE pueden obtener información en materia cumplimiento normativo escribiendo a: Wahoo Fitness L.L.C.
90 W. Wiecua Road 110
Atlanta, Georgia 30342 (Estados Unidos)

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC // El dispositivo de hardware adjunto cumple las disposiciones de la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación de este funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con las disposiciones de la sección 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y se usa como se indica en estas instrucciones, podría producir interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de señales de radio o televisión (que se pueden detectar apagando y encendiendo el dispositivo), recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias siguiendo una o varias de las siguientes soluciones:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que esté conectado al receptor.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA // Para obtener información relacionada con la garantía, visita el sitio web de Wahoo Fitness en el siguiente enlace: www.wahoofitness.com/returns-and-warranty. Además, puedes solicitar una copia gratuita de las condiciones de la garantía escribiendo a: Wahoo Fitness Headquarters

FRENCH ▼

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX PRODUITS // Ce guide contient des informations importantes sur les produits en matière de sécurité, manipulation, réglementation et garantie.

AVERTISSEMENT ! // Veuillez lire attentivement les avertissements ci-dessous avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE

- Une batterie lithium-ion non remplaçable est utilisée dans cet appareil.
- Une pile bouton remplaçable est utilisée dans les appareils qui peuvent être vendus en lot avec cet appareil.
- Le non-respect des avertissements suivants concernant les batteries peut entraîner un risque d'endommagement de l'appareil, d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.
- TENEZ LES BATTERIES ET AUTRES PETITES PIÈCES DE L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

