

Inspiron 15


7000 Series

Quick Start Guide


Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button
Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

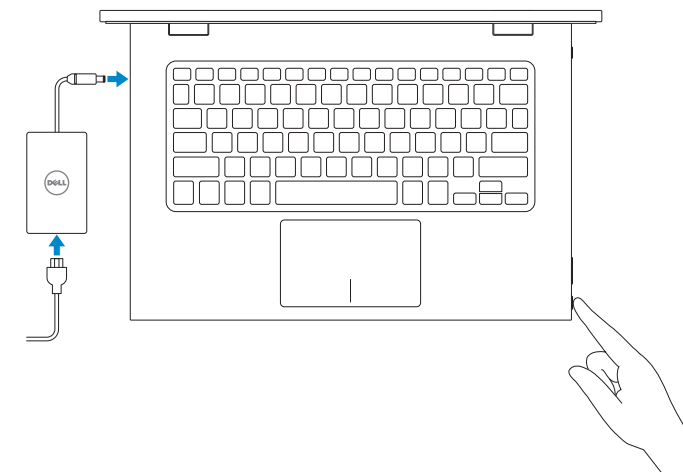

2 Finish Windows setup
Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows
Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

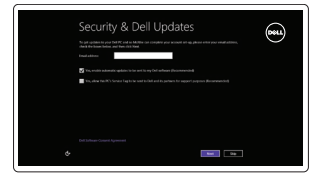


Enable security and updates
Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
N.B: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
NOTA: em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

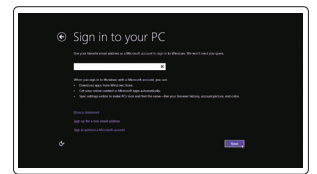

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Ingresa a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps
Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell
Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell




Register your computer
Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador | Registrar el equipo




Dell Backup and Recovery
Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell




My Dell
Mijn Dell | Mon Dell
Meu Dell | Mi Dell

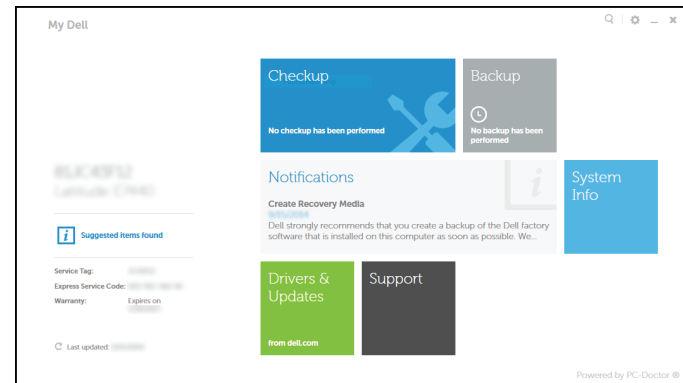

Learn how to use Windows
Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows
Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows



Help and Tips
Hulp en tips | Aide et conseils
Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias

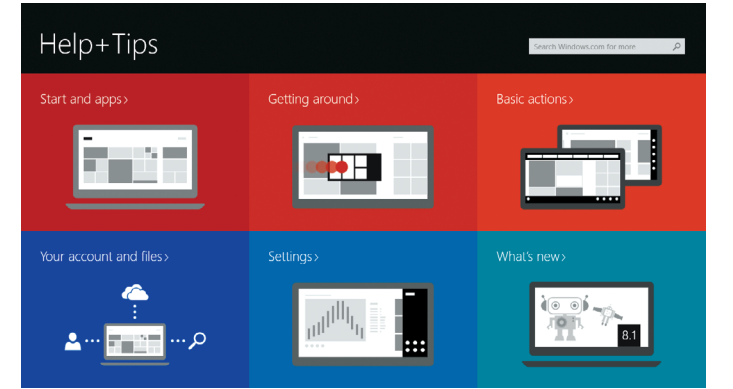


Product support and manuals Productondersteuning en handleidingen Support produits et manuels Suporte ao produto e manuais Soporte del producto y manuales	dell.com/support
	dell.com/support/manuals
	dell.com/windows8
Contact Dell Neem contact op met Dell Contacter Dell Entre em contato com a Dell Póngase en contacto con Dell	dell.com/contactdell
Regulatory and safety Regelgeving en veiligheid Réglementations et sécurité Normatização e segurança Normativa y seguridad	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model Wettelijk model Modèle réglementaire Modelo regulatório Modelo normativo	P55F
Regulatory type Wettelijk type Type réglementaire Tipo regulatório Tipo normativo	P55F001
Computer model Computermodel Modèle de l'ordinateur Modelo do computador Modelo de equipo	Inspiron 15-7558 Inspiron 15-7558 系列

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM): Importador: Dell Mexico S.A. de C.V. AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11 COL. LOMAS ALTAS MEXICO DF CP 11950	
Modelo	P55F
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1.30 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A
País de origen	Hecho en China

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

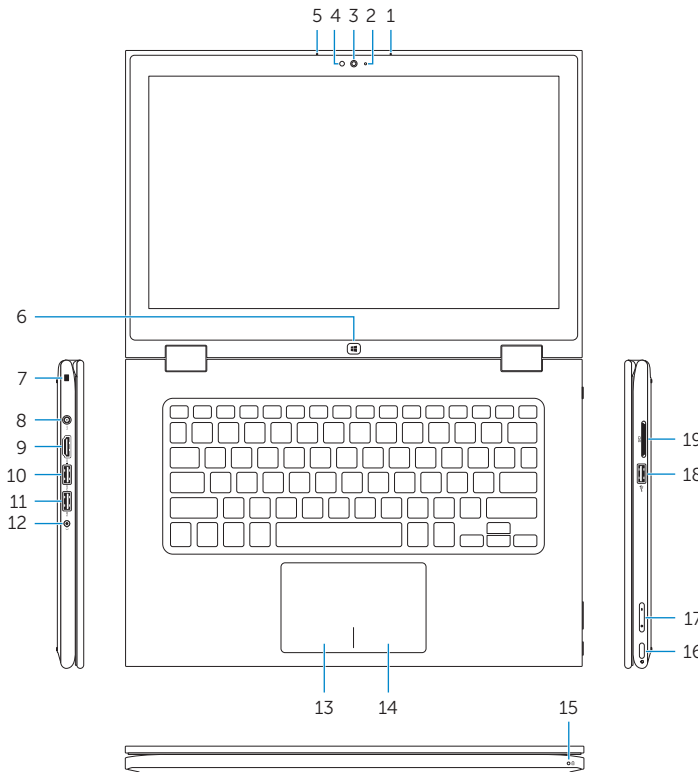

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. Right microphone | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light | 11. USB 3.0 port | 18. USB 2.0 port |
| 3. Camera | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | |
| 5. Left microphone | 14. Right-click area | |
| 6. Windows button | 15. Power and battery-status light | |
| 7. Security-cable slot | 16. Power button | |
| 8. Power-adapter port | | |
| 9. HDMI port | | |
| 1. Rechtermicrofoon | 10. USB 3.0-poort met PowerShare | 16. Aan-uitknop |
| 2. Statuslampje camera | 11. USB 3.0-poort | 17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2) |
| 3. Camera | 12. Headsetpoort | 18. USB 2.0-poort |
| 4. Omgevingslichtsensor | 13. Gebied voor linksklikken | 19. Mediakaartlezer |
| 5. Linkermicrofoon | 14. Gebied voor rechtsklikken | |
| 6. Windows-knop | 15. Lampje voor energie- en batterijniveau | |
| 7. Sleuf voor beveiligingskabel | | |
| 8. Poort voor netadapter | | |
| 9. HDMI-poort | | |


- | | | |
|--|--|--|
| 1. Microphone droit | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Bouton d'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 9. Port HDMI | 17. Boutons de contrôle du volume (2) |
| 3. Caméra | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare | 18. Port USB 2.0 |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 11. Port USB 3.0 | 19. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Microphone gauche | 12. Port pour casque | |
| 6. Bouton Windows | 13. Zone de clic gauche | |
| 7. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Zone de clic droit | |
| | 15. Voyant d'état de l'alimentation | |
| 1. Microfone direito | 9. Conector HDMI | 16. Botão liga/desliga |
| 2. Luz de status da câmera | 10. Porta USB 3.0 com PowerShare | 17. Botões para controle do volume (2) |
| 3. Câmera | 11. Porta USB 3.0 | 18. Porta USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiente | 12. Porta para fone de ouvido | 19. Leitor de cartão de mídia |
| 5. Microfone esquerdo | 13. Área de clique esquerdo | |
| 6. Botão do Windows | 14. Área de clique direito | |
| 7. Encaixe do cabo de segurança | 15. Luz de status de alimentação e da bateria | |
| 8. Porta do adaptador de energia | | |
| 1. Micrófono derecho | 8. Puerto de adaptador de alimentación | 16. Botón de encendido |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto HDMI | 17. Botones de control de volumen (2) |
| 3. Cámara | 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare | 18. Puerto USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiental | 11. Puerto USB 3.0 | 19. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Micrófono izquierdo | 12. Puerto para auriculares | |
| 6. Botón de Windows | 13. Área de clic izquierdo | |
| 7. Ranura del cable de seguridad | 14. Área de clic derecho | |
| | 15. Indicador luminoso de estado de la batería | |

Modes

Modi | Modes | Modos | Modos


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Equipo portátil

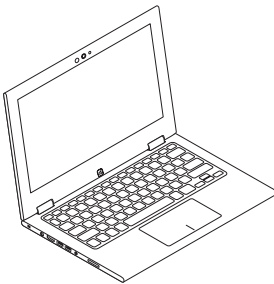


Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tableta

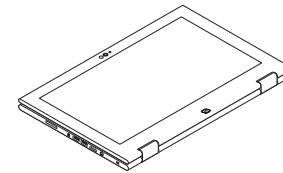


Tablet Stand

Tabletstandaard | Chevalet
Suporte tablet | Soporte de tableta

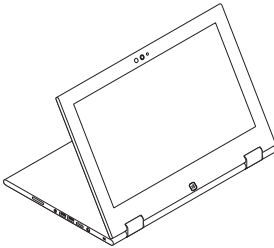

Tent

Tent | Tente
Tenda | Tienda

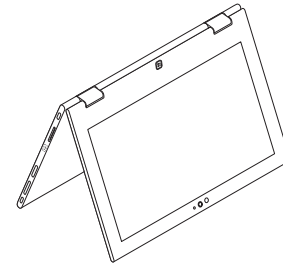

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Sem áudio Silenciar el audio |
| F2 | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Diminuir o volume Disminuir el volumen |
| F3 | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Aumentar o volume Aumentar el volumen |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior |
| F5 | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lire/Pause
Tocar/pausar Reproducir/Pausar |
| F6 | Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente |
| F8 | Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo Cambiar a la pantalla externa |
| F9 | Open Search charm
Open de charm Zoeken Ouvrir l'icône Rechercher
Botão Abrir pesquisa Abrir charm Buscar |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Alternar a luz de fundo do teclado
Alterne la retroiluminación del teclado |

- | | |
|-------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho Disminuir brillo |
| F12 | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho Aumentar brillo |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueo de teclas Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).