

Inspiron 17

7000 Series 2-in-1

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Guia de iniciação rápida

Priručnik za hitri zagon

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

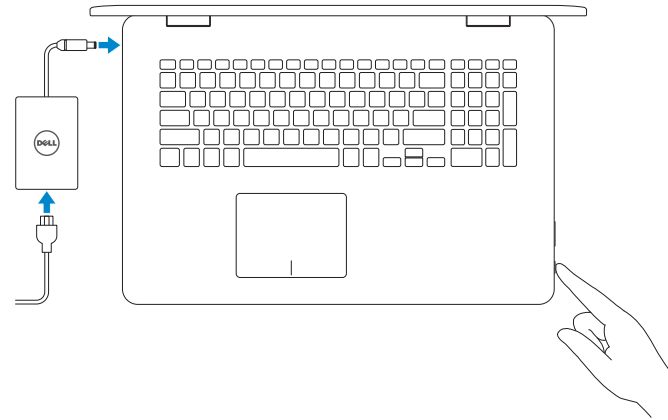


2 Finish Windows setup

Završite postavljanje Windowsa

Concluir a configuração do Windows

Dokončajte nameštitev sistema Windows

Windows kurulumunu tamamlayın

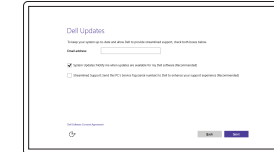

Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja

Activar as actualizações Dell

Omogočite posodobitve Dell

Dell güncellemelerini etkinleştir



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu

Estabelecer ligação à rede

Povežite računalnik z omrežjem

Ağınıza bağlanın


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi şifresini girin.

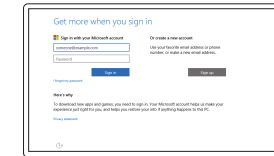

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Create recovery drive

Izradite medij za vraćanje sustava | Criar unidade de recuperação

Ustvarite obnovitveni pogon | Kurtarma sürücüsü oluşturun

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradite medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Na pesquisa do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar unidade de recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

V iskalnik Windows vtipkajte **Obnova**, kliknite **Ustvari obnovitveni pogon** in sledite navodilom na zaslonu.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma sürücüsü oluşturun** ögesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Localizar aplicações Dell

Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulma



Register your computer

Registrirajte svoje računalno | Registrar o computador

Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydedtin



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Ajuda e Suporte Dell

Pomoč in podpora Dell | Dell Yardım ve Destek



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalno

Verificar e actualizar o computador

Preverite in posodobite svoj računalnik

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Suporte de produtos e manuais

Podpora in navodila za izdelek

Ürün desteği ve kılavuzlar

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contactar a Dell

Stik z družbo Dell | Dell'e Başvurma

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Regulamentos e segurança

Zakonski predpisi in varnost

Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model

Regulatorni model | Modelo de regulamentação

Regulatorni model | Yasal model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Tipo de regulamentação

Regulativna vrsta | Mevzuat türü

Computer model

Model računalna | Modelo do computador

Model računalnika | Bilgisayar modeli

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.




Printed in China.

2016-02

Features

Značajke | Características | Funkcije | Özellikler

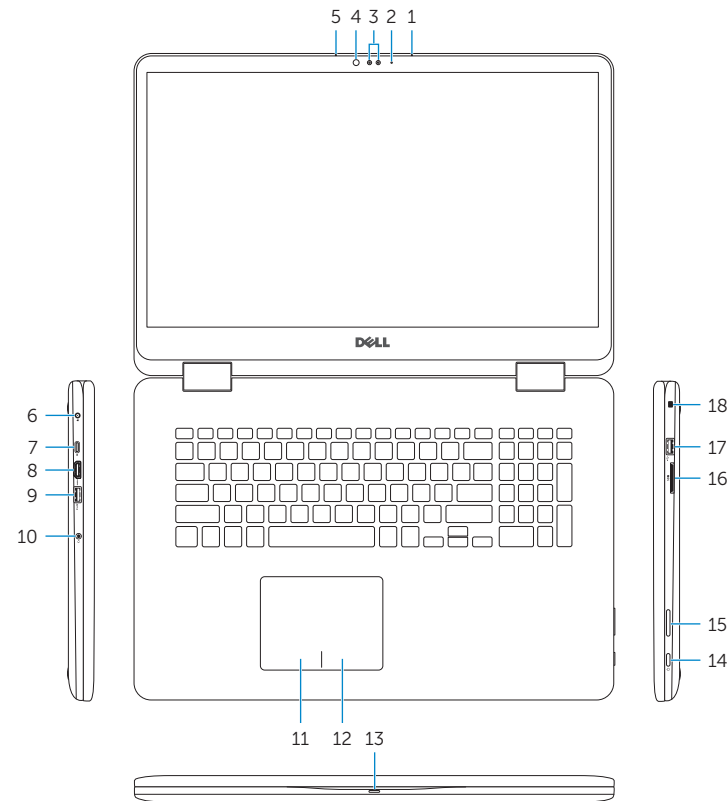

- | | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| 1. Right microphone | 9. USB 3.0 port with PowerShare | 14. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. Headset port | 15. Volume-control buttons |
| 3. Infrared camera | 11. Left-click area | 16. Media-card reader |
| 4. Infrared emitter | 12. Right-click area | 17. USB 2.0 port |
| 5. Left microphone | 13. Power and battery-status light/hard-drive activity light | 18. Security-cable slot |
| 6. Power-adapter port | | 19. Service Tag label |
| 7. USB Type-C port | | |
| 8. HDMI port | | |
-
- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Desni mikrofoni | 9. USB 3.0 priključak s PowerShare | 14. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 10. Ulaz za slušalice | 15. Gumbi za kontrolu glasnoće |
| 3. Infracrvena kamera | 11. Područje za lijevi klik mišem | 16. Čitač medijske kartice |
| 4. Infracrveni predajnik | 12. Područje za desni klik mišem | 17. Ulaz za USB 2.0 |
| 5. Lijevi mikrofoni | 13. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona | 18. Utor za sigurnosni kabel |
| 6. Ulaz adaptera za napajanje | | 19. Naljepnica servisne oznake |
| 7. Ulaz za USB Tip-C | | |
| 8. HDMI ulaz | | |

- | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. Microfone direito | 8. Porta HDMI | 14. Botão de alimentação |
| 2. Luz de estado da câmara | 9. Porta USB 3.0 com PowerShare | 15. Botões de controlo do volume |
| 3. Câmara de infravermelhos | 10. Porta de auscultadores | 16. Leitor de cartões de memória |
| 4. Emissor de infravermelhos | 11. Área de clique com o botão esquerdo | 17. Porta USB 2.0 |
| 5. Microfone esquerdo | 12. Área de clique com o botão direito | 18. Ranhura do cabo de segurança |
| 6. Porta do adaptador de alimentação | 13. Alimentação e luz de status de atividade da bateria/disco rígido | 19. Etiqueta de serviço |
| 7. Porta USB de tipo C | | |

- | | | |
|------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Desni mikrofoni | 9. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare | 15. Gumba za nastavitev glasnosti |
| 2. Lučka stanja kamere | 10. Vrata za slušalke | 16. Bralnik predstavstovnih kartic |
| 3. Infrardeča kamera | 11. Območje za levi klik | 17. Vrata USB 2.0 |
| 4. Infrardeč oddajnik | 12. Območje za desni klik | 18. Reža za varnostni kabel |
| 5. Levi mikrofoni | 13. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska | 19. Servisna oznaka |
| 6. Vrata za napajalnik | | |
| 7. USB-C vrata | | |
| 8. Vrata HDMI | | |

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Sağ mikrofoni | 9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası | 14. Güç düğmesi |
| 2. Kamera durum ışığı | 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası | 15. Ses kontrol tuşları |
| 3. Kızılötesi kamera | 11. Sol tıklatma alanı | 16. Ortam kartı okuyucu |
| 4. Kızılötesi verici | 12. Sağ tıklatma alanı | 17. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 5. Sol mikrofoni | 13. Güç ve pil durum ışığı/ sabit sürücü etkinlik ışığı | 18. Güvenlik kablosu yuvası |
| 6. Güç adaptörü bağlantı noktası | | 19. Servis Etiket |
| 7. USB Tip-C port | | |
| 8. HDMI bağlantı noktası | | |

Shortcut keys

Tipke prečaca | Teclas de atalho

Bližnjične tipke | Kısayol tuşları

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
Isključiti zvuk Silenciar o áudio
Utišaj zvuk Sesi kapat |
| F2 | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Diminuir o volume
Zmanjšaj glasnost Ses seviyesini düşür |
| F3 | Increase volume
Povećanje glasnoće Aumentar o volume
Povečaj glasnost Ses seviyesini artır |
| F4 | Play previous track/chapter
Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
Reproducir a faixa/capítulo anterior
Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje
Önceki parçayı/bölümü oynat |
| F5 | Play/Pause
Reprodukcija/Pauza Reproduzir/pausa
Predvajaj/premor Oynat/Duraklat |
| F6 | Play next track/chapter
Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
Reproducir a faixa/capítulo seguinte
Predvajaj naslednji posnetek/poglavje
Sonraki parçayı/bölümü oynat |
| F8 | Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon Mudar para o ecrã externo
Preklopi na zunanji zaslon Harici ekrana geçiş yap |
| F9 | Search
Pretraži Procurar
Iskanje Ara |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice
Alternar iluminação do teclado
Vkljopi/izkljopi osvetlitev tipkovnice
Klavye arka ışığını değiştir |


- | | |
|-------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Diminuir o brilho
Pomanjšaj svetlost Parlaklığı düşür |
| F12 | Increase brightness
Povećavanje svjetline Aumentar o brilho
Povečaj svetlost Parlaklığı arttır |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Isključiti/uključiti bežično
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Vkljopi/izkljopi brezžično omrežje
Kablosuz özelliğini aç/kapa |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Preklop zaklepa tipke Fn
Fn tuş kilidini değiştir |
| Fn + Insert | Sleep
Spavanje Suspensão
Spanje Uyku |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
Alternar entre a luz de status de alimentação e de carga da bateria/luz de atividade do disco rígido
Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska
Güç ve pil durum ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yap |
- NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NAPOMENA: Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- OPOMBA: Za več informacij glejte *Tehnični podatki* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support), *Teknik Özellikler*.

Modes

Načini rada | Modos | Načini | Modlar


Notebook

Prijenosno računalo
Computador portátil
Prenosnik
Not defteri

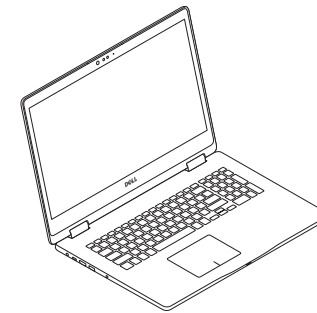


Stand

Postolje | Base
Stojalo | Ayak

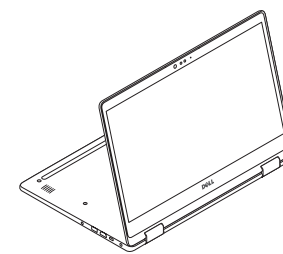

Tablet

Tablet | Tablet
Tablični računalnik | Tablet

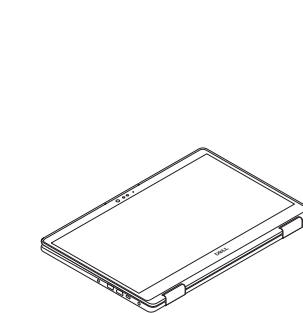

Tent

Tent | Tenda
Şotor | Çadır

