

Venue 10

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南



1 Connect the power adapter and turn on your tablet

连接电源适配器并开启平板电脑
連接電源變壓器並啟動平板電腦

2 Finish Android setup

完成 Android 设置
完成 Android 設定



Connect to your network.


连接到网络。
連接網路。

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注：如果要连接到加密的无线网络，请在提示时输入密码以接入无线网络。

註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ：セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

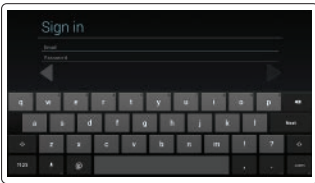

Sign in to your Google account or create a new account.

登录您的 Google 帐户或创建一个新帐户。
登入您的 Google 帳號或建立新帳號。
Google アカウントにサインインするか、新規のアカウントを作成します。


3 Register your tablet

注册平板电脑
註冊您的平板電腦
タブレットを登録する

dell.com/support/retail

Insert optional microSD memory card (sold separately) and micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

插入可选 microSD 内存卡（单独销售）和 micro-SIM 卡（仅限 LTE/HSPA+ 型号）
插入選用的 microSD 卡（需另行購買）和 micro-SIM 卡（僅限 LTE/HSPA+ 機型）
オプションのマイクロ SD メモリカード（別売り）とマイクロ SIM カード（LTE/HSPA+ モデルのみ）を挿入する

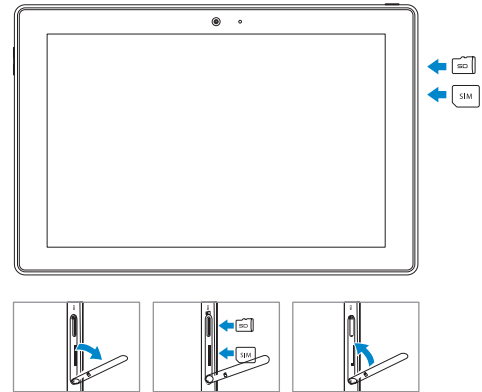

Product support and manuals
产品支持与手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル

T16G

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ


T16G001

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル

Venue 10 Pro 5056
Venue 10 Pro 5056 WWAN
Venue 10 Pro 5055 系列


Connecting the keyboard

连接键盘 | 連接鍵盤

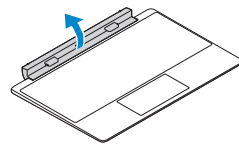

Turn the dock panel outwards to 90 degrees.

将插座面板向外旋转 90 度。
將擴充座面板朝外轉動 90 度。

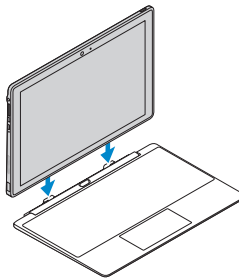


Align the dock latches with the tablet dock-guides and dock the tablet to the keyboard dock.

将插座门锁与平板电脑插座导轨对齐，然后将平板电脑插入键盘插座。
將擴充座門鎖對準平板電腦的擴充座導軌，然後將平板電腦泊接至鍵盤擴充座。

Disconnecting the keyboard

断开键盘连接 | 中斷連接鍵盤

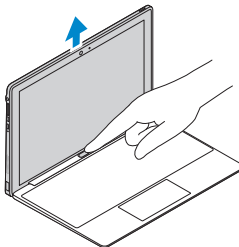


Press the undock button and remove the tablet.

按下释放按钮并取下平板电脑。
按了解除鎖定按鈕並卸除平板電腦。


Modes

模式 | 模式

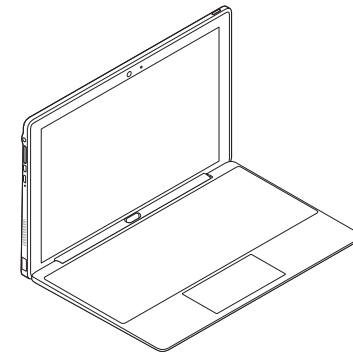

Laptop mode

笔记本模式
筆記型電腦模式

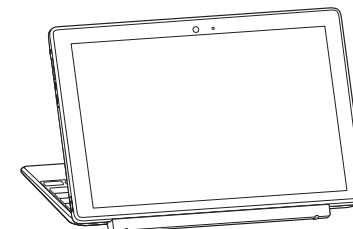


Media mode

媒体模式
媒體模式

Features

功能部件 | 功能

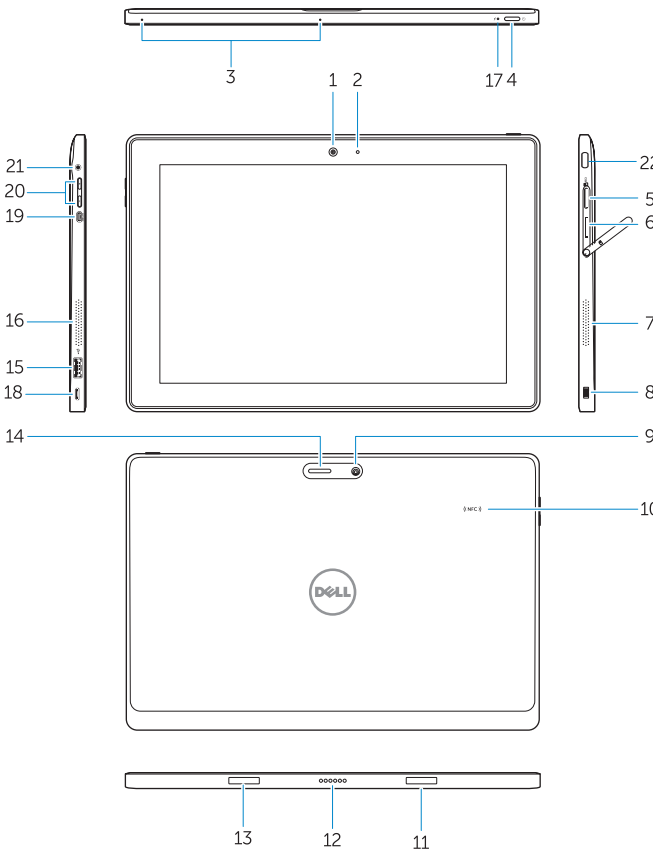


1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphones
4. Power button
5. MicroSD memory card reader
6. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
7. Speaker
8. Noble security-cable slot
9. Back camera
10. Near Field Communication (NFC) reader
11. Dock-guide slots
12. Dock pins
13. Dock-guide slots
14. Wi-Fi / WWAN status light
15. USB 3.0 connector
16. Speaker

17. Battery-status light
18. USB TypeC power connector
19. Micro HDMI connector
20. Volume buttons
21. Audio connector
22. Windows button

Keyboard dock (Optional)

23. Dock connector
24. Dock latches
25. Undock button
26. Touchpad
27. Pen

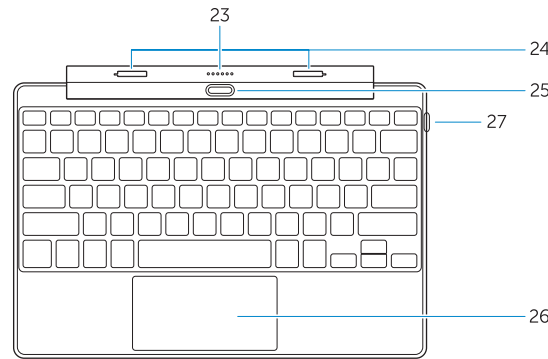

1. 摄像头
2. 摄像头状态指示灯
3. 麦克风
4. 电源按钮
5. MicroSD 内存卡读卡器
6. Micro-SIM 读卡器（仅限于 LTE/HSPA+ 型号）
7. 扬声器
8. Noble security 防盗锁孔
9. 后置相机
10. 近场通信 (NFC) 读取器
11. 插座导轨插槽
12. 对接针
13. 插座导轨插槽
14. Wi-Fi / WWAN 状态指示灯
15. USB 3.0 连接器
16. 扬声器
17. 电池状态指示灯

18. USB TypeC 电源连接器
19. 微型 HDMI 连接器
20. 音量按钮
21. 音频连接器
22. WINDWS按钮

键盘插座（可选）

23. 对接连接器
24. 插座门锁
25. 释放按钮
26. 触摸板
27. 触控笔

1. 攝影機
2. 攝影機狀態指示燈
3. 麥克風
4. 電源按鈕
5. MicroSD 記憶卡讀卡器
6. Micro-SIM 讀卡器（僅限 LTE/HSPA+ 機型）
7. 喇叭
8. Noble 安全纜線孔
9. 背面相機
10. 近場通訊 (NFC) 讀取器
11. 擴充基座引導插槽
12. 擴充基座接腳
13. 擴充基座引導插槽
14. Wi-Fi / WWAN 狀態指示燈
15. USB 3.0 連接器
16. 喇叭
17. 電池狀態指示燈

18. USB TypeC 電源連接器
19. Micro HDMI 連接器
20. 音量按鈕
21. 音效連接器
22. WINDWS按鈕

鍵盤擴充座（選用）

23. 擴充基座連接器
24. 擴充基座門鎖
25. 卸除按鈕
26. 觸控墊
27. 觸控筆