

# Vostro 14

## Quick Start Guide

Aan de slag  
Guide de démarrage rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione

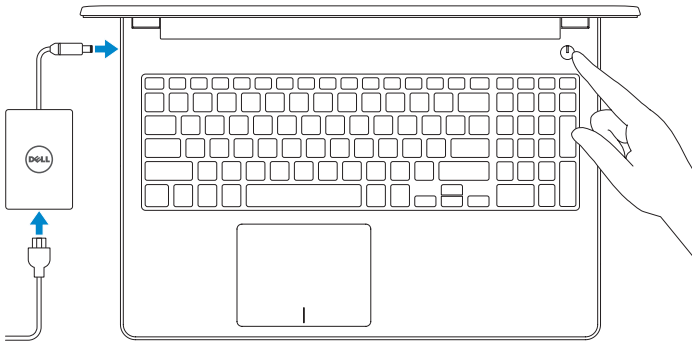

### 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Terminez la configuration du système d'exploitation | Betriebssystem-Setup abschließen | Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows

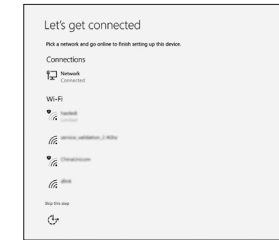

##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secure wireless network, enter the password for the network when prompted.

**OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord in voor het netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie bei Aufforderung das entsprechende Kennwort ein.

**NOTA:** se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto

Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

### Create recovery drive for Windows

Maak een herstelschijf voor Windows

Créez un lecteur de récupération pour Windows

Wiederherstellungslaufwerk für Windows erstellen

Creare l'unità di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nello strumento di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea un'unità di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



#### Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur


Computer registrieren | Registrare il computer



#### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Aide et support Dell

Dell Hilfe und Support | Guida e Supporto tecnico Dell

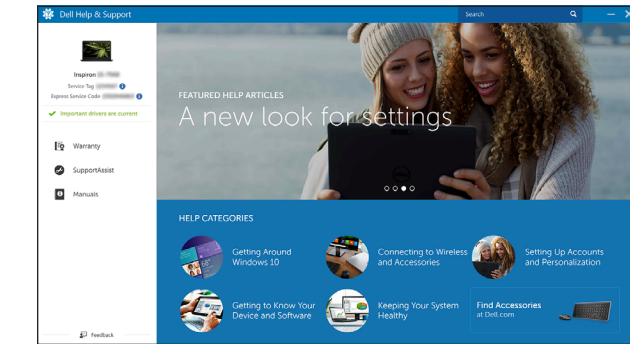

#### SupportAssist Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer

Controllare e aggiornare il computer

#### Product support and manuals

Productsupport en handleidingen

Assistance produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto e manuali del prodotto

#### Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contatta Dell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen | Normative e sicurezza

#### Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello normativo

#### Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/support/linux](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P92G**

**P92G001**

**Vostro 5481**

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche

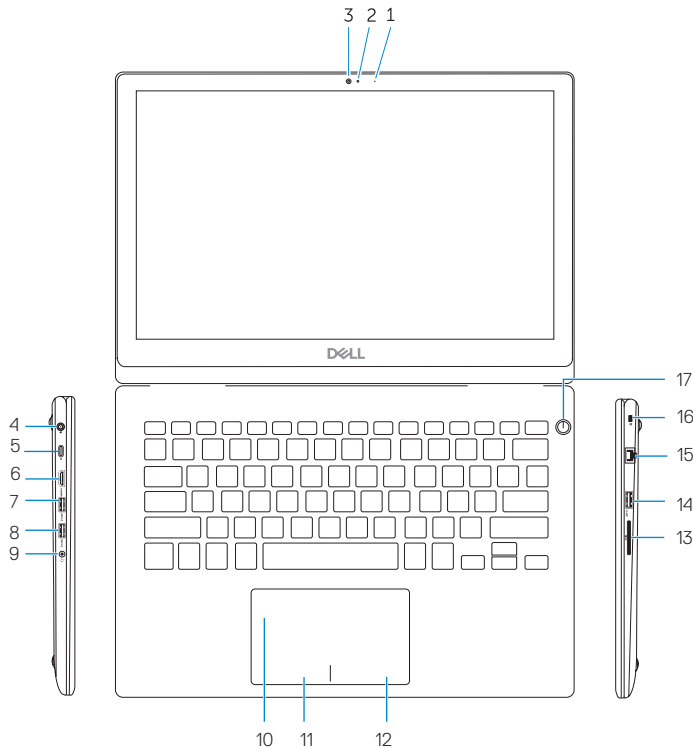

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. USB Type-C port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port
9. Headset port
10. Touchpad
11. Left-click area
12. Right-click area
13. SD-card slot
14. USB 2.0 port
15. Network connector (10/100Mbps)
16. Security-cable slot (for Noble locks)
17. Power button

1. Microfoon
2. Statuslampje voor camera
3. Camera
4. Poort voor netadapter
5. USB Type-C poorten
6. HDMI-poort
7. USB 3.0 poorten
8. USB 3.0 poorten
9. Headsetpoort
10. Toetsenblok
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Sleuf voor microSD-kaart
14. USB 2.0-poort
15. Netwerkaansluiting
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Aan-/uitknop

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur secteur
5. Port USB Type-C
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Port USB 3.0
9. Port casque
10. Pavé tactile
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Emplacement de carte SD
14. Port USB 2.0
15. Port réseau
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation

1. Mikrofon
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Netzadapteranschluss
5. USB Type-C-Anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. USB 3.0-Anschluss
8. USB 3.0-Anschluss
9. Headset-Anschluss
10. Touchpad
11. Linker Mausclickbereich
12. Rechter Mausclickbereich
13. SD-Kartensteckplatz
14. USB 2.0-Anschluss
15. Netzwerkanschluss
16. Sicherheitskabeleinschub
17. Betriebsschalter

1. Microfono
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Porta dell'adattatore di alimentazione
5. Porta USB Type-C
6. Porta HDMI
7. Porta USB 3.0
8. Porta USB 3.0
9. Porta per cuffia auricolare
10. Touchpad
11. Area per clic con pulsante sinistro del mouse
12. Area per clic con pulsante destro del mouse
13. Slot per schede SD
14. Porta USB 2.0
15. Porta di rete
16. Slot per cavo di sicurezza
17. Pulsante di alimentazione

## Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci

Tastaturbefehl | Tasti di scelta rapida



### Mute audio

Het dempen van de audio | Couper le son  
Audio stumm stellen | Disattivazione dell'audio



### Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume  
Lautstärke reduzieren | Riduzione del volume



### Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume  
Lautstärke erhöhen | Aumento del volume



### Play previous track/chapter

Vorige nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent  
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/capitolo precedente



### Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/mettre en pause  
Wiedergabe/Pause | Riproduzione/Sospensione



### Play next track/chapter

Volgende nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant  
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/capitolo successivo



### Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un écran externe  
Auf externe Anzeige umschalten | Passaggio a schermo esterno



### Search

Zoeken | Rechercher  
Suchen | Ricerca



### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité  
Helligkeit reduzieren | Riduzione della luminosità



### Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité  
Helligkeit erhöhen | Aumento della luminosità



### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil  
Wireless ein-/ausschalten | Spegnimento/accensione rete senza fili



### Toggle Fn-key lock

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen | Verrouiller/déverrouiller la touche Fn | Fn-Tastensperre umschalten | Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco



### Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Schakelen tussen het statuslampje voor voeding en batterij/activiteitslampje harde schijf



Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur

Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/Festplattenaktivitätsanzeige umschalten

Attivare/disattivare l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/l'indicatore di attività del disco rigido

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPMERKING: Lees voor meer informatie *Installatie en specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Setup and Specifications* (*Installation et caractéristiques*) sur le site [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter *Setup und technische Daten* unter [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere *Setup and Specifications* (Configurazione e specifiche) sul sito [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).