

Inspiron 5000


Quick Start Guide

Aan de slag
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione

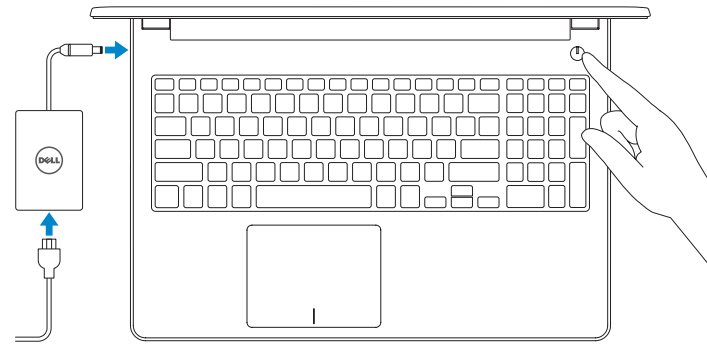

2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Terminez la configuration du système d'exploitation | Betriebssystem-Setup abschließen | Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows

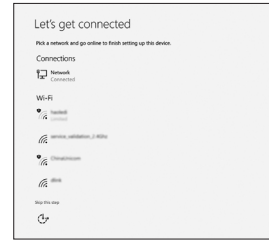

Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secure wireless network, enter the password for the network when prompted.
- OPMERKING:** als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord in voor het netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie bei Aufforderung das entsprechende Kennwort ein.
- NOTA:** se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

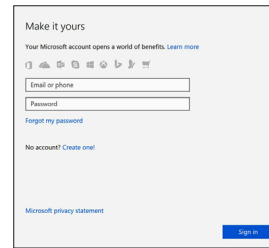

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local
Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto
Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Create recovery drive for Windows

Maak een herstelschijf voor Windows
Créez un lecteur de récupération pour Windows
Wiederherstellungslaufwerk für Windows erstellen
Creare l'unità di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.
In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.
Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.
Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Nello strumento di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea un'unità di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Locate Dell apps in Windows


Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows
Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



Register your computer
Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registreren | Registrare il computer



Dell Help & Support
Hulp en ondersteuning van Dell | Aide et support Dell
Dell Hilfe und Support | Guida e Supporto tecnico Dell

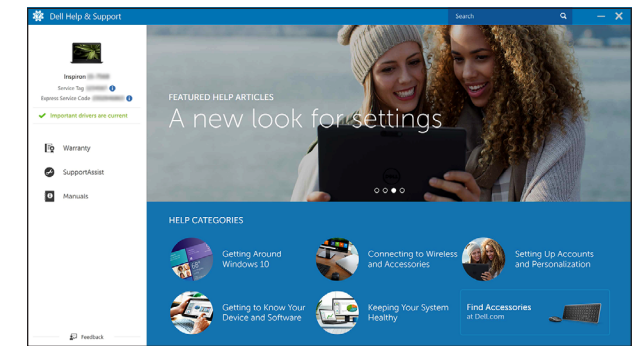

SupportAssist Check and update your computer
Controleer en update uw computer
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer
Controllare e aggiornare il computer

Product support and manuals
Productsupport en handleidingen
Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto e manuali del prodotto

Contact Dell
Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contatta Dell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen | Normative e sicurezza

Regulatory model
Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type
Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

[Dell.com/support](#)
[Dell.com/support/manuals](#)
[Dell.com/support/windows](#)
[Dell.com/support/linux](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P77F

P77F001

Inspiron 5580

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche

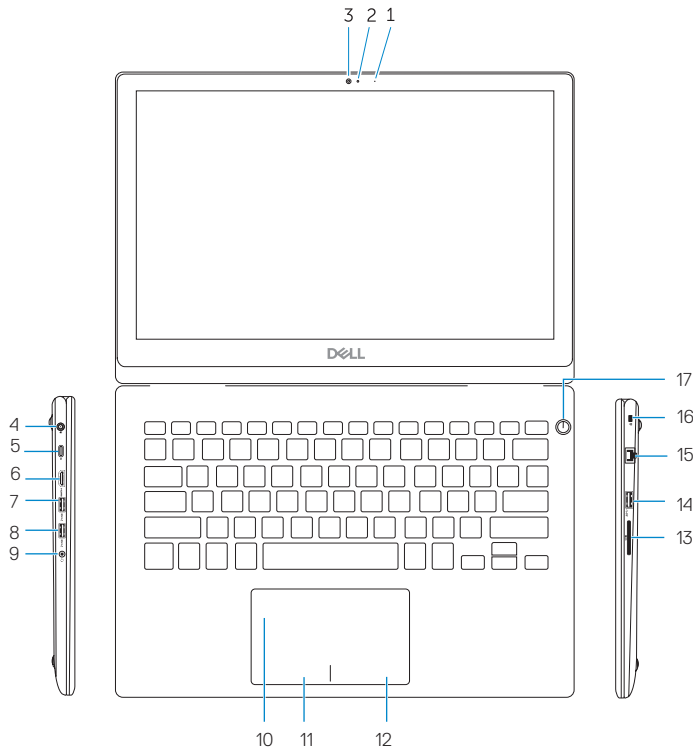

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. USB Type-C port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port
9. Headset port
10. Touchpad
11. Left-click area
12. Right-click area
13. SD-card slot
14. USB 2.0 port
15. Network connector (10/100Mbps)
16. Security-cable slot (for Noble locks)
17. Power button

1. Microfoon
2. Statuslampje voor camera
3. Camera
4. Poort voor netadapter
5. USB Type-C poorten
6. HDMI-poort
7. USB 3.0 poorten
8. USB 3.0 poorten
9. Headsetpoort
10. Toetsenblok
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Sleuf voor microSD-kaart
14. USB 2.0-poort
15. Netwerkaansluiting
16. Sleuf voor beveiligingskabel
17. Aan-/uitknop

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur secteur
5. Port USB Type-C
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Port USB 3.0
9. Port casque
10. Pavé tactile
11. Zone de clic gauche
12. Zone de clic droit
13. Emplacement de carte SD
14. Port USB 2.0
15. Port réseau
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Bouton d'alimentation

1. Mikrofon
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Netzadapteranschluss
5. USB Type-C-Anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. USB 3.0-Anschluss
8. USB 3.0-Anschluss
9. Headset-Anschluss
10. Touchpad
11. Linker Mausclickbereich
12. Rechter Mausclickbereich
13. SD-Kartensteckplatz
14. USB 2.0-Anschluss
15. Netzwerkanschluss
16. Sicherheitskabeleinschub
17. Betriebsschalter

1. Microfono
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Porta dell'adattatore di alimentazione
5. Porta USB Type-C
6. Porta HDMI
7. Porta USB 3.0
8. Porta USB 3.0
9. Porta per cuffia auricolare
10. Touchpad
11. Area per clic con pulsante sinistro del mouse
12. Area per clic con pulsante destro del mouse
13. Slot per schede SD
14. Porta USB 2.0
15. Porta di rete
16. Slot per cavo di sicurezza
17. Pulsante di alimentazione

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci

Tastaturbefehl | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Het dempen van de audio | Couper le son
Audio stumm stellen | Disattivazione dell'audio



Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Riduzione del volume



Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumento del volume



Play previous track/chapter

Vorige nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/capitolo precedente



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/mettre en pause
Wiedergabe/Pause | Riproduzione/Sospensione



Play next track/chapter

Volgende nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/capitolo successivo



Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un écran externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passaggio a schermo esterno



Search

Zoeken | Rechercher
Suchen | Ricerca



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduzione della luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumento della luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Spegnimento/accensione rete senza fili



Toggle Fn-key lock

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen | Verrouiller/déverrouiller la touche Fn | Fn-Tastensperre umschalten | Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Schakelen tussen het statuslampje voor voeding en batterij/activiteitslampje harde schijf



Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur

Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/Festplattenaktivitätsanzeige umschalten

Attivare/disattivare l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/l'indicatore di attività del disco rigido

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

OPMERKING: Lees voor meer informatie *Installatie en specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Setup and Specifications* (*Installation et caractéristiques*) sur le site [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter *Setup und technische Daten* unter [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere *Setup and Specifications* (Configurazione e specifiche) sul sito [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).