



GENESIS

GT-8320

ANDROID 4.2

USER MANUAL

TABLET OF CONTENTS

1 OUTLOOK DESCRIPTION.....	3
2 POWER BUTTON USAGE.....	4
3 TOUCH-SCREEN NAVIGATION.....	4
4 U-Disk.....	4
5 USING MICRO-SD CARD.....	5
6 GETTING STARTED.....	5
Charge the device.....	5
Turn the device on.....	5
Wi-Fi Network Setup.....	5
HDMI video play.....	5
USB device mode options.....	6
7 DESKTOP.....	6
8 SCREEN LOCK.....	8
9 PRE-LOADED APPLICATIONS.....	8
10 STATUS AND NOTIFICATION AREA.....	9
11 APPLICATION MANAGEMENT.....	10
Install Android Applications.....	10
Download Android Applications direct from a Website.....	11
Uninstalling Android Applications.....	11
12 People.....	11
Create Contacts.....	11
Add contacts to Favorites.....	12
Edit Contacts.....	12
Delete Contacts.....	12
13 CLOCK.....	12
Alarm.....	12
14 BROWSER.....	13
15 CALENDAR.....	14
Add Event.....	14
16 CAMERA.....	15
Take Pictures.....	15
Take Videos.....	15
Single-motion Panorama.....	15
17 CALCULATOR.....	16
18 MYRECORDER.....	16
19 EMAIL.....	16
Add Email accounts.....	16
Email Inbox.....	17
Edit Email Accounts.....	17


Delete Email Accounts.....	18
20 FILE BROWSER.....	18
Copy Media between Computer and Tablet.....	19
Delete files.....	19
21 MY MUSIC.....	19
Play Music.....	19
Create Music Widget.....	20
The Operation with Music and Playlist.....	20
Sort by title or date added.....	21
22 Gallery.....	21
Switch the view storage area.....	21
Delete the photos and videos in the list.....	22
23 SCREEN CAPTURE.....	22
24 WI-FI.....	23
25 3G NETWORK.....	23
26 GPS.....	23
27 PPPoE SETTINGS.....	23
28 ETHERNET.....	23
29 SETTINGS.....	24
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.....	28
BATTERY MANAGEMENT.....	29
Charge battery.....	29
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS.....	29
Appendix : The optional parts and models.....	30

1 OUTLOOK DESCRIPTION

Front:



Right side:

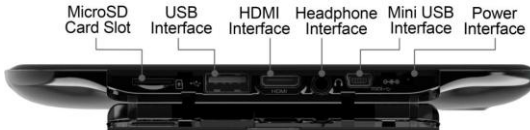

Top:



2 POWER BUTTON USAGE

Turn On: Press the power button and hold for 2 seconds.

Turn Off: Press the power button and hold for 2 seconds → Tap **Power off** → tap **OK**.

Reboot: Press the power button and hold for 2 seconds → Tap **restart** → tap **OK**.

Airplane mode: Press the power button and hold for 2 seconds → Tap **Airplane mode**.

Silent mode: Press the power button and hold for 2 seconds → Tap **Silent mode**.

Force Off: If device does not respond, press and hold the power button for 5 seconds.

(Warning: Force off could lead to unpredictable system errors!)

Reset: Press the reset button could be reset the device. It's will clear the all data, Please careful with the function.

☆ *After the current reset function can't restart, can only be turned off, so you need to press the power button restart the device after reset.*

3 TOUCH-SCREEN NAVIGATION

The touch-screen allows for quick, easy and convenient navigation for all applications.

Refer to the following method to operate the touch screen by the finger pulp:

Tap: Quick tap & release on an item on the screen.

Touch & hold: Touch and hold in place approx 2 seconds, and then release to display an options window.

Finger slide: Touch & slide your finger across the screen and then release.

Two points to zoom in or out: Press and hold any two points relative or opposite direction to drag in desktop, video play interface, picture view interface and so on .it will zoom in or out the interface.

☆ *To avoid scratching or crushing, do not place objects on the touch screen surface.*

4 U-Disk

Insert U-Disk

Insert your U-disk into the device via USB host transfer cable. When ready for use, enter into the file browser, switch to the USB folder to view it.

Remove U-Disk

Close all applications or documents which have been opened on the U-disk.

Tap  → **Settings** → **Storage** → **USB storage** → **Unmount this storage device**. When it displayed **Mount this device** and then you can unplug the U-disk.

☆ Don't insert and remove the U-disk repeatedly in a short time, as this may cause damage to the U-disk.

5 USING MICRO-SD CARD

☆ The device supports a maximum 32GB micro SD card.

Insert your card into the microSD slot until it clicks into place. It's OK.

Remove micro SD Card

Close all applications or documents which have been opened on the card.

Tap  → **Settings** → **Storage** → **SD card** → **Unmount this storage device**. When it displayed **Mount this device** and then press the card lightly; it is partially ejected allowing you to pull the card out.

☆ Don't insert and remove the U-disk repeatedly in a short time, as this may cause damage to the card.

☆ We recommend using major brands of memory cards to avoid incompatibility.

6 GETTING STARTED

Charge the device

☆ It is not recommended to use the device while charging.

Plug the power adapter into an electrical wall outlet, and then connect to the device to fully charge the battery before use (A full charge takes about 6 hours in the off status).

Turn the device on

Press & hold the power button 2 seconds.

Wi-Fi Network Setup

Since many features require a Wi-Fi connection, we recommend you set up your Wi-Fi network now.

1. Tap  → **Settings**.
2. Slide **Wi-Fi** switch to turn on.
The device automatically scans and lists all local Wi-Fi Network found. A lock indicates secure **Wi-Fi** networks that require input password to connect.
3. Tap the desired network to which you want to connect → enter the **Network Password** if applicable → tap **Connect**.

4. Tap  to return to the Desktop screen.
☆ If your Wi-Fi network is set as hidden, it won't be found by the auto scan. Tap

 **Add network** and follow the prompts to add your network.

HDMI video play

This device support through the Mini HDMI connected with TV, it makes TV and

device displayed synchronic. For using this feature, insert the Mini HDMI cable into the right side of the device interface to connect with TV.

USB device mode options

Before using this feature please connect to PC via the Mini USB cable.

USB debugging

Debug mode used to debug program for developers. ADB driver needs to be installed before using this mode, Installation method as follows :

(1) First switch on the device to **Install Driver** mode, And then find the "CD driver"(such as F:)on your PC, Use the resource manager to open the CD drive , then copy all files in the folder(adb_driver) to your PC;

(2) And then switch to **USB debugging** mode on the device, If the PC-side prompts to install the driver, select manual installation, and specify the drive path to the location where you saved the ADB driver.

Media Transfer Protocol(MTP)

Media transfer protocol(MTP) mode used to synchronize transmits data and the users can copy, paste or delete the files in the device. If this is the first time using this mode on your PC, you need to install the driver. Installation method as follows :

Firstly, switch to **Install Driver** mode on the device, and then your PC will automatically pop-up driver installation interface, users need only follow the prompts, and reboot the system after the installation completed. (If not, please go to the Microsoft official website to download Media Player 11 upgrade package and install.)

Install Driver

Install driver mode used to install the driver for USB debugging and media transfer protocol(MTP) mode, The media transfer protocol(MTP) mode driver only for Windows XP, Windows 7 support by default, not need to install.

☆ You can also refer to the readme.txt in the "CD drive".

7 DESKTOP



1. Back.
2. Home.
3. Recent Apps.
4. Hide status bar.
5. Current time.
6. Screen capture.
7. Volume.
8. Wireless network
9. Battery Status.
10. Google search.
11. Voice search.
12. Add Widgets/Apps shortcuts or setting wallpapers and more.
13. Tap to view the applications screen

Through add icon  or in the desktop make **two points to zoom in** the interface can make many personalized operation, such as, add widgets, application shortcuts, set wallpaper, add bookmarks, email accounts and set up the shortcut.

☆ *Tap on any application icon to launch it.*

☆ *Touch, hold and then slide icons to reposition then on the screen.*


☆ *Touch, hold and slide icons onto  to remove them from the **Desktop***

screen.

8 SCREEN LOCK

Can be set to automatically lock screen or quickly press the power button to manually lock screen. The system provides four lock screen style for users. You can enter **Settings** → **Security** → **Lock Screen** to switch.

Lock screen displays the following:

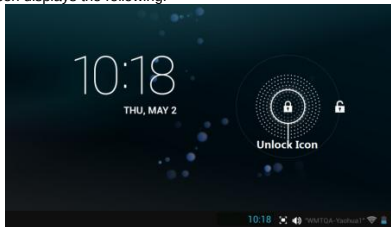

Tap the unlock icon and drop it to the right and out of the circle to unlock.

9 PRE-LOADED APPLICATIONS



People

Create a list with e-mail contacts



Clock

It can display the time and set the alarm.



Browser

Access internet.



Calendar

Calendar.



Camera

Take normal photos, panoramic photos and take video.



Calculator

Do calculation.



My Recorder

Recording and playback of recorded audio.



Email

Send/Receive email using your existing email addresses.



File Browser

File manager application for viewing and managing files and apps. Use to install Android apps, and to backup files to your SD card.



My Music

Play and manage audio files.



Gallery

Play, view, and manage video and photo files.



Picture Capture

Capture image of the screen.



Voice search

Voice search.



Google

Local search and online search.



Downloads

View the downloads and the download progress.



Settings

Multiple settings for personalizing and enhancing your Device.

☆ To move an icon to the Desktop screen, touch & hold the icon, and then release it when it appears on the Desktop screen, or click  icon, Then click on the icon which you want to add to desktop in the App shortcuts below this interface, the icon will automatically move to the desktop.

☆ Touch, hold and then slide icons to reposition then on the screen.

☆ Touch, hold and slide icons onto  to remove them from the Desktop screen.

10 STATUS AND NOTIFICATION AREA

On the **Desktop** screen, click the icons which in the state bar to view more state information and events.



Airplane mode	Switch airplane mode.
Wi-Fi	Access to Wi-Fi settings interface.
Auto-rotate screen	Auto-rotate switch. After opening, and the screen will automatically rotating screen with gravity induction.
Brightness	Setting screen brightness.
Notifications	Open or close the notification.
Settings	Access to settings.

11 APPLICATION MANAGEMENT

Install Android Applications

☆ *There are many interesting and free Android applications that can be found on the web. Such as launch your web browser and do a search for “Android applications”.*

Purchased or free Android applications that you have downloaded to your

computer can be installed quickly & easily on your Tablet using the  **File Browser** or **task manager** application.

1. Copy the **.apk** files that you want to install onto a SD card or USB device → insert or connect to your Device.

2. Tap the  **File Browser** application icon.

3. Tap  or  and locate the folder in which the .apk application files were saved.

4. Tap on a **.apk** file → **Install**.

The application is installed and the application icon is added to the **Applications** screen.

5. Tap **Open** to launch the application now, or tap **Done** to return to the **File Browser** screen.

Download Android Applications direct from a Website

You can download Android applications directly from websites, and then quickly and easily install them on your device.

1. Tap the  **browser** application icon to launch the internet.

2. Enter the desired website URL, and tap the **download** link for the application you want to install on your device.

3. After the download is completed, tap  → **Downloads**. Open the applications from app list.

Uninstalling Android Applications

You can also quickly and easily uninstall the Android applications that you have installed.

1. Tap  → **Settings** → **Apps** → **All**.

2. Tap the application you want to uninstall → **Uninstall**.

3. Tap **OK** to confirm the Uninstall.



12 People

You can create your personal address, including some other you want personal information.

Create Contacts

1. Click the **PEOPLE** program icon .

2. Click  to create a new contact or click  button.

3. In the **Name** field, enter the name of the contact.

4. Click  on the bottom of the screen ,can increase the contact information.
5. Click the options to select fill.
6. Input characters in the options point as the contact informations.
7. Click Done which on the top left of the interface.

Add contacts to Favorites

1. In **All contacts** page, click a contact which you want to add to favorites.

2. Click the icon  on the right.
3. Click **Favorites** page,you can view the list of your favorite contacts.

☆ Click the options which on the left corner **All contacts** 、 **Favorites** and **Groups** to switch the display contents.

Edit Contacts

1. In **All contacts** page, click a contact which you want to edit.
2. Select the contact what you want to edit, click the key  which on the top right of the interface.
3. If you finished editing, click **Done** which on the top left of the interface.

Delete Contacts

1. In **All contacts** page, click a contact which you want to delete.
2. Click the menu key which on the top right of the interface,choose **Delete**.



13 CLOCK

Tap the  **Clock** application icon. You can see the time and date.

Alarm

You can use your device as an alarm clock by setting multiple alarms.

Add Alarm

1. Tap the  **Clock** application icon.
2. Tap  **Set alarm** →  Add alarm.
3. Set up your alarm as desired.
4. Tap **OK**.
5. Turn on the right switch of the alarm clock which need to be enabled.

Shut Off Alarm Alert

When a scheduled alarm is activated, a pop-up window with the alarm title

appears.

Drop  to  if you want to be reminded again in 10 minutes.

Drop  to  to cancel the alert.

Turn Alarm on

1. In the Alarm list, find the desire alarm.
2. The switch button to open the alarm lock on the right side, the switch button

from to

Edit Alarm

1. Enter the alarm list, click the alarm time to edit.
2. After editing, tap **OK**.

Delete Alarm


1. Enter the alarm list, drag left or right to delete the alarm you want to delete.



14 BROWSER

Users can connect to the Internet through browser.

Click the browser icon on the Desktop , and then you can open the Web browser.



Google.com.hk offered in: 中文(繁體) 中文(简体)

Advertising Privacy & Terms About Go to Google.com View Google in: Tablet | Classic



15 CALENDAR

Tap the  **Calendar** application icon.

For the first time using the **Calendar**, you need to add an Exchange account. Enter account email address and password. Enter the system **Settings** → **Account & sync** → **Add account**. According to the prompts complete the setting. After then you can use the calendar. Only to view the calendar need not to add Exchange account.

Add Event

1. On the **Calendar** screen, tap on the date to which you want to add an event.

2. Tap on the event time → tap .

3. In each field, enter the details of the related activities.

4. Tap Done.

Click the date time in the upper left to choose the calendar you want, such as DAY, WEEK, MONTH and AGENDA display mode.

☆ *Dates with gray bars indicate scheduled events.*



16 CAMERA

Tap the  Camera application icon.

Take Pictures

1. Tap  switch to video, and you can take picture.
2. Tap  take picture.
3. The picture will be saved.
4. Sliding the screen from right to left, and you can enter the gallery to browser the complete picture.
5. Press **Back** to the **Camera**.
6. Tap  to exit the **Camera** and back to the **Desktop**.

Take Videos

1. Tap  switch to video, and you can take videos.
2. Tap  to begin and tap  to stop.
3. The video will be saved.
4. Sliding the screen from right to left, and you can enter the preview list.
5. Press **Back** to the **Camera**.
6. Tap  to exit the **Camera** and back to the **Desktop**.

☆ During video recording , you can click the frame quickly to take pictures. Quick shot function does not terminate the video recording.

Single-motion Panorama

For capturing larger scenes, tap  icon and switch to single-motion panorama mode. In this mode, the user starts an exposure and then slowly turns the Camera to encompass as wide a perspective as needed. The Camera assembles the full range of continuous imagery into a single panoramic photo.

☆ You can press Viewfinder long, or on the top right screen tap ,

 enter camera settings menu, In the dialog box, click select storage device , to choose the files are stored in the Local, SD card or USB storage.



17 CALCULATOR



1. Tap the  Calculator application icon.
2. Tap the numbers and sign of operation to do the calculation.
3. Tap CLEAR to clear the result one by one, tap and hold **CLEAR** to clear all.



18 MYRECORDER



1. Tap the  recorder icon.
2. Tap the  record icon to start recording.
3. Tap the  record icon to stop record.
4. Tap the  play button to play the voice of recording.



19 EMAIL

☆ POP3, SMTP and Exchange accounts are supported.

Add Email accounts

You can enter one or more personal email addresses that you would like to access through your Tablet.




1. Tap the  **Email** application icon.
2. On the **Account setup** screen, Tap in the **Email address** entry field → enter your email address.
3. Tap in the **Password** entry field → enter your email password.
4. Tap Next.
5. Manual **Setup** (optional): The server settings are automatically populated based on your email account provider (i.e., gmail.com, etc). However, if you need to change the server settings tap **Manual Setup** and make necessary changes.
6. According to the selected mailbox server, enter or select the parameter and server type ,and then Tap **Next**.
7. (Optional): Enter a name for the account.

8. Enter name for outgoing message → tap Done.

☆ *After setup, if you are unable to connect to a free email account, check with your email provider to make sure their servers support free accounts on Post Office Protocol (POP) or Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Email Inbox



1. Tap the **Email** application icon.

2. If you set up only one email account, it opens immediately. If you set up multiple accounts, they are listed in the **Accounts** screen.

3. Tap on the desired email account → tap **Inbox**.

Open Email Message

1. On the **Inbox** screen, tap on an email to open it.

2. For attachments, tap **Open** to launch appropriate application, or tap **Save** to save attachment to a SD card.

3. To replay, tap  **Reply** or  **Reply all**.

a. Tap in the Compose Mail entry field to enter your reply message.

b. Tap Send to send immediately, Save as draft to save without send or Discard to discard without saving or sending.

4. To delete the email immediately, tap **Delete**.

Compose New Email Message

1. On the Inbox screen, tap .

2. Enter the e-mail address in the recipient field. if you want to add Cc or Bcc

recipients, tap , and then enter the recipient's email address.

3. Tap in the **Subject** entry field to enter your desired subject title.

4. Tap in the **Compose Mail** area to enter your personal message.

5. If desired, tap  to attach a file.

6. When ready to send the email, tap .

Edit Email Accounts

1. Tap the  **Email** application icon.

2. On the Inbox screen, tap  → **settings**.

3. Set your desired preferences to customize your email account.

4. Tap  to return to the Inbox screen.

Delete Email Accounts

☆ If you have multiple accounts, and you delete the account designated as the default account, the next email listed is automatically set as the default.

1. Tap the  **Email** application icon.
2. On the Inbox screen, tap  → **Settings**.
3. Click the account you want to delete.
4. In the pop-up **Account options** window, tap **Delete**
5. Tap OK to confirm the deletion.

Set Default Email Account

You must always have one account designated as the default account, so if you have multiple email accounts, you can select any one as the default.

1. Tap the  **Email** application icon.
2. On the Inbox screen, tap  → **Settings**.
3. Tap the desired account.
4. In the right settings list, tap **Default Account** to select it. If you delete the account that was designated as the default account, the next email listed is automatically designated as the default.



20 FILE BROWSER

Tap the  **File Browser** application icon to view the files on all storage devices (*Internal memory, SD card, USB device*), and to quickly & easily install Android application on your Tablet.

Use the icons across the top of the screen as follows:

-  **Local** Internal Flash (ROM)
-  **SD** SD Card
-  **USB** USB Storage
-  **Paste**
-  **Back to the previous folder**



Switch folder display mode.



Menu

Copy Media between Computer and Tablet

You can use the File Browser to copy files between an external storage devices and your computer. You can first copy the desired files onto a SD card or USB device.

☆ *The internal device storage is titled “Local”, a memory card “SD”, and a USB storage device is titled “USB”.*

☆ *The instructions below are for copying from a SD card or USB storage device into the device. You can use the same method to copy from the device to a SD card or USB storage device, and then connect the storage device to your computer to transfer the files into the desired folder on your computer.*

1. Tap **GoTo**, select **SD** or **USB** to display the contents of your storage device.
2. Tap and hold a folder/file and enter into the multi-select mode, select the folder/file as desire → tap **Copy**.
3. Tap **GoTo**, select **Local** Internal Memory → tap on the folder into which you want to copy the file → tap .

Delete files

Tap and hold a folder/file and enter into the multi-select mode, select the folder/file as desire → tap **Delete** → **OK** to confirm the deletion. → tap **Delete** → Tap **OK** to confirm the deletion.



21 MY MUSIC

☆ *Audio file formats supported: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Play Music

1. Tap the  **My Music** application icon.
2. Select an audio file from All/Albums/Artists/Directories/My Favorites/User Defined Playlists to play it.
3. Tap the **Pause**  icon to pause your music.

4. When you playing the music you can tap  or  return to the previous screen.

Click  switch to the currently playing interface, It is shown as follows:



At this interface, you can do: view /download the lyrics, display album photo or spectrum, play / pause, switch to the previous / next, loop and random operation etc.

Create Music Widget

☆ Through the Music Widget can be quickly play the music.

On the desktop tap  icon, In the pop-up list select **Widgets** → Select **Music Widget**.

The Operation with Music and Playlist

Add playlist

1. Enter  Play list interface → click .
2. Input the playlist name.
3. Tap Save.

Rename or Delete playlist

Switch to **display mode**, Tap the playlist → tap  → Enter a new name in

the dialog box, and click **Save**. If you want delete the playlist, click  →click **save**.

Add music

1. In the **all song**, **album**, and **artist** list, Tap the music and hold for switch to multi-select mode.
2. Select the music which you want to add to the list (if you don't want to add, tap it again to cancel).
3. Tap **Add to playlist**, and then select a playlist.

Delete music

Tap and hold on the music you want to delete → tap **Delete**.

Sort by title or date added

In the all song interface, on the upper right click the , in the pop-up list select **sort by title**, and then click the alphabetical of the right hand, the interface will quickly jump to the songs match the first letter (including the first letter)in the alphabetical list. If you select **Sort by date added**, all songs will sorted by add date.



22 Gallery

Switch the view storage area

In the root directory, on the top left click the **Local**、**SD** or **UDisk** to switch the view storage area.

Classification of photos and videos list

In the root directory, on the top left click the **Albums**、**Locations**、**Times**、**People**、or **Tags** classify the photos and videos. In the classification file folder, on the top left click **Filmstrip view** or **Grid view** to switch the view display mode.

View, play the photos and videos

Photo

In the classification folder, click on the photo thumbnails to open the photo, and on

the top right of the folder interface tap  → **Slideshow** to playing slide.

Video

In the classification folder, click on the view preview. enter to the video preview interface, and click the play button in the video preview to play the video.

☆ In preview picture interface, on the top right screen click  to operate the

corresponding photos (including zoom in/zoom out, share, rotate, trim, photos set to, adjust the current display scale, show details)

☆In preview video interface, on the top right screen click  to operate the corresponding videos(including trim and details)

Playback of the video floating window

In video playback, on the top right click  to switch to playback of the video floating window.

☆Ordinary video playback and floating window playback all are supported by two points zoom to adjust the size of the video screen.

☆Floating window video will continue to play after you switch to other interface(ex : browser the website、desktop、run the software etc.) .

☆You can easily drag the floating window to adjust the position in the screen.

Delete the photos and videos in the list

On the top right of the screen, Tap  icon → Tap **select album** or **Select item**. Select the album、image thumbnails or video preview which you want to

delete, tap  → **OK**. If you want to delete a single picture (or video), please enter the folder ,select the picture(or video) , tap  → **OK**, or delete it in the image thumbnails(or video preview) , tap  → **OK**.



23 SCREEN CAPTURE

You can capture a screen image by tapping  at any time.

Tap the  **Screen Capture** application icon to set options for a screen capture.

- Select a delay timer to capture the screen (seconds) .
- Select the default storage device.
- Show screen capture icon in status bar.
- View software version information.

After the images are saved, they can be viewed through



Gallery application.

24 Wi-Fi

Tap **Settings** → **Wi-Fi**, enter into Wi-Fi settings.

1. Slide the Wi-Fi switch to turn on Wi-Fi.
2. All the wireless network in the vicinity will be listed, click to select the name you want to connect to wireless network;
3. If the wireless network is connected successful before, the wireless network information will be saved in the pop-up window, select "Connect" starts to connect, choose "forget" to remove wireless network information;
4. If the wireless network is not encrypted, in the pop-up window, select "Connect" Start Connection;
5. If the wireless network is encrypted, enter the password in the pop-up window, and click "Connect" Start Connection;
6. When internet connections are successful, the wireless connection icon in the bottom status bar appears.

25 3G NETWORK

First of all you need to buy 3G wireless network card . The currently supported on the 3G card type please refer to **3G dongle support list** or **appendix**.

We strongly recommend on buy the 3G Network Cards, in order to ensure normal 3G Internet access. Please come to the prepaid card into the purchase of 3G Network Cards, put the 3G network card insert into the USB host transfer cable and then insert device. At this time it will be bright lights on the 3G network card, which indicated that it could begin to connect the 3G network.

26 GPS

GPS functionality requires the use of a USB interface external GPS receiver. (It access to device via the USB host transfer cable). Users need to download the navigation software and map from the internet, through the SD card installation (please refer to the Application Management section of this User Guide). The currently supported on the GPS receiver type please refer to Appendix.

27 PPPoE SETTINGS

Before using this feature, connect the USB network card via the USB host transfer cable access to device.

1. Tap **Settings** → **PPPoE settings** .
2. Input name and password then click connect to access the broadband network.

28 ETHERNET

Before using this feature, connect the USB network card via the USB host transfer cable access to device. When the USB network cable plugged into the



USB network card, you will see the bottom of status bar ETH symbol appears

1. Tap **Settings** → **Ethernet**.

2. The device can automatically obtain IP address to connect to the network. You can also choose to manually set the IP address to get connected.



29 SETTINGS

Wireless & networks	Wi-Fi	Turn on /off Wi-Fi, Set up & manage wireless access points.	
	Ethernet	DHCP	Automatic assign IP address
		Use Static IP	Manual assign IP address
	PPPoE settings	Set up ADSL network	
	Data usage	View of data usage	
	More...	Airplane mode	Disable all wireless connections.
		VPN	Add Virtual Private Networks (VPNs).
		Tethering & Portable hotspot	USB tethering.
			Portable Wi-Fi hotspot.
Device	Sound	Set up Wi-Fi hotspot.	
		Volumes	To adjust the Media volume.
		Default notification	Select sound.
		Touch sounds	Turn on/off touch sounds.
		Screen lock sound	Turn on/off lock sounds.

	Display	Brightness	Adjust the screen brightness as desired.
		Wallpaper	Set up wallpaper
		Auto-rotate screen	Auto-rotate switch.
		Allow hiding the status bar	Allow hiding the status bar.
		Show full-screen gesture tip	Full-screen gesture prompts.
		Sleep	Adjust the delay before the screen automatically turns off.
		Daydream	Set the daydream.
		Font size	Set the system font size.
		Wireless display	Search and connect available wireless displays.
	Storage		View, uninstall, and format the ROM disk, SD card and USB storage.
	Battery		View the usage of the battery.
	Apps		View and uninstall applications
	Users		Modify owner info, add, modify, delete new users and their associated information.
	Location access	Access to my location	Let apps that have asked your permission use your location information.

		WIFI & mobile network location	Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.
	Security	Screen lock	
		Owner info	
		Encrypt device	Require a numeric PIN or password to decrypt your device each time you power it on.
		Make passwords visible	
		Device administrators	View or deactivate device administrators
		Unknown sources	Allow installation of non-Market apps.
		Verify apps	Disallow or warn before installation of apps that may cause harm
		Trusted credentials	Display trusted CA certificates.
		Install from SD card	Install certificates from SD card.
		Clear credentials	Remove all certificates.
	Language & input	Language	Setting system language.
			Spelling correction, personal dictionary, keyboard and input methods, Voice search , text to speech (TTS)

			output, and pointer speed.
	Backup & Reset	Back up my data	Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
		Backup account	Backing up to debug-only private cache.
		Automatic restore	When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
		Factory data reset	Erases all data on tablet.
Accounts	Add account		
System	Date & Time	Automatic date & time	Use network-provided time
		Set date	Set date
		Set time	Set time
		Select time zone	Select time zone
		Use 24-hour format	Choose 24-hour format or 12-hour format.
		Choose date format	Select date format.
	Accessibility		Talkback, Magnification gestures, Large text, auto-rotate screen, speak passwords, Accessibility shortcut, Ext-to-speech output, Touch & hold delay, Enhance web accessibility
	Developer		Developer options

	options		
	About device		System updates, Status, Legal information, Model number, android version, Kernel version, Build number.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Android

Q: What Android OS version is on my Device?

A: 4.2

Basic Device Functionary

Q: Do I have to charge the battery before use?

A: You should charge the battery for at least 6 hours in the off status, You can use the device while it's charging, but this method to charge is not recommended.

Email

Q: Can I use any of my personal email addresses to send/receive email?

A: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Check with your email provider to see if your account is supported.

Media Cards

Q: Which media cards are compatible with my Device?

A: micro SD cards.

Music

Q: What type of music files can I play on my device?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: How do I add music files to my device?

A: Copy the music files from your computer onto a SD card or USB storage device, and then use the File Browser application to copy the files into the device.

Photos

Q: What type of photo files can I view on my device?

A: JPG, JPEG, BMP and PNG.

Q: How do I add photo files to my device?

A: Copy the photo files from your computer onto a SD card or USB storage device, and then use the File Browser application to copy the files into the device.

Video

Q: What type of video files can I play on my device?

A: Video file formats supported: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, Real Video, Motion JPEG.. The largest video format is supported 1080P(1920×1080) resolution.

Q: How do I add video files to my device?

A: Copy the video files from your computer onto a SD card or USB storage device, and then use the File Browser application to copy the files into the device.

Wi-Fi**Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet?**

A: No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device.

Inconsistent with the physical specifications, please prevail in kind.

BATTERY MANAGEMENT

The battery is not fully charged out of the box, so it is recommended that you charge the battery for at least 6 hours before you start to use the device.

The rechargeable battery is designed and manufactured to be used and recharged frequently. As with all batteries, the capacity of the battery reduces each time it is charged/depleted. However, you can still try to prolong the battery's lifetime by following the suggestions below:

- Use your Tablet at least once a week.
- Charge the battery regularly and fully.
- Never leave the battery fully discharged for a long period of time.
- Always keep the device and the battery away from heat.

Charge battery

Plug the power adapter into an electrical wall outlet, and then connect to the device to fully charge the battery before use (A full charge takes about 6 hours in the off status).

When fully charged, the battery icon displays as .

A fully discharged battery takes approximately 6 hours to fully charge in the off status, but you can use the device while plugged in when desired.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Always follow these basic safety precautions when using your Tablet. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury.

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular

attention to the point where the cord attaches to the device.

- Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside.

Cleaning your device

Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

Appendix : The optional parts and models

Parts name	Parts type	
3G Wireless Network Card	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
		SEW868
		UW100
GPS Receiver	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	



GENESIS

GT-8320

ANDROID 4.2

MANUAL DO USUÁRIO

Índice de Conteúdo


1 VISÃO GERAL.....	3
2 USO DO BOTÃO POWER.....	3
3 NAVEGAÇÃO DE TOQUE NA TELA.....	4
4 U-Disk.....	4
5 USANDO O CARTÃO MICRO-SD.....	5
6 Início.....	5
Carregue o dispositivo.....	5
Ligue o dispositivo.....	5
Configuração da Rede Wi-Fi.....	5
Reprodução de vídeo através do HDMI.....	6
Opções do dispositivo no modo USB.....	6
7 ÁREA DE TRABALHO.....	7
8 BLOQUEIO DE TELA.....	8
9 APLICATIVOS PRÉ- INSTALADOS.....	8
10 ÁREA DE ESTADO E NOTIFICAÇÃO.....	10
11 GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS.....	10
Instalar Aplicativos Android.....	11
Faça download de aplicativos Android diretamente de sites da redes.....	11
Desinstalando Aplicativos Android.....	11
12 Pessoas.....	11
Criar Contatos.....	12
Adicionar contatos aos Favoritos.....	12
Editar Contatos.....	12
Apagar Contatos.....	12
13 RELÓGIO.....	13
Alarme.....	13
14 NAVEGADOR.....	13
15 CALENDÁRIO.....	14
Adicionar Evento.....	14
16 CÂMERA.....	15
Tirar fotos.....	15
Grave Vídeos.....	15
Modo Panorama.....	15
17 CALCULADORA.....	16
18 MEU GRAVADOR.....	16
19 EMAIL.....	16
Adicionar contas de Email.....	16
Caixa de Entrada.....	17
Editar Contas de Email.....	17

Apagar Contas de Email.....	18
20 EXPLORADOR DE ARQUIVO.....	18
Copiar Mídia entre o Computador e o Tablet.....	19
Apagar arquivos.....	19
21 MINHA MÚSICA.....	20
Tocar Música.....	20
Criar Widget de Música.....	20
A Operação com Música e Lista de Reprodução.....	21
Classificar por título ou data adicionada.....	21
22 Galeria.....	21
Mudar o modo de ver da área de armazenamento.....	21
Apagar as fotos e vídeos da lista.....	22
23 CAPTURA DA TELA.....	23
24 WI-FI.....	23
25 REDE 3G.....	23
26 GPS.....	24
27 CONFIGURAÇÕES PPPoE.....	24
28 ETHERNET.....	24
29 CONFIGURAÇÕES.....	24
PERGUNTAS FREQUENTES.....	28
GERENCIAMENTO DE BATERIA.....	30
Carregar a bateria.....	30
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	30
Anexo : As partes opcionais e modelos.....	31

1 VISÃO GERAL:



Lado direito:

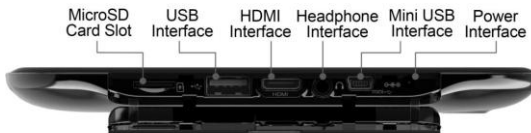

Cima:



2 USO DO BOTÃO POWER

Ligar: Pressione o botão power e segure por 2 segundos.

Desligar: Pressione o botão power e segure por 2 segundos → toque em

Desligar→toque em **OK**.

Reiniciar: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em

Reiniciar→toque em **OK**.

Modo Avião: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em

Modo Avião.

Silencioso: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em

Silencioso.

Forçar Desligada: Caso o dispositivo não responder, pressione e segure o botão power por 5 segundos.

(Aviso: Forçar desligar pode levar a ter erros de Sistema imprevisíveis!)

Restaurar: Pressione o botão reset para poder restaurar o dispositivo. Irá limpar todos os dados. Por favor tomar cuidado com essa função.

☆ *Após usar a função restaurar não poderá reiniciar, poderá apenas ser desligado, então você deve pressionar o botão power após o dispositivo restaurar.*

3 NAVEGAÇÃO DE TOQUE NA TELA

O toque na tela permite uma navegação rápida, fácil e conveniente para todos os aplicativos.

Refere se ao método a seguir para operar com as pontas dos dedos:

Tocar: Tocar rápido & soltar em um objeto na tela.

Tocar & segurar: Toque e segure no local aproximadamente 2 segundos, e então solte para mostrar uma janela de opções.

Deslize de dedo: Toque & deslize o seu dedo através da tela e então solte.

Dois pontos para dar zoom ou tirar zoom: Pressione e segure qualquer dois pontos relativos ou direções opostas para arrastar a área de trabalho, interface de reprodução de vídeo, interface de visualização de foto e assim por diante. Irá dar zoom ou tirar zoom da interface.

☆ *Para evitar de riscar ou quebrar, não deixe objetos na superfície da tela.*

4 U-Disk

Inserir U-Disk

Insira o seu U-disk em um dispositivo através de um cabo USB. Quando estiver pronto para uso, entre no explorador de arquivos, mude para pasta USB para aparecer .

Remover U-Disk

Feche todos os aplicativos ou documentos o qual foram abertos no U-disk.

Toque em  → **Configurações** → **Armazenamento** → **Armazenamento USB** → **Desmontar esse dispositivo de armazenamento**. Quando mostrar **Montar esse dispositivo** e então você poderá desconectar o U-disk.
☆ *Não insira e remova o U-disk repetidas vezes em um curto período de tempo, isso poderá causar danos para o U-disk.*

5 USANDO O CARTÃO MICRO-SD

☆ *O dispositivo suporta cartão micro SD de no máximo 32GB.*
Insira o seu cartão micro SD na entrada até que faça um clic. Está Ok.
Remover o cartão micro SD
Feche todos os aplicativos ou documentos os quais foram abertos do cartão.

Toque em  → **Configurações** → **Armazenamento** → **Cartão SD** → **Desmontar esse dispositivo de armazenamento**. Quando mostrar **Montar esse dispositivo** e então pressione o cartão suavemente, irá ejetar parcialmente, o permitindo de puxar o cartão para fora.
☆ *Não insira e remova o cartão Micro SD repetidamente em um curto período de tempo, isso poderá causar danos ao cartão.*
☆ *Nós recomendamos usar cartão de memória de marcas renomadas para evitar incompatibilidade.*

6 Início

Carregue o dispositivo

☆ *Não é recomendado usar o dispositivo enquanto ele estiver carregando.*
Conecte o adaptador de energia em alguma tomada e então conecte o dispositivo para carregar totalmente a bateria antes do uso (Para ter uma carga completa, demora em média 6 horas em estado desligado).

Ligue o dispositivo

Pressione & segure o botão power por 2 segundos.

Configuração da Rede Wi-Fi

Desde que vários recursos requerem uma conexão Wi-Fi, nós recomendamos você a configurar a sua rede Wi-Fi.

1. Toque em  → **Configurações**.
2. Deslize o interruptor **Wi-Fi** para ligar lo.
O dispositivo irá escanear e listar automaticamente todas as redes Wi-Fi locais. Um cadeado significa uma rede Wi-Fi segura o qual requer inserir uma senha para conectar
3. Toque na rede o qual você deseja conectar → insira a **Senha da Rede** caso for necessário → toque em **Conectar**.

4. Toque em  para voltar a tela inicial.

☆ Caso a sua rede Wi-Fi estiver definida como oculta, não será encontrada pelo escaneamento automático. Toque em  Adicionar rede Wi-Fi e siga as instruções para adicionar sua rede.

Reprodução de vídeo através do HDMI

Este dispositivo suporta através do Mini HDMI conectar-se à TV, isso fará a TV e o dispositivo serem exibidos em sincronia. Para usar essa característica, insira o cabo Mini HDMI no lado direito do dispositivo para conectar-se à TV.

Opções do dispositivo no modo USB

Antes de usar essa característica, por favor conecte ao computador através de um cabo mini USB.

Depuração USB

Modo depuração usado para depurar programas para desenvolvedores. É preciso instalar o driver ADB antes de usar esse modo, segue o método de instalação:

(1) Primeiro ligue o dispositivo no modo **Instalar Driver**, e então encontre o "CD Driver" (como F:) em seu computador. Use o gerenciador de recursos para abrir o CD driver, então copie todos os arquivos na pasta (adb_driver) para o seu computador;

(2) Ative o modo **Depuração USB** em seu dispositivo, caso o computador indique para instalar o driver, selecione instalação manual e especifique o caminho do driver para o local onde você deseja salvar o driver ADB.

Protocolo de Transferência de Mídia(MTP)

Protocolo de Transferência de Mídia(MTP) é o modo usado para sincronizar e transmitir dados que os usuários podem copiar, colar ou apagar arquivos no dispositivo. Caso essa for a primeira vez que você está usando esse modo em seu computador, você deve instalar o driver. O método de instalação do driver é:

Primeiramente, troque para o modo Instalar Driver em seu dispositivo, e o seu computador irá automaticamente abrir uma interface de instalação de driver, usuários precisam apenas seguir os passos e reiniciar o sistema após a instalação estiver completa. (Caso não estiver, favor ir para o site oficial da Microsoft e baixe o pacote de melhoria e instale o Media Player 11.)

Instalar Driver

Modo Instalar Driver é usado para instalar driver para a depuração USB e Protocolo de transferência de Mídia(MTP), o modo Protocolo de Transferência de Mídia(MTP) é apenas para o Windows XP, Windows 7 suporta por padrão, não é necessário a instalação.

☆ Você pode também se referir ao readme.txt no "CD drive".

7 ÁREA DE TRABALHO



1. Voltar.
2. Home.
3. Aplicativos Recentes.
4. Ocultar barra de status.
5. Hora atual.
6. Captura de tela.
7. Volume.
8. Rede sem Fio
9. Estado da Bateria.
10. Pesquisa Google.
11. Pesquisa por Voz
12. Adicionar atalhos de Widgets/Aplicativos ou definir papéis de parede e mais.
13. Toque para ver os aplicativos na tela

Através do ícone adicionar  ou na área de trabalho, toque em dois pontos para dar zoom na interface e utilizar operações personalizadas, como: adicionar

widgets, atalhos de aplicativos, definir papel de parede, adicionar favoritos, contas de email e definir atalhos.

☆ *Toque em qualquer aplicativo para abrir lo.*


☆ *Toque, segure e então deslize os ícones para reposicionar eles na tela.*

☆ *Toque, segure e deslize os ícones para o  para apagá-los da área de trabalho.*

8 BLOQUEIO DE TELA

Pode ser definido para bloquear a tela automaticamente, ou dê uma pressionada rápida no botão power para bloquear a tela manualmente. O Sistema fornece quatro tipos de bloqueios de tela. Você pode entrar em **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** para trocar.

A tela bloqueada mostra como na imagem à seguir:

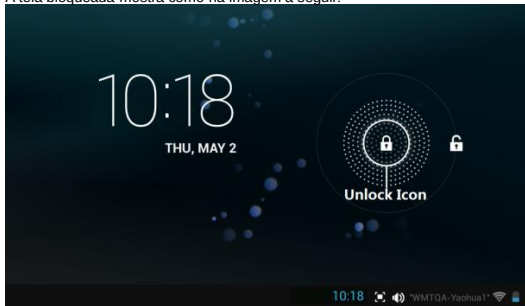

Toque no ícone de desbloqueio e solte à direita fora do círculo para desbloquear.

9 APLICATIVOS PRÉ- INSTALADOS

	Pessoas	Crie uma lista com e-mails e contatos
	Relógio	Mostra as horas, e pode definir o alarme

	Navegador	Acessar a internet
	Calendário	Calendário.
	Câmera	Tirar fotos, fotos panorâmicas e gravar vídeos.
	Calculadora	Fazer cálculos.
	Meu Gravador	Gravar e reproduzir os sons gravados.
	Email	Enviar/Receber email usando o seu endereço existente.
	Explorador de Arquivos	Aplicativo que gerencia arquivos para ver e gerenciar arquivos e aplicativos. Use para instalar aplicativos Android, e arquivos de backup para o seu cartão.
	Minha Música	Tocar e gerenciar arquivos de áudio.
	Galeria	Reproduzir, ver e gerenciar arquivos de vídeo e fotos.
	Captura da tela	Captura a imagem da tela.
	Pesquisa por Voz	Pesquisa por voz.
	Google	Busca local e busca online.
	Downloads	Ver os downloads e os progressos dos downloads.
	Configurações	Configurações múltiplas para a personalização e melhora do seu Dispositivo.

☆ Para mover um ícone da tela da Área de trabalho, toque e segure o ícone e então solte o quando aparecer a tela da área de trabalho, ou clique no ícone

 Então clique no ícone o qual você deseja adicionar na área de trabalho nos atalhos de aplicativos abaixo dessa interface, o ícone irá automaticamente

mover para a área de trabalho.

☆ Toque, segure e deslize os ícones para reposicioná-los na tela.

☆ Toque, segure e deslize os ícones para o  para apagar eles da Área de Trabalho.

10 ÁREA DE ESTADO E NOTIFICAÇÃO

Na tela **Área de Trabalho**, clique nos ícones o qual está na barra de estado para ver mais informações de estado e eventos.



Modo Avião	Muda para o modo Avião.
Wi-Fi	Acessa a interface de configurações Wi-Fi.
Auto Rotação de tela	Mudar para Rotação automática. Após ativar, a tela irá girar automaticamente de acordo com a indução da gravidade.
Brilho	Configura o brilho da tela.
Notificações	Abre ou fecha as notificações.
Configurações	Acessa as configurações.

11 GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS

Instalar Aplicativos Android

☆ Há vários aplicativos Android interessantes e gratuitos que podem ser encontrados na rede. Assim como você pode entrar no navegador e pesquisar por “Aplicativos Android”.

Aplicativos Android pagos ou grátis o qual você baixou em seu computador pode ser rapidamente e facilmente instalado em seu tablet usando os aplicativos

Explorador de Arquivos  ou **Gerenciador de tarefas**.

1. Copie os arquivos **.apk** o qual você deseja instalar em um cartão SD ou dispositivo USB → insira ou conecte ao seu dispositivo.

2. Toque no ícone do aplicativo **Explorador de Arquivo** .

3. Toque em **SD** ou **USB** e localize a pasta onde está salvo o aplicativo apk.

4. Toque no arquivo **.apk** → **Instalar**.

O aplicativo é instalado e o ícone do aplicativo é adicionado a tela dos aplicativos.

5. Toque em **Abrir** para abrir o aplicativo agora, ou toque em **Feito** para voltar à tela do **Explorador de arquivo**.

Faça download de aplicativos Android diretamente de sites da redes.

Você pode baixar aplicativos Android diretamente de websites e então instalar os rapidamente e facilmente em seu dispositivo.

1. Toque no ícone do aplicativo **Navegador**  para abrir a internet.

2. Insira o nome do site desejado, e toque no link de **download** do aplicativo o qual você deseja instalar em seu dispositivo.

3. Após o download estar completo, toque em  → **Downloads**. Abra o aplicativo da lista de aplicativos.

Desinstalando Aplicativos Android

Você pode também desinstalar facilmente e rapidamente, os aplicativos Android que você instalou.

1. Toque em  → **Configurações** → **Aplicativos** → **Todos**.

2. Toque no aplicativo o qual você deseja desinstalar → **Desinstalar**.

3. Toque em **OK** para confirmar e desinstalar.



12 Pessoas

Você pode criar seu próprio endereço, incluindo algumas informações pessoais que você desejar.

Criar Contatos

1. Clique no ícone do aplicativo **PESSOAS** .
2. Clique em  para criar um novo contato ou clique no botão **Create a new contact**.
3. No campo do **Nome**, insira o nome do contato.
4. Clique em **Add another field** na parte inferior da tela, para poder acrescentar mais informações do contato.
5. Clique nas opções para poder preencher.
6. Insira caracteres nas opções de informações do contato.
7. Clique em **Feito** o qual está localizado no canto superior esquerdo da interface.

Adicionar contatos aos Favoritos

1. Na página **Todos os Contatos**, clique em um contato o qual você deseja adicionar aos favoritos.
 2. Clique no ícone  no lado direito.
 3. Clique na página **Favoritos**, você pode ver a lista dos seus contatos favoritos.
- ☆ *Clique nas opções que estão no canto esquerdo **Todos os contatos**, **Favoritos** e **Grupos** para mudar a visualização do conteúdo.*

Editar Contatos

1. Na página **Todos os contatos**, clique em um contato o qual você deseja editar.
2. Escolha o contato que você deseja editar, clique no botão  o qual está localizado no canto superior direito da interface.
3. Caso você tenha terminado de editar, clique em **Feito** o qual está localizado no canto superior esquerdo da interface.

Apagar Contatos

1. Na página **Todos os Contatos**, clique em um contato o qual você deseja apagar.
2. Clique no botão Menu que esta no canto superior direito da interface, escolha **Apagar**.



13 RELÓGIO

Toque no ícone do aplicativo **Relógio** . Você pode ver a hora e a data.

Alarme

Você pode usar o seu dispositivo como um relógio alarme podendo definir vários alarmes.

Adicionar Alarme

1. Toque no ícone do aplicativo **Relógio** .
2. Toque em  **Definir alarme** →  Adicionar alarme.
3. Defina o seu alarme como desejar.
4. Toque em **OK**.
5. Ligue os interruptores de alarmes os quais precisam ser ativados.

Desativar o Alerta do Alarme

Quando um alarme programado é ativado, uma janela irá aparecer com o título do alarme.

Mude de  para  caso você deseje ser lembrando em 10 minutos.

Mude de  para  caso você deseje cancelar o alerta.

Ligar o Alarme

1. Na lista de Alarmes, encontre o alarme desejado.
2.  para abrir o alarme. O  está na direita, para ligar mude o bot  de  para .

Editar Alarme

1. Entre na lista de alarmes, clique na hora do alarme para editar.
2. Após editar, toque em **OK**.

Apagar Alarme

1. Entre na lista de alarmes, arraste para esquerda ou direita o alarme que você deseja apagar.



14 NAVEGADOR

Usuários podem conectar a internet através do Navegador.

Clique no ícone do Navegador  na área de trabalho, e então você abrirá o navegador.



15 CALENDÁRIO

Toque no ícone do aplicativo **Calendário** .

Para usar o **Calendário** pela primeira vez, você precisa adicionar uma conta corrente. Insira sua conta de email e senha. Entre no Sistema **Configurações** → **Conta & Sincronização** → **Adicionar conta**. Complete as configurações de acordo com os passos. Após isso você poderá usar o calendário. Para ver apenas o calendário não é necessário adicionar uma conta corrente.

Adicionar Evento

1. Na tela do **Calendário**, toque em uma data o qual você deseja adicionar um evento.
2. Toque na hora do evento → toque em .
3. Em cada campo, insira os detalhes das atividades relacionadas.
4. Toque em **Feito**.

Clique na data e hora no canto superior esquerdo para escolher o tipo de calendário desejado, como, DIA, SEMANA, MÊS e AGENDA.

☆ *Datas com barra cinza significam eventos marcados.*



16 CÂMERA

Toque no ícone da Câmera



Tirar fotos

1. Toque em  mude para câmera e você poderá tirar fotos.
2. Toque em  para tirar foto.
3. A foto será salva.
4. Deslizando a tela da direita para a esquerda, você irá direto para a galeria para ver a foto completa.
5. Pressione **Voltar** para a **Câmera**.
6. Toque em  para sair da **Câmera** e voltar para a **Área de Trabalho**.

Grave Vídeos

1. Toque em  mude para filmadora, e você poderá gravar vídeos.
2. Toque em  para começar e toque em  para parar.
3. O vídeo será salvo.
4. Deslizando a tela da direita para a esquerda, você irá direto para a lista de vídeos.
5. Pressione **Voltar** para a **Câmera**.
6. Toque em  para sair da **Câmera** e voltar para a **Área de Trabalho**.

☆ Durante a gravação de um vídeo, você pode clicar no quadro rapidamente para tirar fotos. A função Tiro rápido não para com a gravação do vídeo.

Modo Panorama

Para capturar cenas maiores, toque no ícone  e mude para o modo Panorama. Neste modo, o usuário começa uma exposição e então lentamente vire a Câmera para envolver uma área ampla como precisar. A câmera reúne toda a gama de imagens contínuas em uma simples foto panorâmica.

☆ Você pode pressionar no visor, ou no canto superior direito da tela e toque em  então tocar em , para entrar no menu de configurações da câmera, na caixa de diálogo, clique e selecione o dispositivo de armazenamento, para escolher os arquivos que estão armazenados no local, cartão SD ou

Armazenamento USB.



17 CALCULADORA

1. Toque no ícone da Calculadora .
2. Toque nos números e nos sinas de operação para fazer os cálculos.
3. Toque em CLEAR para apagar o resultado, um por um, toque e segure CLEAR para apagar todos.



18 MEU GRAVADOR

1. Toque no ícone do Gravador .
2. Toque no ícone Gravar  para começar a gravar.
3. Toque no ícone Gravar  para parar de gravar.
4. Toque no botão Tocar  para tocar a gravação.



19 EMAIL

☆ São suportadas contas POP3, SMTP e Exchange.

Adicionar contas de Email

Você pode inserir um ou mais endereços de email pessoal que você gostaria de acessar através do seu Tablet.

1. Toque no ícone do aplicativo Email .
2. Na tela de **Configuração da Conta**, Toque no campo do **Endereço de Email** → insira o seu email.
3. Toque no campo da **Senha** → insira a senha do seu email.
4. Toque em **Próximo**.
5. Configuração **Manual(opcional)**: A configuração do servidor são automaticamente preenchidos baseados no provedor da sua conta de email(por ex. gmail.com, etc). Entretanto, caso você precisar trocar as configurações do

servidor toque em **Configuração Manual** e faça as mudanças necessárias.

6. De acordo com o servidor de email selecionado, entre ou selecione um parâmetro

e um tipo de servidor e então toque em **Próximo**.

7. (Opcional): Insira um nome para a conta.

8. Insira um nome para a mensagem a ser enviada → toque em **Feito**.

☆ Após a configuração, caso você não puder conectar a uma conta de email grátis, verifique com o seu provedor de email para conferir se eles tem suporte para contas grátis de email no Post Office Protocol (POP) ou no Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Caixa de Entrada

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .

2. Caso você tenha configurado apenas uma conta de email, irá abrir imediatamente. Caso você configurou várias contas, eles serão listados na tela de **Contas**.

3. Toque na conta de email desejada → toque em **Caixa de Entrada**.

Abrir uma mensagem de Email

1. Na tela da **Caixa de Entrada**, toque em um email para abrir.

2. Para anexos, toque em **Abrir** para iniciar o aplicativo apropriado, ou toque em **Salvar** para salvar o anexo no cartão SD.

3. Toque em **Responder**  ou  **Responder todos**

a. Toque no campo de Compor a carta para inserir a sua resposta.

b. Toque **Enviar** para enviar imediatamente, **Salvar** como rascunho para salvar sem enviar ou **Descartar** para descartar sem salvar ou enviar.

4. Para apagar o email imediatamente, toque em **Apagar**.

Escrever um novo Email

1. Na tela da caixa de entrada, toque em .

2. Insira o endereço do email no campo de destinatário. Caso você queira adicionar destinatários Cc ou Bcc, toque em **Add Cc/Bcc** , e insira os email dos destinatários.

3. Toque no campo de **Assunto** para inserir o título do assunto desejado.

4. Toque na área de **Compor a carta** para você escrever a sua carta.

5. Caso você desejar, clique em  para anexar um arquivo.

6. Quando estiver pronto para enviar o email, toque em .

Editar Contas de Email

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .
2. Na tela da caixa de entrada, toque em  → **Configurações**.
3. Configure suas preferências desejadas para personalizar a sua conta de email.
4. Toque em  para voltar a tela da caixa de entrada.

Apagar Contas de Email

☆ *Caso você tenha várias contas e você apagar a conta designada como conta principal, o próximo email da lista será automaticamente definida como padrão.*

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .
2. Na tela da **Caixa de Entrada**, toque em  → **Configurações**.
3. Clique na conta o qual você deseja apagar.
4. Na janela de **Opções da Conta** que aparecer, toque em **Apagar**.
5. Toque em **OK** para confirmar o ato.

Definir uma conta de Email Padrão

Você deve sempre ter uma conta destinada como conta padrão, então caso você tenha um problema com contas múltiplas, você pode selecionar uma como padrão.

1. Toque no ícone do aplicativo **Email** .
2. Na tela da caixa de entrada. Toque em  → **Configurações**.
3. Toque na conta desejada.
4. Na lista de configurações da direita, toque em **Conta Padrão** para selecioná-la..

Caso você apagar uma conta que foi designada como conta padrão, o próximo email da lista será automaticamente definida como padrão.



20 EXPLORADOR DE ARQUIVO

Toque no ícone do aplicativo **Explorador de Arquivo**  para ver os arquivos em todos os dispositivos de armazenamento (Memória interna, Cartão SD, Dispositivo USB), para instalar facilmente e rapidamente aplicativos Android em seu Tablet.

Use os ícones através do topo da tela como mostra a seguir:

 **Local** Memória Interna(ROM)

 **SD** Cartão SD

 **USB** Armazenamento USB

 **Colar**

 **Voltar para a pasta anterior**

 **Mudar o modo de visualização das pastas.**

 **Menu**

Copiar Mídia entre o Computador e o Tablet

Você pode usar o Explorador de Arquivo para copiar arquivos entre um dispositivo de armazenamento externo e seu computador. Primeiro você pode primeiro copiar os arquivos desejados em um cartão SD ou dispositivo USB.

☆ *O dispositivo de armazenamento interno é nomeado como “Local”, um cartão de memória “SD” e um dispositivo USB é nomeado como “USB”.*

☆ *As instruções abaixo são para copiar de um cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB para o dispositivo. Você pode usar o mesmo método para copiar do dispositivo para o cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB e então conectar o dispositivo de armazenamento em o seu computador para transferir arquivos nas pastas desejadas do seu computador.*

1. Toque em **IrPara**, selecione  ou  para mostrar o conteúdo do seu dispositivo de armazenamento.
2. Toque e segure uma pasta/arquivo e entre no modo de multi seleção, selecione os arquivos/pastas desejadas → toque em **Copiar**.
3. Toque em **IrPara**, selecione  Memória Interna → toque na pasta o

qual você deseja copiar o arquivo → toque em 

Apagar arquivos

Toque e segure uma pasta/arquivo e entre no modo de multi seleção, selecione as pastas/arquivos que desejar → toque em **Apagar** → **OK** para confirmar.




21 MINHA MÚSICA

☆ Formatos de áudio suportados: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.

Tocar Música

1. Toque no ícone do aplicativo **Minha Música** .
2. Selecione um arquivo de áudio de Todos/Álbuns/Artistas/Diretórios/Meus Favoritos/Lista de reprodução definida pelo usuário para tocar.
3. Toque no ícone **Pausar**  para pausar sua música.
4. Quando você estiver escutando a música, você pode tocar em  ou  para voltar a tela anterior.

Clique em  para mudar a interface atual, assim como mostra abaixo:

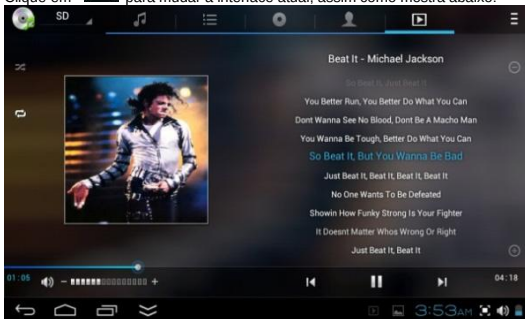

Nessa interface, você pode: ver/baixar letras de músicas, mostrar a foto ou espectro do álbum, tocar/pausar, mudar para o próximo/anterior, lançar, operação aleatória, etc.

Criar Widget de Música

Através do Widget de Música, pode tocar a música rapidamente.

Na área de trabalho, toque no ícone  , na lista que aparecer, selecione

Widgets → Selecione o **Widget de Música**.

A Operação com Música e Lista de Reprodução

Adicionar lista de reprodução

1. Entre na interface da lista de reprodução  → clique em .
2. Insira o nome da lista.
3. Toque em **Salvar**.

Renomeie ou Apague a lista de reprodução

Mude para o **modo de exibição**, Toque na lista → toque em  → insira um nome novo na caixa de diálogo, e clique em **Salvar**. Caso você deseje apagar a

lista de reprodução, clique em  → clique em **salvar**.

Adicionar música

1. Na lista, **todas as músicas, álbum e artista**, toque na música e segure para mudar para o modo multi seleção.
2. Selecione a música o qual você deseja adicionar a lista (caso você não quiser adicionar, toque novamente para cancelar).
3. Toque em **Adicionar para a lista de reprodução**, e então selecione a lista.

Apagar música

Toque e segure a música que você deseja apagar → toque em **Apagar**.

Classificar por título ou data adicionada

Na interface de todas as músicas, no canto superior direito clique em , na lista que aparecer, selecione **classificar por título**, e então clique no alfabeto no lado direito, a interface irá rapidamente pular para as músicas que combinam com a primeira letra (incluindo a primeira letra) na lista alfabética. Caso você desejar selecionar, classificar, por data adicionada, todas as músicas irão ordenar por data adicionada.



22 Galeria

Mudar o modo de ver da área de armazenamento

No diretório da raiz, no canto superior esquerdo clique em **Local**, **SD** ou **UDisk** para mudar a vista da área de armazenamento.

Classificação da lista de fotos e vídeos

No diretório da raiz, no canto superior esquerdo, clique em **Álbuns**, **Locais**, **Tempo**, **Pessoa** ou **Marcações** para classificar as fotos e vídeos. Na pasta do

arquivo de classificação, no canto superior esquerdo clique em **Vista de tira de filme** ou **vista de grade** para mudar o modo de exibição.

Ver, reproduzir as fotos e vídeos

Foto

Na pasta de classificação, clique na miniatura da foto para abrir a foto e no canto

superior direito da interface toque em  → **Apresentação de Slides** para apresentar em slides.

Vídeo

Na pasta de classificação, clique na vista prévia, para entrar na interface de vista prévia

de vídeo e clique no botão tocar na prévia do vídeo para reproduzir o vídeo.

☆ Na interface da prévia de fotos, no canto superior direito da tela clique em  para operar as fotos correspondentes(incluindo dar zoom/tirar zoom, compartilhar, rotacionar, cortar ,definir foto como, ajustar a seguinte escala da tela, mostrar detalhes)

☆ Na interface da prévia de vídeos, no canto superior direito da tela clique

em  para operar os vídeos correspondentes(incluindo cortar e detalhes)

Reprodução de um vídeo em uma janela flutuante

Na reprodução do vídeo, no topo superior direito clique em  para mudar a reprodução para uma janela flutuante.

☆ Reprodução comum de vídeo e reprodução em janela flutuante de vídeo são todos suportados pela função de zoom para ajustar o tamanho do vídeo na tela.

☆ Janelas de vídeo flutuante irão continuar a reprodução após você mudar para a outra interface(ex: navegar em sites, área de trabalho, rodar outros aplicativos, etc).

☆ Você pode facilmente arrastar a janela flutuante para ajustar a posição na tela.

Apagar as fotos e vídeos da lista

No canto superior direito da tela, toque no ícone  → Toque em **selecionar álbum** ou **Selecionar item**. Selecione o álbum, miniatura de imagem ou vídeo o

qual você deseja apagar, toque em  → **OK**. Caso você deseje apagar uma foto(ou vídeo), por favor entre na pasta, selecione a foto(ou vídeo), toque

em  , ou apague nas miniaturas das fotos(ou vídeos), toque em  → **OK**.



23 CAPTURA DA TELA

Você pode capturar a imagem da tela tocando em  qualquer momento.

Toque no ícone do aplicativo **Captura da Tela**  para configurar as opções da captura da tela.

- Selecione o tempo de atraso para a captura da tela(segundos).
- Selecione um dispositivo de armazenamento padrão.
- Mostrar o ícone de captura na barra de estado.
- Ver as informações da versão do software.

Após as imagens serem salvas, elas podem ser vistas através do aplicativo

Galeria 

24 WI-FI

Toque em **Configurações** → **Wi-Fi**, entre em configurações Wi-Fi.

1. Deslize o interruptor de Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.

Todas as redes sem fio serão listadas, clique para selecionar a rede sem fio que você deseja conectar;

2. Caso você já tenha conectado com sucesso na rede, as informações da rede sem fio será salva e uma janela, clique em “Conectar” para iniciar a conexão, clique em “esquecer” para remover as informações da rede sem fio;

3. Caso a rede não estiver encriptada, na janela que aparecer, clique em “Conectar” para iniciar a conexão;

4. Caso a rede estiver encriptada, insira a senha na janela que aparecer, e clique em “Conectar” para iniciar a conexão;

5. Quando estabelecer a conexão com sucesso, o ícone da conexão sem fio irá aparecer na barra de estado.

25 REDE 3G

Primeiramente você precisa adquirir um Modem 3G e um cartão SIM que tenha acesso à rede 3G com qualquer uma das operadoras do seu país. A lista de modems 3G compatíveis estará disponível na **Lista de adaptadores 3G suportados** ou **Anexo**.

Nós recomendamos a compra do modem e cartão SIM, a fim de assegurar um acesso à internet 3G. Por favor, na compra do cartão, compre um cartão

pré-pago, conecte o Modem 3G com o cabo adaptador e então conecte ao Tablet. Assim irá acender uma luz no modem 3G, o qual indicará que está começando a conectar a rede 3G.

26 GPS

A funcionalidade GPS requer o uso de um receptor GPS na interface USB.(O acesso ao dispositivo é através do cabo adaptador USB). Usuários precisam baixar o programa de navegação e o mapa na internet e instalar através do cartão SD(por favor verifique na seção de Gerenciamento de Aplicativos deste manual). Para saber os receptores GPS suportados favor verifique no Anexo.

27 CONFIGURAÇÕES PPPoE

Antes de usar essa característica, conecte no dispositivo o cartão de rede USB através do cabo adaptador.

1. Toque em **Configurações** → **Configurações PPPoE**.
2. Insira o nome e a senha e então clique em conectar para ter acesso a uma rede banda larga.

28 ETHERNET

Antes de usar essa característica, conecte o cartão de rede USB através do cabo adaptador USB. Quando o cabo de rede USB estiver conectado, você verá

na barra de estado aparecer o símbolo ETH .

1. Toque em **Configurações** → **Ethernet**.
2. O dispositivo pode obter automaticamente o endereço do IP para conectar a rede. Você pode também escolher definir manualmente o endereço do IP e conectar.



29 CONFIGURAÇÕES

Redes sem fio & Outros	Wi-Fi	Liga e desliga o WiFi, Configura & gerencia os pontos de acesso sem fios.	
	Ethernet	DHCP	Atribuição automática de endereços IP
		Usar IP Estático	Atribuição manual de endereços IP
	Configurações PPPoE	Configura as redes ADSL	

	Uso de dados	Ver o uso de dados	
	Mais...	Modo Avião	Desativa todas as conexões sem fio.
		VPN	Adiciona Redes Privadas Virtuais (VPNs).
		Alavancagem & Ponto de acesso portátil	Alavancagem USB.
			Ponto de acesso portátil Wi-Fi.
			Set up Wi-Fi hotspot.
	Som	Volumes	Ajustar o volume de Mídia.
		Notificação Padrão	Selecione o som
		Sons de toque	Ligar/desligar sons de toques
		Som de bloqueio de tela	Ligar/desligar sons de bloqueio.
	Tela	Brilho	Ajuste do brilho da tela como desejado.
		Papel de Parede	Definir papel de parede
		Rotação automática da tela	Interruptor da rotação automática.
		Permitir ocultar a barra de estado	Permite ocultar a barra de estado.
		Mostrar dicas de gestos na tela	Passos de gestos na tela.
		Hibernar	Ajusta o tempo antes da tela apagar automaticamente.
		Descansar	Define o descanso da tela.
		Tamanho a fonte	Define o tamanho da fonte do Sistema
		Monitor Sem Fio	Procura e conecta a monitores sem fio

Dispositivo			disponíveis.
	Armazenamento		Ver, desinstalar, e formatar o disco ROM, cartão SD e armazenamento USB.
	Bateria		Ver o uso da bateria.
	Aplicativos		Ver e desinstalar aplicativos
	Usuários		Modificar informações do dono, adicionar, modificar, apagar novos usuários e informações associadas.
	Acesso Local	Acesso ao meu local	Faz com que aplicativos peçam sua permissão para usar sua localização.
		WIFI & localização na rede móvel	Permite que os aplicativos use o serviço de localização Google para estimar sua localização mais rápido. Dados da localização anônima será coletada e enviada para Google.
	Segurança	Bloqueio de tela	
		Informações do proprietário	
		Encriptar dispositivo	Requer um PIN numérico ou senha para descriptar seu dispositivo a cada vez que você ligar.
		Tornar senhas visíveis	

		Administradores do dispositivo	Ver ou desativar os administradores do dispositivo
		Fontes desconhecidas	Permite a instalação de aplicativos de terceiros.
		Verificar aplicativos	Proíbe ou avisa antes da instalação de aplicativos que podem prejudicar
		Credenciais confiáveis	Mostra certificados de CA confiáveis.
		Instalar do cartão SD	Instala aplicativos certificados do cartão SD
		Limpar credenciais	Apaga todos os certificados
	Idioma & Entrada	Idioma	Configura idioma do sistema.
			Correção ortográfica, dicionário pessoal, teclado e métodos de inserção, Pesquisa de voz, Métodos de correção de ortografia, dicionário pessoal, teclado e entrada, busca por voz, texto por voz(TTS), saída, e velocidade do apontador
	Cópia de segurança & Restauração	Cópia de segurança dos dados	Back up dados de aplicativos, Senhas Wi-Fi, e outras configurações para servidores da Google.
		Recuperar senha	Fazer Backup apenas para salvar o cache privado.
		Restauração Automática	Quando reinstalar um aplicativo, restaurar

			configurações e dados.
		Restauração de Fábrica	Apaga todos os dados no Tablet.
Contas	Adicionar conta		
Sistema	Data & Hora	Data & hora automática	Usa o tempo fornecido pela rede.
		Definir data	Define data
		Definir hora	Define hora
		Selecionar fuso horário	Seleciona o fuso horário
		Usar formato 24-horas	Escolher formato 24-horas ou 12-horas.
		Escolhe o formato da data	Seleciona o formato da data.
	Acessibilidade		Talkback, gestos de ampliação, texto grande, rotação automática da tela, falar senhas, acessibilidade dos atalhos, saída de texto por voz, tocar & segurar, atraso, melhorar a acessibilidade à rede
	Opções do desenvolvedor		Opções do desenvolvedor
	Sobre o dispositivo		Atualização do Sistema, Informação legal, Número do Modelo, versão do Android, Versão do Kernel, número de compilação

PERGUNTAS FREQUENTES

Android

P: Qual é a versão Android do meu dispositivo?

R: 4.2 Jelly Bean

Funcionalidade Básica do dispositivo

P: Eu preciso carregar a bateria antes de usar?

R: Você deve carregar a bateria por pelo menos 6 horas em estado desligado, você pode usar o dispositivo enquanto carrega, porém esse método não é recomendado.

Email

P: Eu posso usar qualquer um dos meus emails pessoais para enviar/receber email ?

R: O dispositivo suporta contas POP3 e SMTP. Algumas contas de email gratuitas não suportam os dispositivos móveis. Verifique com o seu provedor de email se a sua conta é suportada.

Cartões de Mídia

P: Quais são os cartões compatíveis em meu dispositivo ?

R: Cartões micro SD.

Música

P: Qual tipos de arquivos de música eu posso tocar em meu dispositivo ?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

P: Como eu posso adicionar músicas em meu dispositivo ?

R: Copie o arquivo de música do seu computador para o seu cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB, e então use o aplicativo Explorador de Arquivos para copiar os arquivos no dispositivo.

Fotos

P: Quais tipos de fotos eu posso visualizar em meu dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP and PNG.

P: Como eu posso adicionar arquivos de fotos em meu dispositivo ?

R: Copie o arquivo de foto do seu computador para o seu cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB, e então use o aplicativo Explorador de Arquivos para copiar os arquivos no dispositivo.

Vídeo

P: Quais de vídeos eu posso assistir em meu dispositivo ?

R: Os formatos de vídeo suportado são: MPEG1/2/4、H263、H264、VC1、Real Video、Motion JPEG.. O maior formato de vídeo suportado é na resolução 1080P (1920x1080)

P: Como eu posso adicionar arquivos de vídeo em meu dispositivo ?

R: Copie o arquivo de vídeo do seu computador para o seu cartão SD ou dispositivo de armazenamento USB, e então use o aplicativo Explorador de Arquivos para copiar os arquivos no dispositivo.

Wi-Fi

P: Eu preciso de um adaptador Wi-Fi para me conectar à internet ?

R: Não. O adaptador Wi-Fi está embutido no seu dispositivo.

GERENCIAMENTO DE BATERIA

A bateria não está totalmente carregada quando tira da caixa, então é recomendado para que você carregue a bateria por pelo menos 6 horas antes de você começar a usar o seu dispositivo.

A bateria recarregável é designada e fabricada para ser usada e recarregada frequentemente. Como com todas as baterias, a capacidade da bateria reduz a cada vez que ela é carregada/esgotada. Porém, você ainda pode tentar prolongar a vida útil da bateria seguindo as sugestões a seguir:

- Use o seu Tablet pelo menos uma vez por semana.
- Carregue a bateria regularmente e totalmente.
- Nunca deixa a bateria acabar totalmente por um longo período de tempo.
- Sempre mantenha o dispositivo longe de calor.

Carregar a bateria

Conecte o adaptador de energia em uma saída de energia, e então conecte o cabo ao dispositivo para carregar totalmente a bateria antes do uso. (Uma carga total demora em torno de 6 horas em estado desligado).



Quando a bateria estiver cheia, o ícone da bateria mostrara assim.

Uma bateria totalmente descarregada demora aproximadamente 6 horas para carregar totalmente em estado desligado, mas você pode usar o dispositivo enquanto esta carregando, caso deseje.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Sempre siga essas precauções de segurança básica quando estiver usando o seu tablet. Isso reduzirá o risco de fogo, choque elétrico, ou danos.

- Não exponha esse produto na chuva ou na umidade.
- Mantenha o dispositivo longe da luz do sol e fontes quentes.
- Projeta o cabo de energia. Enrole o cabo de energia para que não ocorra o risco de se enroscar, pisar, ou colocar objetos em cima dele. Preste bastante atenção para a ponta onde o cabo se conecta com o dispositivo.
- Use apenas o adaptador AC que veio junto com o dispositivo. Usando qualquer outro adaptador violará a sua garantia.
- Não remova a tampa. Não há partes que possam ser mexidos pelo utilizador.

Limpendo o seu dispositivo

Limpe a tela gentilmente. Para limpar as marcas de dedos ou poeiras da tela, nós recomendamos um pano macio, não abrasivo como panos de lentes de câmera.

Anexo : As partes opcionais e modelos

Nome da parte	Tipos de Parte	
Adaptador de rede 3G	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
		SEW868
		UW100
Receptor GPS	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	



GENESIS

GT-8320

android 4.2

MANUAL DE USUARIO

INDICE DE CONTENIDO

INDICE DE CONTENIDO.....	1
1 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	3
2 USO DEL BOTÓN DE ENCENDIDO.....	4
3 NAVEGACIÓN TÁCTIL.....	4
4 U-Disk.....	4
5 USAR UNA TARJETA MICRO-SD.....	5
6 INICIO.....	5
Cargar el dispositivo.....	5
Encender el dispositivo.....	5
Configuración de red Wi-Fi.....	5
Reproducir video HDMI.....	6
Opciones del modo USB del dispositivo.....	6
7 ESCRITORIO.....	7
8 BLOQUEO DE PANTALLA.....	8
9 APLICACIONES PRE-CARGADAS.....	8
10 ÁREA DE NOTIFICACIÓN Y ESTADO.....	10
11 ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES.....	10
Instalar aplicaciones Android.....	10
Descargar aplicaciones Android directamente de un sitio web.....	11
Desinstalar aplicaciones Android.....	11
12 Personas.....	11
Crear Contactos.....	11
Adicionar contactos a Favoritos.....	12
Editar Contactos.....	12
Borrar Contactos.....	12
13 RELOJ.....	12
Alarma.....	12
14 NAVEGADOR.....	13
15 CALENDARIO.....	14
Adicionar Evento.....	14
16 CÁMARA.....	15
Tomar Fotografías.....	15
Tomar Videos.....	15
Modo Panorámico.....	15
17 CALCULADORA.....	16
18 MI GRABADOR.....	16
19 EMAIL.....	16
Adicionar cuentas de Email.....	16
Bandeja de Entrada de Email.....	17


Editar Cuentas de Email	17
Borrar Cuentas de Email	18
20 EXPLORADOR DE ARCHIVOS	18
Copiar Multimedia entre la computadora y el Tablet	19
Borrar archivos	19
21 MI MÚSICA	19
Reproducir Música	19
Crear Widget de Música	20
Funcionamiento de Música y Lista de Reproducción	20
Organizar por título o fecha de adición	21
22 Galería	21
Cambiar la vista del área de almacenamiento	21
Borrar imágenes y videos en la lista	22
23 CAPTURA DE PANTALLA	23
24 WI-FI	23
25 RED 3G	23
26 GPS	24
27 AJUSTES PPPoE	24
28 ETHERNET	24
29 AJUSTES	24
PREGUNTAS FRECUENTES	29
ADMINISTRACIÓN DE LA BATERÍA	30
Cargar la batería	30
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	30
Anexo : Las partes y modelos opcionales	31

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Frente:



Lado derecho:

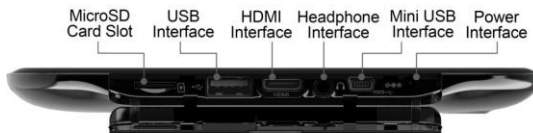

Lado superior:



2 USO DEL BOTÓN DE ENCENDIDO

Encender: Presione el botón de encendido por 2 segundos.

Apagar: Presione el botón de encendido por 2 segundos→Presione **Apagar**→OK.

Reiniciar: Presione el botón de encendido por 2 segundos →Presione **reiniciar**→ OK.

Modo Avión: Presione el botón de encendido por 2 segundos →Presione **Modo avión**.

Modo Mudo: Presione el botón de encendido por 2 segundos →Presione **Modo silente**.

Forzar: Si el dispositivo no responde, mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos.

(¡Advertencia: Forzar al dispositivo puede provocar errores impredecibles en el sistema!)

Resetear: Presiona el botón de reseteo para restaurar el dispositivo. Esto limpiará todos los datos, así que por favor tenga cuidado con esta función.

☆ *Luego de realizar esta función no podrá reiniciar el sistema, solo apagar el dispositivo, así que usted necesita presionar el botón de encendido para volver a iniciar el dispositivo.*

3 NAVEGACIÓN TÁCTIL

La pantalla táctil le permite navegar fácilmente por todas las aplicaciones.

Fíjese en el siguiente método para operar la pantalla táctil con la punta de su dedo:

Presionar: Rápidamente presione y suelte un ícono en la pantalla.

Tocar y mantener presionado: Toque y mantenga presionado por 2 segundos, y luego suelte para mostrar una ventana de opciones.

Deslizar el dedo: Toque y deslice sus dedos por sobre la pantalla y luego suelte.

Dos puntos para hacer zoom: Presione dos puntos en dirección relativa u opuesta para arrastrar en la pantalla principal, la interfaz de video, la interfaz de visualización de imágenes, y otros, para hacer zoom en la interfaz.

☆ *Para evitar rayaduras y marcas, no ponga objetos sobre la superficie del dispositivo.*

4 U-Disk

Insertar U-Disk

Inserte su U-disk en el dispositivo, por medio del cable USB. Cuando esté listo para usar, vaya al Explorador de Archivos y busque la carpeta USB para ver su contenido.

Remover U-Disk

Cierre todas las aplicaciones o documentos que hayan sido abiertos en el

U-Disk. Presione  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Almacenamiento USB** → **Desmontar este dispositivo de almacenamiento**. Luego se mostrará **Montar este dispositivo** y seguido usted podrá desconectar el U-disk.

☆ *No inserte el U-Disk repetidas veces en un período corto de tiempo, esto podría causar daños en el U-Disk.*

5 USAR UNA TARJETA MICRO-SD

☆ *El dispositivo soporta tarjetas micro SD con 32GB de tamaño máximo.*

Inserte su tarjeta en la ranura micro SD hasta que encaje en el lugar.

Remover la tarjeta micro SD

Cierre todas las aplicaciones o documento que han sido abiertos desde la tarjeta.

Presione  → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Tarjeta SD** → **Desmontar esta unidad de almacenamiento**. Cuando se muestre **Montar esta unidad** presione levemente la tarjeta y esta parcialmente saldrá de la ranura permitiendo que usted la retire.

☆ *No inserte o remueva la tarjeta repetidas veces en un período corto de tiempo, esto podría causar daños a la tarjeta.*

☆ *Recomendamos que use tarjetas de marcas renombradas para evitar incompatibilidad.*

6 INICIO

Cargar el dispositivo

☆ *No es recomendable usar el dispositivo mientras se esté cargando.*

Conecte el adaptador en una toma de corriente de pared, luego conecte el dispositivo para cargar completamente la batería antes de su uso (una carga completa puede tomar hasta 6 horas en estado apagado).

Encender el dispositivo

Toque y mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos.

Configuración de red Wi-Fi

Debido a que muchas opciones requiere de una conexión Wi-Fi, le recomendamos que configure su red Wi-Fi lo antes posible.

1. Presione  → **Ajustes**.

2. Deslice **Wi-Fi** para encenderlo.

Este dispositivo escanea automáticamente y lista todos las redes Wi-Fi encontradas. Un candado simboliza una red Wi-Fi segura que requiere el ingreso de contraseña para acceder a ella.

3. Presione sobre la red que desee conectarse → introduzca la **Contraseña de la red** si lo pide → Presione **Conectarse**.

4. Presione  para regresar a la pantalla inicial.

☆ Si su red Wi-Fi está puesta como escondida, no será encontrada cuando se haga el escaneo automático. Presione  **Adicionar red Wi-Fi** y siga las indicaciones para adicionar su red.

Reproducir video HDMI

Este dispositivo soporta Mini HDMI para conectarse a una TV, esto hace que la TV y el dispositivo se muestren sincronizados. Para usar esta opción, inserte el cable Mini HDMI en el lado derecho del dispositivo y en la TV.

Opciones del modo USB del dispositivo

Antes de usar esta opción, por favor conecte el cable Mini USB a la PC.

Depuración USB

El modo de depuración es usado como un programa para desarrolladores. Antes de usarlo, se deben instalar los drivers ADB.

A continuación se muestran los pasos para la instalación :

(1) Primero encienda el dispositivo para **Instalar el modo Driver**, y luego busque: "Unidad de CD"(por ejemplo F:)en su PC, Use el administrador de recursos para abrir la unidad de CD, luego copie todos los archivos en la carpeta(\adb_driver) a su PC;

(2) Luego cambie al modo de **Depuración USB** en el dispositivo, cuando la PC le pide para instalar el drive, seleccione instalación manual, y especifique el lugar donde salvo el driver ADB.

Protocolo de Transferencia de Multimedia (MTP)

El protocolo de transferencia de multimedia (MTP) se usa para sincronizar y transmitir datos que los usuarios puedan copiar, pegar o borrar en el dispositivo. Si esta es la primera vez usando este modo en su PC, usted necesita instalar el driver. El método de instalación es el siguiente:

Primero, active el modo **Instalar Driver** en el dispositivo, y luego en su PC aparecerá automáticamente la interfaz de instalación de driver, el usuario solo necesitara seguir las instrucciones y reiniciar el sistema luego de que la instalación haya finalizado. (Si no, por favor vaya al sitio web oficial de Microsoft y descargue la actualización del reproductor de multimedia 11 e instálelo.)

Instalar Driver

El modo de driver usado para instalar el driver de depuración USB y el driver del protocolo de transferencia de multimedia (MTP) para Windows XP, Windows 7 está puesto por defecto, no es necesario instalarlo.

☆ Usted también puede revisar el archivo readme.txt en la "unidad de CD".

7 ESCRITORIO



1. Retroceso.
2. Home (Escritorio).
3. Aplicaciones recientes.
4. Esconder barra de estado.
5. Tiempo presente.
6. Captura de pantalla.
7. Volumen.
8. Red Wireless (sin cable)
9. Estado de la batería.
10. Búsqueda de Google.
11. Búsqueda por voz.
12. Adicionar Widgets/Atajos de aplicaciones, configurar fondos de pantalla y más.
13. Presione para ver la pantalla de aplicaciones

A través del ícono  o en el escritorio haga dos puntos para amplificar en la interfaz y realizar varias operaciones personalizadas como: adicionar widgets, atajos para aplicaciones, configurar fondos de pantalla, adicionar marcadores, crear atajos para cuentas de e-mail.

☆ Presione en cualquier aplicación para abrirla.


☆Toque y manténgala presionada y mueva el ícono para reposicionarlo en la pantalla.

☆Toque y deslice los íconos hacia  para eliminarlos del **escritorio**.

8 BLOQUEO DE PANTALLA

Puede establecerse para bloquear automáticamente la pantalla o presionar el botón de encendido para manualmente bloquearla. El sistema viene con cuatro estilos de bloqueo para los usuarios. Usted puede ir a **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloquear Pantalla** para establecerlo.

El bloqueo de pantalla se muestra de la siguiente forma:

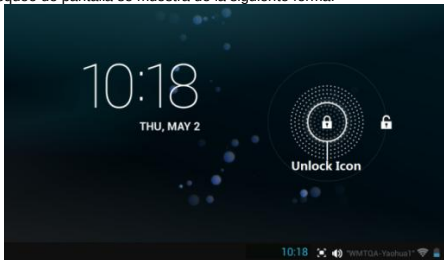

Presione el ícono de desbloqueo y arrástrelo hacia la derecha, fuera del círculo para desbloquear.

9 APLICACIONES PRE-CARGADAS

	Personas	Crea una lista con los contactos de e-mail.
	Reloj	Muestra la hora y puede establecer alarma.
	Navegador	Acceder a Internet.
	Calendario	Calendario.

**Cámara**

Tomar fotos normales, panorámicas y video.

**Calculadora**

Hacer cálculos.

**Mi Grabador**

Grabar sonidos y escuchar aquellos anteriormente grabados.

**Email**

Enviar/Recibir e-mail por medio de las direcciones existentes.

**Navegador de Archivos**

Aplicación de administración de archivos para visualizar y administrar archivos y aplicaciones. Usada para instalar aplicaciones Android, y hacer copias de seguridad en su tarjeta SD.

**Mi Música**

Reproducir y administrar archivos de audio.

**Galería**

Reproducir, visualizar y administrar archivos de video e imagen.

**Captura de imagen**

Capturar imagen de la pantalla.

**Búsqueda por voz**

Búsqueda por voz.

**Google**

Búsqueda en Internet y Local.

**Descargas**

Ver descargas y progreso de estas.

**Ajustes**

Opciones múltiples para personalizar y mejorar su dispositivo.

☆ Para mover un ícono hacia la pantalla del Escritorio, toque y mantenga presionado el ícono, y luego suéltelo cuando aparezca la pantalla de Escritorio,

o haga clic en el ícono , luego clic en el ícono que usted desee adicionar a los atajos de aplicaciones en su Escritorio, el ícono será automáticamente puesto en el Escritorio.

☆ Toque, mantenga presionado y luego deslice los íconos para reposicionarlos en la pantalla.

☆ Toque, mantenga presionado y deslice los ícono hacia la señal  para removerlos del escritorio.

10 ÁREA DE NOTIFICACIÓN Y ESTADO

En la pantalla de **Escritorio**, haga clic en los íconos que aparecen en la barra de estado para tener acceso a más información y eventos.



Modo avión	Activa el modo avión.
Wi-Fi	Acceso a la interfaz de ajustes de Wi-Fi.
Auto-rotar Pantalla	Auto-rotar. Luego de abrir, la pantalla girará automáticamente usando inducción gravitatoria.
Brillo	Establecer el brillo de la pantalla.
Notificaciones	Abrir o cerrar la notificación.
Ajustes	Acceso a Ajustes.

11 ADMINISTRACIÓN DE APLICACIONES

Instalar aplicaciones Android

☆ *Existen muchas aplicaciones de Android gratuitas e interesantes que pueden ser encontradas en Internet. Para acceder a ellas abra el navegador de internet y realice una búsqueda por "Aplicaciones Android".*

Las aplicaciones Android compradas o gratuitas que usted ha descargado a la PC, pueden ser instaladas fácil y rápidamente en su Tablet usando la aplicación



Explorador de archivos o administrador de tareas.

1. Copie los archivos **.apk** que usted desee instalar en la tarjeta SD o al dispositivo USB → inserte o conecte al dispositivo.

2. Presione el ícono de la aplicación  **Explorador de archivos.**

3. Presione **SD** o **USB** y busque la carpeta en que desea que se salven los archivos **.apk**.

4. Haga clic en el archivo **.apk** → **Instalar**.

La aplicación será instalada y el ícono aparecerá en la pantalla de **Aplicaciones**.

5. Presione **Abrir** para lanzar la aplicación, o clic en **Retorno** para regresar a la pantalla del **Explorador de archivos**.

Descargar aplicaciones Android directamente de un sitio web

Usted puede descargar aplicaciones directamente de sitios web, y luego fácilmente instalarlas en su dispositivo.

1. Presione el ícono de la aplicación de **navegador**  para acceder a Internet.

2. Introduzca la dirección URL deseada, y haga clic en el enlace de descarga para la aplicación que usted desee **descargar** en su dispositivo.

3. Luego de que la descarga se haya completado, presione → **Descargas**. Abra la aplicación desde la lista de aplicaciones.



Desinstalar aplicaciones Android

Usted también puede fácilmente desinstalar aquellas aplicaciones de Android que ha instalado.

1. Presione  → **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Todo**.

2. Presione la aplicación que usted desea desinstalar → **Desinstalar**.

3. Presione **OK** para confirmar la operación.



12 Personas

Usted puede crear su cuenta de dirección personal, e incluir cualquier otra información personal que desee.

Crear Contactos

1. Haga clic en el ícono de **PERSONA** .

2. Clic  para crear un nuevo contacto o clic en el botón de crear nuevo contacto .
3. En el campo de **Nombre**, introduzca el nombre del contacto.
4. Clic  situado en la parte inferior de la pantalla, esto puede incrementar la cantidad de información almacenada de contacto.
5. Haga clic en las opciones y seleccione llenar.
6. Ingrese el texto para adicionar información de contacto.
7. Haga clic en **Listo** que se encuentra situado en la parte izquierda superior de la interfaz.

Adicionar contactos a Favoritos

1. En la página **Todos los contactos**, haga clic en el contacto que usted desee adicionar a favoritos.
2. Clic en el ícono  de la derecha.
3. Haciendo clic en la página **Favoritos** usted puede ver una lista con todos sus contactos favoritos.

☆ *Presione en las opciones que se encuentran en la esquina izquierda **Todos los contactos**, **Favoritos** y **Grupos** para mostrar el contenido.*

Editar Contactos

1. En la página de **Todos los contactos**, haga clic en el contacto que desee editar.
2. Selección el contacto que usted desee editar y haga clic en la tecla  que se encuentra en la parte superior derecha.
3. Si terminó la edición, presione **Listo** que se encuentra en la parte izquierda superior de la interfaz.

Borrar Contactos

1. En la página de **Todos los contactos**, haga clic en el contacto que desee borrar.
2. Haga clic en la tecla de menú que se encuentra en la parte superior derecha, y seleccione **Borrar**.



13 RELOJ

Presione en el ícono de **Reloj** . Usted puede ver desde aquí la hora y la fecha.

Alarma

Usted puede usar el dispositivo como reloj de alarma, y configurar múltiples alarmas.

Adicionar Alarma

1. Presione el ícono de la aplicación de **reloj** .
2. Presione  **Establecer alarma** →  Adicionar alarma.
3. Configure su alarma como desee.
4. Presione **OK**.
5. Active la alarma hacia la derecha que desee habilitar.

Apagar Alerta de Alarma

Cuando una alarma agendada es activada, una ventana con el título de la alarma aparecerá.

Cambie  a  si quiere volver a ser recordado en 10 minutos.

Cambie  a  para cancelar la alerta.

Encender Alarma

1. En la lista de alarma, encuentre la alarma que desee activar.
2. Para **activar**  alarma, mueva  bot  hacia  lado  derecho,  de  OFF a  ON.

Editar Alarma

1.  Entre en la lista de alarmas, y haga clic en hora para editarla.
2.  Luego de terminar la edición, presione **OK**.

Borrar Alarma


1. Entre en la lista de alarmas, deslice hacia la izquierda o derecha para encontrar la alarma que usted desee borrar.



14 NAVEGADOR

Los usuarios pueden conectarse a Internet por medio de un navegador.

Haga clic en el ícono del navegador, ubicado en el escritorio , luego de esto se abrirá el navegador web.



15 CALENDARIO

Presione el ícono de **Calendario**.



Si es la primera vez que usted accede al **Calendario**, necesitará adicionar una cuenta. Introduzca su dirección de e-mail y contraseña. Entren **Ajustes de Sistema** → **Cuenta y sincronización** → **Adicionar cuenta**. Teniendo como referencia los mensajes que irán apareciendo, complete los ajustes. Luego usted podrá usar el calendario. Para visualizar solamente el calendario usted no necesita de una cuenta.

Adicionar Evento

1. En la pantalla del **Calendario** presione en la fecha que usted desee crear un nuevo evento.



2. Presione en la fecha del evento → clic.

3. En cada campo, introduzca los detalles de las actividades relacionadas.

4. Presione **Listo**.

Haga clic sobre la fecha en la línea de tiempo en la parte izquierda superior para seleccionar los calendarios que usted desee, como los de Día, Semana, y el modo de Agenda.

☆ Las fechas con barra gris indican eventos agendados.



16 CÁMARA

Presione el ícono de la aplicación de cámara .

Tomar Fotografías

1. Presione  para cambiar a imagen y pueda sacar fotos.
2. Presione  para sacar fotos.
3. La foto se guardará.
4. Al deslizar la pantalla de derecha a izquierda, usted puede acceder a la galería para navegar por las fotos.
5. Presione **Retorno** para volver a la **Cámara**.
6. Presione  para salir de la **cámara** y volver al **Escritorio**.

Tomar Videos

1. Presione  para pasar a video, entonces usted podrá grabar videos.
2. Presione  para comenzar y  para parar.
3. El video será guardado.
4. Al deslizar la pantalla desde la derecha a izquierda, usted podrá acceder a la lista de pre visualización.
5. Presione **Retorno** para volver a la Cámara.
6. Presione  para cerrar la **cámara** y volver al **Escritorio**.

☆ Durante la grabación de video, usted puede hacer clic rápidamente en el marco para tomar fotos también. La función de foto rápida no hace que la grabación de video concluya.

Modo Panorámico

Para capturar escenas largas, presione el ícono  y cambiará al modo de imagen panorámica de un solo movimiento. En este modo, el usuario inicia una exposición y luego suavemente mueve la cámara para lograr una perspectiva más amplia dependiendo de la que se necesite. La cámara une todo el rango de imágenes en una sola imagen panorámica.

☆ Usted puede mantener apretado el visor, o en la parte superior derecha presionar , luego presionar  entre al menú de ajustes de cámara en la ventana de diálogo, haga clic en dispositivo de almacenamiento para

seleccionar si los archivos van a ser guardados en el compartimiento local, la tarjeta SD o almacenamiento USB.



17 CALCULADORA

1. Presione el ícono de la aplicación Calculadora .
2. Presione los números y signos para realizar el cálculo.
3. Presione **BORRAR** para limpiar el resultado uno por uno, toque y mantenga presionado para **BORRAR** todos.



18 MI GRABADOR

1. Presione el ícono de grabador .
2. Presione el ícono  para iniciar la grabación.
3. Presione el ícono  para detener la grabación.
4. Presione el botón  para reproducir el sonido grabado.



19 EMAIL

☆ Soporta cuentas POP3 y SMTP.

Adicionar cuentas de Email

Usted puede poner una o varias direcciones de e-mail que desee acceder desde su Tablet.

1. Haga clic en el ícono de la aplicación de **E-mail** .
2. En la pantalla de **configuración de cuenta**, haga clic en el texto de entrada de **Dirección de Email** → introduzca su dirección de e-mail.
3. Haga clic en el campo de **Contraseña** → introduzca su contraseña de e-mail.
4. Presione **Siguiente**.
5. **Configuración Manual (opcional)**: Los ajustes del server son rellenados automáticamente basados en la información dada por su proveedor de servicio de e-mail (ej.: *gmail.com*, etc.). Sin embargo, si usted necesita cambiar la

configuración del servidor, presione **Configuración Manual** y haga los cambios necesarios.

6. De acuerdo a la bandeja de entrada del servidor seleccionado, introduzca o seleccione el parámetro y tipo de servidor, luego haga clic en Siguiente.

7. (Opcional): Introduzca un nombre de la cuenta.

8. Introduzca el nombre para el mensaje saliente → presione Listo.

☆ *Luego de la configuración, si usted no se puede conectar a una cuenta de e-mail gratuita, verifique con su proveedor de servicio para asegurarse de que sus servidores soportan cuentas de e-mail gratuitas con el Protocolo de Oficina Postal (POP), o el Protocolo de Transferencia de Correo Simple (SMTP).*

Bandeja de Entrada de Email

1. Presione el ícono de la aplicación de **E-mail** .

2. Si usted configura una sola cuenta de e-mail, esta se abrirá inmediatamente. Si usted configura cuentas, estas serán listadas en la pantalla de **Cuentas**.

3. Haga clic en la cuenta de e-mail que desee → clic en **Bandeja de Entrada**.

Abrir mensaje de Email

1. En la ventana de **bandeja de entrada**, haga clic en un e-mail para abrirlo.

2. Para anexar archivos, haga clic en **Abrir** para lanzar la aplicación apropiada, o clic en **Salvar** para guardar el anexo en la tarjeta SD.

3. Para responder, presione  **Responder** o  **Responder a todos**.

a. Haga clic en el campo de **Escribir Mensaje** para introducir su mensaje de respuesta.

b. Haga clic para enviar inmediatamente, salve como borrador para salvar sin enviar o Descartar para cerrar sin salvar o enviar.


4. Para eliminar un e-mail inmediatamente, presione **Borrar**.

Escribir un nuevo mensaje de Email

1. En la pantalla de Bandeja de entrada, presione .

2. Introduzca la dirección de e-mail en el campo de recipiente. Si usted desea

Add Cc/Bcc

adicionar una copia a varios contactos, o copia oculta, presione , y luego introduzca las otras direcciones de e-mail.

3. Haga clic en el **Título** para introducir el título que usted desee en su mensaje.

4. Haga clic en el área de **Escribir Mensaje** para introducir su mensaje personal.

5. Si usted desea, presione  para añadir un archivo.

6. Cuando esté listo para enviar su mensaje, presione .

Editar Cuentas de Email

1. Haga clic en el ícono de la aplicación de **Email** .
2. En la pantalla de Bandeja de Entrada, presione  → **Ajustes**.
3. Establezca las preferencias deseadas para personalizar su cuenta de e-mail.
4. Presione  para regresar a la pantalla de Bandeja de Entrada.

Borrar Cuentas de Email

☆ Si usted tiene múltiples cuentas, y borrar la cuenta designada como por defecto, el próximo e-mail será automáticamente listado como por defecto.

1. Presione el ícono de aplicación de **Email** .
2. En la pantalla de **Bandeja de Entrada**, presione  → **Ajustes**.
3. Haga Clic en la cuenta que desee borrar.
4. En la ventana de **Opciones de Cuenta**, presione **Borrar**.
5. Presione **OK** para confirmar la acción.

Establecer Cuenta de Email por defecto

Usted siempre debe tener una cuenta designada como por defecto, de esta forma si posee diversas cuentas de e-mail, puede elegir una de ellas como por defecto.

1. Presione el ícono de la aplicación de **E-mail** .
2. En la pantalla de Bandeja de Entrada, presione  → **Ajustes**.
3. Presione en la cuenta deseada.
4. En la lista de ajustes a la derecha, haga clic en **Cuenta por defecto** para seleccionarla.

Si usted elimina la cuenta que estaba designada como por defecto, el próximo e-mail listado será automáticamente asignado como por defecto.



20 EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Presione en el ícono de aplicación del **Explorador de Archivos**  para ver los archivos alojados en todos los dispositivos de almacenamiento (*Memoria Interna, tarjeta SD, dispositivo USB*), para rápida y fácilmente instalar aplicaciones Android en su Tablet.

Use los íconos situados en la parte superior de la pantalla como se muestra a continuación:



Flash Interna (ROM)



Tarjeta SD



Almacenamiento USB



Pegar



Regresar a la carpeta anterior



Cambiar al modo de visualización de carpeta.



Menú

Copiar Multimedia entre la computadora y el Tablet

Usted puede usar el Explorador de Archivos para copiar archivos de dispositivos de almacenamiento externo y su computadora. Usted puede copiar los archivos en una tarjeta SD o dispositivo USB.

☆ *El dispositivo de almacenamiento interno es llamado “Local”, una tarjeta de memoria “SD”, y un dispositivo de almacenamiento USB es llamado de “USB”.*

☆ *Las instrucciones siguientes son para la copia de una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB en el dispositivo. Usted puede utilizar el mismo método para copiar desde el dispositivo a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, y luego conecte el dispositivo de almacenamiento al ordenador para transferir los archivos a la carpeta que desee del ordenador.*

1. Presione **Ir a**, seleccione  o  para mostrar el contenido del dispositivo de almacenamiento.
2. Toque y mantenga presionada la carpeta/archivo y entre en el modo de multi-selección, seleccione las carpetas/archivos que desee → presione **Copiar**.
3. Presione **Ir a**, seleccione  Memoria Interna → toque en la carpeta que

desea copiar los archivos → presione .

Borrar archivos

Toque y mantenga presionada la carpeta/archivo y entre en el modo de multi-selección → presione **Borrar** → **OK** para confirmar la acción de borrar.



21 MI MÚSICA

☆ *Formatos de archivos de Audio soportados: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*


Reproducir Música

1. Presione en el ícono de la aplicación de **Mi Música** .
2. Seleccione un archivo de audio de Todos/Álbumes/Artistas/Directorios/Mis Favoritos/Lista de Reproducción definidas por el Usuario para reproducir.

3. Presione el ícono de **Pausa**  para pausar la canción.

4. Cuando esté reproduciendo música usted puede presionar  o  para regresar a la pantalla anterior.

Clic  para cambiar a la interfaz de reproducción, que se muestra de la siguiente manera:

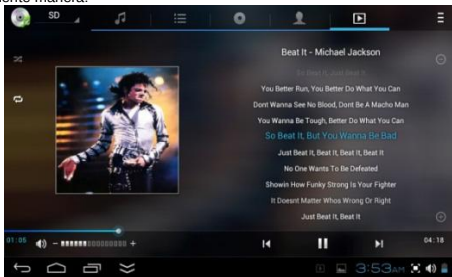

En esta interfaz, usted puede: ver /descargar letras, mostrar foto del álbum o espectro, reproducir/pausar, cambiar a anterior/siguiente, repetir y acción aleatoria, etc.

Crear Widget de Música

A través del Widget de música se puede reproducir rápidamente música.

En el Escritorio presione el ícono , en la ventana emergente seleccione

Widgets → Seleccione **Widget de Música**.

Funcionamiento de Música y Lista de Reproducción

Adicionar Lista de reproducción

1. Entre en la interfaz de la Lista de Reproducción  → clic .
2. Ingrese el nombre de la Lista.

3. Haga clic en **Salvar**.

Renombrar o Borrar Lista de Reproducción

Cambie al modo de **visualización**, presione sobre la Lista → clic



→

Inserte un nuevo nombre en la ventana, y luego haga clic en **Salvar**. Si usted

desea borrar la Lista de Reproducción, haga clic en



→ clic **salvar**.

Adicionar música

1. En la lista **todas las canciones, álbum, y artista**, haga clic y mantenga presionado para cambiar al modo de multi-selección.

2. Seleccione la canción que desea agregar a la lista (si no desea agregarla, vuelte a presionar para cancelarla).

3. Haga clic en **Adicionar a Lista de Reproducción**, y luego seleccione una Lista de Reproducción.

Borrar música

Toque y mantenga presionada la canción que usted desee borrar → presione **Borrar**.

Organizar por título o fecha de adición

En la interfaz de todas las canciones, en la parte superior derecha, haga clic



en , y en la lista emergente seleccione **mostrar por título**, y luego haga clic en el señalador alfabético situado en el lado derecho, la interfaz rápidamente organizará y mostrará las canciones usando la primera letra (incluyendo la primera letra) en orden alfabético. Si usted selecciona **Mostrar por fecha de adición**, todas las canciones serán organizadas por fecha.



22 Galería

Cambiar la vista del área de almacenamiento

En el directorio raíz, haga clic en la parte superior izquierda para cambiar la visualización del área de almacenamiento entre **Local**, **SD** o **UDisk**.

Clasificación de la lista de imágenes y videos

En el directorio raíz, ubicado en la parte izquierda superior, haga clic en **Álbumes, Lugares, Tiempo, Personas, o Etiquetas** para clasificar las fotos y videos. En la carpeta de clasificación de archivos, situada en la parte superior izquierda, haga clic para escoger entre las vistas de **tira** o **cuadrícula** como modo de visualización.

Ver, reproducir imágenes y videos

Foto

En la carpeta de clasificación, haga clic en las miniaturas de fotos para abrirlas y

en la parte superior derecha de la interfaz de la carpeta, presione



→ **Presentación de diapositiva** para empezar la presentación.

Video

En la carpeta de clasificación, haga clic en la vista de pre visualización. Haga clic en la interfaz de pre visualización de video, y haga clic en el botón de reproducción del pre visualización del video para ver la reproducción.

☆ *En la interfaz de pre visualización de imagen, ubicado en la parte superior*

derecha, haga clic en  para operar las fotos correspondientes (incluyendo zoom + /zoom -, compartir, rotar, cortar, establecer como, ajustar el tamaño actual, mostrar detalles)

☆ *En la interfaz de pre visualización de video, situado en la parte superior*

derecha de la pantalla, haga clic en  para operar los videos correspondientes (incluyendo cortar y detalles)

Reproducción de la ventana flotante de video

En la reproducción de video, en la parte superior derecha, haga clic en  para cambiar a la reproducción de la ventana flotante de video.

☆ *La reproducción de video y la reproducción de la ventana flotante de video soportan hacer zoom con dedos para ajustar el tamaño de la pantalla de video.*

☆ *La ventana flotante de video continuará reproduciendo luego de que usted cambie a otra interfaz (ej. Navegar por una página web, Escritorio, usar otra aplicación, etc.).*

☆ *Usted puede fácilmente arrastrar la ventana flotante para ajustar su posición en la pantalla.*

Borrar imágenes y videos en la lista

En la parte derecha de la pantalla, presione el ícono  → Presione **seleccionar álbum** o **Seleccionar ítem**. Seleccione el álbum, miniatura de

imagen o pre visualización de video que usted desee eliminar, presione 

→ **OK**. Si usted desea eliminar una sola imagen(o video), por favor entre en la

carpeta, seleccione la imagen(o video), presione  → **OK**, o bórrela en las

miniaturas de imagen(o pre visualización de video), presione  → **OK**.



23 CAPTURA DE PANTALLA

Usted puede capturar una imagen de la pantalla al presionar  en cualquier momento.

Presione el ícono de aplicación de **Captura de Pantalla**  para establecer las opciones de captura.

- Seleccione un temporizador con cierto tiempo de retardo para hacer la captura de pantalla (medido en segundos) .

- Seleccione el dispositivo que guardará las capturas por defecto.

- El ícono de captura se muestra en la barra de estado.

- Ver información sobre la versión del programa.

Luego de que las imágenes son guardadas, estas pueden ser vistas a través de la aplicación de **Galería** .

24 WI-FI

Presione **Ajustes** → **Wi-Fi**, entre en los ajustes de Wi-Fi.

1. Deslice la pestaña del Wi-Fi para encenderlo.
2. Todas las redes Wi-Fi cercanas se mostrarán, haga clic en el nombre de la red a la que desee conectarse;
3. Si el dispositivo ha estado conectado anteriormente a esta red anteriormente, la información de la red sin cables será almacenada, cuando aparezca la ventana emergente, seleccione "conectarse" para iniciar la conexión, o escoja "olvidar" para eliminar los datos de conexión de la red;
4. Si la red no está encriptada, en la ventana emergente solo aparecerá "Conectarse" para iniciar la conexión;
5. Si la red está encriptada, introduzca la contraseña en la ventana emergente y haga clic en "Conectarse" para iniciar la conexión;
6. Cuando la conexión a Internet ocurre satisfactoriamente, el ícono de Internet aparece en la barra de estado.

25 RED 3G

Antes que nada usted necesita comprar una tarjeta 3G wireless. Para ver una lista con los **dongle 3G** soportados, por favor vaya a la sección de **anexo**.

Le recomendamos que compre una tarjeta de red 3G, para asegurar un acceso normal a Internet. Inserte el cable de transferencia USB en la tarjeta de red 3G. A continuación se mostrarán unas luces brillantes en su tarjeta 3G, esto indica

que usted puede conectarse a la red 3G.

26 GPS

La función de GPS requiere el uso de una interfaz USB de receptor GPS externo. (Esta accede al dispositivo por medio del cable de conexión USB). El usuario necesita descargar el programa de navegación y el mapa desde Internet, a la tarjeta SD (por favor refiérase a la sección de administración de aplicación de esta guía de usuario). Para ver los tipos de receptores GPS soportados por el dispositivo por favor fíjese en el Anexo.

27 AJUSTES PPPoE

Antes de usar esta función, conecte la tarjeta de red USB vía el cable USB al dispositivo.

1. Presione **Ajustes** → **Ajustes PPPoE**.
2. Ingrese el nombre y contraseña, luego haga clic en conectarse para acceder a la red.

28 ETHERNET

Antes de usar esta opción, conecte el cable de red USB al dispositivo. Cuando el cable USB está conectado, en la barra de estado aparecerá el símbolo .

1. Presione **Ajustes** → **Ethernet**.
2. El dispositivo puede automáticamente obtener la dirección IP para conectarse a la red. Usted además puede seleccionar manualmente la dirección IP a la que desee conectarse.



29 AJUSTES

Wireless & redes	Wi-Fi	Encender/Apagar el Wi-Fi, configurar y administrar puntos de acceso wireless.	
	Ethernet	DHCP	Asigna automáticamente una dirección IP
		Usar IP Estática	Asigna manualmente una dirección IP
	Ajustes PPPoE	Configurar red ADSL	
	Uso de Datos	Ver el uso de datos	
	Más...	Modo avión	Deshabilita todas las conexiones Wireless.
		VPN	Agrega Redes

Dispositivo			Virtuales Privadas (VPNs).
		Anclaje de red y puntos importantes	Anclaje de red USB.
			Puntos importantes portátiles por Wi-Fi.
			Configurar Puntos Importantes Wi-Fi.
	Sonido	Volumen	Para ajustar el volumen.
		Notificación por defecto	Seleccionar el sonido
		Sonidos táctiles	Encender/Apagar los sonidos táctiles.
		Sonido bloqueo de pantalla	Encender/Apagar sonidos de bloqueo.
	Pantalla	Brillo	Ajustar el brillo de la pantalla como desee.
		Fondo de pantalla	Configurar Fondo de Pantalla
		Auto-rotar pantalla	Cambiar Auto-rotar.
		Permitir esconder la barra de estado	Permite esconder la barra de estado.
		Mostrar consejos de gestos a pantalla completa	Aparición de gestos en pantalla completa.
		Descansar	Ajusta el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague.
		Hibernar	Configurar hibernación.
		Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de fuente.
		Mostrar Wireless	Buscar y conectarse a redes Wireless.
	Almacenamiento		Ver, instalar,

	to		desinstalar y formatear el disco ROM, tarjeta SD y almacenamiento USB.
	Batería		Ver el uso de la batería.
	Aplicaciones		Ver y desinstalar aplicaciones.
	Usuarios		Modificar información de propietario, adicionar, modificar, borrar nuevos usuarios y su información asociada.
	Acceso a localización	Acceso a mi localización	Permitir que las aplicaciones soliciten permiso para usar su información de localización.
		Localización de red móvil y Wi-Fi	Permitir que las aplicaciones usen localizador de Google para estimar su localización más rápido. La localización anónimamente será recolectada y enviada a Google.
	Seguridad	Bloqueo de Pantalla	
		Información de propietario	
		Encriptar dispositivo	Requiere un PIN numérico o contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que encienda su

			dispositivo.
		Hacer visibles las contraseñas	
		Administrador de dispositivos	Ver o desactivar administradores del dispositivo.
		Fuentes desconocidas	Permitir instalación de aplicaciones que no son del Market.
		Verificar aplicaciones	No permitir o avisar antes de instalar aplicaciones que puedan causar daños
		Credenciales confiables	Mostrar Certificados Confiables CA.
		Instalar desde la tarjeta SD	Instalar Certificados desde la tarjeta SD.
		Limpiar Credenciales	Retirar todos los Certificados.
	Idioma y Entrada	Idioma	Ajuste de idioma del sistema.
			Corrección ortográfica, diccionario personal, teclado y métodos de escritura, búsqueda por voz, salida de texto a voz (TTS) y apuntes rápidos.
	Copia de seguridad y Restaurar	Hacer copia de seguridad de datos	Hacer copia de seguridad de datos, contraseñas Wi-Fi, y otros ajustes de servidores Google.
		Copia de seguridad de cuenta	Hacer copia de seguridad para cache privado de depuración.
		Restauración automática	Cuando se reinstala una aplicación,

			restaurar configuraciones guardadas y datos.
		Resetear a valores de fábrica	Borra todos los datos en el Tablet.
Cuentas	Adicionar Cuenta		
Sistema	Fecha y Hora	Fecha y hora automática	Usar la hora proveída por la red
		Fijar Fecha	Establecer fecha
		Fijar Hora	Establecer hora
		Seleccionar Zona de Uso Horario	Seleccionar Zona de Uso Horario
		Formato de 24 horas	Escoger el formato de 24-horas o 12-horas.
		Seleccionar formato de fecha	Seleccionar formato de fecha.
	Accesibilidad		Responder, Magnificar gestos, Textos largos, Auto-rotar pantalla, Dictar contraseña, Atajos de accesibilidad, Salida de texto a voz, Demora de toque y mantener presionado, accesibilidad web mejorada.
	Opciones de Desarrollador		Opciones de Desarrollador
	Sobre el dispositivo		Estado de actualizaciones de sistema, información legal, número de modelo, versión de

			Android, versión de Kernel, número de fabricación.
--	--	--	--

PREGUNTAS FRECUENTES

Android

Q: ¿Que versión de Android OS tiene mi dispositivo?

A: 4.2

Funciones Básicas del Dispositivo

Q: Debo cargar la batería antes de usar?

A: Usted debe cargar la batería por al menos 6 horas en estado de apagado, aunque puede usar el dispositivo mientras se carga, este método no es recomendado.

Email

Q: Puedo usar alguna de mis cuentas de e-mail para recibir/enviar?

A: El dispositivo soporta cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas gratuitas no son soportadas por dispositivos móviles. Consulte con su proveedor de servicio para ver si su cuenta es compatible.

Tarjetas de almacenamiento

Q: ¿Qué tarjetas son compatibles con mi dispositivo?

A: Tarjetas micro SD.

Música

Q: ¿Qué tipo de formatos de música puede reproducir el dispositivo?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: ¿Cómo adiciono música al dispositivo?

A: Copie los archivos de música desde su computadora a la tarjeta SD o el dispositivo de almacenamiento USB, luego use la aplicación del explorador de archivos para copiar los archivos en el dispositivo.

Fotos

Q: ¿Qué tipo de archivos de imagen puedo ver en el dispositivo?

A: JPG, JPEG, BMP y PNG.

Q: ¿Cómo adiciono fotos al dispositivo?

A: Copie los archivos desde su computadora a la memoria SD o al dispositivo de almacenamiento USB, luego use el Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Video

Q: ¿Qué tipo de archivos de video puedo reproducir en el dispositivo?

A: Formatos de video soportados: MPEG1/2/4, H263, H264, VC1, Real Video, JPEG animado. La resolución máxima de video soportada es 1080P (1920×1080).

Q: ¿Cómo adiciono archivos de video al dispositivo?

A: Copie los archivos desde su computadora a la memoria SD o al dispositivo de almacenamiento USB, luego use el Explorador de archivos para copiar los archivos al dispositivo.

Wi-Fi

Q: Necesito un adaptador Wi-Fi para conectarme a Internet?

A: No. El adaptador Wi-Fi se encuentra dentro del dispositivo.

Inconsistente con las especificaciones físicas, por favor preste atención a esto.

ADMINISTRACIÓN DE LA BATERÍA

La batería no viene completamente cargada, por lo que es recomendable que cargue la batería por al menos 6 horas antes de empezar a usar el dispositivo.

La batería recargable es diseñada y fabricada para ser usada y recargada frecuentemente. Como todas las baterías, la capacidad disminuye con el tiempo por ser cargadas/descargadas. Sin embargo usted puede prolongar la vida de la batería siguiendo las siguientes sugerencias:

- Use su Tablet al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería completa y regularmente.
- Nunca deje la batería completamente descargada por un período de tiempo prolongado.
- Siempre mantenga el dispositivo y la batería alejados del calor.

Cargar la batería

Conecte el cable del adaptador en una toma de corriente de la pared, y luego conecte al dispositivo para cargar la batería antes de usar (una carga completa puede llevar hasta 6 horas en estado apagado).

Cuando está completamente cargada, el ícono de batería se muestra así .

Una batería completamente descargada le toma aproximadamente 6 horas para cargarse en estado apagado, pero usted puede usar el dispositivo mientras se carga si lo desea.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre siga estas normas básicas de seguridad cuando use su Tablet. Estas reducen el riesgo de incendio, choques eléctricos y heridas.

- No exponga el producto a la lluvia o humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa u otras fuentes de calor.
- Proteja el cable, normalmente este es pisado, estirado, o colocados otros objetos sobre él. Preste atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.

- Use solo el adaptador AC incluido con el dispositivo. El uso de otro adaptador elimina su garantía.

- No retire la cubierta. No hay piezas adentro que el usuario pueda reparar.

Limpiar el dispositivo

Limpe suavemente la pantalla. Para remover marcas de dedos o polvo en la pantalla, le recomendamos usar una tela suave, similar a las usadas para limpiar lentes de cámaras.

Anexo : Las partes y modelos opcionales

Nombres de las partes	Tipo de las partes	
Tarjeta de red 3G Wireless	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		HUAWEI E173
		HUAWEI W8
		HUAWEI E153
		HUAWEI E153u6
		VW718/719
		Alcatel AL720
		ZTE MF190
		ZTE MF110
		ZTE MF210
Receptor GPS	Central-day technology ND100	
	Central-day technology ND100S	

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.