



Maisto - Radio Control Vehicles

WARNING! Not suitable for children under the age of 36 months due to danger of swallowing small parts. Choking hazard!
Please keep this user's instruction manual for future reference.
© contains important information.
We reserve the right to improve/revise the product specifications without notice.
Class 1 LED Product

Contents:

- RC Vehicle With Built-in Rechargeable Battery x 1
- Controller x 1
- 1.5V "AAA" LR03/R03 non-rechargeable Battery (For Controller Use) x 2
- Owner's Instruction Manual x 1

Charging the built-in rechargeable battery for the RC vehicle: (Refer to Diagram 1)


1. Open the compartment cover on the bottom of the vehicle and take out the USB cable.
2. Make sure the switch is on the OFF/CHARGE position before charging.
3. Locate a USB certified port on any of the devices shown here.
4. Connect the USB charging plug with the USB certified port.
5. The LED indicator will start lighting in red to show it is charging.
6. Once the LED indicator turns off, the vehicle is fully charged.
7. Detach the USB plug from the USB certified port, then put back the USB cable to the compartment and install the cover on the vehicle.

Battery installation for the controller: (Refer to Diagram 2)


1. Switch the power OFF.
2. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included).
3. Install 2 new 1.5V "AAA" LR03/R03 batteries with correct polarity (+/-) as shown inside the battery compartment.
4. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.

How to play: (Refer to Diagram 3, 4 & 5)

1. Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on the vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.

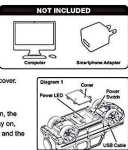

2. If the "Power LED" of the vehicle flash more than 3 seconds, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
3. Pull the trigger on the transmitter to drive the vehicle forward. Push the trigger on the transmitter to drive the vehicle backward.
4. Turn the transmitter steering wheel to move the vehicle left or right.
5. If the vehicle does not run in a straight line, adjust the wheel alignment under the chassis.
6. The "Power LED" on the vehicle will flash red if the non-rechargeable battery has run out of power.
7. Turn the switch of the controller and vehicle to OFF position when it is play.

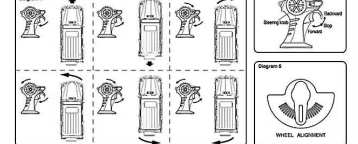

Performance Tips:

1. Do not drive the vehicle on grass, sand or go through water.
2. Do not drive the vehicle in windy or rainy weather.
3. Do not drive the vehicle on any hard object.
4. Keep fingers, hair and loose clothing away from the vehicle.
5. Do not touch the vehicle when it is running.
6. Do not touch the vehicle when it is hot. Wait until the vehicle cools before recharging.
7. Do not dispose of the battery in fire.

Cautions:

1. The built-in rechargeable battery must be charged before use.
2. Do not overcharge the Battery. Do not charge for more than 1.5 hours except for the initial two charges.
3. Do not charge the Battery if it shows leakage, corrosion, or has loose or exposed wires or other damage.
4. Do not cover the vehicle with any sort of material while charging.
5. Do not touch the vehicle when it is hot. Wait until the vehicle cools before recharging.
6. Do not dispose of the battery in fire.



7. Do not dismantle the Battery or USB; and do not cut the Battery or USB cables.
8. The USB Cable used on the toy shall be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
9. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged/fully recharged.
10. The Battery will be warm after charging, and hot after use in a vehicle.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.
12. Rechargeable batteries are only to be charged by adults or children aged 8 years old.
13. Battery charge must only be made by adults.
14. Note that the 1.5V "AAA" non-rechargeable and is not to be recharged. Only Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. It will need replacement when transmission is poor. Alkaline AAA batteries are recommended to be used for the transmitter. Do not mix alkaline/standard or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries or different type of batteries. Be sure to insert batteries with correct polarity and always before the battery manufacturer's instructions.
15. Exhausted batteries must be removed from the product.

FCC Label Compliance Statement:

1. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
a. This device may not cause harmful interference, and
b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, it is not guaranteed that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RSS-231 Compliance Statement:

This device complies with the RSS-231 requirements (ICES-003) which comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt (RSS). Operation is subject to the following conditions:
1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Environmental notes:

1. The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life.
2. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments.
3. The symbol on the item instruction manual, shipping or packing is showing this caution.
4. Materials should be recycled according to their respective markings.
5. Recycling of old equipment is not the responsibility of the manufacturer. Please refer to the local authorities for disposal.

Please stick it at your local authority for the correct collection point.
Please retain this sheet and address for future use, as they contain important information.



Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries.
You can hand your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

- Pb = Battery contains lead
- Co = Battery contains cadmium
- Hg = Battery contains mercury

CE Declaration

Hertley, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.485GHz
Max allowed transmitting power: <100mW

The declaration of conformity may be consulted at:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Arianne - Le Vieux, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheongroup.com/declaration-of-conformity



Maisto - Véhicules radio-commandés

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison du risque d'asphyxie de petites pièces. Danger d'étouffement!
Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence future.
© contient des informations importantes.
Nous nous réservons le droit de modifier/améliorer les caractéristiques du produit sans avis préalable.
Produit de classe 1 LED

Contenu :

- Véhicule Radiocommandé Avec Batterie Incorporée x 1
- Contrôleur x 1
- 2 Piles 1.5V "AAA" LR03/R03 non-rechargeables (Pour l'émetteur)
- Mode d'emploi x 1

Recharge du pack batterie du véhicule RC: (Voir Diagramme 1)


1. Ouvrir le compartiment à batterie situé au bas du véhicule et retirer le câble USB.
2. Assurer que l'interrupteur est en position OFF/CHARGE (non chargé) avant de charger la batterie.
3. Brancher le câble USB d'alimentation sur un port USB certifié.
4. Connecter le câble USB chargé avec le port USB certifié.
5. La voyante LED indiquera en rouge pour indiquer le début de la charge.
6. Une fois la voyante LED éteinte, le véhicule est complètement chargé.
7. Détacher le câble USB du port USB certifié, puis le remettre dans le compartiment et installer le couvercle du véhicule.

Mise en place de la pile de la télécommande:


1. Ouvrir le Diagramme 2.
2. Dévisser le vis de couverture des piles à l'aide d'un tournevis et retirer le couvercle (tournevis non fourni).
3. Insérer en place 2 piles alcalines 1.5V "AAA" LR03/R03 respectant les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment des piles.
4. Refermer le couvercle en place et serrer le vis.

Comment jouer: (Voir Diagramme 3, 4 & 5)

1. Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on the vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.

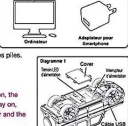

2. If the "Power LED" of the vehicle flash more than 3 seconds, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
3. Tirer sur le manche de la télécommande pour faire avancer le véhicule. Pousser sur le manche de la télécommande pour faire reculer le véhicule.
4. Tourner le volant de la télécommande pour aller à gauche ou à droite.
5. Si le véhicule ne roule pas en ligne droite, régler le réglage d'alignement des roues avant du véhicule.
6. Si la LED d'alimentation du véhicule ne s'allume pas, vérifier si la batterie est déchargée.
7. Mettre l'interrupteur d'alimentation du véhicule sur OFF lorsque vous ne l'utilisez pas.

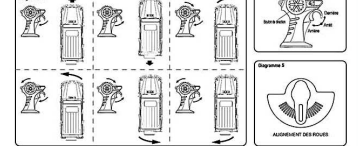

Conseils pour de meilleures performances:

1. Ne roulez pas sur l'herbe, la saleté, ou dans l'eau.
2. Ne roulez pas par temps pluvieux ou venteux.
3. Ne touchez pas le véhicule avec les doigts.
4. Gardez vos doigts, vos cheveux et les vêtements amples éloignés du véhicule.
5. A la fin de la course, retirez le véhicule de la zone de jeu.
6. Placez les batteries dans l'émetteur ou dans le véhicule.
7. Ne touchez pas le véhicule quand il est en marche.
8. Ne touchez pas le véhicule quand il est chaud. Attendez que le véhicule refroidisse avant de le recharger.
9. Ne jetez pas la batterie au feu.

Mise en garde:

1. La batterie incorporée doit être chargée avant utilisation.
2. Ne chargez pas la batterie plus de 1,5 heures pendant plus de 1,5 heures sans les deux premières charges.
3. Ne chargez pas la batterie si elle présente des signes de fuite, de corrosion, si ses fils dénudés sont lâches ou apparents, ou si elle a subi d'autres dommages.
4. Ne touchez pas le véhicule quand il est chaud. Attendez que le véhicule refroidisse avant de le recharger.
5. Ne jetez pas la batterie au feu.



7. Ne démontez pas la Batterie ou le câble USB; et ne coupez ni la Batterie ni les câbles USB.
8. Le câble USB utilisé avec ce jouet doit être régulièrement vérifié pour s'assurer du bon état de son fil, de sa fiche, du son boîtier et de ses autres éléments, et ne pas le utiliser s'il présente des dommages, ne pas l'utiliser jusqu'à ce que les dommages aient été réparés.
9. Ne retirez pas les piles rechargeables du jouet avant qu'elles ne soient rechargées (voir l'entretien).
10. La Batterie doit toujours être chargée par des adultes.
11. Les boîtes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
12. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement par des adultes sur une surface lisse au moins de 8 cm.
13. Le remplacement d'une pile doit être effectué par un adulte.
14. Notez que les piles 1.5V "AAA" sont de type non rechargeable et ne doivent pas être rechargées.
15. Les piles rechargeables doivent être remplacées par des piles alcalines AAA dans l'émetteur. Ne mélangez pas piles alcalines, standard ou rechargeables ou mélangez pas piles neuves et piles usées, si différents types de piles.
16. Assurez-vous de respecter les polarités des piles lors de leur insertion et respectez toujours les instructions du fabricant des piles.
17. Retirez les piles usées du produit.

Déclaration de conformité FCC:

Cet appareil satisfait aux critères de la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence perturbatrice.
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.

Note: Les tests effectués sur cet équipement ont permis de vérifier qu'il satisfait les limites prescrites pour un appareil numérique Classe B par la partie 15 des règles FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence perturbatrice.
2. Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui provoquent un fonctionnement indésirable.

Remarque: Les changements ou modifications à ce produit qui ne sont pas approuvés par l'organisme responsable de la conformité pourraient compromettre le fonctionnement.

Déclaration de conformité CE-RS-231:

Cet équipement est exempt de licence en vertu de la présente déclaration et conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada appliquées aux appareils radio exempts de licence. L'installation est assujettie aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subie, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Notes environnementales:

Le produit ne fait pas partie des déchets ménagers. Vous devez le jeter, dans les conteneurs de recyclage, prévus à cet effet, pour les produits et les matériaux électroniques.

Mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les autres déchets. Elles doivent être recyclées, séparément des autres déchets, à la protection de l'environnement.

Déclaration de Conformité CE

Par la présente, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/53/EU.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.485GHz
Puisissance d'émission max autorisée: <100mW

The declaration of conformity may be consulted at:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Arianne - Le Vieux, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheonggroup.com/declaration-of-conformity



Maisto - Radio Steuerung Fahrzeug

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter der Marke von 36 Monaten wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung zur weiteren Verfügung auf. Es enthält wichtige Informationen.
Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten ohne Ankündigung zu verbessern/verändern.
Produkt der LED Klasse 1.

Inhalt:

- 1 x RC-Fahrzeug mit eingebautem Akku
- 1 x Steuergerät
- 2 x 1.5V "AAA" LR03/R03 nicht aufladbare Batterien (für die Fernsteuerung)
- 1 x Bedienungsanleitung

Aufladen des Akkus des RC-Fahrzeugs: (Siehe Diagramm 1)

1. Öffnen Sie das Kompartiment für den Akku am unteren Rand des Fahrzeugs und nehmen Sie das USB-Kabel heraus.
2. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf AUS/CHARGE steht.
3. Schließen Sie ein USB-Kabel an einen USB-zertifizierten Port an.
4. Verbinden Sie das USB-Ladegerät mit dem USB-zertifizierten Port.
5. Die LED-Anzeige leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
6. Nachdem die LED-Anzeige ausgeht, ist das Fahrzeug vollständig geladen.
7. Entfernen Sie das USB-Kabel vom USB-zertifizierten Port, stecken Sie das USB-Kabel zurück in das Kompartiment und schließen Sie das Fahrzeug ab.

Einlegen der Batterien in den Sender:


1. Schalten Sie den Strom AUS.
2. Benutzen Sie einen Schraubendreher, um die Schraube des Batteriefachdeckels zu lösen und den Batteriefachdeckel zu öffnen.
3. Legen Sie 2 neue 1.5V "AAA" LR03/R03 Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-), wie im Diagramm angegeben.
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels fest.

Einlegen der Batterien in das Fahrzeug: (Siehe Diagramm 3, 4 & 5)

1. Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on the vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.



2. If the "Power LED" of the vehicle flash more than 3 seconds, switch off both the vehicle and controller, then turn them on again.
3. Ziehen Sie den Abzug am Sender, um das Fahrzeug vorwärts zu fahren.
4. Drücken Sie den Abzug am Sender, um das Fahrzeug rückwärts zu fahren.
5. Drehen Sie den Lenker am Sender, um das Fahrzeug nach links oder rechts zu steuern.
6. Wenn das Fahrzeug nicht geradeaus fährt, stellen Sie die Radjustierung unter der Karosserie ein.
7. Drehen Sie die Schraube des Senders und des Fahrzeugs auf AUS, wenn damit nicht gespielt wird.

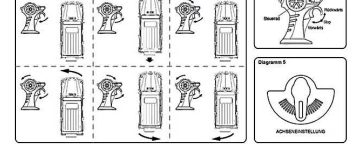

Tips für bessere Leistung:

1. Das Fahrzeug nicht auf Gras, Sand oder durch Wasser fahren.
2. Das Fahrzeug nicht gegen windigen oder regnerischen Wetter fahren.
3. Die Finger nicht gegen das Fahrzeug halten.
4. Halten Sie Finger, Haare und weiche Kleidung vom Fahrzeug fern.
5. Die Batterien sind während der Fahrt nicht zu berühren.
6. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-) der Batterien.
7. Entfernen Sie die Verpackung, nehmen Sie alle Zubehörteile heraus und montieren Sie das Produkt, bevor Sie es aufladen.
8. Schließen Sie den Akku nicht an Feuer an.
9. Ziehen Sie den Akku oder USB nicht ab und trennen Sie den Akku oder USB Kabel nicht.

Sicherheitsanweisungen:

1. Der eingebaute Akku muss vor der Benutzung aufgeladen sein.
2. Laden Sie den Akku nicht mehr als 1,5 Stunden lang, außer bei den ersten beiden Ladevorgängen.
3. Laden Sie den Akku nicht, wenn er undicht oder korrodiert ist oder lockere oder fehlende Drähte aufweist.
4. Decken Sie das Fahrzeug während dem Laden nicht mit irgendwelchem Material ab.
5. Berühren Sie das Fahrzeug nicht, wenn es heiß ist. Warten Sie bis das Fahrzeug abgekühlt ist, bevor Sie es aufladen.
6. Schließen Sie den Akku nicht an Feuer an.
7. Ziehen Sie den Akku oder USB nicht ab und trennen Sie den Akku oder USB Kabel nicht.



8. Das mit dem Spielzeug benutzte USB-Kabel muss regelmäßig auf Schäden des Kabels, Steckers, Gehäuse und anderer Teile überprüft werden, und im Fall einer Beschädigung darf es nicht benutzt werden, bis der Schaden repariert ist.
9. Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
10. Der Akku wird nach dem Aufladen warm und nach der Benutzung im Fahrzeug heiß.
11. Die Spielzeug-Batterien sind nicht für Kinder geeignet.
12. Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
13. Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen oder Kindern zur Verfügung gestellt werden.
14. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.
15. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.
16. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.
17. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.
18. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.
19. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.
20. Batterien dürfen nicht in einen Feuer oder eine Flamme gegeben werden.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss in einem Sammelbehälter für das Recycling von elektronischen und elektrischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt eine bestimmte Art von Abfall ist, die eine besondere Behandlung erfordert. Die richtige Verwertung oder andere Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungseinheit.
Diese Hinweise und die Adresse für die speziellen Entsorgungsbetriebe, die die nötigen Informationen enthalten.

Batterie-Entsorgung
Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, neben den schriftlich festgelegten auch alle anderen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Bitte bringen Sie Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Bitte beachten Sie, dass Batterien, die in Verbindung mit einer durchgeschlagenen Mülltonne, Enden Sie auf schriftlich festgelegten Batterien:

- Pb = Batterie enthält Blei
- Hg = Batterie enthält Quecksilber

CE-Deklaration

Hertley, MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Frequency: 2.4GHz
Transmitting frequency band: 2.4-2.485GHz
Maximal allowed transmitting power: <100mW

The declaration of conformity may be consulted at:
MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,
Parc Arianne - Le Vieux, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.maycheonggroup.com/declaration-of-conformity



Maisto - Veicolo Radiocomandato

ATTENZIONE! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite o causare soffocamento. Pericolo di asfissia!
Conservare il manuale d'istruzioni per eventuali riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti.
La ditta produttrice si riserva il diritto di migliorare/modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.
Prodotto di Classe 1 LED

Contenuto:

- Veicolo RC con 1 batteria ricaricabile integrata
- 1 Trasmettitore
- 2 batterie non ricaricabili formato "AAA" LR03/R03 (per il trasmettitore) da 1.5V
- 1 Manuale d'istruzioni

Ricaricare il gruppo batteria ricaricabile per il veicolo RC: (Per riferimento al Diagramma 1)

1. Aprire il compartimento per la batteria sul fondo del veicolo e togliere il cavo USB.
2. Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione OFF/CHARGE (non carico) prima di collegare la batteria.
3. Collegare il cavo USB di alimentazione a una porta USB certificata.
4. Collegare il cavo USB di ricarica con la porta USB certificata.
5. L'indicatore LED inizierà a lampeggiare in rosso per indicare che la carica.
6. Quando l'indicatore a LED si spegne, il veicolo è completamente carico.
7. Rimuovere il cavo USB dalla porta USB certificata, quindi rimettere il cavo USB nel compartimento e chiudere il veicolo.

Installazione batteria nel trasmettitore:

1. Impostare l'interruttore del veicolo su OFF (Spostato).
2. Con un cacciavite, allentare la vite sul coperchio della pila della batteria e aprire il coperchio (cacciavite non fornito).
3. Inserire 2 batterie non ricaricabili formato "AAA" LR03/R03 di 1.5V nel vano batteria rispettando la polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batteria.
4. Installare il coperchio della pila della batteria.

Per giocare: (Per riferimento al Diagramma 3, 4 & 5)

1. Set the "Power Switch" on the controller and vehicle to ON position, the "Power LED" on the vehicle will flash less than 3 seconds then stay on, meaning the automatic frequency matching between the controller and the vehicle is completed.



Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)

Size: 59mm(W) x 63mm(H)
Color: 10 (Black)