

Inspiron 11

3000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

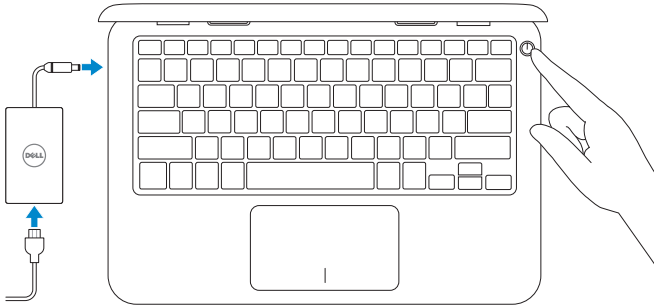

2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

Windows



Enable Dell updates


启用 Dell 更新
啓用 Dell 更新



Connect to your network

连接到网络
連接網路

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注：** 如果要连接到加密的无线网络，请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註：** 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

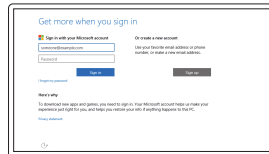

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的復原媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，输入恢复，单击创建恢复驱动器，然后按照屏幕上的说明进行操作。
在 Windows 的搜尋中，輸入回復，點選建立回復磁碟機，並且依照畫面上的說明進行。
Windows サーチにリカバリと入力して、リカバリドライブの作成をクリックし、画面の指示に従います。

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式
Windows で Dell アプリを見つける




Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援
Dell ヘルプとサポート

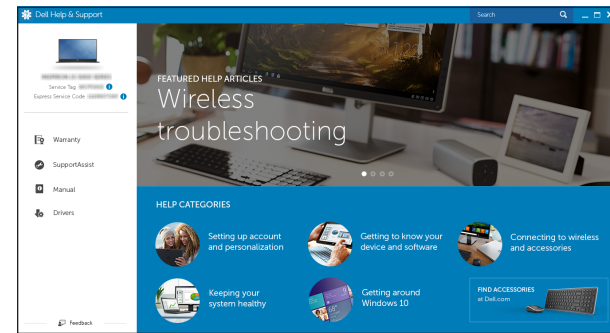

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

P25T

P25T001/P25T002

Inspiron 11-3168

Inspiron 11-3169 系列

© 2015 Dell Inc.



© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.

Printed in China.

Features

功能部件 | 功能 | 外觀

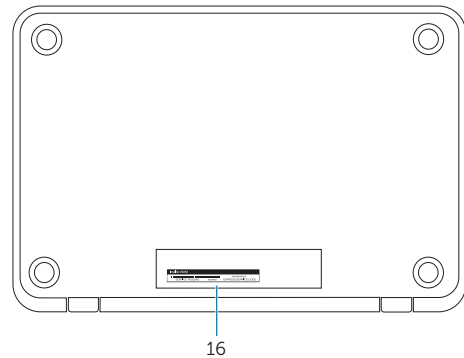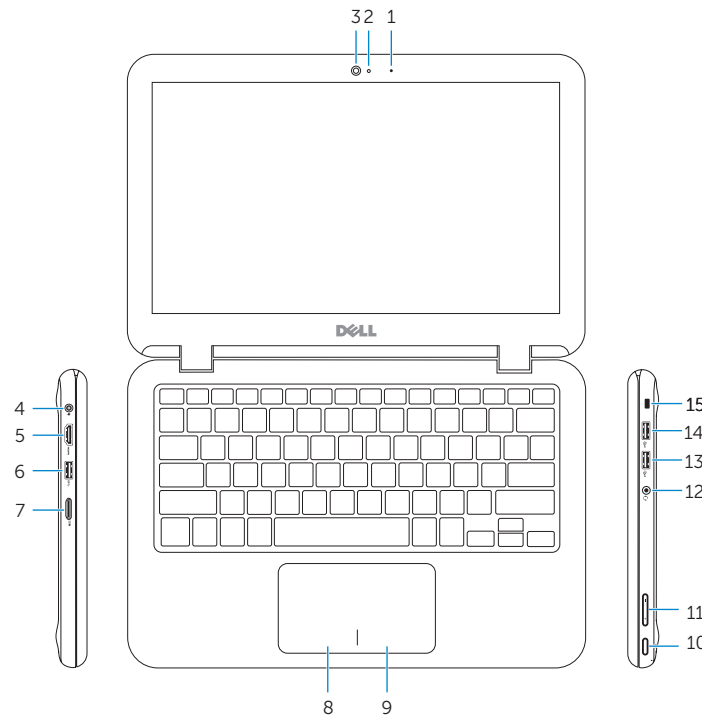

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Left-click area
9. Right-click area
10. Power button
11. Volume-control buttons (2)
12. Headset port
13. USB 2.0 port
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot
16. Service Tag label

1. 麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 電源變壓器連接埠
5. HDMI 連接埠
6. USB 3.0 連接埠
7. 媒體讀卡器
8. 左鍵區
9. 右鍵區
10. 電源按鈕
11. 音量控制按鈕 (2)
12. 耳麥連接埠
13. USB 2.0 連接埠
14. USB 2.0 連接埠
15. 安全纜線孔
16. 服務標籤

1. 麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 电源适配器端口
5. HDMI 端口
6. USB 3.0 端口
7. 介质卡读取器
8. 左键点击区域
9. 右键点击区域
10. 电源按钮
11. 音量控制按钮 (2 个)
12. 耳机端口
13. USB 2.0 端口
14. USB 2.0 端口
15. 安全缆线孔
16. 服务标签

1. マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 電源アダプタポート
5. HDMI ポート
6. USB 3.0 ポート
7. メディアカードリーダー
8. 左クリックエリア
9. 右クリックエリア
10. 電源ボタン
11. ボリュームコントロールボタン (2)
12. ヘッドセットポート
13. USB 2.0 ポート
14. USB 2.0 ポート
15. セキュリティケーブルスロット
16. サービスタグラベル

10. 电源按钮
11. 音量控制按钮 (2 个)
12. 耳机端口
13. USB 2.0 端口
14. USB 2.0 端口
15. 安全缆线孔
16. 服务标签

10. 電源ボタン
11. ボリュームコントロールボタン (2)
12. ヘッドセットポート
13. USB 2.0 ポート
14. USB 2.0 ポート
15. セキュリティケーブルスロット
16. サービスタグラベル

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー

- | | |
|-----|---|
| F1 | Mute audio
静音 静音
消音する |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音量を下げる |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音量を上げる |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック / チャプターを再生する |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
再生/一時停止 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切換至外部顯示器
外部ディスプレイに切り替える |
| F9 | Search
搜索 搜尋
検索 |
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を下げる |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を上げる |

- | | |
|-------------|---|
| Fn + S | Toggle scroll lock
切换 Scroll Lock 切换捲動鎖定
スクロールロックを切り替える |
| Fn + B | Pause/Break
Pause/Break 键 暫停/中斷
一時停止/中斷 |
| Fn + Insert | Sleep
Sleep 键 睡眠
スリープ |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切換 Fn 鍵鎖定
Fn キーロックを切り替える |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

註: 如需更多资讯, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的规格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。