

Inspiron 13

5000 Series 2-in-1

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続して、電源ボタンを押す

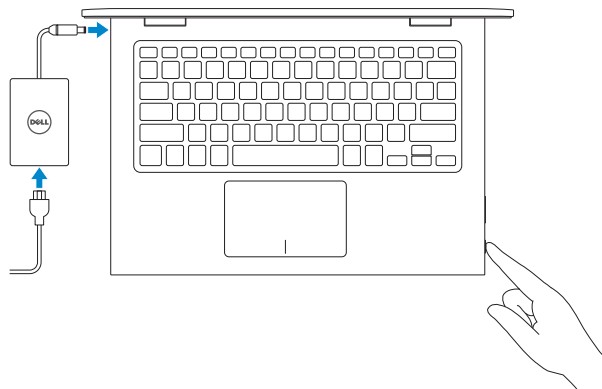


2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

オペレーティングシステムのセットアップを終了する

Windows

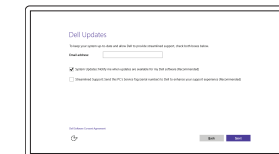

Enable Dell updates

启用 Dell 更新

啓用 Dell 更新

Dell アップデートを有効にする



Connect to your network

连接到网络

連接網路


ネットワークに接続する

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

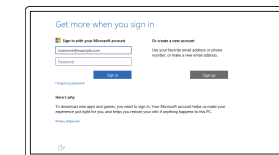

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。

按照螢幕上的指示完成設定。

画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

Create recovery drive for Windows

创建 Windows 的恢复驱动器

建立 Windows 的修復磁碟機

Windows のリカバリドライブを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 键入恢复, 单击**创建恢复驱动器**, 遵循屏幕上的说明。

在 Windows 搜尋中, 輸入 **Recovery**, 按一下**建立修復磁碟機**, 然後依照畫面上的指示進行。

Windows サーチに**リカバリ**と入力して、**リカバリドライブの作成**をクリックし、画面の指示に従います。

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 説明及支援

Dell ヘルプとサポート



SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー



Mute audio
静音 | 靜音
消音する



Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音量を下げる



Increase volume
提高音量 | 提高音量
音量を上げる



Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する



Play/Pause
播放/暂停 | 播放/暫停
再生/一時停止



Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する



Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
外部ディスプレイに切り替える



Search
搜索 | 搜尋
検索



Toggle keyboard backlight (optional)
切换键盘背景灯 (可选)
切換鍵盤背光 (選配)
キーボード背面ライトを切り替える (オプション)



Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を下げる



Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を上げる



Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn キーロックを切り替える



Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする



Sleep
睡眠 | 睡眠
スリープ

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 要获取更多信息, 请访问 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 查看规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルにお問い合わせください

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
規制と安全性

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
規制モデル

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



P69G

P69G001

Inspiron 13-5368
Inspiron 13-5368 系列

Features

功能 | 功能 | 特徴

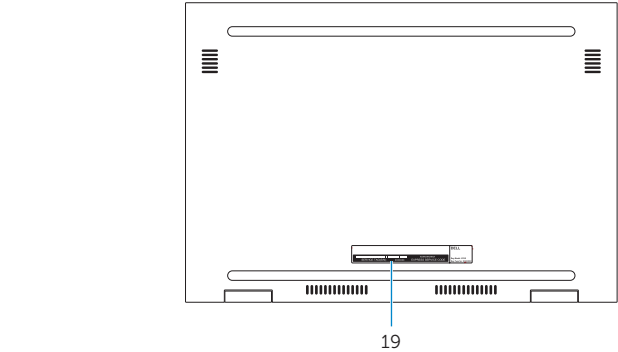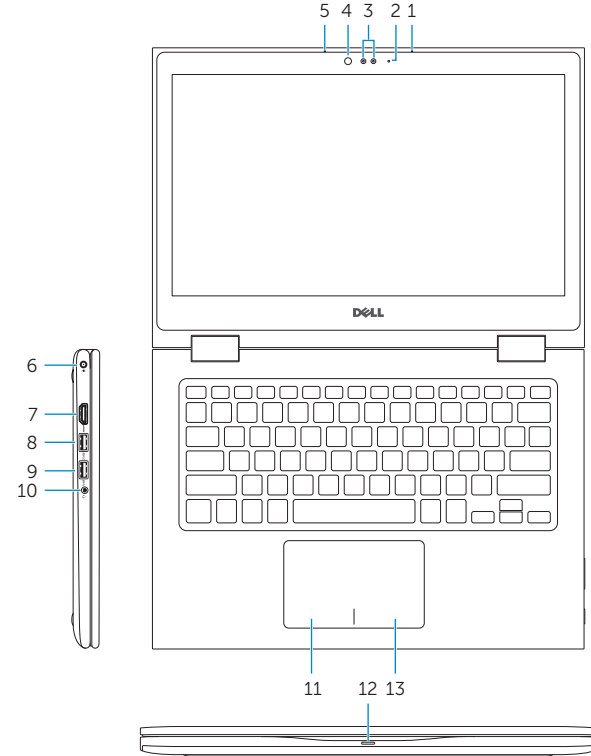

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Infrared camera/camera
- 4. Infrared emitter (optional)
- 5. Left microphone
- 6. Power-adapter port
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 with PowerShare
- 9. USB 3.0 port
- 10. Headset port
- 11. Left-click area
- 12. Power and battery status light/hard-drive activity light
- 13. Right-click area
- 14. Power button
- 15. Volume-control buttons
- 16. Media-card reader
- 17. USB 2.0 port
- 18. Noble Security-cable slot
- 19. Service Tag label

- 1. 右侧麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 红外线摄像头/摄像机
- 4. 红外线发射器（可选）
- 5. 左侧麦克风
- 6. 电源适配器端口
- 7. HDMI 端口
- 8. 具有 PowerShare 功能的 USB 3.0
- 9. USB 3.0 端口
- 10. 耳机端口
- 11. 左键点击区域
- 12. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 13. 右键点击区域
- 14. 电源按钮
- 15. 音量控制按钮
- 16. 介质卡读取器
- 17. USB 2.0 端口
- 18. Noble Security 防盗缆线孔
- 19. 服务标签

- 1. 右侧麦克风
- 2. 摄影机状态指示灯
- 3. 红外线摄影机
- 4. 红外线发射器（选配）
- 5. 左侧麦克风
- 6. 电源变压器连接埠
- 7. HDMI 连接埠
- 8. 具 PowerShare 的 USB 3.0
- 9. USB 3.0 连接埠
- 10. 耳麦连接埠
- 11. 左键区
- 12. 电源和电池状态指示灯/硬碟机活动指示灯
- 13. 右键区
- 14. 电源按钮
- 15. 音量控制按钮
- 16. 媒体读卡器
- 17. USB 2.0 连接埠
- 18. Noble 安全缆线孔
- 19. 服务标籤


- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. 赤外線カメラ/カメラ
- 4. 赤外線エミッタ（オプション）
- 5. 左マイク
- 6. 電源アダプタポート
- 7. HDMI ポート
- 8. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 9. USB 3.0 ポート
- 10. ヘッドセットポート
- 11. 左クリックエリア
- 12. 電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライト
- 13. 右クリックエリア
- 14. 電源ボタン
- 15. ボリュームコントロールボタン
- 16. メディアカードリーダー
- 17. USB 2.0 ポート
- 18. Noble セキュリティケーブルスロット
- 19. サービスタグラベル

Modes

模式 | 模式 | モード


Notebook

笔记本 | 筆記型電腦
ノートブック

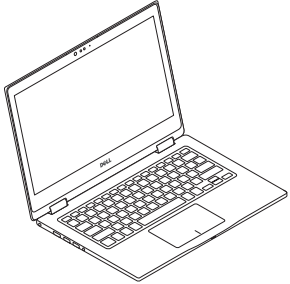


Stand

机架 | 腳架
スタンド

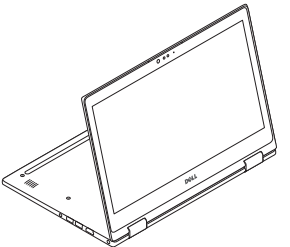


Tablet

平板电脑 | 平板電腦
タブレット

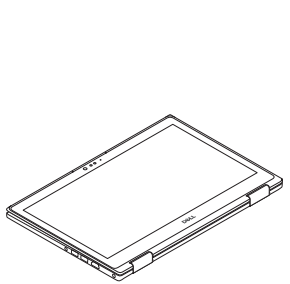

Tent

帐篷式 | 帳篷模式
テント

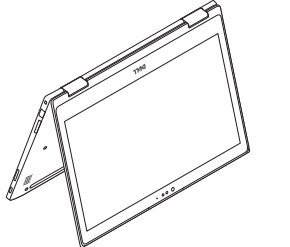

商品名稱：筆記型電腦

型號：Inspiron 13-5368 (P69G)

額定電壓：100 - 240 伏特

額定頻率：50 / 60 赫茲

額定輸入電流：1.3 安培（45 瓦）

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼：參考條外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊

進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司

進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓

進口商/委製商電話：00801-861-011

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板	--	0	0	0	0	0
機械部件 (風扇、散熱器等)	--	0	0	0	0	0
電路板組件	--	0	0	0	0	0
電線/連接器	--	0	0	0	0	0
顯示螢幕	--	0	0	0	0	0
電源設備	--	0	0	0	0	0
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	--	0	0	0	0	0
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	--	0	0	0	0	0
喇叭/麥克風	--	0	0	0	0	0
配件	--	0	0	0	0	0

備考 1. "0" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. "--" 係指該項限用物質為排除項目。

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.



Printed in China.

2016-02