Inspiron 13 7000


Quick Start Guide

Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

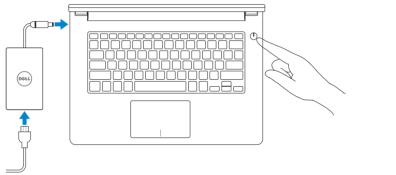

Windows

Let's get connected

Newski Connected

* Chryston

6

(Company) and


Pick a network and go online to finish setting up this of Connections

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau



REMARQUE: si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

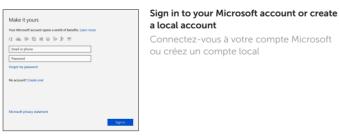

2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Create recovery drive for Windows

Créez un support de récupération pour Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, cliquez sur **Créez un support de récupération**, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows



egister your computer

Enregistrez votre ordinateur



Dell Help & Support

Aide et assistance Dell



SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Product support and manuals

Assistance produits et manuels d'utilisation

Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows Dell.com/support/linux

Dell.com/support

Dell.com/contactdell

P83G

Inspiron 13-7373

Contact Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire

Regulatory type P83G001

Type réglementaire

Computer model

Modèle de l'ordinateur

ateur

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China. 2017-04

Features

Caractéristiques

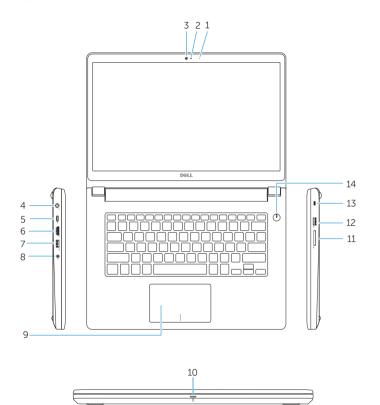

- Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. USB Type-C port
- 6. HDMI port 7. USB 3.0 port
- 8. Headset port
- 9. Touch pad
- 10. Power and battery-status light/ Hard-drive activity light

- 11. SD-card slot
- **12.** USB 3.0 port 13. Security-cable slot
- 14. Power button

- 1. Microphone
- 2. Voyant d'état de la caméra
- Caméra
- 4. Port de l'adaptateur d'alimentation 14. Bouton d'alimentation
- 5. Ports USB Type-C
- 6. Port HDMI
- 7. Ports USB 3.0
- 8. Port pour casque
- Pavé tactile
- 10. Voyant d'alimentation de la batterie/ voyant d'activité du disque dur

- **12.** Ports USB 3.0
- 13. Passage de câble de sécurité

11. Emplacement pour carte SD



Diminue la luminosité

Shortcut keys

Touches de raccourci



Mute audio

Coupe le son

Decrease volume

Diminue le volume



Increase volume

Augmente le volume



Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent



Play/Pause

▶II Lire/Pause

F6

Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant



Switch to external display

Bascule vers un moniteur externe



Search

Recherche

Decrease brightness

Increase brightness



Augmente la luminosité



Toggle Fn-key lock

Verrouille/ déverrouille la touche Fn



Turn off/on wireless

Active/ désactive le sans fil



Fn + H

Toggle between power and battery-status light/hard-drive



Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa

■ NOTE: For more information, see Setup and Specifications at Dell.com/support.

☑ REMARQUE: pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques et configuration à l'adresse Dell.com/support.