

# Inspiron 15 7000


## Quick Start Guide

Guide d'information rapide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

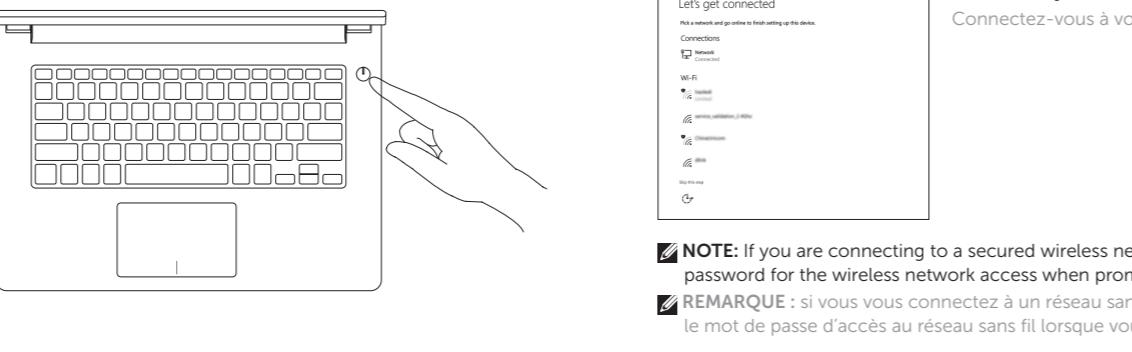

### 2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

#### Windows



#### Ubuntu

**Connect to your network**  
Connectez-vous à votre réseau

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

#### Windows

**Let's get connected**  
Choisissez un réseau pour terminer la configuration.

Connexions

Wi-Fi

Éthernet

Bluetooth


Disques

Autres

Aut

## Features

Caractéristiques

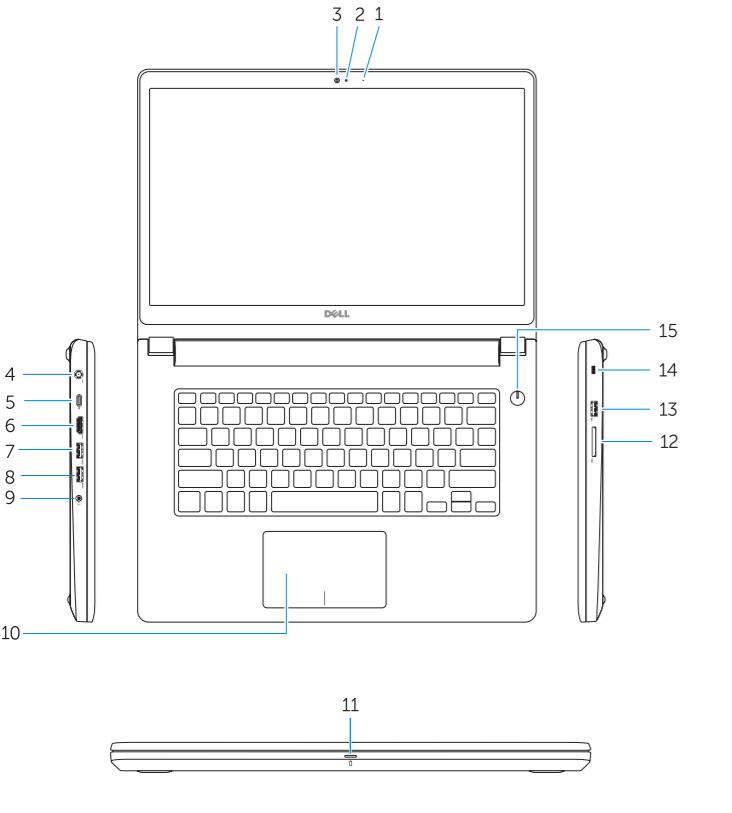

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. USB Type-C port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port
9. Headset port
10. Touch pad
11. Power and battery-status light/  
Hard-drive activity light

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur d'alimentation
5. Ports USB Type-C
6. Port HDMI
7. Ports USB 3.0
8. Ports USB 3.0
9. Port pour casque
10. Pavé tactile
11. Voyant d'alimentation de la batterie/  
voyant d'activité du disque dur

12. SD-card slot
13. USB 3.0 port
14. Security-cable slot
15. Power button

12. Emplacement pour carte SD
13. Ports USB 3.0
14. Passage de câble de sécurité
15. Bouton d'alimentation

## Shortcut keys

Touches de raccourci

**F12** Increase brightness  
Augmente la luminosité

**F1** Mute audio  
Coupe le son

**F2** Decrease volume  
Diminue le volume

**F3** Increase volume  
Augmente le volume

**F4** Play previous track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre précédent

**F5** Play/Pause  
Lire/Pause

**F6** Play next track/chapter  
Lire le morceau ou le chapitre suivant

**F8** Switch to external display  
Bascule vers un moniteur externe

**F9** Search  
Recherche

**F11** Decrease brightness  
Diminue la luminosité

**Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock  
Verrouille/ déverrouille la touche Fn

**Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless  
Active/ désactive le sans fil

**Fn** + **Insert** Sleep  
Veille

**Fn** + **H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa

**NOTE:** For more information, see *Setup and Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**REMARQUE:** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques et configuration* à l'adresse [Dell.com/support](http://Dell.com/support).