

Inspiron 13 7000

2-in-1

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Pedoman Panduan Cepat

Guía de inicio rápido

دليل بدء التشغيل السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

قم بتوصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل

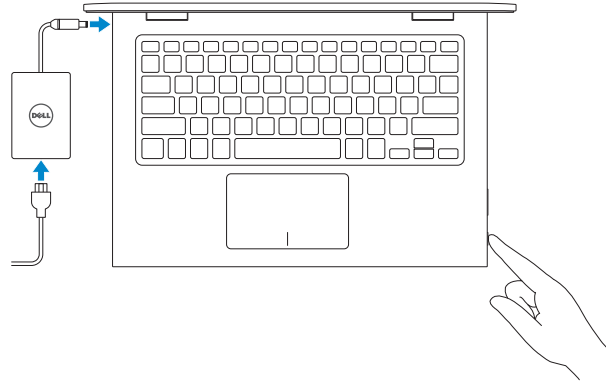


2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation | Tuntaskan penataan sistem operasi | Finalice la configuración del sistema operativo

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

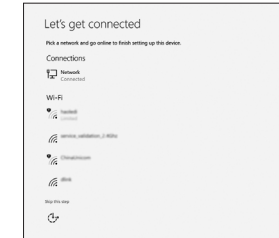

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Sambungkan ke jaringan Anda

Conectarla a la red

اتصل بشبكك


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

CATATAN: Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.

NOTA: Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.

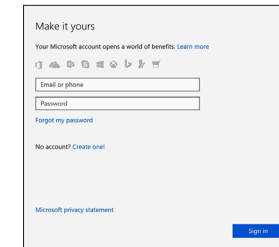

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو إنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery drive for Windows

Créez un lecteur de récupération pour Windows

Buat drive pemulihan untuk Windows

Crear una unidad de recuperación para Windows

إنشاء محرك أقراص استرداد لنظام التشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la Recherche Windows, tapez **Recovery (Récupération)**, cliquez sur **Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération)**, et suivez les instructions qui s'affichent.

Di pencarian Windows, ketik **Pemulihan**, klik **Buat disk pemulihan**, dan ikuti petunjuk pada layar.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear una unidad de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

في خانة البحث في Windows، اكتب **Recovery**، وانقر فوق **Create a recovery drive** (إنشاء محرك أقراص للاسترداد) واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows | Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows | Localice aplicaciones Dell en Windows

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Daftarkan komputer Anda


Registre el equipo | قم بتسجيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك



Dell Help & Support

Aide et support Dell | Bantuan & Dukungan Dell

Asistencia y soporte técnico de Dell | Dell Help & Support

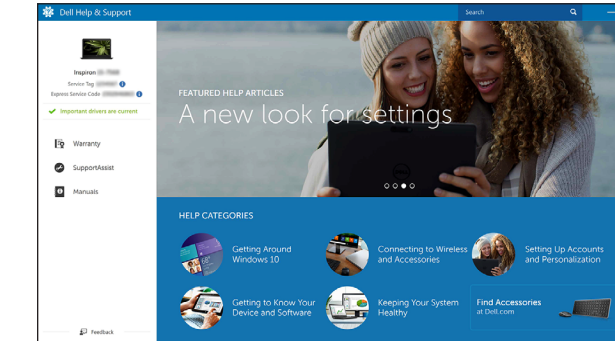

SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Periksa dan perbarui komputer Anda

Compruebe y actualice la computadora

قم بفحص جهاز الكمبيوتر لديك وتحديثه

Product support and manuals

Assistance produits et manuels

Dukungan dan panduan produk

Manuales y soporte del producto

دعم المنتج والأدلة

Contact Dell

Contacter Dell | Hubungi Dell

Póngase en contacto con Dell | اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Regulasi dan keselamatan

Información reglamentaria y de seguridad

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modèle réglementaire | Model regulatori

Modelo reglamentario | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Type réglementaire | Jenis regulatori

Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Model komputer

Modelo del equipo | طراز جهاز الكمبيوتر

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

Di impor oleh:

PT Dell Indonesia

Menara BCA Lantai 48 Unit 4804

Jalan M.H Thamrin No. 1 Jakarta Pusat,

10310 Indonesia

©2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

©2017 Microsoft Corporation.

©2017 Canonical Ltd.




08Y8C2A02

EAC

2017-10

Features

Caractéristiques | Fitur | Características | اليرامج

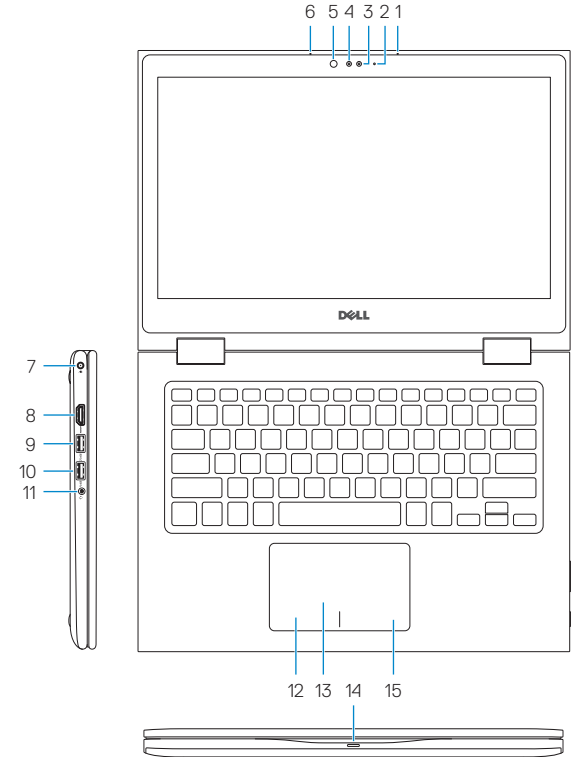

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Infrared camera (optional)
5. Infrared emitter (optional)
6. Left microphone
7. Power-adaptor port
8. HDMI port

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Caméra infrarouge (en option)
5. Émetteur infrarouge (en option)
6. Microphone gauche
7. Port de l'adaptateur secteur
8. Port HDMI

9. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
10. USB 3.1 Gen 1 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Touchpad
14. Power and battery-status light/hard-drive activity light
15. Right-click area

9. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare
10. Port USB 3.1 Gen 1
11. Port casque
12. Zone de clic gauche
13. Pavé tactile
14. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation/voyant d'activité du disque dur
15. Zone de clic droit
16. Bouton d'alimentation

16. Power button
17. Volume-control button
18. Media-card reader
19. USB 2.0 port
20. Security-cable slot (for Noble locks)
21. Left speaker
22. Service Tag label
23. Right speaker

17. Bouton de contrôle du volume
18. Lecteur de carte multimédia
19. Port USB 2.0
20. Emplacement pour câble de sécurité (pour verrous Noble)
21. Haut-parleur gauche
22. Étiquette du numéro de série
23. Haut-parleur droit

1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Kamera inframerah (opsional)
5. Pemancar inframerah (opsional)
6. Mikrofon kiri
7. Port adaptor daya
8. Port HDMI

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Cámara de infrarrojos (opcional)
5. Emisor de infrarrojos (opcional)
6. Micrófono izquierdo
7. Puerto del adaptador de alimentación
8. Puerto HDMI

15. منطقة النقر بالزر الأيمن
16. زر التشغيل
17. زر التحكم في الصوت
18. قارئ بطاقة الوسائط
19. منفذ USB 2.0
20. فتحة كابل الأمان (لأقفال Noble)
21. مكبر الصوت الأيسر
22. ملصق رمز الخدمة
23. مكبر الصوت الأيمن

9. Port USB 3.1 Tdengan PowerShare
10. Port USB 3.1 Gen 1
11. Port headset
12. Area klik kiri
13. Panel sentuh
14. Lampu daya dan status baterai/ lampu aktivitas hard-drive
15. Area klik kanan

9. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
10. Puerto USB 3.1 Gen 1
11. Puerto para auriculares
12. Área de clic izquierdo
13. Superficie táctil
14. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/ Indicador luminoso de actividad del disco duro
15. Área de clic derecho

9. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول مزود بميزة PowerShare
10. منفذ USB 3.1 من الجيل الأول
11. منفذ سماعة الرأس
12. منطقة النقر بالزر الأيسر
13. لوحة اللمس
14. مصباح حالة التشغيل والبطارية/ مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

16. Tombol Daya
17. Tombol kontrol volume
18. Pembaca kartu-media
19. Port USB 2.0
20. Slot kabel pengaman (untuk kunci Noble)
21. Speaker kiri
22. Label Tag Servis
23. Speaker kanan

16. Botón de encendido
17. Botón de control de volumen
18. Lector de tarjetas multimedia
19. Puerto USB 2.0
20. Ranura para cable de seguridad (para bloqueos Noble)
21. Altavoz izquierdo
22. Etiqueta de servicio
23. Altavoz derecho

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء (اختياري)
5. جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (اختياري)
6. الميكروفون الأيسر
7. منفذ مهافين التيار
8. منفذ HDMI

Shortcut keys

Touches de raccourci | Tombol pintasan

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

F1

Mute audio

Couper le son | Mendiamkan audio

Silenciar el sonido | كتم الصوت

F2

Decrease volume

Diminuer le volume | Menurunkan volume

Disminuir el volumen | خفض مستوى الصوت

F3

Increase volume

Augmenter le volume | Meningkatkan volume

Aumentar el volumen | رفع مستوى الصوت

Play previous track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre précédent | Memutar trek/bab sebelumnya

Reproducir pista o capítulo anterior | تشغيل المسار/الفصل السابق

F5

Play/Pause

Lire/mettre en pause | Memutar/Menjeda

Reproducir/Pausar | تشغيل/إيقاف مؤقت

Play next track/chapter

Lire le morceau ou le chapitre suivant | Memutar trek/bab selanjutnya

Reproducir pista o capítulo siguiente | تشغيل المسار/الفصل التالي

Switch to external display

Basculer vers un écran externe | Mengalihkan ke display eksternal

Cambiar a la pantalla externa | التبديل إلى الشاشة الخارجية

F9

Search

Rechercher | Menelusuri

Buscar | بحث

Toggle keyboard backlight (optional)

Activer/désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)

Mengalihkan antar lampu latar keyboard (opsional)

Alternar retroiluminación del teclado (opcional)

تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح (اختياري)

F10

F11

Decrease brightness

Diminuer la luminosité | Menurunkan kecerahan

Disminuir el brillo | خفض مستوى السطوع

F12

Increase brightness

Augmenter la luminosité | Meningkatkan kecerahan

Aumentar el brillo | زيادة مستوى السطوع

Fn + Esc

Toggle Fn-key lock

Verrouiller/déverrouiller la touche Fn | Mengalihkan kunci tombol Fn

Alternar bloqueo de la tecla Fn | تبديل قفل مفتاح Fn

Fn + PrtScr

Turn off/on wireless

Activer/désactiver le sans fil | Menonaktifkan/mengaktifkan nirkabel

Activar/desactivar la función inalámbrica

إيقاف تشغيل/تشغيل الاتصال اللاسلكي

Fn + Insert

Sleep

Mettre en veille | Tidur

Poner en suspensión | السكون

Fn + H

Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur

Ganti antara lampu daya dan status baterai/ lampu aktivitas hard-drive

Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/el indicador luminoso de actividad del disco duro

التبديل بين مصباح حالة التشغيل والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

NOTE: For more information, see **Setup and Specifications at Dell.com/support.**

REMARQUE : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Setup and Specifications (Installation et caractéristiques)** sur le **site Dell.com/support.**

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut, lihat **Pengaturan dan Spesifikasi di Dell.com/support.**

NOTA: Para obtener más información, consulte **Configuración y especificaciones en Dell.com/support.**

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع الإعداد والمواصفات على **Dell.com/support.**


Modes

Modes | Mode | Modos | الأوضاع

Notebook

Ordinateur portable | Notebook


Portátil | الجهاز الدفترى

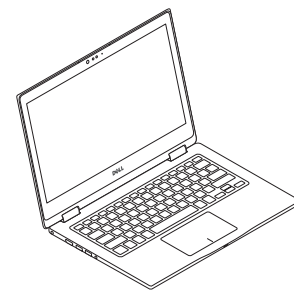

Stand

Socle | Penyangga


Soporte | الحامل

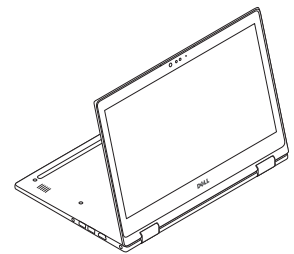

Tablet

Tablette | Tablet

Tableta | الكمبيوتر اللوحي

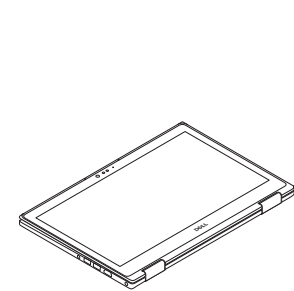

Tent

Tente | Tenda

Tienda de campaña | الخيمة

