

Inspiron 7000


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

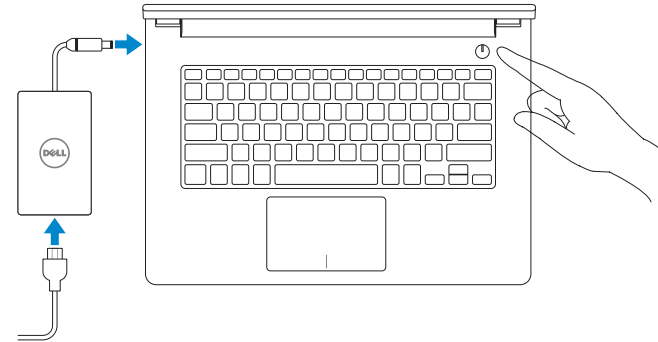

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정 마침

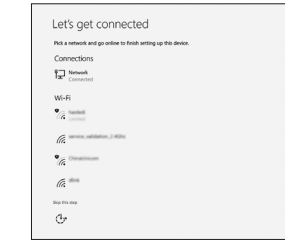

Connect to your network
连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。


注意: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示時輸入無線網路存取密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください

주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 비밀번호를 입력합니다.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

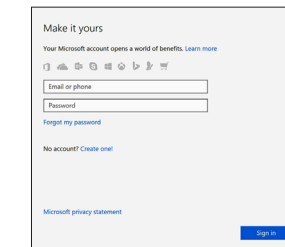

Create recovery drive

创建恢复驱动器
建立修復磁碟機

리카バリドライブを作成する
복구 드라이브 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索栏中, 键入恢复, 单击创建恢复驱动器, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
在 Windows 搜尋中, 輸入復原, 按一下建立修復磁碟機, 然後依照螢幕上的指示操作。
Windows の検索で、回復 と入力し、回復ドライブの作成 をクリックして、画面上の手順に従います。

Windows 검색에서 **Recovery(복구)**를 입력하고 **Create a recovery drive(복구 드라이브 만들기)**를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따릅니다.

Locate Dell apps


查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式
Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Help & Support
Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援
Dellヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원

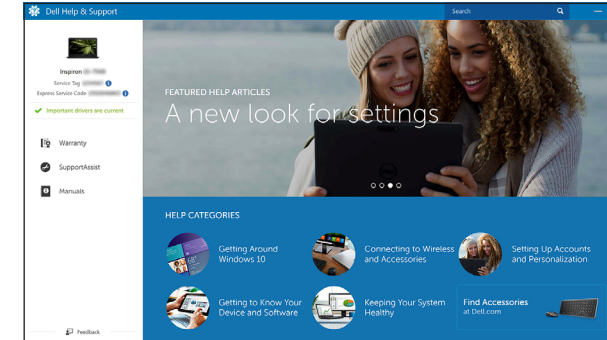

SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查和更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트



Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵
쇼트컷키 | 바로 가기 키



Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거



Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을下坡 | 볼륨 감소



Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을上げる | 볼륨 증가



Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생



Play/Pause
播放/暂停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지



Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생




Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환




Search
搜索 | 搜尋
検索 | 검색




Toggle keyboard backlight
切换键盘背光 | 切換鍵盤背光
キーボードバックライトを切り替える | 키보드 조명 토글




Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を下坡 | 밝기 감소



Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を上げる | 밝기 증가



Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁定 | 切換 Fn 鍵鎖定
Fn 키로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환



Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする | 무선 끄기/켜기



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
電源およびバッテリーステータスライト/ハードドライブアクティビティライトを切り替える

전원 및 배터리 상태 표시등/
하드 드라이브 작동 표시등 전환

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at Dell.com/support.

注: 有关更多信息, 请参见“设置和规格”, 网址: Dell.com/support。

註: 如需詳細資訊, 請參閱設定和規格, 網址為: Dell.com/support。

メモ: 詳細については、Dell.com/support の Setup and Specifications (セットアップおよび仕様) を参照してください。

주: 자세한 내용은 설치 및 사양(Dell.com/support)을 참조하십시오.

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可모델 | 규정 모델

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可타입 | 규정 유형

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

警語:使用過度恐傷害視力
注意事項:
● 使用30分鐘請休息10分鐘。
● 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P76F

P76F001

Inspiron 7586
Inspiron 7586 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

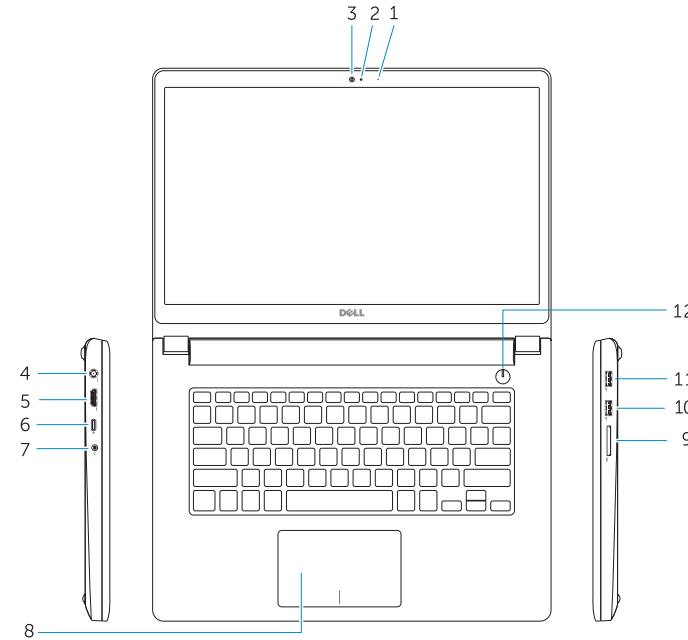

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adaptor port
- 5. HDMI port
- 6. USB Type-C port
- 7. Headset port
- 8. Touch pad
- 9. SD-card slot

- 10. USB 3.0 port
- 11. USB 3.0 port
- 12. Power button

- 1. 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 전원 어댑터 포트
- 5. HDMI 포트
- 6. USB Type-C 포트
- 7. 헤드셋 포트
- 8. 터치패드
- 9. SD 카드 슬롯

- 10. USB 3.0 포트
- 11. USB 3.0 포트
- 12. 전원 버튼

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 电源适配器端口
- 5. HDMI 端口
- 6. USB C 型端口
- 7. 头戴式耳机
- 8. 触摸板
- 9. SD 卡插槽

- 10. USB 3.0 端口
- 11. USB 3.0 端口
- 12. 电源按钮

- 1. 마이크
- 2. 카메라스태tus라이트
- 3. 카메라
- 4. 전원아다프타포트
- 5. HDMI 포트
- 6. USB Type-C 포트
- 7. 헤드셋포트
- 8. 터치패드
- 9. SD 카드슬롯


- 10. USB 3.0 포트
- 11. USB 3.0 포트
- 12. 전원ボタン

Modes

模式 | 模式 | 모드 | 모드


Notebook

笔记本 | 筆記型電腦
ノートブック | 노트북

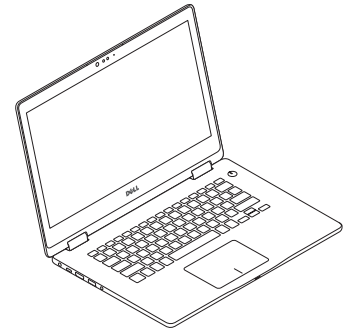


Stand

支架 | 基架
スタンド | 스탠드

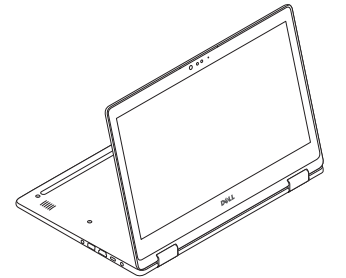


Tablet

平板电脑 | 平板電腦
태블릿 | 태블릿

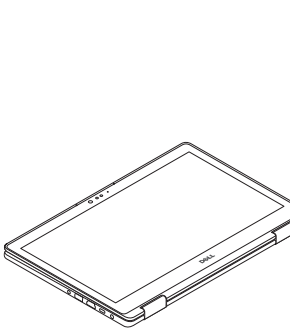

Tent

帳篷式 | 帳篷模式
텐트 | 텐트

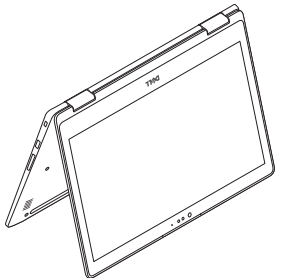

商品名稱：筆記型電腦
型號：Inspiron 7586 (P76F)
額定電壓：100 – 240 伏特
額定頻率：50 – 60 赫茲
額定輸入電流：1,60 安培 (65 瓦)/1,70 安培 (65 瓦)
製造年份：參考外箱標示或條碼標籤
製造號碼：參考條外箱條碼標籤
生產國別：參考外箱標示
注意事項：參考使用手冊
產品功能：參考使用手冊
緊急處理方法：參考使用手冊
進口商/委製商：荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司
進口商/委製商地址：台北市敦化南路二段 218 號 20 樓
進口商/委製商電話：00801-861-011

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/擋板	–	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	–	o	o	o	o	o
電路板組件	–	o	o	o	o	o
電線/連接器	–	o	o	o	o	o
顯示螢幕	–	o	o	o	o	o
電源設備	–	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	–	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	–	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	–	o	o	o	o	o
配件	–	o	o	o	o	o

備考1. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “–” 係指該項限用物質為排除項目。