

Inspiron 11 3000


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button


Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

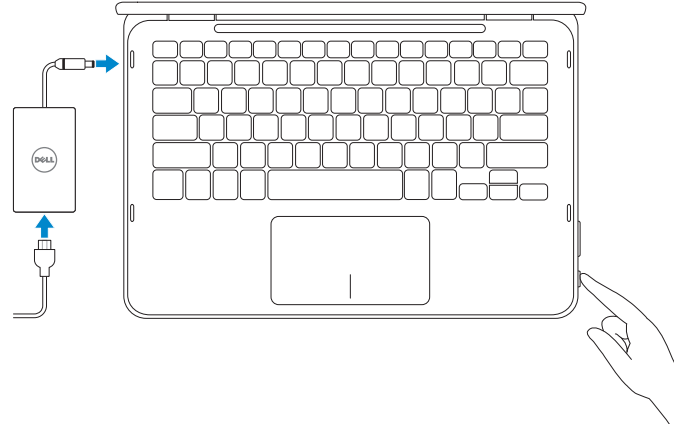

2 Finish operating system setup


Terminez la configuration du système d'exploitation
Betriebssystem-Setup abschließen
İşletim sistemi kurulumunu tamamlama
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

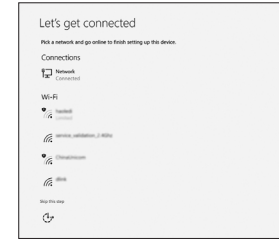

Connect to your network
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Ağınıza bağlanın
التوصيل بالشبكة

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlıyorsanız istendiğinde kablolu ağ erişim için parolayı girin.
- ملاحظة: إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك.

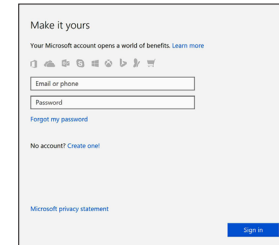

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery drive for Windows

Créez un lecteur de récupération pour Windows
Wiederherstellungslaufwerk für Windows erstellen
Windows için kurtarma sürücüsü oluşturun
إنشاء محرك أقراص استرداد لنظام تشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, puis cliquez sur **Créer un lecteur de récupération** et suivez les instructions apparaissant à l'écran.
Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungslaufwerk erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Windows aramaya, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma sürücüsü oluşturun**'a tıklayın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، وانقر فوق إنشاء محرك أقراص استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows
Dell Apps in Windows ausfindig machen
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows




Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Computer registrieren
تسجيل الكمبيوتر | Bilgisayarınızı kaydedin



Dell Help & Support

Aide et support Dell | Dell Hilfe & Support
Dell Yardım ve Destek | تعليمات ودعم Dell

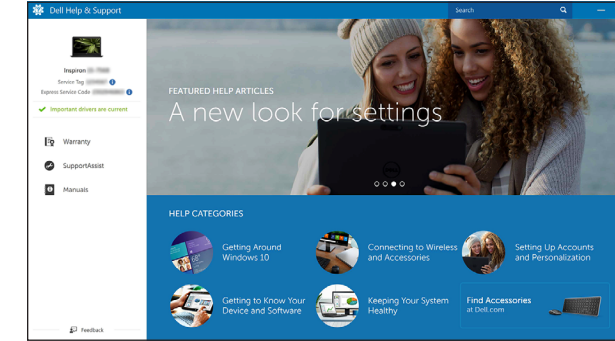

SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Computer überprüfen und aktualisieren
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والأدلة

Contact Dell
Contactez Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Mevzuat ve güvenlik
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model
Modèle réglementaire | Muster-Modellnummer
Düzenleme modeli | الموديل التنظيمي

Regulatory type
Type réglementaire | Muster-Typnummer
Düzenleme türü | النوع التنظيمي

Computer model
Modèle de l'ordinateur | Computermode
Bilgisayar model | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P25T

P25T003

Inspiron 11-3185

Features

Caractéristiques | Funktionen | Özellikleri | الميزات

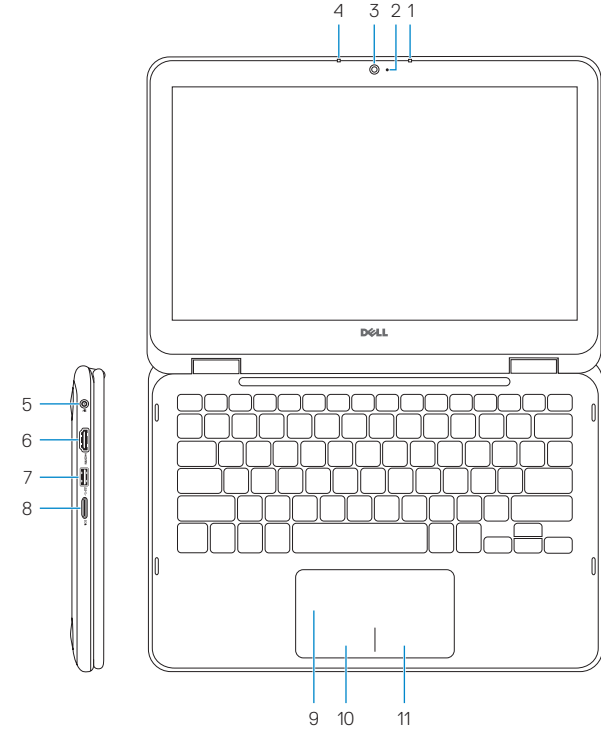


5
6
7
8

16
15
14
13
12

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. microSD-card slot
9. Touch pad
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Power button
13. Volume-control button
14. Headset port
15. USB 2.0 ports (2)
16. Security-cable slot
17. Service Tag label

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone gauche
5. Port de l'adaptateur d'alimentation
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0
8. Logement de carte microSD
9. Pavé tactile
10. Zone de clic gauche
11. Zone de clic droit
12. Bouton d'alimentation
13. Bouton de contrôle du volume
14. Port pour casque
15. Ports USB 2.0 (2)
16. Emplacement pour câble de sécurité
17. Étiquette de numéro de série

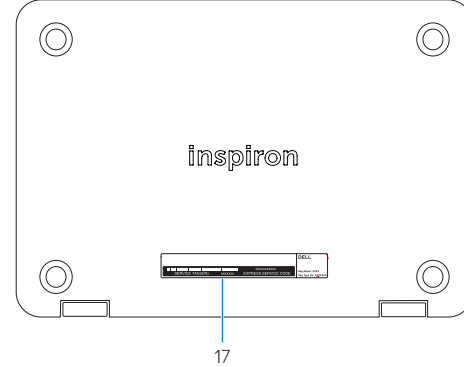

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamera-statusanzeige
3. Kamera
4. Linkes Mikrofon
5. Netzadapter-anschluss
6. HDMI-Anschluss
7. USB 3.0-Anschluss
8. microSD-Kartensteckplatz
9. Touchpad
10. Linker Mausklickbereich
11. Rechter Mausklickbereich
12. Betriebsschalter
13. Taste zur Lautstärkeregelung
14. Kopfhöreranschluss
15. USB 2.0-Anschlüsse (2)
16. Sicherheitskabeleinschub
17. Service-Tag-Etikett

1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon
5. Güç adaptörü bağlantı noktası
6. HDMI bağlantı noktası
7. USB 3.0 bağlantı noktası
8. microSD kart yuvası
9. Dokunmatik yüzey
10. Alana sol tıklayın
11. Alana sağ tıklatın
12. Güç düğmesi
13. Ses düzeyi kontrol düğmesi
14. Mikrofonlu kulaklık girişi
15. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
16. Güvenlik kablosu yuvası
17. Servis Etiketi

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ مهابئ التيار
6. منفذ HDMI
7. منفذ USB 3.0
8. فتحة بطاقة microSD
9. لوحة اللمس
10. منطقة النقر بالزر الأيسر
11. منطقة النقر بالزر الأيمن
12. زر التشغيل
13. زر التحكم في الصوت
14. منفذ سماعة الرأس
15. منافذ USB 2.0 (2)
16. فتحة كبل الأمان
17. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Touches de raccourci | Tastaturbefehle

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار

- F1** **Mute audio**
Couper le son | Audio stummschalten
Sesi kapat | كتم الصوت
- F2** **Decrease volume**
Diminuer le volume | Lautstärke reduzieren
Sesi seviyesini azalt | خفض مستوى الصوت
- F3** **Increase volume**
Augmenter le volume | Lautstärke erhöhen
Ses seviyesini arttır | رفع مستوى الصوت
- F4** **Play previous track/chapter**
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Önceki parçayı/bölümü çal
تشغيل المسار/المقطع السابق
- F5** **Play/Pause**
Lire/Pause | Wiedergabe/Pause
Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** **Play next track/chapter**
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Sonraki parçayı/bölümü çal
تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** **Switch to external display**
Basculer vers un moniteur externe | Auf externe Anzeige umschalten
Harici ekrana geçiş yap | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** **Search**
Rechercher | Suchen
Ara | بحث
- F11** **Decrease brightness**
Diminuer la luminosité | Helligkeit reduzieren
Parlaklığı azalt | تخفيض مستوى السطوع

- F12** **Increase brightness**
Augmenter la luminosité | Helligkeit erhöhen
Parlaklığı arttır | رفع مستوى السطوع
- Fn + B** **Pause/Break**
Pause/Arrêt | Anhalten/Unterbrechen
Pause/Break | إيقاف مؤقت/استراحة
- Fn + Esc** **Toggle Fn-key lock**
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Fn tuş kilidini aç/kapa
تبدیل قفل مفتاح Fn
- Fn + Insert** **Sleep**
Veille | Energiesparmodus
Uyku | سكون
- Fn + PrtScr** **Turn off/on wireless**
Activer/Désactiver le sans fil | Wireless ein-/ausschalten
Kablosuz ağı aç/kapa | تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn + S** **Toggle scroll lock**
Activer ou désactiver l'arrêt du défilement
Rollen-Taste umschalten
Scroll lock anahtarı
تبدیل قفل التمرير
- NOTE: For more information, see Setup and Specifications at Dell.com/support.**
- REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques et configuration* à l'adresse **Dell.com/support**.
- ANMERKUNG:** Weitere Informationen finden Sie unter *Setup und technische Daten* auf **Dell.com/support**.
- NOT:** Daha fazla bilgi için **Dell.com/support** adresindeki *Kurulum ve Teknik Özellikler* bölümüne bakın.
- ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع الإعداد والمواصفات في **Dell.com/support**.


Modes

Modes | Modi | Modes | الأوضاع

Notebook

Notebook | Als Notebook


Dizüstü | الجهاز الدفترى

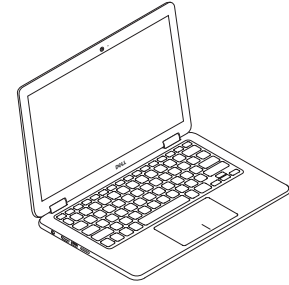

Tablet

Tablette | Als Tablet-PC


Tablet | الجهاز اللوحي

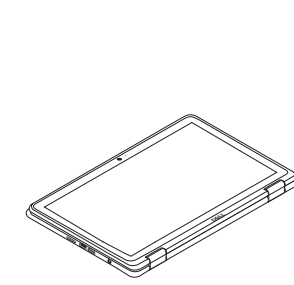

Stand

Socle | Standrahmen

Stand | الحامل

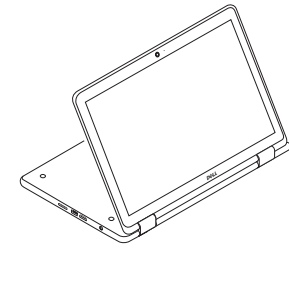

Tent

Tente | Als Tablet-PC in Zeltform

Çadır | تظليل

