

Inspiron 5000


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

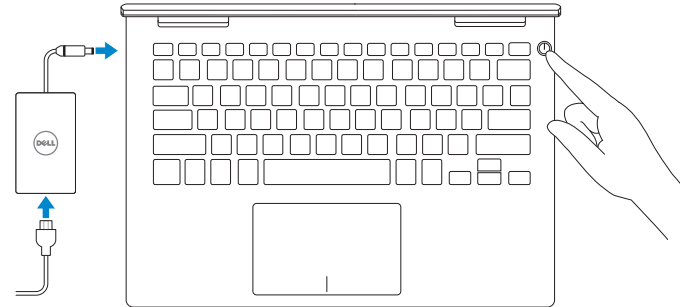

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정 마침

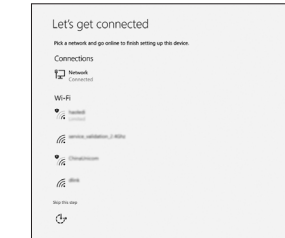

Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

注意: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示時輸入無線網路存取密碼。

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください

주: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 비밀번호를 입력합니다.

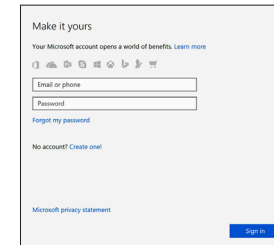

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

Create recovery drive

创建恢复驱动器
建立修復磁碟機

リカバリドライブを作成する
복구 드라이브 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索栏中, 键入恢复, 单击创建恢复驱动器, 然后按照屏幕上的说明进行操作。
在 Windows 搜尋中, 輸入復原, 按一下建立修復磁碟機, 然後依照螢幕上的指示操作。
Windows の検索で、回復 と入力し、回復ドライブの作成 をクリックして、画面上の手順に従います。

Windows 검색에서 **Recovery(복구)**를 입력하고 **Create a recovery drive(복구 드라이브 만들기)**를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따릅니다.

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式
Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기




Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援
Dellヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원

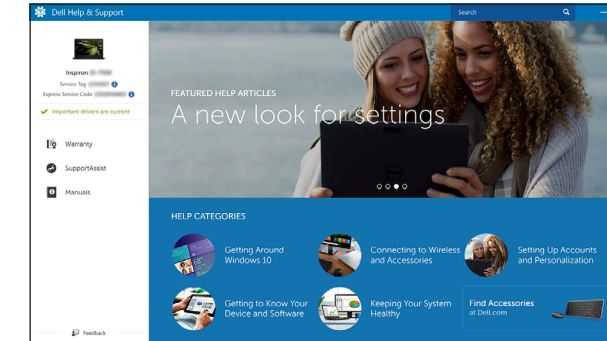


SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
檢查和更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする
컴퓨터 검사 및 업데이트



Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵
쇼트컷키 | 바로 가기 키



Mute audio

静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거



Decrease volume

降低音量 | 降低音量
音량을下げる | 볼륨 감소



Increase volume

提高音量 | 提高音量
音량을上げる | 볼륨 증가



Play previous track/chapter

播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생




Play/Pause

播放/暂停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지



Play next track/chapter

播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생



Switch to external display

切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Search

搜索 | 搜尋
検索 | 검색




Toggle keyboard backlight

切换键盘背光 | 切換鍵盤背光
キーボードバックライトを切り替える | 키보드 조명 토글



Decrease brightness

降低亮度 | 降低亮度
輝度を下げる | 밝기 감소



Increase brightness

提高亮度 | 增加亮度
輝度を上げる | 밝기 증가



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁定 | 切換 Fn 鍵鎖定
Fn 키로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환



Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする | 무선 끄기/켜기



Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light

在电源和电池状态指示灯/
硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
電源およびバッテリーステータスライト/
ハードドライブアクティビティライトを切り替える
전원 및 배터리 상태 표시등/
하드 드라이브 작동 표시등 전환

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at Dell.com/support.

注: 有关更多信息, 请参见“设置和规格”, 网址: Dell.com/support。

註: 如需詳細資訊, 請參閱設定和規格, 網址為: Dell.com/support。

メモ: 詳細については、Dell.com/support の Setup and Specifications (セットアップおよび仕様) を参照してください。

주: 자세한 내용은 설치 및 사양(Dell.com/support)을 참조하십시오.

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可모델 | 규정 모델

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可타입 | 규정 유형

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P77F

P77F001

Inspiron 5580

Features

功能 | 功能 | 機能 | 기능

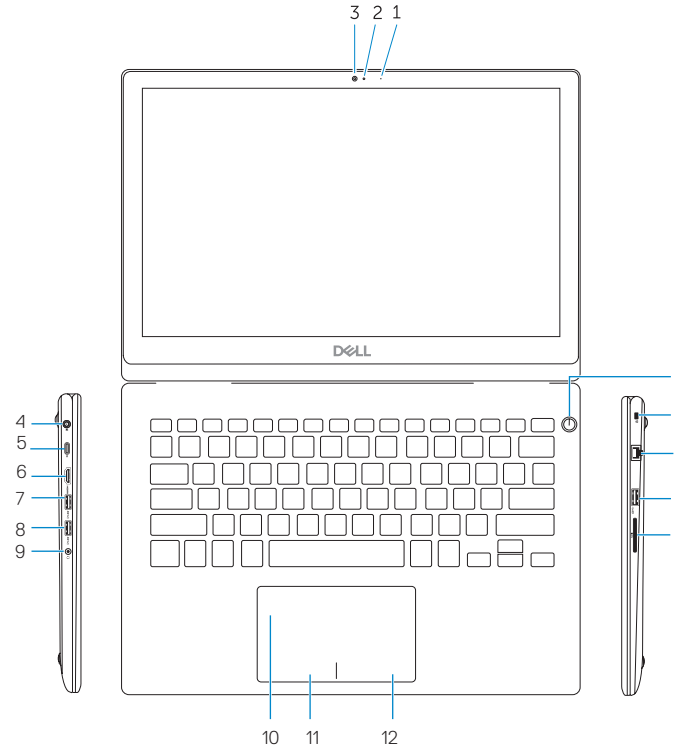

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. USB Type-C port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port
9. Headset port
10. Touchpad

11. Left-click area
12. Right-click area
13. SD-card slot
14. USB 2.0 port
15. Network connector (10/100/1000Mbps)
16. Security-cable slot (for Noble locks)
17. Power button

1. 麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 电源适配器端口
5. USB C 型端口
6. HDMI 端口
7. USB 3.0 端口
8. USB 3.0 端口
9. 头戴式耳机
10. 触摸板

11. 左键单击区域
12. 右键单击区域
13. SD 卡插槽
14. USB 2.0 端口
15. 网络端口 (10/100/1000Mbps)
16. 安全缆线插槽 (用于 Noble 锁)
17. 电源按钮

1. 마이크
2. 카메라스테ータ스라이트
3. 카메라
4. 電源アダプタポート
5. USB Type-C ポート
6. HDMI ポート
7. USB 3.0 ポート
8. USB 3.0 ポート
9. ヘッドセットポート
10. タッチパッド

11. 左クリックエリア
12. 右クリックエリア
13. SD カードスロット
14. USB 2.0 ポート
15. ネットワークポート
16. セキュリティークーブルスロット (Noble ロック用)
17. 電源ボタン

1. 麥克風
2. 相機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 電源變壓器連接埠
5. USB Type-C 連接埠
6. HDMI 連接埠
7. USB 3.0 連接埠
8. USB 3.0 連接埠
9. 耳麥連接埠
10. 觸控墊

11. 左鍵區
12. 右鍵區
13. SD 卡插槽
14. USB 2.0 連接埠
15. 網路連接埠 (10/100/1000Mbps)
16. 安全纜線孔 (Noble 鎖專用)
17. 電源按鈕

1. 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. USB Type-C 포트
6. HDMI 포트
7. USB 3.0 포트
8. USB 3.0 포트
9. 헤드셋 포트
10. 터치패드

11. 왼쪽 클릭 영역
12. 오른쪽 클릭 영역
13. SD 카드 슬롯
14. USB 2.0 포트
15. 네트워크 포트
16. 보안 케이블 슬롯(Noble 잠금 장치)
17. 전원 버튼

商品名稱: 筆記型電腦
型號: Inspiron 5580 (P77F)
額定電壓: 100 – 240 伏特
額定頻率: 50 – 60 赫茲
額定輸入電流: 1.3 安培 (45瓦) /1,60安培 (65瓦) /1,70安培 (65瓦)
製造年份: 參考外箱標示或條碼標籤
製造號碼: 參考條外箱條碼標籤
生產國別: 參考外箱標示
注意事項: 參考使用手冊
產品功能: 參考使用手冊
緊急處理方法: 參考使用手冊
進口商/委製商: 荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司
進口商/委製商地址: 台北市敦化南路二段 218 號 20 樓
進口商/委製商電話: 00801-861-011

本產品符合臺灣RoHS標準CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/檔板	-	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
電線/連接器	-	o	o	o	o	o
顯示螢幕	-	o	o	o	o	o
電源設備	-	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	-	o	o	o	o	o
配件	-	o	o	o	o	o

備考1. “o” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

警語:使用過度恐傷害視力

注意事項:

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。