


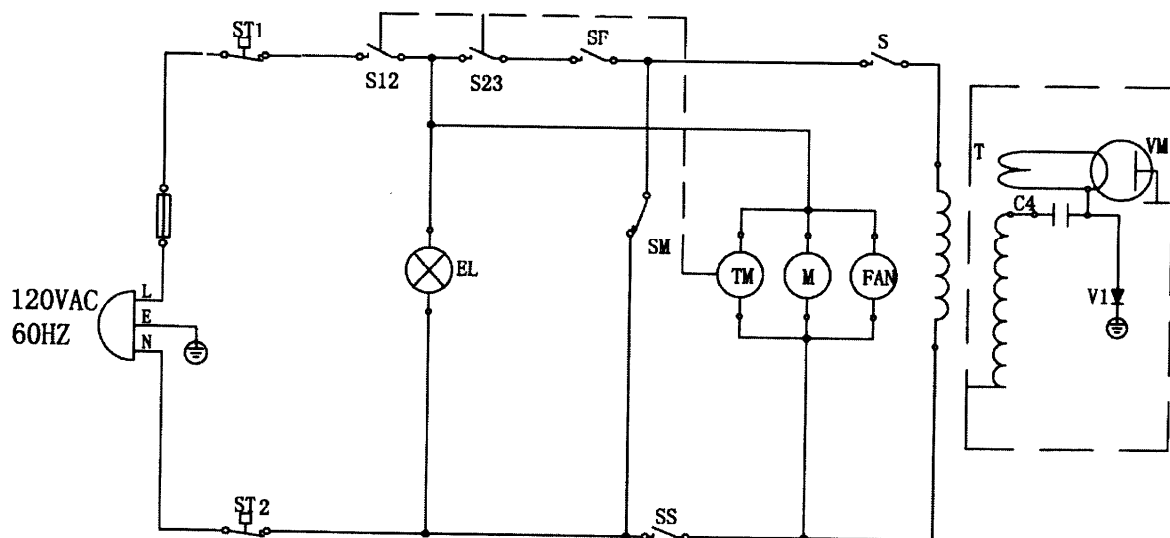

S door switch  
 S12 time switch  
 S23 power switch  
 SM monitor  
 SF primay switch  
 SS secondary switch  
 EL lamp  
 TM timer  
 M turntable motor  
 FAN fan motor  
 ST1 ST2 thermostat

Note: when the timer switch is on, if the oven door open, the lamp is on; when the timer switch is off, if the oven door open, the lamp is off.

M8017X-Y schematic diagram

标 记 处 数 更改文件号 签 字 日 期

设 计 方叶伟 标 准 化  
 校 对 描 图  
 审 核 审 定

图 样 标 记 数 量 重 量 比 例

材料:

美的微波炉制造有限公司