

RADIO CONTROL ROBO ATTACK™ Instruction Manual



Feature/Function 3 function radio control ROBO ATTACK with light and sound effects.
Goes forward, stop and backward.
Batteries Required: 4 x AA for ROBO ATTACK, 1 x 9V for transmitter
(Batteries not included. Alkaline batteries recommended)

BATTERY INSTALLATION

- TRANSMITTER**
1. Uncover and slide the battery compartment cover by following the direction of arrow shown. (See diagram 1)
 2. Place 1 x 9V batteries in the compartment according to the polarity symbols (+ and -) marked inside. (See diagram 2)
 3. Replace the cover and fix it with the screw.

ROBO ATTACK

Note: Remove the "Try Me" batteries in battery compartment before installation of new batteries for use.

1. Slide ON/OFF switch on the back of ROBO ATTACK to OFF.
2. Insert the transmitter as shown in diagram 3.
3. Push trigger forward to move forward left.

OPERATING THE ROBO ATTACK

1. Slide the ON/OFF switch on the back of ROBO ATTACK to ON.
2. Use the transmitter as shown in diagram 3.
- Push trigger forward to move forward left.

NOTE: THE ROBO ATTACK will spin when it is tilted forward (diagram 4).

- Release trigger to stop.

NOTE: THE ROBO ATTACK will move with sound and light.

3. When you finish playing, slide the ON/OFF switches of ROBO ATTACK to OFF.

HELPFUL HINTS AND CARE

- Batteries are for demonstration purposes only. They should be replaced upon purchase for optimal performance.
- Do not mix old and new batteries.
- When the transmitter's range decreases, replace the AA batteries.
- When the transmitter's range decreases, replace the AA batteries.
- If you do not plan to use the toy for a long time, remove the batteries from the transmitter and ROBO ATTACK.
- Never play with the toy on a wet floor, on sand, or in mud, rain, or snow. These can damage it.
- If someone uses a CB nearby, it might interfere with control of the toy. If this happens, move the toy and transmitter away from the CB.
- You cannot operate your toy near devices with transmitters that use the same frequency, (27MHz or 49MHz).
- Check the package to see which frequency your toy uses.
- Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW:

Your ROBO ATTACK or transmitter might cause TV or radio interference even when it is operating properly. To determine whether your ROBO ATTACK or transmitter is causing the interference, turn off your ROBO ATTACK and release the transmitter's control levers. If the interference goes away, your ROBO ATTACK or transmitter is the cause.


To eliminate the interference by:

- Moving your ROBO ATTACK and transmitter away from the TV or radio.


If you cannot eliminate the interference, the FCC requires that you stop using your ROBO ATTACK.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, which means that it can cause some interference to radio and television reception. If you experience such interference, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the spacing between equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

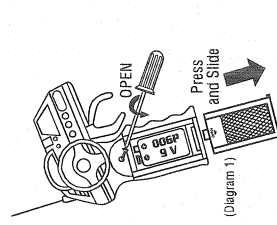


(Diagram 1)

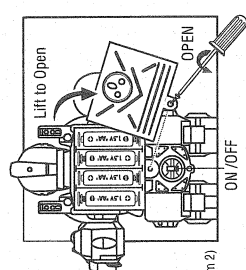


(Diagram 2)

ANTENNA

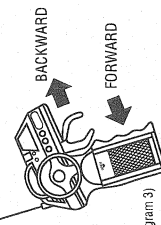

(Diagram 3)

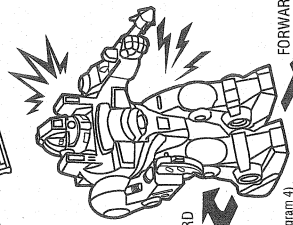

(Diagram 4)

THUNDER SPIN®
©2007 K & B INTERNATIONAL LIMITED
RM 406, EMPRE CENTRE, 68 MOODY ROAD,
TSM SHIA TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG.

1 x 9V
(NOT INCLUDED)
4 x AA
(NOT INCLUDED)

3+

KR-1284
MADE IN CHINA

RADIO CONTROL ATAQUE ROBÓTICO™ Instrucciones



Característica/Función: ATAQUE ROBÓTICO con radio control con 3 funciones y efectos de luces y sonidos.
Se mueve hacia delante, se detiene y camina hacia atrás.
Funciona con pilas: 4 x AA para ATAQUE ROBÓTICO, 1 x 9V para el transmisor. No se incluyen las pilas.
Se recomienda utilizar pilas alcalinas.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

- TRANSMISOR**
1. Quite el tornillo y abra la tapa del compartimento para las pilas siguiendo la dirección que marca la flecha (consulte la Figura 1).
 2. Coloque 1 pila de 9V en el compartimento, respetando los símbolos de polaridad (+ y -) que hay marcados en el interior.
 3. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

ATAQUE ROBÓTICO

Nota: Retira las pilas "Pruebanse" del compartimento para las pilas antes de instalar unas nuevas.

1. Desliza el interruptor ON/OFF de la parte inferior del ATAQUE ROBÓTICO hasta la posición OFF.
2. Quite el tornillo y abra la tapa. A continuación, coloque 4 pilas AA en el compartimento respetando los símbolos de polaridad (+ y -) que hay marcados en el interior (consulte la Figura 2).
3. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

FUNCIONAMIENTO DEL ATAQUE ROBÓTICO:

1. Desliza el interruptor ON/OFF de la parte inferior del ATAQUE ROBÓTICO hasta la posición ON.
2. Utiliza el transmisor como se muestra en la Figura 3:
- Tira hacia atrás y se moverá hacia delante.
- Tira hacia delante y se moverá hacia la izquierda.

NOTA: El ATAQUE ROBÓTICO girará cuando se inclina hacia delante (Figura 4).

- Suelta el accionador y se detendrá.

NOTA: El ATAQUE ROBÓTICO emitirá luces y sonidos al moverse.

3. Cuando termines de jugar, desliza los interruptores ON/OFF del ATAQUE ROBÓTICO hasta la posición OFF.

CONSEJOS ÚTILES Y CUIDADO:

- Las pilas están diseñadas para realizar demostraciones solamente. Deben sustituirse tras la compra para conseguir un rendimiento óptimo.
- No mezcles pilas nuevas y usadas.
- No mezcles pilas alcalinas (estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio)).
- Si se reduce el alcance del transmisor, cambia las pilas AA.
- Si no tienes pensado utilizar este juguete durante un largo periodo de tiempo, quita las pilas del transmisor y del ATAQUE ROBÓTICO.
- No utilices el juguete sobre un suelo mojado, sobre arena, barro, bajo la lluvia o con nieve. Podría dañarse.
- Si alguien utiliza un disyuntor cerca, podría interferir con el control del juguete. Si esto ocurre, aleja el juguete y el transmisor del disyuntor.
- No utilices el juguete cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia (27 MHz o 49 MHz). Revisa la caja para conocer la frecuencia que utiliza tu juguete.

SEGÚN LA NORMATIVA FCC, DEBES SABER QUE:

Tu ATAQUE ROBÓTICO o transmisor puede provocar interferencias de radio o televisión incluso con un uso adecuado. Para determinar si tu ATAQUE ROBÓTICO o transmisor está provocando la interferencia, apaga el ATAQUE ROBÓTICO y suelta las palancas de control del transmisor. Si la interferencia desaparece, significa que el causante es tu ATAQUE ROBÓTICO o tu transmisor.


Para eliminar la interferencia:

- Aleja tu ATAQUE ROBÓTICO y tu transmisor de la radio o la televisión.


Si no desaparece la interferencia, la normativa FCC te obliga a dejar de utilizar el ATAQUE ROBÓTICO.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los requisitos de la Clase B para dispositivos digitales, de acuerdo con la sección 15 de la normativa FCC. La finalidad de estos límites es proporcionar una protección razonable ante las interferencias que puedan producirse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias de radio y televisión que no están permitidas por la ley. No se garantiza que este equipo no produzca interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias peligrosas en la recepción de radio o televisión, las cuales pueden determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir las interferencias siguiendo al menos una de las medidas que se detallan a continuación:

- Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Separar el equipo de receptores de radio y televisión.
- En caso de duda, consultar al vendedor o a un técnico cualificado.

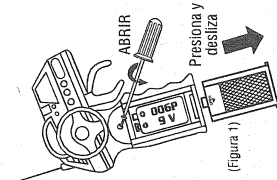


(Figura 1)

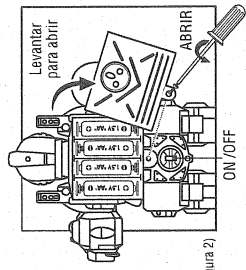


(Figura 2)

Antena

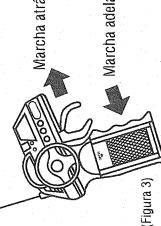

(Figura 3)

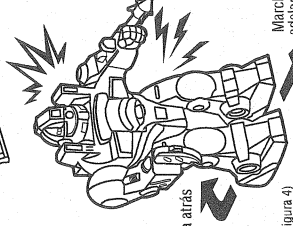

(Figura 4)

THUNDER SPIN®
©2007 K & B INTERNATIONAL LIMITED
RM 406, EMPRE CENTRE, 68 MOODY ROAD,
TSM SHIA TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG.

1 x 9V
(NO BE INCLUDED)
4 x AA
(NO BE INCLUDED)

3+

KR-1284
HECHO EN CHINA