

DK Brugervejledning PEEP Controller®

Montering:

1. Afbryd strømmen til PC-en.
2. Tag skærmstikket ud af PC-en, og monter det medfølgende 15 polede Switchkabel (A) i stedet.
3. Monter kablet fra EDB-skærmen i den anden ende af Switchkablet (A).
4. Monter det medfølgende kabel (B) mellem Switchkabel og den hvide Modtagerboks (C).
5. Placer Modtagerboksen på et sådan sted, at du kan have øjenkontakt med den under dit senere arbejde, med den runde afstandsknap (F) vendt mod højre.
6. Isæt strømforsyningens (D) AC-stik (M) i den hvide modtagerboks. Uden at tænde for strømmen.
7. Tænd for PC-en igen.

Programmering (tilmelding) af sender:

Vigtigt! Man skal sørge for at **andre sendere** ikke har kontakt med modtageren, når programmeringen foretages.

OBS! Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende screen-saver sammen med PEEP Controller.

1. Tryk på startknappen (G) på din sender (E), hvorved den grønne lysdiode (H) blinker. Læg senderen umiddelbart foran modtagerboksen. (C)
2. Stil afstandsknappen (F) på den hvide boks (C) i midterstilling.

HUSK Din skærm skal være aktiv.

3. Tænd for modtageren ved at tilslutte dens Strømforsyning (D) til 220V. Tryk **straks** kortvarigt på programtasten (I) med en spids genstand. (Der er ca. 8 sek til rådighed, hvis du ikke når det, må du starte forfra på punkt 3 med aktiv skærm).

Lysdioden (K) over drejeknappen lyser kortvarigt rødt, så grønt i 3-4 sek., hvorefter den slukkes i 3-4 sek. Lysdioden (K) skal herefter blinke i takt med senderens lysdiode (H), og skærmen vil være tændt.

4. Hvis programmeringen mislykkedes, udtages AC-stikket (M) af modtagerboksen, hvorefter det igen isættes, og programmeringen foretages på ny, ved kortvarigt at nedtrykke programmeringstasten (I).
5. Hvis flere skal have adgang til samme PC, gentages pkt. 4, med de andre sendere, én ad gangen.

Slette/afmelde senderen

Sluk og tænd modtageren og Tryk på programtasten (I) med en spids genstand. Hold den nede i ca. 8 sek. Så bliver lysdioden et kort øjeblik rød, hvorefter tasten slippes

Nu er alle sendere afmeldt.

Afstandsjustering:



1. Når din sender er tilmeldt computeren (som ovenfor beskrevet), sættes/lægges senderen på det sted du vil bære den i det daglige brug. (lommer, bælte etc.)
2. Herefter drejes afstandsknappen (F) på modtageren i midterstilling.
3. Prøv nu om afstanden er god for dig ved at gå baglæns, indtil skærmen slukker. Det er vigtigt, at du ikke vender ryggen til modtageren.
4. Ved at skrue med uret, mindskes den afstand du kan forlade din computer i før den slukkes. Drejer du mod uret, øges afstanden.

Daglig brug

Når du om morgenen tænder for din sender, virker den i 9 timer. Hvis du skal arbejde mere end det, må du tænde igen.

Det bedste resultat opnås ved at bære senderen til din PEEP Controller® så den er synlig for modtageren.

God fornøjelse

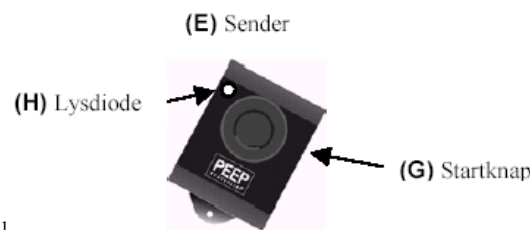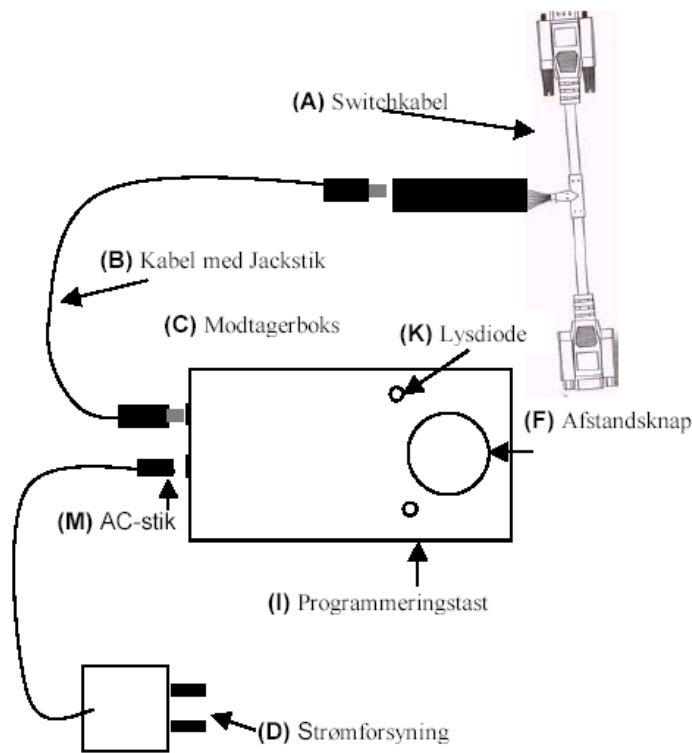

NOTE:

FCC ID: QPVA11001

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment has been certified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE:

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

English User guide PEEP Controller®

Installation:

1. Turn off your computer and monitor and unplug its power cables.
2. Disconnect the display connector cable from the back of the computer and connect the PEEP Controller® switchcable (**A**).
3. Connect the display connector cable to the other end of the switchcable.
4. Connect the receiver cable (**B**) between the switchcable and the white receiver box (**C**).
5. Place the receiver in a visible location, adjacent to the monitor, with the round dial (**F**) facing to the right.
6. Attach the connector (**M**) of the AC adaptor (**D**) in the white receiver box. Do not connect the other end of the AC adaptor to a power outlet yet.
7. Re-connect the computer and monitor power cables and turn them on.

Programming the transmitter:

1. Important! Ensure that other PEEP Controller® transmitters are not within range while programming. Push the start button (**G**) on your transmitter (**E**). This should cause the green light (**H**) to blink. Set the transmitter in front of the receiver box (**C**).
2. Set the distance dial (**F**) on the receiver box in the middle position.
3. Connect the power to the receiver box on by plugging in the AC adaptor (**D**). Within 8 seconds, press and release the programming button (**I**) using a sharp object.

*The light (**K**) will be red for a short time, then green for 3-4 sec., and then off for 4 sec. Finally, the light (**K**) should blink at the same rate as the light (**H**) on the transmitter, and the monitor should be on.*

4. If the programming fails, disconnect the power from the receiver and try again by repeating step 3.

Français Mode d'emploi du PEEP Controller®

Montage:

1. Coupez le courant électrique de votre ordinateur.
2. Tirez la prise de l'écran de votre ordinateur, placez à la place la prise de switch à 15 poles (**A**).
3. Remplacez la prise de l'écran à l'autre bout de la prise de switch à 15 poles (**A**).
4. Placez le câble électrique (**B**) entre la prise de switch à 15 poles (**A**) et la station réceptrice blanc (**C**).
5. Placez le récepteur (**C**) à un lieu où vous pouvez le voir pendant votre travail, tournez le bouton rond de distance (**F**) vers la droite.
6. Placez la prise AC (**M**) de la prise de courant (**D**) dans la station réceptrice blanc (**C**). Sans allumer le courant.
7. Allumez votre ordinateur.

Programmation sur la station émettrice (inscription):

Important! Il faut vérifier qu'il n'est pas d'autres transmetteurs qui soit en contact avec le récepteur quand vous faites la programmation.

OBS! Il n'est pas possible d'utiliser un screen-saver (sauveur-écran) avec votre PEEP Controller.

1. Appuyez sur le bouton de démarrage (**G**) sur votre transmetteur (**E**), maintenant la diode électroluminescente du transmetteur (**H**) clignote en vert. Placez le transmetteur dans le voisinage immédiat du récepteur (**C**).
2. Placez le bouton de distance (**F**) sur la station réceptrice (**C**) dans la position au milieu. **ATTENTION votre écran doit être actif.**
3. Allumez la station réceptrice en le branchant au 220V du courant électrique (**D**). Appuyez immédiatement de courte durée sur la touche de la programmation (**I**) avec un objet aigu. (Vous avez environ 8 secondes à votre disposition, si vous n'arrivez pas au premier coup, il faut que vous répétiez à partir du point 3, et il faut que l'écran soit actif.)

*La diode électroluminescente (**K**) au-dessus du bouton de distance (**F**) est temporairement allumée en rouge, puis en vert pendant 3-4 secondes, puis est éteint pendant 3-4*

5. If several people shall have access to the PC, disconnect the power from the receiver and repeat from step 3 for each additional transmitter.

Cancel a transmitter

1. Turn the power to the receiver off and on again. Push and hold the programming button (**I**) with a sharp object for 8 sec. Release once the light turns red. *This cancels all transmitters.*

Distance:

1. When your transmitter is programmed, place it where you will wear it while working (pocket, belt, etc.)
2. Set the distance dial (**F**) on the receiver to the middle position.
3. Test the distance setting by backing away, while facing the computer.
4. The distance is reduced by turning the dial clockwise and increased by turning counter-clockwise. Set the distance so that it's right for you.

Everyday use

Once set up, it's not necessary to repeat the programming every time you start up the computer. If the light on the transmitter has stopped blinking (it shuts off automatically after 9 hours), simply press the start button (**G**) on the transmitter(s) again.

For optimum performance, keep an unobstructed "line of sight" between the transmitter and the receiver.

For technical support – please contact your local dealer.

Enjoy your PEEP Controller®

*secondes. La diode électroluminescente (**K**) doit clignoter en mesure avec la diode du transmetteur (**H**), et l'écran doit être allumé.*

4. Si la programmation est ratée, retirez la fiche AC (**M**) de la station réceptrice, puis le remplacez de nouveau, et la programmation est faite encore une fois en appuyant temporairement sur la touche de programmation (**I**).
5. S'il y a plusieurs usagers sur un ordinateur, le point 4 doit être répété pour tous les autres transmetteurs, un à la fois.

Décharger le transmetteur

1. Éteignez et allumez la station réceptrice, et appuyez sur la touche de la programmation (**I**) avec un objet aigu. gardez la touche appuyée pendant environ 8 secondes. La diode devient rouge pendant un court moment, après quoi la touche est relâchée.

Réglage de la distance:

1. Quand votre transmetteur est inscrit à l'ordinateur (décrit en face), le transmetteur est placé à l'endroit où vous voulez le porter pour l'usage quotidien (la poche, la ceinture etc.).
2. Maintenant le bouton de distance (**F**) sur la station réceptrice est placé dans la position du milieu.
3. Essayez maintenant si la distance est réglée pour votre usage personnel en allant en arrière jusqu'à l'écran s'éteint. Il est important que vous ne touchez pas le dos à la station réceptrice.
4. En visant la touche dans la direction des aiguilles d'une montre, la distance que vous pouvez faire avant que l'écran s'éteint va descendre. Si vous visez la touche contre la montre, la distance va augmenter.

L'usage quotidien

Quand vous allumez votre transmetteur le matin, il fonctionne pendant 9 heures. Si vous travaillez plus, il va falloir que vous l'allumez de nouveau.

Le meilleur résultat est obtenu en portant le transmetteur de votre PEEP
Controller® d'une façon visible pour le récepteur

Amusez-vous bien!