

korus™

Getting Started Guide
Korus M20 Wireless Speaker

Guide de démarrage
Haut-parleur sans fil Korus M20

KorusSound.com



Please also read the important *Korus Safety Information*, located in the Owner's Manual, before using this product.


Veuillez également lire les importantes informations sur la sécurité de *Korus*, situées dans le guide d'utilisation, avant d'utiliser ce produit.

Product: KORUS HALO
Document: Getting Started Guide

Color Side 1: Black; bleeds 3 sides
Color Side 2: Black

Flat size: 14 x 9 in.
Finished size: 3.5 x 9 in.

FOLD: 4-panel accordion fold

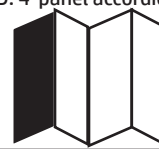


jump2group
6620 Cypresswood Drive
Suite 120
Spring, TX 77379
832.717.4331

Getting Started

Congratulations on purchasing your new Korus speaker! There are seven easy steps to complete to start enjoying your speaker.


1 Charge the Speaker

- Unpack your Korus speaker and insert the USB cable into the micro USB port (1) located on top of the speaker.
- Insert the other end of the USB cable into the USB power adapter (2), and then plug the USB power adapter into the wall (3) to charge the speaker's battery.

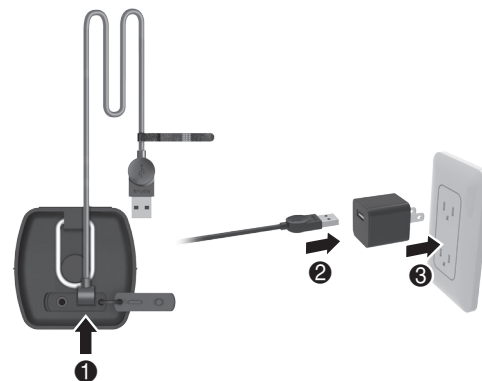

It is recommended to fully charge the battery before first time use. First time charging will take approximately 2-3 hours. The Power button light flashes white while charging and stops flashing once charging is complete.

2 Power Up Your Speaker

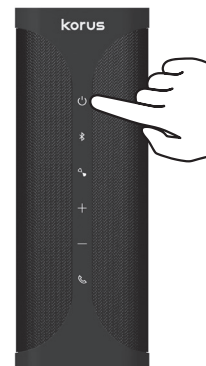

Press the **Power** button  on the speaker. When you turn on the speaker, the Power button light turns white in color.

3 Plug your Baton into Your Device (Included Batons vary by model)

Note: For Bluetooth wireless, proceed to step 4.



If you are using a USB Baton, it requires no setup with most computers and newer operating systems. If required, you can configure your USB Baton using the following steps:

For Windows® Users – Open **Control Panel > Hardware and Sound > Sound**. Under the Playback tab, select **Speakers (SKAA Transmitter)**, and then select the **Set Default** button.

For Mac® Users – From System Preferences, select **Sound**. Under Output, select **SKAA Transmitter**.


After setting up your Baton, proceed to step 5.



If you are using a 30-pin Baton, you will automatically be taken to the App Store for the Korus volume control app. Download and open the Korus volume control app.

Note: The Korus volume control app needs to be open (but can be minimized) when you are using the 30-pin connector Baton.

After setting up your Baton, proceed to step 5.



If you are using a Lightning® Baton or the micro USB Baton, proceed to step 5.

You can use a Baton with up to four Korus speakers simultaneously. To purchase additional Batons, visit www.KorusSound.com.

4 Pair with Bluetooth

- Press the **Bluetooth** button  on the speaker.
- Press and hold the **Bluetooth** button  on the speaker for 2 seconds to initiate pairing. The Bluetooth light will be white and flashing.
- Activate your Bluetooth device, and then search for the **Korus M20** speaker.
- Select the **Korus M20** speaker from the list of found devices. The Bluetooth button light turns solid white when successfully paired.

5 Play Your Device

Begin playing the song, video, or game of your choice.

6 Listen and Enjoy

Your Korus speaker automatically connects and begins playing. If you are using additional Batons, see the *Adding a New Baton to the Speaker's Favorites List* section in the Owner's Manual for additional setup information.

7 Register Your Product

To enable your warranty and help us provide you great customer service, register your product at www.KorusSound.com/register.

First Edition: May 2014

Mac and Lightning are U.S. registered trademarks of Apple Inc. Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG Inc., registered in the U. S. and other countries. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. All rights reserved. The SKAA™ word mark and trademark are owned by Eleven Engineering Inc. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.



9901350-REV-A


Product: KORUS HALO	FOLD: 4-panel accordion fold	 6620 Cypresswood Drive Suite 120 Spring, TX 77379 832.717.4331
Document: Getting Started Guide		
Color Side 1: Black; bleeds 3 sides	Flat size: 14 x 9 in.	
Color Side 2: Black	Finished size: 3.5 x 9 in.	

Mise en route

Félicitations pour l'achat de votre nouveau haut-parleur Korus ! Il y a sept étapes faciles à suivre pour commencer à bénéficier de votre haut-parleur.


1 Charger le haut-parleur

- Déballez votre haut-parleur Korus et insérez le câble USB dans le micro port USB (1) situé sur le dessus du haut-parleur.
- Insérez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur de courant USB (2), puis branchez l'adaptateur USB dans la prise murale (3) pour charger la batterie du haut-parleur.

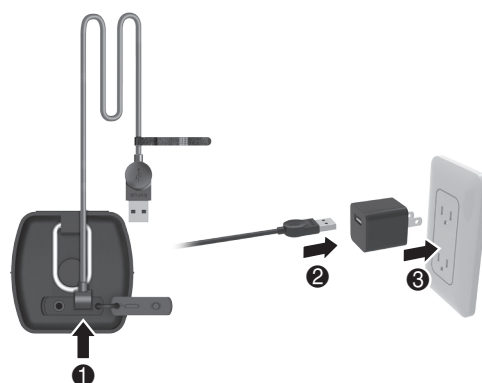

Il est recommandé de charger totalement la batterie avant la première utilisation. La charge de la batterie pour la première fois prend environ 2 à 3 heures. Le voyant du bouton d'alimentation clignote en blanc pendant la charge et s'arrête de clignoter une fois que la charge est terminée.

2 Mettez votre haut-parleur sous tension

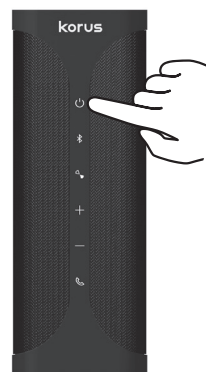

Appuyez sur le bouton **d'alimentation** sur le haut-parleur. Lorsque vous mettez sous tension le haut-parleur, le voyant du bouton d'alimentation prendra la couleur blanche.

3 Branchez votre Bâton dans votre dispositif (les bâtons inclus varient en fonction des modèles)

Note : Pour le sans fil Bluetooth, passez à l'étape 4.



Un Bâton USB ne nécessite pas d'installation avec la plupart des ordinateurs et des nouveaux systèmes d'exploitation. Si nécessaire, vous pouvez configurer votre Bâton USB à l'aide des étapes suivantes :

Pour les utilisateurs de Windows® - Ouvrez **Panneau de commande > Matériel et son > Son**. Sous l'onglet Relecture, sélectionnez Haut-parleurs (**émetteur SKAA**), puis sélectionnez le bouton de **configuration par défaut**.

Pour les utilisateurs Mac® - à partir de Préférences du système, sélectionnez **Son**. Sous Sortie, sélectionnez **émetteur SKAA**.


Après avoir configuré votre Bâton, passez à l'étape 5.



Si vous utilisez un Bâton à 30 broches, vous serez dirigé automatiquement vers la boutique d'applications pour l'application de commande de volume Korus. Téléchargez et ouvrez l'application de commande de volume Korus.

Note : L'application de commande de volume doit être ouverte (mais peut être minimisée) lorsque vous utilisez un Bâton avec un connecteur à 30 broches.

Après avoir configuré votre Bâton, passez à l'étape 5.



Si vous utilisez un Bâton Lightning® ou le Bâton micro USB, passez à l'étape 5.

Vous pouvez utiliser un Bâton avec jusqu'à quatre haut-parleurs Korus simultanément. Pour acheter des Bâtons supplémentaires, visitez www.KorusSound.com.

4 Jumeler avec Bluetooth

- Appuyez sur le **bouton Bluetooth** sur le haut-parleur.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Bluetooth sur le haut-parleur pendant 2 secondes pour lancer le jumelage. Le voyant de Bluetooth deviendra blanc et clignote.
- Activez votre périphérique Bluetooth, puis recherchez le haut-parleur **Korus M20**.
- Sélectionnez le haut-parleur **Korus M20** dans la liste des dispositifs détectés. Le voyant du bouton Bluetooth s'allumera fixe en blanc lorsque le jumelage est terminé.

5 Lecture avec votre dispositif

Mettez votre dispositif en marche et commencez la lecture de la musique, du film ou du jeu de votre choix.

6 Écoutez et appréciez

Votre haut-parleur Korus se connecte automatiquement et commence la lecture. Si vous utilisez des bâtons supplémentaires, consultez la *section Ajouter un nouveau Bâton à la liste des favoris du haut-parleur* dans la section du guide d'utilisation pour obtenir des informations supplémentaires sur l'installation.

7 Enregistrez votre produit

Pour activer votre garantie et nous aider à vous offrir un excellent service clientèle, enregistrez votre produit à www.KorusSound.com/register.

Première édition : mai 2014

Mac et Lightning sont des marques de commerce déposées aux États-Unis d'Apple Inc. Windows est une marque de commerce déposée aux États-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque de commerce de Bluetooth SIG Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Copyright ©2014 Core Brands, LLC. Tous droits réservés. La marque verbale et la marque de commerce SKAA™ appartiennent à Eleven Engineering, Inc. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.