


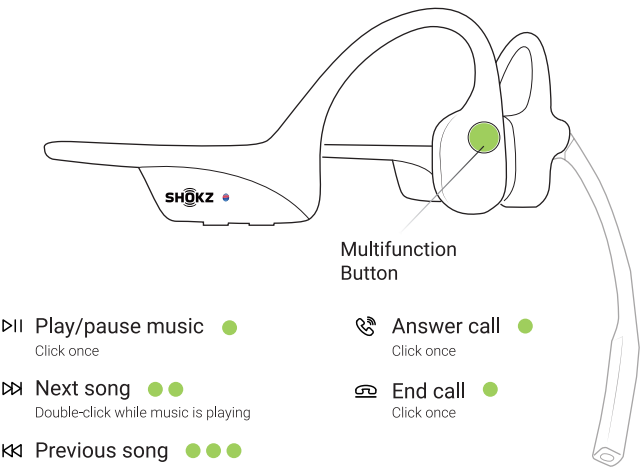


Multifunction Button



- ▶|| Play/pause music ●
Click once
- ⏮ Next song ●●
Double-click while music is playing
- ⏪ Previous song ●●●
Triple-click while music is playing


- ☎ Answer call ●
Click once
- 📞 End call ●
Click once

Pairing ②

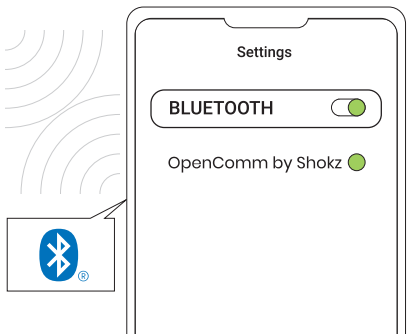


3. Open your device's **Bluetooth** settings and select "**OpenComm by Shokz.**" Audrey will say "connected."

How to Wear

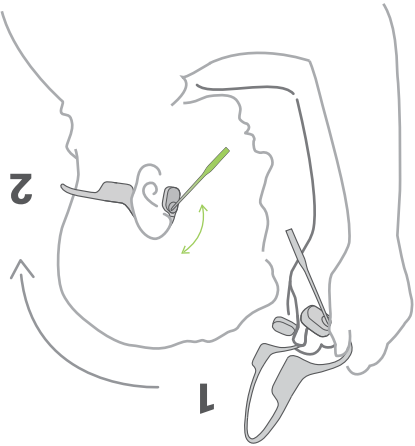


*Position the noise-canceling microphone close to your mouth.

Please refer to the following
for more details




userguide.shokz.net/opencomm

Pairing ①

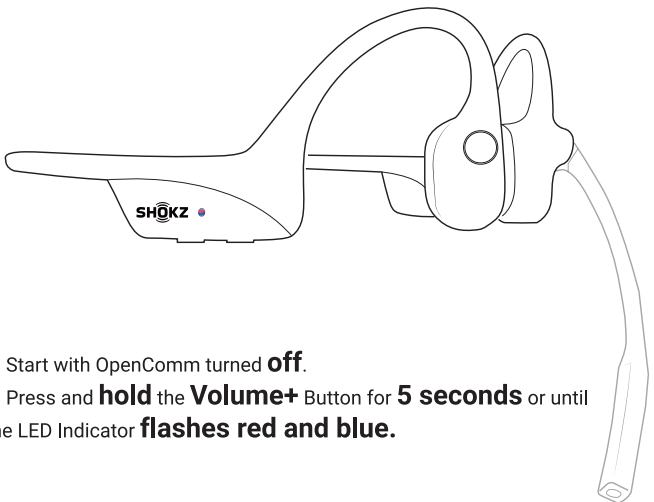

1. Start with OpenComm turned **off**.
2. Press and **hold** the **Volume+** Button for **5 seconds** or until the LED Indicator **flashes red and blue**.

ON/OFF

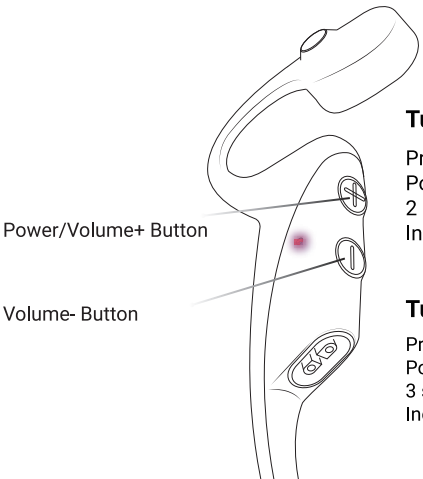

Turn on the headset

Press and hold the Power/Volume+ Button for 2 seconds until the LED Indicator flashes blue.

Turn off the headset

Press and hold the Power/Volume+ Button for 3 seconds until the LED Indicator flashes red.

OPENCOMM C102

User Guide

ESPAÑOL

ENCENDIDO/APAGADO

Cómo encender los Auriculares con micrófono:

Mantenga pulsado el botón Encender/Volumen+ durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Cómo apagar los Auriculares con micrófono:

Mantenga pulsado el botón Encender/Volumen+ durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

Emparejamiento

1.Mantenga su OpenComm apagado.

2.Mantenga pulsado el botón Volumen+ durante 5 segundos o hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

3.Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo y seleccione "OpenComm by Shokz."

Botón multifunción

Reproducir/pausar la música (un clic)

Responder una llamada (un clic)

Signiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)

Finalizar una llamada (un clic)

Consulte el siguiente enlace para obtener más información

Cómo colocar los auriculares

Coloque el micrófono a la altura de su boca

Consulte el siguiente enlace para obtener más información

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT

Alimnez le casque

Kopplung

Eteindre les casque

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volum+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volum+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

Appareilment

1.Commencez avec OpenComm étéint.

2.Appuyez et maintenez le bouton Volum+ pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.

3.Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenComm by Shokz »

Bouton multifonction

Musique Marche/Arrêt (Cliquez une fois)

Repondre à un appel (Cliquez une fois)

Chanson suivante (Double-cliquez pendant la lecture)

Fin de l'appel (Cliquez une fois)

Chanson précédente (Triple-clic pendant la lecture de la musique)

Comment porter le casque

Signiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)

Botón multifunción

Reproducir/pausar la música (un clic)

Responder una llamada (un clic)

Cómo colocar los auriculares

Coloque el micrófono a la altura de su boca

Consulte el siguiente enlace para obtener más información

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT

Alimnez le casque

Kopplung

Eteindre les casque

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volum+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volum+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

Appareilment

1.Commencez avec OpenComm étéint.

2.Appuyez et maintenez le bouton Volum+ pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.

3.Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenComm by Shokz »

Bouton multifonction

Musique Marche/Arrêt (Cliquez une fois)

Repondre à un appel (Cliquez une fois)

Chanson suivante (Double-cliquez pendant la lecture)

Fin de l'appel (Cliquez une fois)

Chanson précédente (Triple-clic pendant la lecture de la musique)

Comment porter le casque

Signiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)

Botón multifunción

Reproducir/pausar la música (un clic)

Responder una llamada (un clic)

Cómo colocar los auriculares

Coloque el micrófono a la altura de su boca

Consulte el siguiente enlace para obtener más información

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT

Alimnez le casque

Kopplung

Eteindre les casque

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volum+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volum+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

Appareilment

1.Commencez avec OpenComm étéint.

2.Appuyez et maintenez le bouton Volum+ pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.

3.Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenComm by Shokz »

Bouton multifonction

Musique Marche/Arrêt (Cliquez une fois)

Repondre à un appel (Cliquez une fois)

Chanson suivante (Double-cliquez pendant la lecture)

Fin de l'appel (Cliquez une fois)

Chanson précédente (Triple-clic pendant la lecture de la musique)

Comment porter le casque

Signiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)

Botón multifunción

Reproducir/pausar la música (un clic)

Responder una llamada (un clic)

Cómo colocar los auriculares

Coloque el micrófono a la altura de su boca

Consulte el siguiente enlace para obtener más información

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT

Alimnez le casque

Pulsante multifunzione

Riprodurre/ferma musica

Apprezzer la pulsante multifunzione per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Apprezzer la pulsante multifunzione per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Accoppiamento

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Przycisk wielofunkcyjny

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Przycisk wielofunkcyjny

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Pulsante multifunzione

Riprodurre/ferma musica

Apprezzer la pulsante multifunzione per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Apprezzer la pulsante multifunzione per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Accoppiamento

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Przycisk wielofunkcyjny

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Przycisk wielofunkcyjny

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Pulsante multifunzione

Riprodurre/ferma musica

Apprezzer la pulsante multifunzione per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Apprezzer la pulsante multifunzione per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Accoppiamento

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Przycisk wielofunkcyjny

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Przycisk wielofunkcyjny

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Trzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 2 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in blu.

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/voce per 3 secondi o finché il LED-Anzeige non inizia a lampeggiare in rosso.

Jack nosic

Portugues

Headset aaczenen

Headset uitzetten

LIGA/DESLIGA

Accionar os fones com micro

Desligar os fones com micro

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Jack nosic

Portugues

Headset aaczenen

Headset uitzetten

LIGA/DESLIGA

Accionar os fones com micro

Desligar os fones com micro

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Jack nosic

Portugues

Headset aaczenen

Headset uitzetten

LIGA/DESLIGA

Accionar os fones com micro

Desligar os fones com micro

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Jack nosic

Portugues

Headset aaczenen

Headset uitzetten

LIGA/DESLIGA

Accionar os fones com micro

Desligar os fones com micro

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Jack nosic

Portugues

Headset aaczenen

Headset uitzetten

LIGA/DESLIGA

Accionar os fones com micro

Desligar os fones com micro

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie/Wyłqczanie

Wyqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włqczanie zestawu słuchawkowego

Włq