



S Charger Pad

Wireless Charging Pad

Tapis de recharge sans fil



www.samsung.com

Type B. A00103
04/2013. Rév. 1.0

English

Safety information

To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read the safety information about your device before using the device

Samsung cannot be held responsible for any injury or property damage caused by failure to comply with the safety cautions and regulations

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical sockets

Do not touch the power cord with wet hands or disconnect the charger by pulling the cord

Do not bend or damage the power cord

Do not store your device with metal objects, such as coins, keys, and necklaces

Your device may overheat.

Do not use your device or applications for a while if the device is overheated

Prolonged exposure of your skin to an overheated device may cause low temperature burn symptoms, such as red spots and pigmentation.

Do not store your device near or in heaters, microwaves, hot cooking equipment, or high pressure containers

Your device may overheat and cause a fire.

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

- Store your device only on flat surfaces
- If your device falls, it may be damaged.

Do not bite or suck the device or the battery

- Doing so may damage the device or cause an explosion.
- If children use the device, make sure that they use the device properly.

Keep your device dry


- Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in your device.
- If your device is wet, dry the device with a towel and take it to a service center.

Do not disassemble, modify, or repair your device

- Your device may malfunction and your risk of electric shock is increased.
- Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. If your device needs servicing, take your device to a Samsung Service Center.

This manual's images and content may differ from the product.

Overview

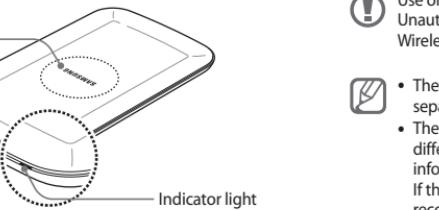

Check the product box for the following items: Wireless Charging Pad and user manual. The items supplied with the Wireless Charging Pad and any available accessories may vary depending on the region.

Using the Wireless Charging Pad

- 1 Connect the Wireless Charging Pad and a charger with a charging cable, and plug the charger into an electric socket.

- When the Wireless Charging Pad is connected to the electric socket, the indicator light flashes from red to green to orange, and then turns off.




Use only Samsung-approved chargers (over 2 A). Unauthorized chargers may cause damage or the Wireless Charging Pad may malfunction.

- 2 The charger and the charging cable are sold separately.
- The Wireless Charging Pad's indicator light flashes differently depending on its status. For more information about the indicator light, see below. If the indicator light is not working properly, reconnect the charger to the Wireless Charging Pad.

Indicator light	Device status
Red → Green → Orange	When connecting to the power outlet
Orange	When not charging properly
Green	When charging properly
Off	When in Idle mode

- 2 Attach the Wireless Charging Cover to a smartphone, and then place the smartphone on the Wireless Charging Pad.

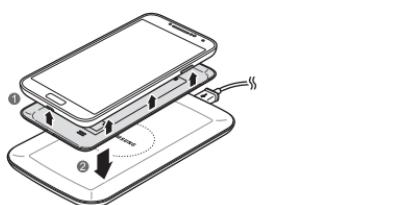


The Wireless Charging Cover is sold separately. For more information about the Wireless Charging Cover, refer to the Wireless Charging Cover's user manual.

- 3 When the smartphone is fully charged, disconnect the charger from the Wireless Charging Pad.

- Check the smartphone's battery status looking at the charging icon displayed on the screen.
- Do not place any other object between the smartphone and the Wireless Charging Pad. The smartphone may not charge properly.
- Charging a smartphone with the Wireless Charging Pad in an area with a weak signal may cause a significant drop in reception.
- The Wireless Charging Pad is compatible with WPC certified devices.

Do not place the Wireless Charging Cover solely on the Wireless Charging Pad

Doing so may overheat the device and cause a fire.

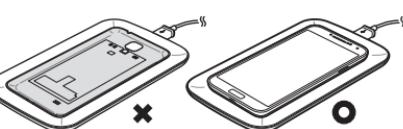

Place the smartphone properly on the Wireless Charging Pad

The position guide indicates the upper side, lower side and the center of the Wireless Charging Pad. Match the upper and lower side of the smartphone with the Wireless Charging Pad, and place the smartphone in the middle. If not, the smartphone may not charge properly, and its signal may drop.



FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Users are not permitted to make changes or modify the device in any way.

Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

Based on Wireless charging standards, must keep the device at least 10 cm away from user during usage.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Français

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les consignes de sécurité au sujet de l'appareil avant de l'utiliser.

Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute blessure ou de tout dommage matériel lié au non respect des avertissements de sécurité et des réglementations.

Ne pas utiliser de fiches ou de cordons d'alimentation endommagés, ou de prises électriques mal fixées.

Ne pas toucher le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne pas tirer sur le cordon pour débrancher le chargeur.

Ne pas tordre ou endommager le cordon d'alimentation.

Ne pas ranger l'appareil avec des objets métalliques, comme de la monnaie, des clés ou des bijoux.

L'appareil pourrait surchauffer.

Ne pas utiliser votre appareil ou vos applications pendant une période prolongée en cas de surchauffe.

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure légère, tels que des points rouges et de pigmentation.

Ne pas ranger l'appareil sur ou dans un appareil chauffant, un four à micro-ondes, un appareil de cuisson ou un conteneur à haute pression.

L'appareil peut surchauffer et provoquer un incendie.

Ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil ou le chargeur.

- Ranger l'appareil uniquement sur des surfaces planes.
- Si l'appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne pas mordre ou porter l'appareil ou la pile à la bouche

- Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer une explosion.
- Si des enfants utilisent l'appareil, s'assurer qu'ils l'utilisent de manière appropriée.

Garder l'appareil au sec


- L'humidité et d'autres liquides peuvent endommager des composants ou des circuits électroniques de l'appareil.
- Si l'appareil est mouillé, le sécher avec un linge et l'apporter dans un centre de service.

Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil

- L'appareil pourrait mal fonctionner et le risque de choc électrique est plus élevé.
- Tout changement effectué ou toute modification apportée à l'appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si l'appareil doit être réparé, l'apporter dans un centre de service Samsung.

Les images et le contenu du présent guide peuvent différer du produit.

Aperçu

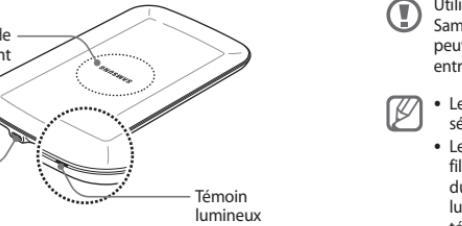

Vérifiez la présence des éléments suivants dans la boîte du produit : tapis de recharge sans fil et guide d'utilisation. Les éléments fournis avec le tapis de recharge sans fil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région.

Utilisation du tapis de recharge sans fil

- Connectez le tapis de recharge sans fil et un chargeur à l'aide d'un câble de chargement, puis branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - Lorsque le tapis de recharge sans fil est connecté à la prise électrique, le témoin lumineux passe de rouge à vert puis à orange, puis s'éteint.



Utilisez uniquement des chargeurs approuvés par Samsung (plus de 2 A). Les chargeurs non autorisés peuvent endommager le tapis de recharge sans fil ou entraîner des dysfonctionnements.

- La coque de chargement sans fil est vendue séparément. Pour plus d'informations sur la coque de chargement sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisateur de la coque de chargement sans fil.
- Le chargeur et le câble de chargement sont vendus séparément.
 - Le témoin lumineux du tapis de recharge sans fil s'allume de différentes couleurs en fonction du statut. Pour plus d'informations sur le témoin lumineux, consultez le tableau ci-dessous. Si le témoin lumineux ne fonctionne pas correctement, rebranchez le chargeur au tapis de recharge sans fil.

Témoin lumineux	Statut de l'appareil
Rouge → Vert → Orange	Lors de la connexion à la prise d'alimentation
Orange	En cas de problème de chargement
Vert	En cas de chargement correct
Éteint	En mode inactif

- Lorsque le téléphone intelligent est entièrement chargé, débranchez le chargeur du tapis de recharge sans fil.

- Vérifiez le statut de la batterie du téléphone intelligent en consultant l'icône de charge affichée à l'écran.
- Ne placez aucun autre objet entre le téléphone intelligent et le tapis de recharge sans fil. Le téléphone pourrait ne pas charger correctement.
 - Le chargement d'un téléphone intelligent à l'aide du tapis de recharge sans fil dans une zone où le signal est faible peut entraîner une diminution significative de la réception.
 - Le tapis de recharge sans fil est compatible avec les appareils WPC certifiés.



Ne placez pas la coque de chargement sans fil seule sur le tapis de recharge sans fil

Cela pourrait entraîner la surchauffe de l'appareil et provoquer un incendie.



Placez le téléphone intelligent de façon correcte sur le tapis de recharge sans fil

Le guide de positionnement indique le côté supérieur, inférieur et le centre du tapis de recharge sans fil. Faites correspondre les côtés supérieur et inférieur du téléphone intelligent avec ceux du tapis de recharge sans fil et placez le téléphone intelligent au milieu. Sans cela, le téléphone pourrait ne pas charger correctement, et la qualité du signal pourrait diminuer.



FCC

Cet appareil est en conformité avec la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- il doit absorber tout type d'interférence, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré. Il est interdit aux utilisateurs de modifier cet appareil de quelque façon que ce soit.

Les changements ou les modifications n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Samsung auront pour effet d'annuler le droit d'utilisation de l'appareil de l'utilisateur. Selon les exigences en matière de recharge sans fil, l'appareil doit être gardé à une distance d'au moins 10 cm de l'utilisateur pendant l'utilisation.

IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.