



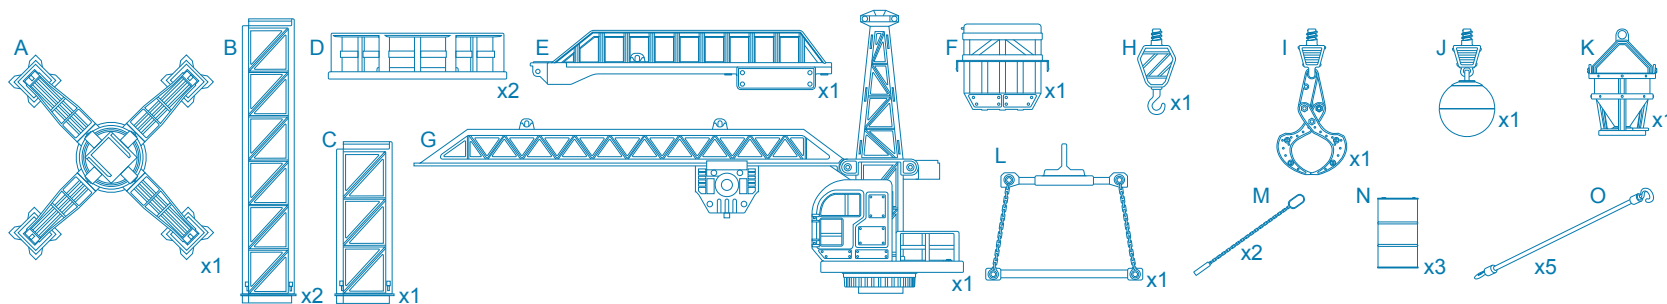



PIECES/PIÈCES/STÜCKE/PIEZAS/PEZZI

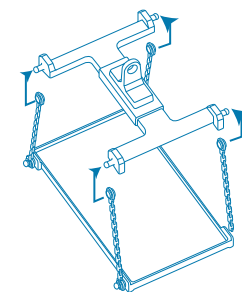

Install L/Installer L/Installieren L/Instalar L/Installa L



ASSEMBLY/ASSEMBLÉE/VERSAMMLUNG/ASAMBLEA/ASSEMBLEA

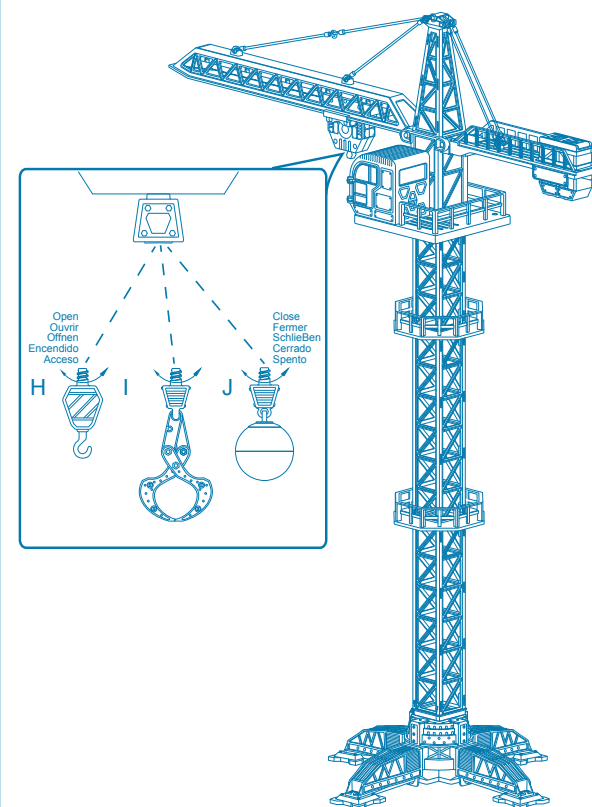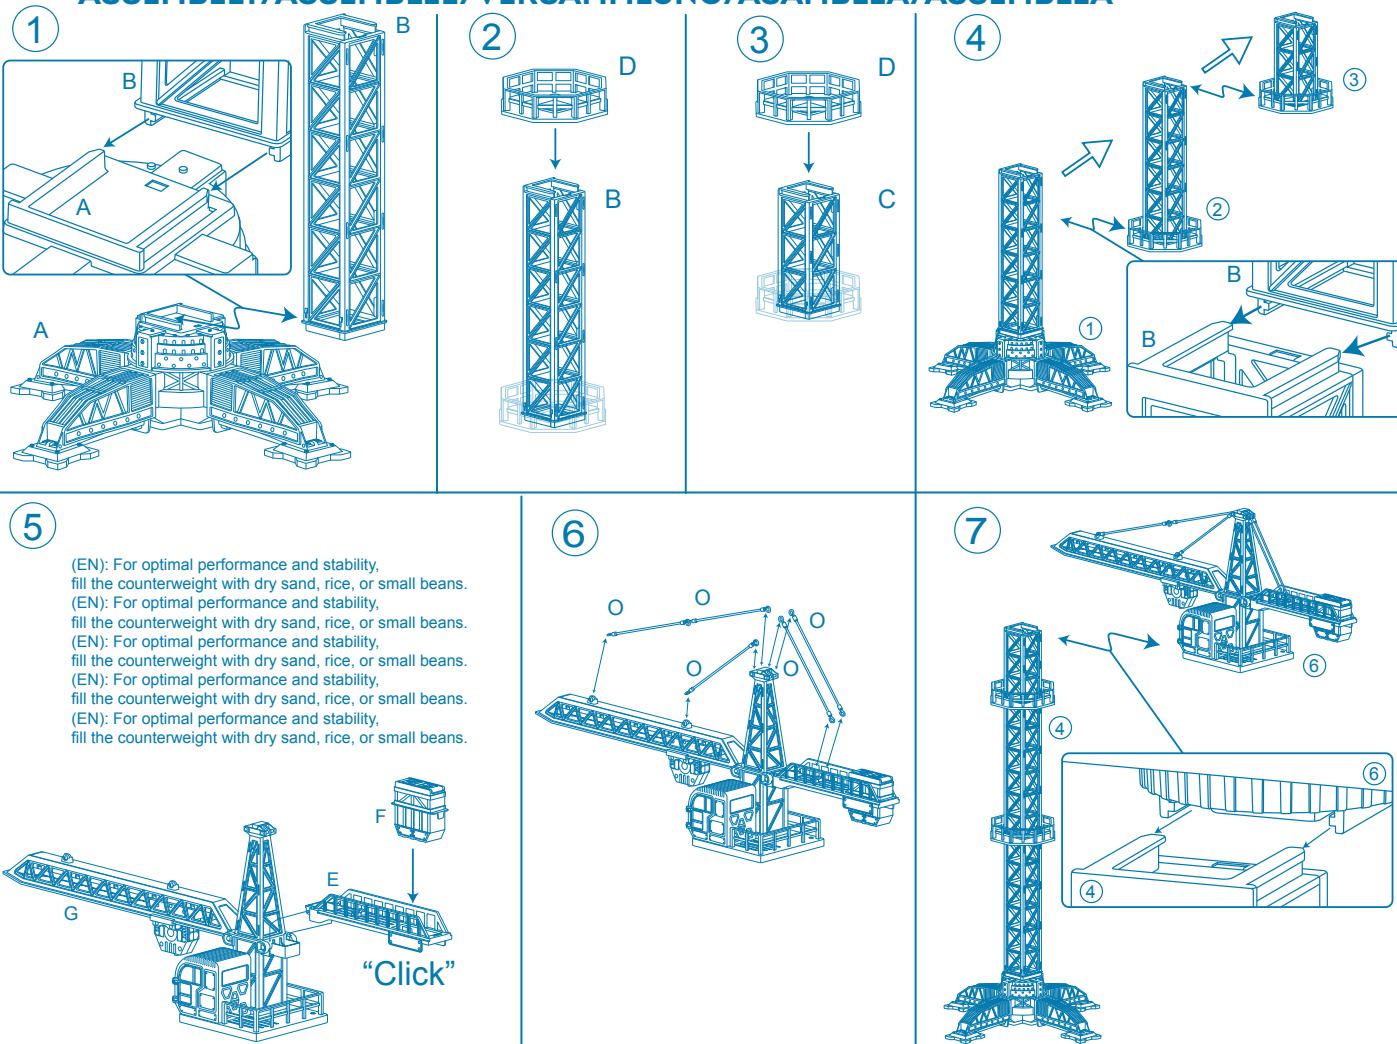

(EN): TO START PLAYING:

- 1) Insert 6XAA alkaline Batt on Tower, make sure Tower switch is moved to ON position as Fig 2
- 2) Press Remote switches/Joystick to play (keep switch ON)
- 3) Tower will automatically sleep after 30 minutes idle time. Wake up by moving main switch from OFF to ON as Fig 2
- 4) In case the Tower disconnects from the remote, move switch from OFF to ON as in Fig 2, then follows step 2

(FR): POUR COMMENCER À JOUER :

- 1) Insérez 6 piles alcalines AA dans la tour, assurez-vous que l'interrupteur de la tour est en position ON comme indiqué sur la figure 2.
- 2) Appuyez sur les interrupteurs de la télécommande/du joystick pour jouer (laissez l'interrupteur en position ON).
- 3) La tour se mettra automatiquement en veille après 30 minutes d'inactivité. Pour la réactiver, placez l'interrupteur principal de OFF à ON comme indiqué sur la figure 2.
- 4) Si la tour se déconnecte de la télécommande,

(DE): STARTEN DER WIEDERGABE:

- 1) Legen Sie 6 AA-Alkalibatterien in den Tower ein und stellen Sie sicher, dass der Tower-Schalter wie in Abb. 2 auf ON steht.
- 2) Drücken Sie die Fernbedienungstasten/den Joystick, um die Wiedergabe zu starten (lassen Sie den Schalter auf ON).
- 3) Der Tower schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus. Wecken Sie ihn, indem Sie den Hauptschalter wie in Abb. 2 von OFF auf ON stellen. Falls die Verbindung zwischen Tower und Fernbedienung unterbrochen wird,

(ES): PARA EMPEZAR A JUGAR:

- 1) Inserte 6 pilas alcalinas AA en la torre y asegúrese de que el interruptor de la torre esté en la posición ON, como se muestra en la figura 2.
- 2) Pulse los interruptores del mando a distancia/joystick para jugar (mantenga el interruptor en ON).
- 3) La torre entrará automáticamente en modo de suspensión tras 30 minutos de inactividad. Para activarla, mueva el interruptor principal de OFF a ON, como se muestra en la figura 2.
- 4) En caso de que la torre se desconecte del mando a distancia, cione el interruptor de OFF a ON como se muestra en la Fig. 2 y, a continuación, siga el paso 2.

(IT): PER INIZIARE A GIOCARE:

- 1) Inserire 6 batterie alcaline AA nella torre, assicurarsi che l'interruttore della torre sia in posizione ON come in Fig. 2
- 2) Premere gli interruttori del telecomando/joystick per giocare (mantenere l'interruttore su ON)
- 3) La torre entrerà automaticamente in modalità sleep dopo 30 minuti di inattività. Riattivarla spostando l'interruttore principale da OFF a ON come in Fig. 2
- 4) Nel caso in cui la torre si disconnetta dal telecomando, spostare l'interruttore da OFF a ON come in Fig. 2, quindi seguire il passaggio 2.

(EN): WARNING: This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals. (FR): AVERTISSEMENT : Ce jouet produit des flashes pouvant déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles. (DE): WARNUNG: Dieses Spielzeug produziert Lichtblitze, die bei sensiblen Personen Epilepsie auslösen können. (ES): ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados. (IT): AVVERTENZA: Questo giocattolo produce lampi che potrebbero causare attacchi epilettici in individui predisposti. (NL): WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert lichtflitsen die epilepsie kunnen veroorzaken bij gevoelige mensen. (DK): ADVARSEL: Lyset blinker og kan forårsage epilepsi hos lysfølsomme brugere. (SE): VARNING: Denna leksak producerar blixtar som kan utlösa epilepsi hos sensiblerade individer. (PL): OSTRZEŻENIE: Ta zabawka wytwarza błyski, które mogą wywołać epilepsję u uczulonych osób. (GR): ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το παιχνίδι παράγει αναλαμπές που μπορεί να προκαλέσουν επιληψία σε ευαίσθητο άτομο. (AR): تحذير: تصدر هذه اللعبة أضواء قد تثير نوبات صرع لدى الأفراد الحساسين أو المعرضين للصرع.




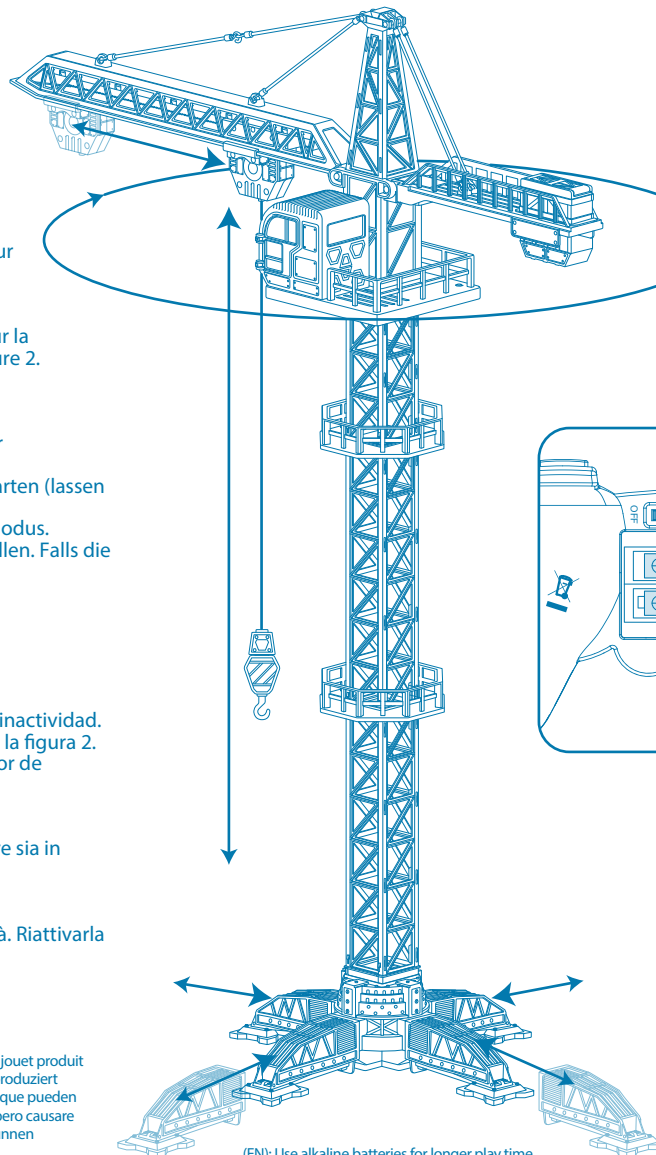


FIG. 2

(EN): REPLACING CRANE BATTERIES
(FR): REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA GRUE
(DE): AUSTAUSCH DER KRANBATTERIE
(ES): SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DE LA GRUA
(IT): SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA GRU

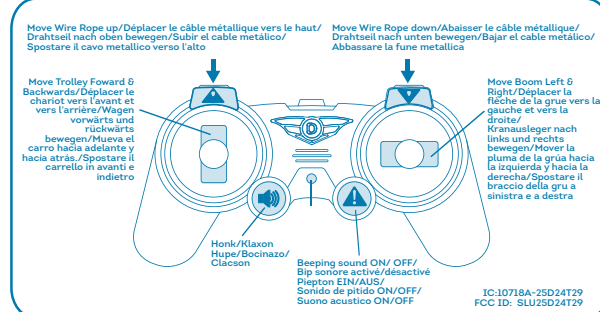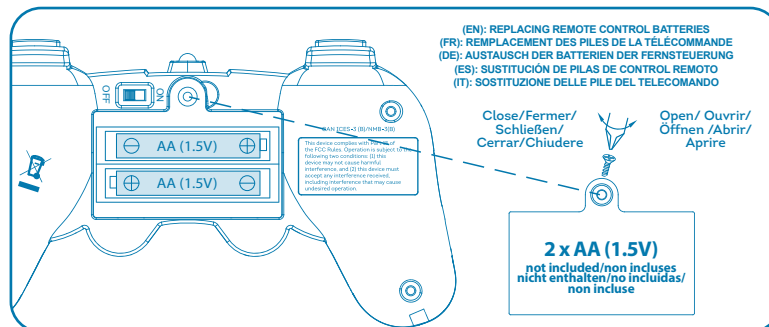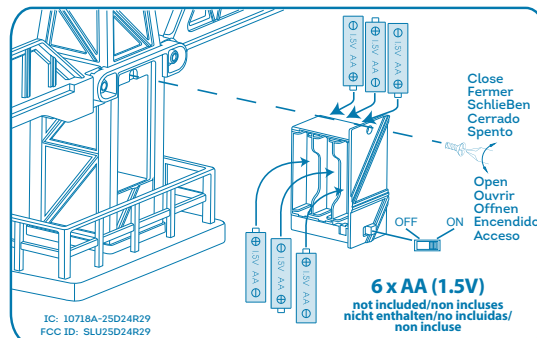

(EN): Use alkaline batteries for longer play time.
(FR): Utilisez des piles alcalines pour plus de temps de jeu.
(DE): Verwenden Sie Alkalibatterien für mehr Spielzeit.
(ES): Utilice pilas alcalinas para más tiempo de juego.
(IT): Utilizzare batterie alcaline per più tempo di gioco.

(EN): Frequency bands: 2405MHz-2475MHz Maximum radio-frequency power: 5dbm
(FR): Bandes de fréquences: 2405 MHz-2475 MHz Puissance radiofréquence maximale: 5dbm
(DE): Frequenzbänder: 2405 MHz - 2475 MHz Maximale Hochfrequenzleistung: 5 dBm
(ES): Bandas de frecuencia: 2405 MHz-2475 MHz Potencia máxima de radiofrecuencia: 5dbm
(IT): Bande di frequenza: 2405 MHz-2475 MHz Massima potenza in radiofrequenza: 5 dBm

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.



(EN): WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years.
(FR): ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
(DE): ACHTUNG! KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFÄHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
(ES): ADVERTENCIA! PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años.
(IT): AVVERTENZA! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
(NL): WAARSCHUWING! KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
(DK): ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele. Kvælningssfare.
(SE): VARNING! KVÄVNINGSRISK - Små delar. Inte för barn under 3 år.
(PL): OSTRZEŻENIE! MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZENSTWO ZADŁAWIENIA. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
(GR): ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περίοικτα Μικρά Μέρη, δεν είναι κατάλληλα για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
(AR): تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على قطع صغيرة لا تناسب الأطفال دون 3 سنوات.

WH1370/WH1370Z



(AR): لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات القديمة مع النفايات المنزلية. ساعد في حماية البيئة عن طريق إعادة التدوير. تواصل مع السلطات المحلية أو البائع للحصول على نصائح حول إعادة التدوير.