


THANK YOU!

Thank you for purchasing this ARCHOS tablet. This guide provides you important information to start using your device.

To receive more complete service, Please register your product. - From your tablet, touch the Apps button, then touch  Online Registration and follow the instructions. - With a computer, go to www.archos.com/register.

BOX CONTENTS

Please make sure that the items shown below are included in the box. Should an item be missing, please contact the local retailer from whom you purchased this product.

- Archos 101 G9
- Power adapter (only for the Hard disk model)
- USB power adapter (only for the Flash memory model)
- USB cable
- Warranty, legal & safety notices



NEED HELP?



Full Manual: To access the full manual, touch the User Manual application or go to: www.archos.com/support.



FAQs: To access the FAQs, your device must be connected to the Internet: www.archos.com/support.



Contact our Technical Support Team:
Visit www.archos.com/support for e-mail support.




SOFTWARE UPDATE


The Android™ operating system (the system that runs your device) is periodically updated to bring new features, improvements and bug fixes. There are two main ways to update your product's software: directly on your ARCHOS if your device can connect to a Wi-Fi network (Settings>About tablet>Firmware update), or with a computer (www.archos.com/firmware).


➔ Directly on your ARCHOS

➔ On the web at www.archos.com/firmware





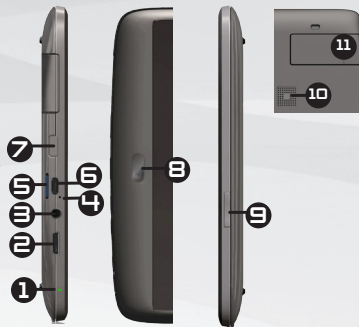

ARCHOS 101 G9 FLASH MEMORY MODEL

Hardware Reset: In the event that your ARCHOS freezes during operation, you can force the device to shut down by holding the  button for 10 seconds.


- 1** Charging indicator (when USB cable connected)
- light on: battery charging
- 2** Mini-HDMI video output*
- 3** Headphones jack
- 4** Built-in microphone
- 5** Micro-SD card slot
- 6** Micro-USB port: to charge the battery of your ARCHOS, to connect your ARCHOS to your computer and use the included USB cable to transfer files. You can also connect an external device using the optional USB host adapter cable.
- 7**  **Power Button:** press and hold to switch on/off.
-To switch off, press and hold on the Power button. A window appears with a list of options. Touch "Power Off" to fully shut down your ARCHOS.
-To put your device in standby, press the Power button once.
- 8** Camera
- 9** Volume buttons
- 10** Loudspeaker
- 11** 3G stick slot




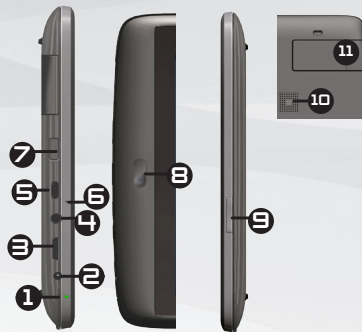
Main touchscreen buttons

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  The Home button - to return to the main screen. |  The Search and Voice search buttons - to search your tablet and the web. |  The Recent Apps button - to navigate among your apps. |
|  The Back button - to go back to your previous screen. |  The Customize button - to add shortcuts, widgets. |  The Apps button - to find all your installed applications. |

ARCHOS 101 G9 HDD MODEL 250GB

Hardware Reset: In the event that your ARCHOS freezes during operation, you can force the device to shut down by holding the  button for 10 seconds.

- 1** Charging indicator (when power cable connected)
- light on: battery charging
- 2** Power connector
- 3** Mini-HDMI video output*
- 4** Headphones jack
- 5** Micro-USB port: to connect your ARCHOS to your computer, using the included USB cable to transfer files. You can also connect a keyboard, a mouse or a mass storage USB device using the optional USB host adapter cable.
- 6** Built-in microphone
- 7**  Power Button: press and hold to switch on/off.
-To switch off, press and hold on the Power button. A window appears with a list of options. Touch "Power Off" to fully shut down your ARCHOS.
-To put your device in standby, press the Power button once.
- 8** Camera
- 9** Volume buttons
- 10** Loudspeaker
- 11** 3G stick slot



Main Touchscreen buttons



The Home button - to return to the main screen.



The Search and Voice search buttons - to search your tablet and the web.



The Recent Apps button - to navigate among your apps.



The Back button - to go back to your previous screen.



The Customize button - to add shortcuts, widgets.



The Apps button - to find all your installed applications.

Charging the Battery

Before using your ARCHOS for the first time, completely charge the battery:

- 1 Connect the supplied USB cable to the ARCHOS and to the supplied USB power adapter. Plug the USB power adapter into a wall outlet (**Flash Model**).

IMPORTANT: Use only the included USB cable to charge your device. **Do not** expect your device to charge properly when connected to your computer.

OR Connect the supplied power cable to the ARCHOS and to a wall outlet (**HDD Model**).

- 2 The ARCHOS device will turn on and start charging. The charging indicator light is on when the battery is charging. It will blink when the battery is charged.

IMPORTANT: When the battery is completely empty and you plug in your device, the charging indicator light will turn on then start to blink. The indicator light blinking rapidly means that the device is charging but does not yet have enough power to start. This charging when off may take some time. Once the device has charged enough to start, it will switch on and display the ARCHOS boot logo.




CONNECTING TO A WI-FI NETWORK



You need to be in a Wi-Fi zone that will allow you to connect to it. Every time the ARCHOS is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection.

1 To configure a new Wi-Fi network, go on the Home screen, touch the Settings icon.

2 In the Settings screen, select Wireless & networks.



3 If the Wi-Fi is off, touch the Wi-Fi line to turn it on.




Then select Wi-Fi settings.

The ARCHOS will scan for available Wi-Fi networks and display them at the bottom of the screen.

4 Touch the network you want to connect to.

5 Enter the required network information*, and touch Connect.


We recommend that you select Show password, to be able to see the characters you are typing.




6 Your ARCHOS will now establish a connection to that Wi-Fi access point.

From the system bar, you can access the Wi-Fi settings quickly.

1. Touch the time in the system bar.
2. Touch the status icons.



The status details is displayed below.

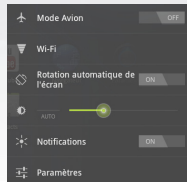

3. Touch Wi-Fi to open the Wi-Fi settings.

For more information, see how to configure a Wi-Fi network.

* For free access Wi-Fi points, there is no need to enter any special information. For secured networks, you will need either a key (a series of numbers and/or letters) of the type WEP, WPA, or WPA2. Check with the Internet service provider to obtain the exact connection parameters.




CONNECTING TO A 3G NETWORK



Your ARCHOS device is equipped with a slot on its back for the tailor-made ARCHOS G9 3G stick. Only the Archos G9 3G stick is designed to fit this slot. There is no compatibility with other 3G sticks. Note that the ARCHOS G9 3G stick will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider's 3G or EDGE network.

- 1** Remove the Archos G9 3G stick cap, and push the unmarked side of the case towards the plug.
- 2** Insert the SIM card into its slot and put back the case. Make sure to insert the SIM card properly.
- 3** Remove the marked case "ARCHOS".
- 4** On your ARCHOS device, remove the protective cover of the 3G stick slot.
- 5** Plug the Archos G9 3G stick. The device is automatically detected.



- 6** Follow the on-screen instructions.

NOTE: The Archos G9 3G stick is purchasable on www.archos.com or from your local retailer.



THE ARCHOS INTERFACE

Touchscreen actions

Touch to activate an item	Touch with your fingertip.
Touch and hold for an alternate action	Touch the item and do not lift your fingertip until the action occurs.
Drag an item to change its position	Touch and hold it for a moment, then without lifting your fingertip, move your fingertip on the screen until the item reaches its destination.
Swipe up/down to scroll through a list	Touch the screen and then quickly move your fingertips across the screen without lifting your fingertip. Do not pause on the screen with your fingertips at the initial point of contact or you may drag an item.
Swipe left/right to change the view	
Double-tap	Quickly tap the screen twice on a webpage or other application screen to zoom.
Pinch	In some apps (such as Maps), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

The **system bar** displays **status icons** (Time, Wi-Fi connection status, battery level, etc.) and **notification icons**.

Notification icons

Touch the time in the System bar,

- to open or respond to notifications,
- to close notifications



Status icons: Wi-Fi connection, Battery

Touch the time in the system bar,

- to get details about the current date and time, networking, and battery
- to have access to Quick settings (to view or change the most common tablet settings)



THE ARCHOS INTERFACE

The extended Home screen: Slide your finger horizontally on the screen to navigate between the 5 panels of the extended Home screen.

Widgets

Widgets are miniature apps that you can place on your Home screens. Some widgets are standalone applications, some open a related application when you touch them, and others provide a subset of useful information or controls for their related applications. Stock widgets include a clock, a picture frame, a calendar that shows upcoming appointments, and so on.

Add an item to a Home screen

1. Open the Home screen where you want to add the item.
2. Touch the Customize button at the top-right of the screen.
3. In the menu that opens, touch the tab for the category of item you want to add.
Widgets, App shortcuts, Wallpapers, More ...
4. Touch the category of item you want to add.
If there are no empty spots on the Home screen, Add is dimmed; you must delete or move an item before you can add another item, or switch to another Home screen.

Remove an item from the Home screen

1. Touch & hold the item you want to remove, until the Home screen grid appears. Don't lift your finger. The Remove button appears in the top-right of the screen.
2. Drag the item to the Remove button.
3. When the icon turns red, lift your finger.

Menu button

When you open Android applications (Music, Files, Books, etc.), a menu bar is displayed. Press the Menu button to display options available for the current screen. The other options of the menu bar differ from one application to another.

Recent Apps

1. Press the Recent Apps button.
It displays a list of thumbnail images of applications you have opened recently.
2. Touch a thumbnail to open the corresponding application.










TOUCHSCREEN CALIBRATION



When touchscreen functioning is impaired, you can recalibrate it.

- If you can access the Android interface
 1. In the device homescreen, touch Settings.
 2. In the Settings screen, touch Repair & Formatting at the bottom of the menu list.
 3. In the Repair & Formatting screen, touch Touchscreen Calibration.
A message will tell you to put your ARCHOS down.
 4. Put the device on a flat surface.
 5. Touch Calibrate the touchscreen.

The calibration of the touchscreen starts. Do not touch the product until the calibration is finished.


IMPORTANT: If you do not put the device on a flat surface (e.g. Table), the touchscreen calibration will not be successful.

- If you do not have access to the Android interface
 1. When turning on the device, hold down   and press .
 - The ARCHOS Recovery screen is displayed.
Use   to switch between options and  to validate your selection.
 2. Select Repair system and press .

3. In the Repair system screen, select Force touchscreen calibration and press .
4. Press  again to confirm. And put your product on a flat surface.

The calibration of the touchscreen starts. Do not touch the product until the calibration is finished.

IMPORTANT: If you do not put the device on a flat surface (e.g. Table), the touchscreen calibration will not be successful.

5. At the end of the calibration, press . The ARCHOS Recovery screen is displayed.
6. Select No. Your device will reboot. The touchscreen is now recalibrated.

TRANSFERRING FILES

For Windows: note that the below procedure requires at least Windows XP and Windows Media Player 11.

1. Connect your tablet to your computer using the USB cable.

Your device is automatically detected. It appears as an icon on "My Computer".

2. You can transfer your media files to the ARCHOS by copy/pasting them into the respective folders.

3. Once all your file transfers are finished, close any program that may have read or written to the ARCHOS.

4. You can now unplug the USB cable.

For Macintosh:

You first need to install the free Android File Transfer application (not included). Download from <http://www.android.com/filetransfer>.

For Linux: You need to install MTP tools (not included).

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit Archos.
Ce manuel vous donne les informations clés permettant d'utiliser votre produit.

Pour recevoir une assistance plus complète, enregistrez votre produit. - A partir de votre tablette, touchez le bouton Apps, puis Enregistrement en ligne et suivez les instructions. A partir d'un ordinateur, allez sur www.archos.com/register.

CONTENUS DE LA BOÎTE

Assurez vous que les éléments listés ci-dessous sont présents dans la boîte. Si un élément venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur.

- Archos 101 G9
- Adaptateur secteur (pour le modèle Disque dur)
- Adaptateur secteur USB (pour le modèle mémoire Flash)
- câble USB
- Guide des garanties et des mentions légales



BESOIN D'AIDE?



Manuel complet: Pour accéder au manuel complet, touchez l'application Manuel d'utilisateur ou allez sur: www.archos.com/support.



FAQs: Pour accéder aux FAQs, aller sur : www.archos.com/support.



Contactez notre équipe d'assistance technique : Allez sur www.archos.com/support pour une assistance par e-mail.



METTRE À JOUR LE LOGICIEL

Le système d'exploitation ARCHOS (le système qui permet à votre ARCHOS de fonctionner) est périodiquement mis à jour pour apporter de nouvelles fonctions, des améliorations et des corrections d'erreurs. Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre produit : directement sur votre ARCHOS si vous avez une connexion Wi-Fi Paramètres>A propos de la tablette>Mise à jour du logiciel), ou avec un ordinateur (www.archos.com/firmware).



Directement sur votre ARCHOS





Sur Internet : www.archos.com/firmware


Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

ARCHOS 101 G9 MÉMOIRE FLASH





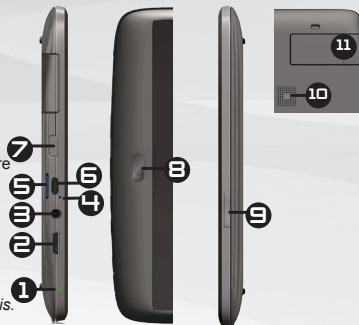

Réinitialisation de votre appareil : Si votre ARCHOS venait à se bloquer totalement, vous pouvez forcer l'arrêt du produit en appuyant sur le bouton  pendant 10 secondes.

- ❶ Témoin de charge (lorsque le câble USB est connecté) - allumé : batterie en charge / clignote : batterie chargée.
- ❷ Sortie vidéo mini-HDMI*
- ❸ Prise casque
- ❹ Microphone intégré
- ❺ Emplacement pour carte Micro-SD
- ❻ Port Micro-USB: - pour charger la batterie de votre ARCHOS - pour connecter votre ARCHOS à votre ordinateur et utiliser le câble USB fourni afin de transférer des fichiers. Il est aussi possible de connecter un périphérique externe via l'adaptateur USB hôte optionnel.
- ❼  Bouton ON/OFF : maintenez appuyé pour allumer l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton enfoncé, une fenêtre apparaît avec une liste d'options. Touchez « Eteindre » pour éteindre votre ARCHOS complètement. Pour mettre en veille votre appareil, appuyez sur le bouton  une fois.

- ❽ Caméra ❾ Bouton de volumes ❿ Hauts-parleurs ⓫ Emplacement pour clé Archos 9 3G



PRINCIPALES boutons tactiles

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Accueil - pour retourner à l'écran d'accueil. |  Recherche et Recherche vocale - pour rechercher sur l'appareil ou sur Internet. |  Applications récentes - pour naviguer entre les applications ouvertes |
|  Le bouton Retour - Retour à l'écran précédent. |  Le bouton Personnalisation - pour ajouter des raccourcis, des widgets. |  Le bouton Applications - pour voir les applications installées. |



ARCHOS 101 G9 HDD 250GB

Réinitialisation de votre appareil : Si votre ARCHOS venait à se bloquer totalement, vous pouvez forcer l'arrêt du produit en appuyant sur le bouton  pendant 10 secondes.

1 Témoin de charge (lorsque le câble secteur est connecté) - allumé : batterie en charge


2 Connecteur d'alimentation


3 Sortie vidéo mini-HDMI*

4 Prise casque

5 Port Micro-USB: - pour charger la batterie de votre ARCHOS - pour connecter votre ARCHOS à votre ordinateur et utiliser le câble USB fourni afin de transférer des fichiers. Il est aussi possible de connecter un périphérique externe via l'adaptateur USB hôte optionnel.


6 Microphone intégré

7  Bouton ON/OFF : maintenez appuyé pour allumer l'appareil..

- Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton enfoncé, une fenêtre apparaît avec une liste d'options. Touchez « Eteindre » pour éteindre votre ARCHOS complètement. Pour mettre en veille votre appareil, appuyez sur le bouton  une fois.

8 Caméra

9 Bouton de volumes **10** Hauts-parleurs **11** Emplacement pour clé Archos 9 3G

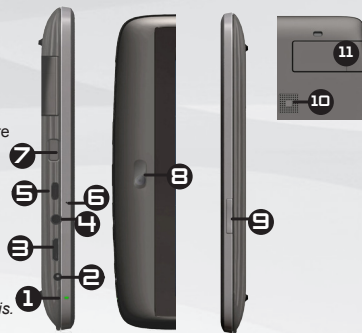

PRINCIPALES boutons tactiles



Accueil - pour retourner à l'écran d'accueil.



Recherche et Recherche vocale - pour rechercher sur l'appareil ou sur Internet.



Applications récentes - pour naviguer entre les applications ouvertes



Le bouton Retour - Retour à l'écran précédent.



Le bouton Personnalisation - pour ajouter des raccourcis, des widgets.



Le bouton Applications - pour voir les applications installées.


Charger la batterie

Avant d'utiliser votre ARCHOS pour la première fois, chargez complètement sa batterie :

- 1 Connecter le câble USB fourni à l'appareil et au adaptateur secteur USB.
Branchez l'adaptateur sur une prise secteur. (**Modèle mémoire Flash**).
IMPORTANT: Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger votre appareil. Votre appareil ne peut se charger correctement lorsqu'il est connecté à votre ordinateur.
OU Branchez le câble d'alimentation fourni sur le connecteur d'alimentation de l'ARCHOS et sur une prise secteur. (**Modèle HDD**).
- 2 Votre ARCHOS s'allume et commence à se charger. Le témoin de charge (sur le côté droite de l'appareil) est allumé lorsque que la batterie est en charge. Il clignote lorsque la batterie est complètement chargée.
IMPORTANT: Lorsque la batterie est à plat et que vous branchez l'appareil, le témoin de charge s'allume puis clignote. Lorsque le témoin de charge clignote rapidement, cela signifie que l'appareil est en chargement mais ne dispose pas encore d'assez de charge pour démarrer. Le chargement peut durer un moment. Une fois que le chargement est suffisant pour un démarrage, l'appareil s'allume et le logo de démarrage ARCHOS s'affiche.




SE CONNECTER À UN RÉSEAU WI-FI

 Pour suivre cette procédure, vous devez vous situer dans une zone Wi-Fi vous permettant de vous connecter. Chaque fois que l'ARCHOS détectera un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de s'y connecter.

1 Pour configurer un nouveau réseau Wi-Fi, allez sur l'écran d'accueil, touchez l'icône Paramètres.

2 Dans l'écran des Paramètres, sélectionnez Sans fil et réseaux.




3 Si le Wi-Fi est désactivé, appuyez sur la ligne Wi-Fi pour l'activer. Puis, sélectionnez Paramètres Wi-Fi. L'ARCHOS recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche au bas de l'écran.



4 Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.


5 Saisissez les informations réseaux demandées*, puis touchez Connecter. Il est conseillé de sélectionner **Afficher le mot de passe** pour afficher les caractères saisis.




6 Votre ARCHOS va maintenant établir une connexion avec le point d'accès Wi-Fi.

A partir de la barre de système, vous pouvez accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi.

1. Touchez l'heure dans la barre de système.
2. Touchez les icônes de statut.



Le détail des statuts est listé ci-dessous.

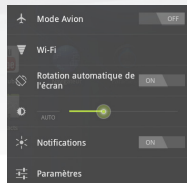

3. Touchez Wi-Fi pour afficher les paramètres Wi-Fi.
Pour plus d'informations, voir comment configurer un réseau Wi-Fi.


* Pour vous connecter à un réseau WiFi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez soit entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Renseignez-vous auprès du fournisseur d'accès à Internet pour obtenir les paramètres de connexion exacts.

SE CONNECTER À UN RÉSEAU 3G



Votre tablette ARCHOS est équipée d'un emplacement pour la clé 3G Archos G9. Cet emplacement est conçu uniquement pour la clé 3G Archos G9. Il n'y a aucune compatibilité avec d'autres types de clés 3G. La clé 3G Archos G9 se connecte à un réseau 3G si seulement vous êtes situés dans une zone couverte par le réseau 3G ou EDGE de votre opérateur.

1 Retirez le capuchon de la clé Archos G9 3G, et faites glisser la coque sans inscription vers la sortie USB.



2 Insérez la carte sim dans son emplacement. Assurez vous d'insérer la carte SIM à l'endroit.



3 Retirez la coque portant l'inscription "ARCHOS".

4 Sur votre tablette ARCHOS, retirez le cache qui protège l'emplacement clé 3G.

5 Connectez la clé 3G Archos G9. Elle est automatiquement détectée.



6 Suivez les instructions à l'écran.

NOTE: La clé 3G Archos G9 est disponible sur www.archos.com ou chez votre distributeur.



L'INTERFACE ARCHOS

Utilisation de l'écran tactile

Toucher pour activer un élément	Toucher avec le bout de votre doigt.
Toucher et maintenir	Toucher l'élément et maintenir appuyé jusqu'à ce que l'action souhaitée soit exécutée.
Faire glisser un élément pour changer sa position	Touchez et maintenir appuyé un long moment, puis sans lever votre doigt, déplacez le sur l'écran jusqu'à la destination choisie.
Coulisser de bas en haut pour parcourir une liste	Pour coulisser, touchez l'écran puis, sans enlever le bout de votre doigt de l'écran, la déplacer rapidement. Ne pas maintenir votre doigt appuyé sur un emplacement au risque de faire glisser un élément.
Coulisser de droite à gauche pour changer d'écran	
Tapoter deux fois	Pour effectuer un zoom dans une page Web ou dans une application, tapotez deux fois l'écran d'un geste rapide.
Pincement ou écartement	Dans certaines applications telles que les cartes, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Il suffit de placer deux doigts sur l'écran et les rapprocher dans un mouvement de pincement pour dézoomer et les écarter pour zoomer.

La **barre système** affiche les **icônes de statut** (Heure, statut de la connexion Wi-Fi, niveau de la batterie, etc.) et **icônes de notifications**.

icônes de notification

Touchez l'heure dans la barre système,

- pour ouvrir ou répondre aux notifications,
- pour supprimer les notifications



icônes de statut

Touchez l'heure dans la barre système,

- pour obtenir des détails sur la date et l'heure actuelles, le réseau et la batterie
- pour accéder aux réglages rapides (pour afficher ou changer les paramètres de la tablette)



L'INTERFACE ARCHOS

L'écran d'accueil étendu : Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour naviguer parmi les 5 panneaux de l'écran d'accueil étendu.

Widgets

Les widgets sont de mini applications que vous pouvez placer sur les écrans d'accueil. Certains widgets sont des applications autonomes, d'autres widgets ouvrent une application associée lorsque vous les touchez, et d'autres fournissent un sous-ensemble d'informations utiles ou de contrôles liés aux applications associées. Les widgets par défaut incluent un horloge, un cadre photo, un calendrier qui affiche les rendez-vous à venir, etc.

Ajouter un widget sur un écran d'accueil

1. Accédez à l'écran d'accueil où vous voulez ajouter le widget.
2. Touchez le bouton Personnalisation dans le coin supérieur droit de l'écran.
3. Dans la page affichée, touchez l'onglet de la catégorie de widgets que vous voulez ajouter.
Widgets, raccourcis d'applications, fonds d'écran, et plus ...
4. Touchez le type de widget que vous voulez ajouter.
Si aucun emplacement n'est disponible sur l'écran d'accueil choisi, un message affiche qu'il n'existe plus d'espace. Vous devez supprimer ou déplacer un widget avant d'ajouter un autre widget, ou sélectionner un autre écran d'accueil.

Supprimer un widget d'un écran d'accueil

1. Touchez & maintenez votre doigt sur le widget que vous voulez supprimer, jusqu'à ce qu'il soit entouré d'un cadre bleu. N'enlevez pas votre doigt. L'icône Poubelle apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Faites glisser le widget vers l'icône Poubelle.
3. Enlevez votre doigt lorsque le widget devient rouge.

Bouton Menu

Lorsque vous ouvrez une application Android (Musique, Fichiers, Livres, etc.), une barre de menus est affichée. Sur la barre de Menus, touchez le bouton de Menu afin d'afficher les options disponibles pour l'écran affiché.
Les autres options de la barre des menus diffèrent d'une application à une autre.

Applications récentes

1. Touchez le bouton Applications récentes.
Un affichage des miniatures des applications ouvertes s'affiche.
2. Touchez un affichage miniature d'une application pour afficher l'application correspondante.



CALIBRATION DE L'ÉCRAN TACTILE

En cas de disfonctionnement, il est possible de recalibrer l'écran tactile.








- S'il est possible d'accéder à l'interface Adnroid

1. Sur l'écran d'accueil de l'appareil, appuyer sur **Paramètres**.
2. Sur l'écran **Paramètres**, appuyer sur **Réparation & Formatage** en bas de la liste des menus.
3. Sur l'écran Réparation et Formatage, appuyer sur **Calibration de l'écran tactile**.
Un message vous invite à déposer votre ARCHOS.
4. Poser l'appareil sur une surface plane.
5. Appuyer sur **Calibrer l'écran tactile**.

La calibration de l'écran tactile débute. Ne pas toucher l'appareil pendant la calibration.


IMPORTANT: Si vous ne déposez pas l'appareil sur une surface plane (exemple: une Table), l'écran tactile ne sera pas bien calibré.

- S'il n'est pas possible d'accéder à l'interface Android

1. Lors de la mise en marche de l'appareil, maintenir enfoncé  et appuyer sur .
L'écran ARCHOS Recovery est affiché.
Utiliser  pour naviguer entre les options et  pour valider la sélection.
2. Sélectionner **Repair system** et appuyer sur .
3. Sur l'écran Repair system, sélectionner **Force touchscreen calibration** et appuyer sur .
4. Appuyer encore sur  pour confirmer et poser l'appareil sur une surface plane.

La calibration de l'écran tactile débute. Ne pas toucher l'appareil pendant la calibration.

IMPORTANT: Si vous ne déposez pas l'appareil sur une surface plane (exemple: une Table), l'écran tactile ne sera pas bien calibré.

5. A la fin de la calibration, appuyer sur . L'écran ARCHOS Recovery est affiché.
6. Sélectionner **No**. L'appareil redémarre. L'écran tactile est maintenant recalibré.

NOTE: Pour plus d'informations, consulter le chapitre Besoin d'aide.

TRANSFÉREZ DES FICHIERS SUR VOTRE ARCHOS

Pour Windows: la procédure décrite ci-dessous nécessite au minimum le système d'exploitation Windows XP et Windows Media Player 11.

1. Connectez votre tablette à votre ordinateur en utilisant le câble USB.

Votre appareil est automatiquement détecté. Il s'affiche sous forme d'icône dans "Poste de travail".

2. Vous pouvez transférer vos fichiers multimédias sur votre ARCHOS en les copiant/collant dans les dossiers correspondants.

3. Une fois le transfert de fichiers terminé, fermez tout programme Windows lié à l'ARCHOS.

4. Vous pouvez maintenant déconnecter le câble USB.

Pour Macintosh:

Vous devez tout d'abord installer l'application gratuite Android File Transfer (non fourni).

Télécharger la à partir de <http://www.android.com/filetransfer>.

Pour Linux: Vous devez tout d'abord installer MTP tools (non fourni).

DANKE!

Vielen Dank, dass Sie diesen ARCHOS Tablet-Computer gekauft haben.

Diese Anleitung enthält für Sie wichtige Informationen über die Inbetriebnahme Ihres Gerätes.

Um einen umfassenden Service zu erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt. – Berühren Sie auf Ihrem Tablet die Apps-Taste, dann A Online Registration und folgen Sie den Anleitungen. – Mit einem Computer gehen Sie zu www.archos.com/register.

VERPACKUNGSGEHALT

Bitte vergewissern Sie sich, dass die unten abgebildeten Elemente in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler vor Ort, von dem Sie dieses Produkt bezogen haben.

- Archos 101 G9
- Netzadapter (nur für das Modell mit Festplatte)
- USB-Netzadapter (nur für das Modell mit Flashspeicher)
- USB-Kabel
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise



SIE BENÖTIGEN HILFE?



Handbuch: Das vollständige Handbuch und FAQs (die meist auftretenden Fragen) finden sie als link auf einem der Desktops ihres Gerätes.



FAQs: Für den Zugang zu den FAQs muss Ihr Gerät einen Internet Zugang haben. Sie finden diese ebenfalls unter www.archos.com/support.



Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: Sie erhalten unter www.archos.com/support Hilfe per E-Mail.



AKTUALISIEREN DER SOFTWARE

Das ARCHOS-Betriebssystem (das auf Ihrem Gerät laufende System) wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen, Verbesserungen und Bugfixes auf Ihr Gerät zu spielen. Um die Produktsoftware zu aktualisieren, sind hauptsächlich zwei Vorgehensweisen möglich: direkt auf dem ARCHOS-Gerät, sofern eine WLAN-Verbindung möglich ist (Einstellungen>über das tablet>Software-Update) oder mit einem Computer unter www.archos.com/firmware.




Direkt auf Ihr ARCHOS-Gerät




Im Internet unter www.archos.com/firmware





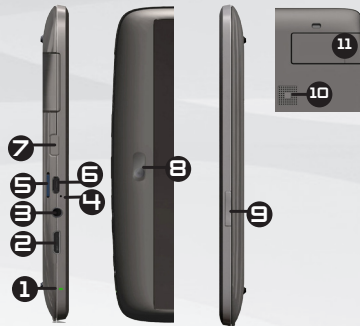

ARCHOS 101 G9 MODELL MIT FLASHSPEICHER

- 1** Ladeanzeige (wenn das USB-Kabel angeschlossen ist)- leuchtet: Batterie wird aufgeladen
- 2** Mini HDMI Video Ausgang*
- 3** Kopfhöreranschluss
- 4** Eingebautes Mikro
- 5** Micro SD Karten Slot
- 6** Mikro-USB-Port: zum Aufladen der Batterie Ihres ARCHOS, zum Verbinden Ihres ARCHOS mit Ihrem Computer. Verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel, um Dateien zu übertragen. Sie können auch ein externes Gerät anschließen mithilfe des optionalen USB-Host-Adapterkabels.
- 7**  Betriebstaste: zum Einschalten gedrückt halten.
-Zum Ausschalten halten Sie die Betriebstaste gedrückt. Ein Fenster mit einer Liste von Optionen wird angezeigt. Berühren Sie „Power off“ (Ausschalten), um Ihren ARCHOS ganz auszuschalten. -Um Ihr Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten, drücken Sie die Betriebstaste einmal.
- 8** Kamera
- 9** Lautstärke Tasten
- 10** Lautsprecher
- 11** 3G-Stick-Steckplatz

Hardware-Reset: In dem Fall, dass Ihr ARCHOS während des Betriebs einfriert, können Sie ein Herunterfahren des Geräts erzwingen, indem Sie die Taste  für 10 Sekunden drücken und halten.



die wichtigsten Touch-Tasten

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Home-Taste - kurz betätigt: bringt sie jederzeit zum Haupt-Desktop zurück. |  Die Suche- und Stimmen-Suche-Tasten – zum Durchsuchen Ihres Tablets und des Internets. |  Die Aktuelle-Apps-Taste – zum Navigieren zwischen Ihren Anwendungen. |
|  Zurück zum vorherigen Bildschirm. |  Die Anpassen-Taste – zum Hinzufügen von Shortcuts, Widgets. |  Die Apps-Taste – zum Auffinden aller Ihrer installierten Anwendungen. |



ARCHOS 101 G9 HDD-MODELL 250 GB

- 1 Ladeanzeige (wenn das Netzkabel verbunden ist)
– leuchtet: Batterie wird aufgeladen

Hardware-Reset: In dem Fall, dass Ihr ARCHOS während des Betriebs einfriert, können Sie ein Herunterfahren des Geräts erzwingen, indem Sie die Taste  für 10 Sekunden drücken und halten.


- 2 Mini HDMI Video Ausgang*

- 3 Kopfhöreranschluss


- 4 Eingebautes Mikro

- 5 Micro SD Karten Slot


- 6 Mikro-USB-Port: zum Aufladen der Batterie Ihres ARCHOS, zum Verbinden Ihres ARCHOS mit Ihrem Computer. Verwenden Sie das beiliegende USB-Kabel, um Dateien zu übertragen. Sie können auch ein externes Gerät anschließen mithilfe des optionalen USB-Host-Adapterkabels.


- 7  Betriebstaste: zum Einschalten gedrückt halten.
–Zum Ausschalten halten Sie die Betriebstaste gedrückt. Ein Fenster mit einer Liste von Optionen wird angezeigt. Berühren Sie „Power off“ (Ausschalten), um Ihren ARCHOS ganz auszuschalten. –Um Ihr Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten, drücken Sie die Betriebstaste einmal.


- 8 Kamera
- 9 Lautstärke Tasten
- 10 Lautsprecher
- 11 3G-Stick-Steckplatz

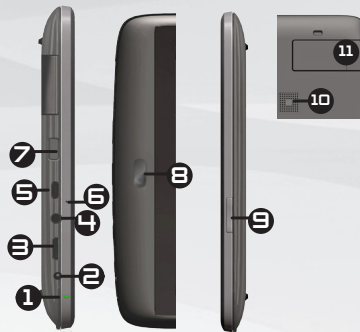


die wichtigsten Touch-Tasten


 Home-Taste - kurz betätigt: bringt sie jederzeit zum Haupt-Desktop zurück.

 Zurück zum vorherigen Bildschirm.

 Die Suche- und Stimmen-Suche-Tasten – zum Durchsuchen Ihres Tablets und des Internets.

 Die Anpassen-Taste – zum Hinzufügen von Shortcuts, Widgets.

 Die Aktuelle- Apps-Taste – zum Navigieren zwischen Ihren Anwendungen.

 Die Apps-Taste – zum Auffinden aller Ihrer installierten Anwendungen.

Aufladen des Akkus

Vor der erstmaligen Verwendung des ARCHOS sollte der Akku vollständig aufgeladen werden:

- 1 Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem ARCHOS und mit dem mitgelieferten USB-Netzadapter. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Wandsteckdose (**Flash-Speicher-Modell**).

WICHTIG: Benutzen Sie nur das beiliegende USB-Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen. Erwarten Sie nicht, dass Ihr Gerät korrekt aufgeladen wird, wenn es mit Ihrem Computer verbunden ist.

ODER verbinden Sie das beiliegende Netzkabel mit dem ARCHOS und einer Wandsteckdose (**HDD-Modell**).

- 2 Das ARCHOS Gerät schaltet sich ein und beginnt die Batterie aufzuladen. Das Licht der Ladeanzeige leuchtet, wenn die Batterie aufgeladen wird. Es blinkt, wenn die Batterie komplett aufgeladen ist.

WICHTIG: Wenn die Batterie komplett leer ist und Sie Ihr Gerät mit dem Netzstrom verbinden, leuchtet das Licht der Ladeanzeige auf und beginnt dann zu blinken. Wenn das Anzeigelicht schnell blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät sich auflädt, aber noch nicht über ausreichend Ladung verfügt, um sich einzuschalten. Dieser Ladevorgang, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann eine Weile dauern. Sobald das Gerät ausreichend aufgeladen ist, um zu starten, schaltet es sich ein und zeigt das ARCHOS Boot-Logo.





WIFI-NETZWERKVERBINDUNG




Dazu müssen Sie sich in Reichweite eines WiFi befinden. Der ARNOVA wird dann jedesmal eine Verbindung mit einem der bereits konfigurierten Netzwerke herstellen.

1 Um ein neues WiFi-Netzwerk zu konfigurieren, gehen Sie auf den Start-Bildschirm, berühren Sie das Einstellungs-Symbol.

2 Wählen Sie im Einstellungs-Menü Wireless & Networks. 

3 Falls WiFi deaktiviert ist, berühren Sie die WiFi-Zeile, um es zu aktivieren. Wählen Sie dann WiFi-Einstellungen. Der ARCHOS wird nach verfügbaren WiFi-Netzwerken suchen und sie am unteren Rand des Bildschirms anzeigen. 

4 Berühren Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

5 Geben Sie die erforderlichen Netzwerk-Informationen * ein und berühren Sie Connect (Verbinden). Wir empfehlen, dass Sie Show Password (Passwort anzeigen) wählen, damit Sie die Zeichen, die Sie tippen, sehen können. 


6 Ihr ARCHOS wird jetzt eine Verbindung zu diesem WiFi-Access-Point herstellen.

Von der Systemleiste aus können Sie schnell auf die WiFi-Einstellungen zugreifen.

1. Berühren Sie die Uhrzeit in der Systemleiste.
2. Berühren Sie das Statussymbol.



Die Statusdetails werden unten angezeigt.

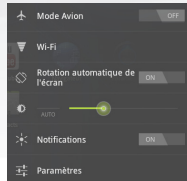

3. Berühren Sie WiFi, um die WiFi-Einstellungen zu öffnen. *Für weitere Informationen sehen Sie, wie ein WiFi-Netzwerk konfiguriert wird.*

* für kostenlose WiFi-Access Points besteht kein Bedarf für das Eingeben spezieller Informationen. Für abgesicherte Netzwerke benötigen Sie entweder einen Schlüssel (eine Serie von Zahlen und/oder Buchstaben) des Typs WEP, WPA oder WPA2. Um die exakten Verbindungsparameter zu erhalten, sprechen Sie bitte mit der Person, die das WiFi-Netzwerk verwaltet.




VERBINDUNG ZU EINEM 3G-NETZ



Ihr ARCHOS Gerät ist mit einem Steckplatz auf seiner Rückseite versehen für den maßgeschneiderten ARCHOS 3G-Stick. Nur der Archos 3G-Stick passt in diesen Steckplatz. Es besteht keine Kompatibilität mit anderen 3G-Sticks. Beachten Sie, dass der ARCHOS G9 3G-Stick nur ein Signal hat, wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, das von dem 3G- oder EDGE-Netzwerk Ihres 3G-Anbieters abgedeckt wird.

- 1 Entfernen Sie die Kappe vom Archos G9 3G-Stick und schieben Sie die unmarkierte Seite des Gehäuses in Richtung des Steckers.



- 2 Schieben Sie die SIM-Karte in ihren Steckplatz und schließen Sie das Gehäuse wieder. Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist.



- 3 Entfernen Sie das markierte Gehäuse „ARCHOS 3G“.
- 4 Entfernen Sie an Ihrem ARCHOS Gerät die Schutzabdeckung vom 3G-Stick-Steckplatz.

- 5 Legen Sie den Archos G9 3G-Stick ein. Das Gerät wird automatisch erkannt.



- 6 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

ANMERKUNG: Der Archos G9 3G-Stick ist erhältlich auf www.archos.com oder bei Ihrem Händler vor Ort.



DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

Bedienung des Touchscreen

Berühren, um ein Element zu aktivieren:	Berührung mit der Fingerspitze.
Berühren und halten für eine alternative Aktivität:	Um ein Element zu berühren und zu halten, berühren Sie das Element und heben Ihre Fingerspitze erst dann wieder an, wenn die Aktivität eintritt.
Ziehen Sie ein Element, um dessen Position zu ändern:	Um ein Element zu ziehen, berühren und halten Sie es für einen Augenblick und bewegen dann Ihre Fingerspitze auf dem Bildschirm, ohne sie anzuheben, solange, bis sich das Element an der gewünschten Position befindet.
Nach oben/unten wischen, um durch eine Liste zu blättern: oder Wischen Sie nach links/rechts wischen, um die Ansicht zu ändern:	Um zu wischen, berühren Sie den Bildschirm und bewegen schnell Ihre Fingerspitzen über den Bildschirm, ohne Ihre Fingerspitzen anzuheben. Hören Sie bei Berühren des Bildschirms nicht auf mit der Fingerbewegung, da Sie sonst ein Element ziehen könnten.
Doppeltippen:	Tippen Sie zweimal auf eine Webseite oder einen anderen Anwendungsbildschirm, um das Bild zu vergrößern.
Pinch	In einigen Anwendungen (wie zum Beispiel Karten) können Sie heran- oder herauszoomen, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf den Bildschirm legen und Sie zusammendrücken (herauszoomen) oder spreizen (heranzuzoomen).

Die **Systemleiste** zeigt **Statussymbole** (Uhrzeit, WiFi-Verbindungsstatus, Batteriestand usw.) und **Mitteilungssymbole**.

Mitteilungssymbole

Berühren Sie die Uhrzeit in der Systemleiste,

- um eine Mitteilung zu öffnen oder auf Mitteilungen zu reagieren,
- um Mitteilungen zu schließen



Statussymbole: WiFi-Verbindung, Batterie

Berühren Sie die Uhrzeit in der Systemleiste,

- um Details über das aktuelle Datum und die Uhrzeit, Netzwerke und Batterie zu erhalten;
- um Zugang zu den Quick-Einstellungen zu haben (aufrufen oder ändern der gängigsten Tablet-Einstellungen)



DIE ARCHOS SCHNITTSTELLE

Der erweiterte Desktop: Streichen sie mit dem Finger horizontal über den Hauptbildschirm um zu den anderen Dekstops zu gelangen.

Widgets

Widgets sind Miniatur-Anwendungen, die Sie auf Ihrem Start-Bildschirm platzieren können. Einige Widgets sind unabhängige Anwendungen, einige öffnen eine verwandte Anwendung, wenn Sie diese berühren und andere liefern eine Untermenge nützlicher Informationen oder Steuerelemente für ihre entsprechenden Anwendungen. Stock-Widgets umfassen eine Uhr, einen Bilderrahmen, einen Kalender, der anstehenden Termine anzeigt usw.

Ein Objekt einem Start-Bildschirm hinzufügen

1. Öffnen Sie den Start-Bildschirm, wo Sie das Objekt einfügen möchten.
2. Berühren Sie die Anpassen-Taste oben rechts am Bildschirm.
3. Berühren Sie im Menü, das sich öffnet, die Registerkarte für das Objekt, das Sie hinzufügen möchten.
Widgets, Shortcuts zu Anwendungen, Bildschirmhintergrund, Mehr ...
4. Berühren Sie die Kategorie des Objekts, das Sie hinzufügen möchten. Wenn es keine leeren Stellen auf dem Start-Bildschirm gibt, ist Add (Hinzufügen) ausgeblendet; Sie müssen ein Objekt löschen oder verschieben, bevor Sie ein weiteres hinzufügen können, oder zu einem anderen Start-Bildschirm wechseln.

Ein Objekt vom Start-Bildschirm entfernen

1. Berühren & lassen Sie Ihren Finger auf dem Objekt, das Sie entfernen möchten, bis das Start-Bildschirm-Raster erscheint. Heben Sie Ihren Finger nicht an. Die Entfernen-Taste erscheint oben rechts auf dem Bildschirm.
2. Ziehen Sie das Objekt zur Entfernen-Taste.
3. Wenn das Symbol rot wird, heben Sie Ihren Finger an.

Menü-Taste

Wenn Sie Android Anwendungen öffnen (Musik, Dateien, Bücher usw.), wird eine Menüleiste angezeigt. Drücken Sie die Menü-Taste, um die für den aktuellen Bildschirm verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Die anderen Optionen der Menüleiste unterscheiden sich von einer Anwendung zur anderen.

Aktuelle Anwendungen

1. Drücken Sie die Aktuelle-Apps-Taste.
Es wird eine Liste mit Miniaturbildern der Anwendungen gezeigt, die Sie kürzlich geöffnet haben.
2. Berühren Sie ein Miniaturbild, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



TOUCHSCREEN-KALIBRIERUNG

Als der Touchscreen-Betrieb beschädigt wird, können Sie noch einmal deinen Touchscreen kalibrieren.









- Wenn Sie auf das Android Interface zugreifen können

1. In dem Hauptbildschirm, drücken Sie auf Einstellungen.
2. In dem Einstellungen Bildschirm, drücken Sie auf Reparieren und Formatieren unten der Menü Liste.
3. In dem Reparieren und Formatieren Bildschirm, drücken Sie auf Touchscreen Kalibrieren.
Eine Meldung sagt Ihnen das ARCHOS Gerät hinzulegen.
4. Legen Sie das Gerät hin.
5. Drücken Sie auf Touchscreen kalibrieren.

Die Kalibrierung des Touchscreens beginnt. Berühren Sie nicht das Gerät, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

WICHTIG: Wenn Sie nicht das Gerät auf eine ebene Stelle hinlegen (z.B. Ein Tisch), wird die Kalibrierung des Touchscreens nicht erfolgreich sein.

- Wenn Sie nicht auf das Android Interface zugreifen können

1. Als Sie das Gerät einschalten, erhalten Sie  und drücken auf .
Der ARCHOS Recovery Bildschirm wird angezeigt.
Benützen Sie  um zwischen die Optionen zu ansteuern und benützen , um deine Auswahl zu bestätigen.
2. Wählen Sie Repair system aus und drücken Sie auf .
3. In dem Repair system Bildschirm wählen Sie Force touchscreen calibration aus und drücken Sie auf .
4. Drücken Sie auf  noch einmal um zu validieren. Legen Sie dein Gerät auf eine ebene Stelle hin.
Die Kalibrierung des Touchscreens beginnt. Berühren Sie nicht das Gerät, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
WICHTIG: Wenn Sie nicht das Gerät auf eine ebene Stelle hinlegen (z.B. Ein Tisch), wird die Kalibrierung des Touchscreens nicht erfolgreich sein.
5. Am Ende der Kalibrierung, drücken Sie auf . Der ARCHOS Recovery Bildschirm wird angezeigt.
6. Wählen Sie No aus. Dein Gerät wird neu starten. Der Touchscreen wird noch einmal kalibriert

NOTE: Mehr Informationen in dem Sie Benötigen Hilfe Kapitel.

ÜBERTRAGEN VON MEDIADATEIEN

Für Windows: Beachten Sie, dass der nachfolgende Vorgang mindestens Windows XP und Windows Media Player 11 erfordert.

1. Verbinden Sie Ihr Tablet mit Ihrem Computer mithilfe des USB-Kabels. Ihr Gerät wird automatisch erkannt. Es erscheint als Symbol auf Ihrem „Arbeitsplatz“.
2. Sie können Ihre Mediendateien auf den ARCHOS mittels Kopieren/Einfügen übertragen und in den entsprechenden Ordnern ablegen.
3. Wenn alle Ihre Dateien übertragen wurden, schließen Sie alle Programme, die den ARCHOS gelesen oder darauf geschrieben haben
4. Sie können das USB-Kabel jetzt herausziehen.

Für Macintosh:

Sie müssen zunächst die kostenlose Android File Transfer Anwendung installieren (nicht inbegriffen). Laden Sie die Anwendung von <http://www.android.com/filetransfer> herunter.

Für Linux: Sie müssen die MTP-Tools installieren (nicht inbegriffen).

GRACIAS!

Gracias por comprar este tablet ARCHOS.
Este manual proporciona información importante para comenzar a usar su dispositivo.

Para recibir una asistencia más amplia, registre su producto, por favor. - En el tablet, toque el botón Aplicaciones; a continuación, pulse en A Registro en línea, y siga las instrucciones. - En un ordenador, vaya a www.archos.com/register.

CONTENIDO DE LA CAJA

Compruebe que la caja contiene todos los elementos mostrados abajo. Si faltase alguno, póngase en contacto con el distribuidor local en el que adquirió el producto.

- Archos 101 G9
- Adaptador de corriente (sólo para el modelo con disco duro)
- Adaptador de corriente USB (sólo para el modelo con memoria flash)
- Cable USB
- Avisos de garantía, legales y de seguridad



¿NECESITA AYUDA?



Manual completo: Puede acceder al manual completo y a las preguntas frecuentes directamente desde la pantalla de inicio de su dispositivo, en uno de los cinco paneles.



Preguntas frecuentes: Para acceder a las preguntas frecuentes, el dispositivo debe estar conectado a Internet. También las encontrará en www.archos.com/support.



Póngase en contacto con nuestro equipo de Asistencia Técnica: Visite www.archos.com/support para la asistencia por e-mail.



ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

El sistema operativo ARCHOS (el sistema que gestiona los recursos de su dispositivo) se actualiza regularmente para incorporar características nuevas, mejoras y correcciones de programación. Dispone de dos formas principales de actualizar el software de su producto: directamente en su ARCHOS si el dispositivo puede conectarse a una red WiFi (Ajustes>Información del Tablet>Actualizar software), o con un ordenador (www.archos.com/firmware).





Directly on your ARCHOS


On the web at www.archos.com/firmware

Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.


ARCHOS 101 G9 MODELO CON MEMORIA FLASH


Restablecimiento del equipo: En caso de que el ARCHOS se quede bloqueado, puede forzar el apagado del dispositivo manteniendo pulsado el botón  durante 10 segundos.


- 1** Indicador de carga (cuando está conectado el cable USB) - encendido: batería cargándose
- 2** Salida de video mini-HDMI*
- 3** Toma de auriculares
- 4** Micrófono
- 5** Ranura para tarjetas micro-SD
- 6** **Puerto micro-USB:** para cargar la batería de su ARCHOS, para conectar el ARCHOS al ordenador y usar el cable USB incluido para transferir archivos. Puede conectar también un dispositivo externo usando el cable adaptador de host USB optativo.
- 7**  **Botón Encendido:** manténgalo pulsado para encender.
-Para apagar, mantenga pulsado el botón Encendido. Aparece una ventana con una lista de opciones. Toque en Apagado para apagar el ARCHOS por completo.
-Para colocar el dispositivo en modo de espera, pulse el botón Encendido una vez.
- 8** Cámara
- 9** Botones de volumen
- 10** Altavoz
- 11** Ranura para conector 3G

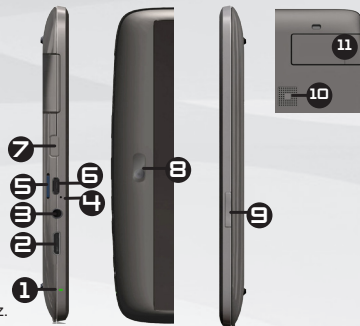



botones principales con pantalla táctil


 Inicio - Pulsación corta: vuelve a la pantalla de inicio.

 Los botones de búsqueda Buscar y Voz: para buscar en su tablet y en la Web.

 El botón Aplicaciones recientes, para moverse entre las aplicaciones.


 Volver a la pantalla anterior.

 El botón Personalizar, para agregar métodos abreviados o widgets.


 El botón Aplicaciones, para buscar todas las aplicaciones instaladas.



ARCHOS 101 G9 MODELO CON DISCO DURO DE 250 GB

Restablecimiento del equipo: En caso de que el ARCHOS se quede bloqueado, puede forzar el apagado del dispositivo manteniendo pulsado el botón  durante 10 segundos.

- 1** Indicador de carga (cuando está conectado el cable de alimentación) - encendido: batería cargándose
- 2** Salida de video mini-HDMI*
- 3** Toma de auriculares
- 4** Micrófono
- 5** Ranura para tarjetas micro-SD
- 6** **Puerto micro-USB:** para cargar la batería de su ARCHOS, para conectar el ARCHOS al ordenador y usar el cable USB incluido para transferir archivos. Puede conectar también un dispositivo externo usando el cable adaptador de host USB optativo.
- 7** **Botón Encendido:** manténgalo pulsado para encender.
-Para apagar, mantenga pulsado el botón Encendido. Aparece una ventana con una lista de opciones. Toque en Apagado para apagar el ARCHOS por completo.
-Para colocar el dispositivo en modo de espera, pulse el botón Encendido una vez.
- 8** Cámara
- 9** Botones de volumen
- 10** Altavoz
- 11** Ranura para conector 3G

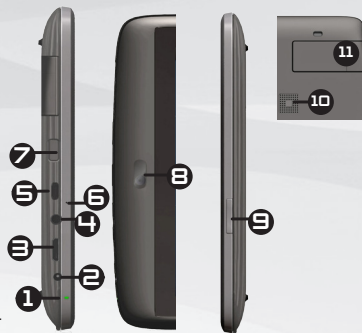

botones principales con pantalla táctil



Inicio - Pulsación corta: vuelve a la pantalla de inicio.



Los botones de búsqueda Buscar y Voz: para buscar en su tablet y en la Web.



El botón Aplicaciones recientes, para moverse entre las aplicaciones.



Volver a la pantalla anterior.



El botón Personalizar, para agregar métodos abreviados o widgets.



El botón Aplicaciones, para buscar todas las aplicaciones instaladas.

Cargado de la batería

Antes de utilizar su ARCHOS por primera vez, cargue completamente la batería:

- 1 Conecte el cable USB suministrado al ARCHOS y al adaptador de corriente USB. Conecte el adaptador de corriente USB a un enchufe de pared (Modelo flash).
IMPORTANTE: Use solo el cable USB incluido para cargar su dispositivo. No espere que su dispositivo cargue correctamente al conectarlo al ordenador.
O BIEN, conecte el cable de alimentación provisto al ARCHOS y a una toma de pared (modelo con disco duro).
- 2 El dispositivo ARCHOS se encenderá e iniciará la carga. El indicador de carga se enciende mientras se carga la batería. Parpadeará cuando la batería esté cargada.
IMPORTANTE: Cuando la batería está completamente vacía y conecta el dispositivo, el indicador de carga se encenderá y después comenzará a parpadear. El parpadeo rápido del indicador significa que el dispositivo está cargando pero no tiene aún suficiente potencia para iniciarse. Esta carga puede llevar algún tiempo. En cuanto el dispositivo tenga la suficiente carga para empezar, se encenderá y aparecerá el logotipo de arranque de ARCHOS.




CONEXIÓN A UNA RED WIFI



Para que este procedimiento funcione, debe encontrarse en una zona WiFi que le permita conectarse. Cuando el ARCHOS se encuentre dentro del alcance de una red que ya haya configurado una vez, intentará realizar una conexión.

1 Para configurar una nueva red WiFi, vaya a la pantalla Inicio, y toque el icono Configuración.

2 En la pantalla Configuración, seleccione Inalámbrico y redes.




3 Si la conexión WiFi está desactivada, toque la línea WiFi para activarla. Después, seleccione Configuración WiFi. El ARCHOS realizará una exploración para ver si hay redes WiFi (inalámbricas) disponibles y las mostrará en la parte inferior de la pantalla.



4 Toque en la red a la que desee conectarse.



5 Escriba la información necesaria*, y toque en Conectar. Recomendamos que seleccione Mostrar contraseña para ver los caracteres que está escribiendo.



6 El ARCHOS establecerá ahora una conexión a ese punto de acceso inalámbrico.

Desde la barra del sistema, es fácil acceder a la configuración inalámbrica.

1. Toque en la hora que aparece en la barra del sistema.
2. Toque en los iconos de estado, para mostrar los detalles del estado en la parte inferior.

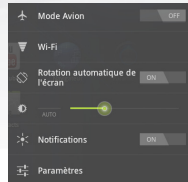

3. Toque WiFi para abrir la configuración inalámbrica.
Para obtener más información, consulte cómo configurar la red Wi-Fi.

* Con respecto a los puntos de acceso WiFi gratuitos, no es necesario introducir ninguna información especial. En las redes protegidas, necesitará o bien una clave (serie de caracteres alfanuméricos) de tipo WEP, WPA o WPA2. Solicite los parámetros de conexión exactos requeridos a la persona que gestione la red WiFi.




CONEXIÓN A UNA RED 3G



Su dispositivo ARCHOS está equipado con una ranura en su parte posterior para el conector ARCHOS G9 3G específico. Sólo es posible conectar el conector Archos G9 3G en esta ranura. No es compatible con ningún otro conector 3G. Tenga en cuenta que el conector ARCHOS G9 3G sólo recibirá señal si está en una zona con cobertura de la red 3G o EDGE de su proveedor 3G.

- 1 Quite el tapón del conector Archos G9 3G, y empuje el lado sin marcar de la carcasa hacia la clavija.
- 2 Introduzca la tarjeta SIM en su ranura y haga retroceder la carcasa hacia su sitio. Asegúrese de insertar la tarjeta SIM correctamente.
- 3 Retire la carcasa marcada «ARCHOS».
- 4 En su dispositivo ARCHOS, retire la tapa protectora de la ranura del conector 3G.
- 5 Enchufe el conector Archos G9 3G. El dispositivo se detecta automáticamente.



- 6 Siga las instrucciones de la pantalla.

NOTA: El conector Archos G9 3G puede comprarse en www.archos.com o en su distribuidor local.



LA INTERFAZ DEL ARCHOS

Acciones de la pantalla táctil

Toca para activar un elemento:	Toca con la yema del dedo.
Mantén pulsado para que ocurra otra acción:	Para ello, toca el elemento y no levantes la yema del dedo hasta que ocurra la acción deseada.
Arrastra un elemento para cambiar su posición:	Para ello, mantenlo pulsado un momento, sin levantar la yema del dedo, y mueve la yema del dedo por la pantalla hasta desplazar el elemento al lugar deseado.
Mueve el dedo arriba/abajo para navegar por una lista: Muévelo a izqda./dcha. para cambiar de vista:	Para ello, toca la pantalla y luego mueve rápido los dedos por la pantalla sin levantarlos totalmente. No te pares con el dedo en el punto de contacto inicial o terminarás arrastrando un elemento.
Doble pulsación:	Pincha rápido dos veces en una página web u otra aplicación para acercar la imagen.
Pinzar	En algunas aplicaciones (como Mapas), puede ampliar y reducir la imagen colocando dos dedos en la pantalla y acercándolos (para reducir) o separándolos (para ampliar).

La **barra del sistema** muestra los **iconos de estado** (hora, estado de la conexión WiFi, nivel de la batería, etc) y los **iconos de notificación**.

Iconos de notificación:

Toque en la hora que aparece en la barra del sistema,

- para abrir o responder a las notificaciones,
- para cerrar la notificaciones



Iconos de estado:

Conexión WiFi, Batería
Toque en la hora que aparece en la barra del sistema,

- para obtener detalles sobre la fecha y la hora, la red y la batería actuales
- para acceder a la configuración rápida (para ver o cambiar los ajustes más habituales del tablet



LA INTERFAZ DEL ARCHOS

La pantalla de inicio ampliada: Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla para navegar entre los 5 paneles de la extensión pantalla de inicio.

Widget

Los widgets son aplicaciones en miniatura que pueden colocarse en las pantallas de inicio. Algunos widgets son aplicaciones autónomas, otros abren una aplicación relacionada al tocarlos y otros proporcionan determinada información de utilidad o controles para sus aplicaciones relacionadas. Los widgets originales son un reloj, un marco para imágenes, un calendario que muestra las próximas citas, etc.

Agregar un elemento a una pantalla de inicio

1. Abra la pantalla de inicio en la que desea agregar el elemento.
2. Toque el botón Personalizar de la parte superior derecha de la pantalla.
3. En el menú que se abre, toque la pestaña de la categoría del elemento que desea agregar.
Widgets, métodos abreviados para aplicaciones, fondos de escritorio, etc...
4. Toque la categoría del elemento que desea agregar.
Si no hay zonas vacías en la pantalla de inicio, Agregar estará atenuado. Deberá borrar o mover un elemento antes de poder agregar otro, o cambiar a otra pantalla inicial.

Quitar un elemento de la pantalla de inicio

1. Mantenga pulsado el elemento que desea suprimir, hasta que aparezca la rejilla de la pantalla de inicio. No levante el dedo. Aparece el botón Quitar en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Arrastre el elemento hasta el botón Quitar.
3. Cuando el icono se vuelva rojo, levante el dedo.

Botón Menú

Al abrir las aplicaciones Android (música, archivos, libros, etc.) aparece una barra de menús. Pulse el botón Menú para mostrar las opciones disponibles para la pantalla actual. Las demás opciones de la barra de menú difieren de una aplicación a otra.

Aplicaciones recientes

1. Pulse el botón Aplicaciones recientes.
Aparece una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones que haya abierto recientemente.
2. Toque en una de las miniaturas para abrir la aplicación correspondiente.



CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Cuando el funcionamiento de la pantalla táctil se desajuste, pruebe a recalibrar la pantalla.








- Si puede acceder a la interfaz Android

1. En la pantalla de inicio del dispositivo, pinche en Ajustes.
2. En la pantalla de ajustes, pinche en Reparar y formatear al final de la lista.
3. En la pantalla de reparar y formatear, pinche en Calibración de pantalla. Un mensaje en pantalla le indicará que deje el ARCHOS sobre una superficie.
4. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.
5. Pinche en Calibrar.

Se iniciará el proceso de calibración de pantalla. No toque el producto hasta que la calibración haya terminado.


IMPORTANTE: Para que la calibración de la pantalla táctil se realice correctamente, deberá dejar el dispositivo sobre una superficie plana (por ej. una mesa).

- Si no puede acceder a la interfaz Android

1. Al encender el dispositivo, mantenga pulsado  y pinche en . Aparecerá la pantalla de recuperación del ARCHOS. Utilice  para pasar de una opción a otra y  para confirmar su selección.
2. Seleccione Reparar sistema y pulse .
3. En la pantalla de reparación del sistema, seleccione Forzar calibración de pantalla y pulse .
4. Pulse  de nuevo para confirmar. Y coloque el producto sobre una superficie plana.

Die Kalibrierung des Touchscreens beginnt. Berühren Sie nicht das Gerät, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

IMPORTANTE: Para que la calibración de la pantalla táctil se realice correctamente, deberá dejar el dispositivo sobre una superficie plana (por ej. una mesa).

5. Al final de la calibración, pulse . Aparecerá la pantalla de Recuperación del ARCHOS.
6. Seleccione No para reiniciar el dispositivo. La pantalla táctil ya está calibrada.

NOTA: Para más información, consulte la sección de ayuda.

Transferencia de archivos

En Windows: tenga en cuenta que el procedimiento siguiente requiere al menos Windows XP y Windows Media Player 11.

1. Conecte su tablet al ordenador usando el cable USB.

El dispositivo se detecta automáticamente. Aparecerá como un icono en «Mi PC».

2. Puede transferir sus archivos de medios al ARCHOS copiándolos o pegándolos en sus carpetas correspondientes.

3. Una vez finalizadas todas las transferencias de archivos, cierre cualquier otro programa que pueda haber leído o escrito en el ARCHOS.

4. Ahora puede desconectar el cable USB.

En Macintosh:

Instale antes la aplicación de transferencia de archivos Android (no incluida). Haga la descarga en <http://www.android.com/filetransfer>.

En Linux: Instale las herramientas MTP (no incluidas).

GRAZIE!

Grazie di aver acquistato questo tablet ARCHOS.
La presente guida fornisce importanti informazioni per iniziare a utilizzare il dispositivo.
Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto.
- Dal tablet, toccare il pulsante Apps, quindi toccare A-Online Registration e seguire le istruzioni. - Con un computer, visitare il sito www.archos.com/register.

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Assicurarsi che nella scatola siano inclusi gli articoli. Qualora dovesse mancare un articolo, contattare il rivenditore locale presso il quale si è acquistato il prodotto.

- Archos 101 G9
- Alimentatore (solo per il modello con disco rigido)
- Alimentatore USB (solo per il modello con memoria Flash) Cavo USB
- Garanzia, note legali e sulla sicurezza



SERVE AIUTO?



Manuale completo: È possibile accedere al manuale completo e alle domande frequenti direttamente dalla pagina iniziale del dispositivo, su uno dei cinque pannelli.




Domande frequenti: Per accedere alle domande frequenti, il dispositivo deve essere collegato a Internet (vedere: Collegamento al WiFi). Inoltre possono essere consultate sul sito www.archos.com/support.



Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica: Visitare il sito Web www.archos.com/support per ricevere assistenza mediante posta elettronica.



AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Il sistema operativo ARCHOS, ovvero il sistema che consente di eseguire il dispositivo, viene aggiornato periodicamente con nuove funzioni, miglioramenti e risoluzioni di errori. È possibile aggiornare il software del prodotto in due modi principali: direttamente dal dispositivo ARCHOS se in grado di collegarsi a una rete WiFi (Menu  > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento Firmware) oppure mediante un computer (www.archos.com/firmware).

- ➔ Direttamente dal dispositivo ARCHOS
- ➔ Su Internet all'indirizzo www.archos.com/firmware

ARCHOS 101 G9 MODELLO DI MEMORIA FLASH

Ripristino hardware: qualora il dispositivo ARCHOS risulti bloccato, è possibile forzarne lo spegnimento tenendo premuto il pulsante  per 10 secondi.

1 Indicatore di carica (quando è collegato il cavo USB) - luce accesa: batteria in carica

2 Uscita video mini HDMI*

3 Spinotto cuffie

4 Microfono incorporato

5 Slot per scheda micro sd

6 **Porta micro-USB**: per ricaricare la batteria dell'ARCHOS, per collegare l'ARCHOS al computer e utilizzare il cavo USB in dotazione per trasferire i file. È anche possibile collegare un dispositivo esterno utilizzando il cavo adattatore host USB opzionale.


7 **Pulsante di alimentazione**: tenere premuto per accendere.
-Per spegnere, tenere premuto il pulsante di alimentazione. Viene visualizzata una finestra con un elenco di opzioni. Toccare "Power Off" per spegnere completamente l'ARCHOS.-Per mettere il dispositivo in modalità standby, premere una volta il pulsante di alimentazione.

8 Camera


9 Tasti volume

10 Altoparlante


11 Alloggiamento scheda 3G

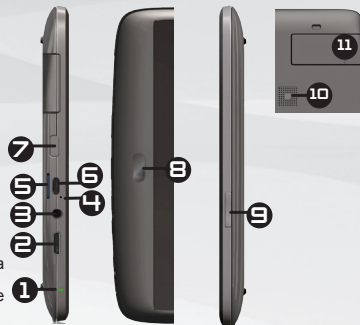



Pulsanti principali del touch screen

 Schermata principale – pressione breve: per tornare alla schermata principale.

 I pulsanti di ricerca Search e Voice – per eseguire ricerche nel tablet e in Internet.

 Il pulsante Recent Apps – per navigare tra le applicazioni.


 Consente di tornare alla schermata precedente

 Il pulsante Customize – per aggiungere collegamenti e widget.


 Il pulsante Apps – per trovare tutte le applicazioni installate.



ARCHOS 101 G9 MODELLO DISCO RIGIDO DA 250 GB

Ripristino hardware: qualora il dispositivo ARCHOS risulti bloccato, è possibile forzarne lo spegnimento tenendo premuto il pulsante  per 10 secondi.

- 1** Indicatore di carica (quando è collegato il cavo di alimentazione) - luce accesa: batteria in carica
- 2** Uscita video mini HDMI*
- 3** Spinotto cuffie
- 4** Microfono incorporato
- 5** Slot per scheda micro sd
- 6** **Porta micro-USB:** per ricaricare la batteria dell'ARCHOS, per collegare l'ARCHOS al computer e utilizzare il cavo USB in dotazione per trasferire i file. È anche possibile collegare un dispositivo esterno utilizzando il cavo adattatore host USB opzionale.
- 7** **Pulsante di alimentazione:** tenere premuto per accendere.
-Per spegnere, tenere premuto il pulsante di alimentazione. Viene visualizzata una finestra con un elenco di opzioni. Toccare "Power Off" per spegnere completamente l'ARCHOS.-Per mettere il dispositivo in modalità standby, premere una volta il pulsante di alimentazione.
- 8** Camera
- 9** Tasti volume
- 10** Altoparlante
- 11** Alloggiamento scheda 3G

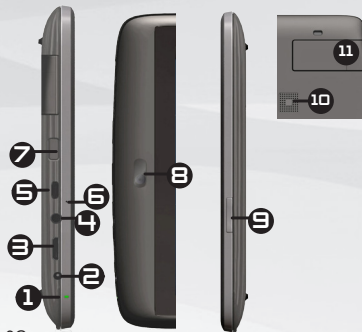

ITALIANO

Pulsanti principali del touch screen



Schermata principale – pressione breve: per tornare alla schermata principale.



I pulsanti di ricerca Search e Voice – per eseguire ricerche nel tablet e in Internet.



Il pulsante Recent Apps – per navigare tra le applicazioni.



Consente di tornare alla schermata precedente



Il pulsante Customize – per aggiungere collegamenti e widget.



Il pulsante Apps – per trovare tutte le applicazioni installate.

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo ARCHOS per la prima volta, caricare completamente la batteria:

- 1 Collegare il cavo USB in dotazione all'ARCHOS e all'alimentatore USB in dotazione. Inserire l'alimentatore USB in una presa a muro (modello con memoria Flash).

IMPORTANTE: per ricaricare il dispositivo, usare solo il cavo USB in dotazione. NON aspettarsi che il dispositivo si ricarichi correttamente quando è collegato al computer.

OPPURE, collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ARCHOS e a una presa a muro (modello con disco rigido).

- 2 Il dispositivo ARCHOS si accenderà e inizierà a ricaricarsi. Mentre la batteria si ricarica, la spia dell'indicatore di ricarica è accesa. Una volta completata la ricarica, essa lampeggerà.

IMPORTANTE: quando la batteria è completamente scarica e si collega il dispositivo, la spia dell'indicatore di ricarica si accende e inizia a lampeggiare. Se la spia dell'indicatore di ricarica lampeggia rapidamente, significa che il dispositivo si sta ricaricando, ma non dispone ancora di energia sufficiente ad avviarsi. Questa ricarica con il dispositivo spento potrebbe durare a lungo. Quando il dispositivo è sufficientemente carico per avviarsi, si accenderà e visualizzerà il logo di avvio ARCHOS.




CONNESSIONE A UNA RETE WIRELESS



Per procedere è necessario trovarsi in una zona WiFi che permetta la connessione. Ogni qualvolta ARCHOS si trova in un raggio di rete che avete già configurato una volta, cercherà una connessione.

- 1 Per configurare una nuova rete WiFi, tornare alla schermata principale e toccare l'icona Settings.

- 2 Nella schermata Settings, selezionare Wireless & networks.




- 3 Se il WiFi è disattivato, toccare la linea Wi-Fi per attivare le impostazioni Wi-Fi. L'ARCHOS cercherà le reti WiFi disponibili e le visualizzerà nella parte inferiore dello schermo.



- 4 Toccare la rete alla quale si desidera connettersi.



- 5 Immettere le informazioni desiderate sulla rete* e toccare Connect. Consigliamo di selezionare Show password, in modo da poter vedere i caratteri digitati.



- 6 A questo punto l'ARCHOS stabilirà una connessione a quel punto di accesso WiFi.

Dalla barra di sistema è possibile accedere rapidamente alle impostazioni WiFi.

1. Toccare l'ora nella barra di sistema.
2. Toccare le icone di stato. I dettagli sullo stato vengono visualizzati di seguito.

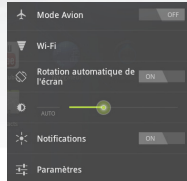

3. Toccare WiFi per aprire le impostazioni WiFi.

Per ulteriori informazioni, vedere "Come configurare una rete WiFi".

* Per i punti WiFi ad accesso libero, non è necessario immettere informazioni specifiche. Per le reti protette, è necessario immettere una chiave (una serie di numeri e/o lettere) di tipo WEP, WPA o WPA2. Contattare il gestore della rete WiFi per ottenere i parametri di connessione appropriati.




CONNESSIONE A UNA RETE 3G



Sulla parte posteriore, il dispositivo ARCHOS dispone di un alloggiamento per l'inserimento della scheda 3G ARCHOS G9. Solo la scheda 3G Archos G9 può essere inserita in questo alloggiamento. Le schede 3G di altro tipo non sono compatibili. Notare che la scheda 3G ARCHOS G9 avrà un segnale solo se ci si trova in un'area coperta dalla rete 3G o 3G del proprio fornitore di servizi.

- 1 Rimuovere il cappuccio della scheda 3G Archos G9 e spingere il lato non contrassegnato del guscio verso la spina.
- 2 Inserire la scheda SIM nel suo alloggiamento e reinstallare il guscio. Inserire correttamente la scheda SIM.
- 3 Rimuovere il guscio contrassegnato con "ARCHOS".
- 4 Sul dispositivo ARCHOS, rimuovere il coperchio protettivo dell'alloggiamento della scheda 3G.
- 5 Inserire la scheda 3G Archos G9. Il dispositivo viene rilevato automaticamente.



- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo.

NOTA: la scheda 3G Archos G9 può essere acquistata nel sito www.archos.com o presso un rivenditore locale.



INTERFACCIA DI ARCHOS

Azioni schermo a sfioramento

Toccare per attivare un elemento

Toccare con un punta del dito.

Tenere premuto per un'azione alternativafor an alternate action

Per tenere premuto un elemento, toccarlo e non sollevare il punta del dito fino a quando non viene eseguita l'azione.

Trascinare un elemento per modificarne la posizione

Per trascinare un elemento, tenerlo premuto per un istante quindi, senza sollevare il punta del dito, muovere il dito sullo schermo fino a quando l'elemento non raggiunge la destinazione.

Passare il dito verso l'alto/verso il basso per scorrere un elenco

Per passare il dito, toccare lo schermo, quindi spostare la punta del dito sullo schermo senza sollevarla. Non tenere ferma la punta del dito sul punto di contatto iniziale per non trascinare elementi.

Passare il dito verso sinistra/verso destra per modificare la visualizzazione

Toccare due volte

Toccare velocemente lo schermo due volte su una pagina Web o un'altra applicazione per ingrandire.

Avvicinare le dita

In alcune applicazioni (come Mappe), è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro posizionando contemporaneamente due dita sullo schermo e avvicinandole (per ridurre) o allargandole (per ingrandire).

La **barra di sistema** visualizza le **icone di stato** (ora, stato connessione WiFi, livello batteria, ecc...) e le **icone di notifica**.

Icone di notifica

Toccare l'ora nella barra di sistema,

- per aprire le notifica o rispondere,
- per chiudere le notifiche



Icone di stato:

connessione WiFi, batteria

Toccare l'ora nella barra di sistema,

- per ottenere informazioni sulla data e l'ora corrente, sulla rete e la batteria
- per accedere alle impostazioni rapide (per visualizzare o cambiare le impostazioni più comuni del tablet).



INTERFACCIA DI ARCHOS

Schermo intero: Far scorrere il dito orizzontalmente sullo schermo per navigare fra i 5 pannelli della schermata principale estesa.

Widget

I widget sono delle applicazioni in miniatura posizionabili nelle schermate iniziali. Alcuni widget sono delle applicazioni autonome, mentre altre aprono un'applicazione ad esse correlata dopo aver toccate e altre ancora forniscono un sottoinsieme di informazioni o controlli utili per le applicazioni ad esse correlate. I widget più comuni sono un orologio, una cornice di foto, un calendario che mostra i prossimi appuntamenti e così via.

Aggiunta di un elemento a una schermata principale

1. Aprire la schermata principale in cui si desidera aggiungere l'elemento.
2. Toccare il pulsante Customize nella parte superiore destra dello schermo.
3. Nel menu che si apre, toccare la scheda relativa alla categoria di elementi che si desidera aggiungere: Widgets, App shortcuts, Wallpapers, More ...
4. Toccare la categoria di elemento che si desidera aggiungere. Se nella schermata principale non ci sono posti vuoti, l'opzione Add risulta inattiva; prima di poter aggiungere un altro elemento, è necessario eliminare o spostare un elemento, oppure passare a un'altra schermata principale.

Rimozione di un elemento dalla schermata principale

1. Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere, fino a quando non appare la griglia della schermata principale. Non sollevare il dito. Il pulsante Remove appare nella parte superiore destra dello schermo.
2. Trascinare l'elemento sul pulsante Remove.
3. Quando l'icona diventa rossa, sollevare il dito.

Pulsante Menu

Quando si aprono le applicazioni Android (Music, Files, Books, ecc...), viene visualizzata una barra di menu. Premere il pulsante Menu per visualizzare le opzioni disponibili per la schermata corrente.

Le altre opzioni della barra dei menu variano a seconda dell'applicazione.

Applicazioni recenti

1. Premere il pulsante Recent Apps (applicazioni recenti). Viene visualizzato un elenco di immagini in miniatura delle applicazioni aperte di recente.
2. Toccare una miniatura per aprire l'applicazione corrispondente.



CALIBRAZIONE DEL TOUCH SCREEN








Quando la funzione di schermo a sfioramento è compromessa, è possibile eseguire la ricalibrazione dello schermo.

- Se è possibile accedere all'interfaccia Android
- 1. Nella schermata principale del dispositivo, premere Settings (Impostazioni).
- 2. Nella schermata Settings (Impostazioni), premere Repair & formatting (Riparazione e formattazione) in fondo all'elenco a menu.
- 3. Nella schermata Repair & formatting (Riparazione e formattazione), premere Touchscreen Calibration (Calibrazione schermo a sfioramento). Un messaggio indicherà di disattivare ARCHOS.
- 4. Riporre il dispositivo su una superficie piatta.
- 5. Premere Calibrate the touchscreen (Calibra lo schermo a sfioramento).

Viene avviata la calibrazione dello schermo a sfioramento. Non toccare il prodotto fino a quando la calibrazione è terminata.


IMPORTANTE: se il dispositivo non viene riposto su una superficie piatta (ad es. un tavolo), la calibrazione dello schermo a sfioramento non potrà essere effettuata.

- Se non è possibile accedere all'interfaccia Android

1. Quando si attiva il dispositivo, premere  e tenere premuto . Viene visualizzata la schermata di ripristino ARCHOS. Utilizzare  per scorrere le diverse opzioni e  per convalidare la selezione.
2. Selezionare Ripara sistema e premere .
3. Nella schermata Repair system (Ripara sistema), selezionare Force Touchscreen Calibration (Forza calibrazione schermo a sfioramento) e premere .
4. Premere  nuovamente per confermare. E riporre il prodotto su una superficie piatta.

Viene avviata la calibrazione dello schermo a sfioramento. Non toccare il prodotto fino a quando la calibrazione è terminata.

IMPORTANTE: se il dispositivo non viene riposto su una superficie piatta (ad es. un tavolo), la calibrazione dello schermo a sfioramento non potrà essere effettuata.

5. Terminata la calibrazione, premere . Viene visualizzata la schermata di ripristino ARCHOS.
6. Selezionare No. Il dispositivo viene riavviato. Lo schermo a sfioramento è ricalibrato.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativo all'assistenza.

Trasferimento di file su ARCHOS

Per Windows: notare che per la procedura seguente è necessario almeno Windows XP e Windows Media Player 11.

1. Collegare il tablet al computer usando il cavo USB.
Il dispositivo viene rilevato automaticamente. Esso appare come un'icona in "Risorse del computer".
2. È possibile trasferire i file multimediali sull'ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle.
3. Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere tutti i programmi che possano aver letto o scritto sull'ARCHOS.
4. È ora possibile staccare il cavo USB.

Per Macintosh:

Prima è necessario installare l'applicazione gratuita Android File Transfer (non in dotazione). Scaricarla da <http://www.android.com/filetransfer>.

Per Linux: È necessario installare gli strumenti MTP (non in dotazione).

HARTELIJK DANK!

Bedankt voor uw aankoop van deze ARCHOS tablet. Deze handleiding bevat belangrijke informatie zodat u uw toestel op een juiste manier kunt gebruiken.

Om een meer complete service te krijgen, dient u uw product te registreren. - Met uw tablet, tikt u op de Apps (Applicaties) knop, tik vervolgens op A Online Registration (Een online registratie) en volg de aanwijzingen. - Met een computer, gaat u naar www.archos.com/register.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Controleer of onderstaande items in de verpakking aanwezig zijn. Als een item ontbreekt, neem dan contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht.

- Archos 101 G9
- Stroomadapter (alleen voor het model met harde schijf)
- USB-stroomadapter (alleen voor het model met Flashgeheugen)
- USB-kabel
- Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschrift



HULP NODIG?



Complete handleiding: Vanuit een van de vijf panelen van het Home-scherm van uw toestel kunt u direct bij de complete handleiding en de veelgestelde vragen komen.



Veelgestelde vragen: Om de veelgestelde vragen te kunnen raadplegen moet uw toestel op het internet aangesloten zijn (zie hiervoor: Verbinden met het WiFi). U kunt ze ook vinden op www.archos.com/support.



Neem contact op met onze Technisch ondersteuning: Surf naar www.archos.com/support voor ondersteuning via e-mail.

DE SOFTWARE BIJWERKEN


Het ARCHOS-besturingssysteem (het systeem waarop uw apparaat draait) wordt regelmatig bijgewerkt om u nieuwe functies evenals verbeteringen en oplossingen voor problemen te bieden. Er zijn twee manieren om de software van uw product bij te werken: rechtstreeks op uw ARCHOS als uw apparaat aangesloten kan worden op een WiFi-netwerk (Instellingen>Over tablet>Firmware Update) of met een computer (www.archos.com/firmware).

- ➔ Rechtstreeks op uw ARCHOS
- ➔ Op het internet op www.archos.com/firmware


ARCHOS 101 G9 MODEL MET FLASHGEHEUGEN


Het toestel resetten: In het geval dat uw ARCHOS geblokkeerd raakt, kunt u het apparaat uitschakelen door de knop  gedurende 10 seconden ingedrukt te houden.


- 1** Laadcontrolelampje (wanneer USB-kabel is aangesloten) - lampje brandt: Batterij aan het laden
- 2** Mini-HDMI-video-uitgang*
- 3** Hoofdtelefoonaansluiting
- 4** Ingebouwde microfoon
- 5** Micro-SD-kaartsleuf
- 6** **Micro USB-poort:** Om de batterij van uw ARCHOS te laden, om uw ARCHOS op uw computer aan te sluiten en bestanden over te zetten met gebruik van de meegeleverde USB-kabel. U kunt ook een extern apparaat aansluiten met gebruik van de facultatieve USB-host adapterkabel.
- 7** **Stroomknop:** druk en houd ingedrukt om in te schakelen.
- Om uit te schakelen, druk en houd de Stroomknop ingedrukt. Een venster met een lijst met opties verschijnt. Tik op "Power Off" (Uitschakelen) om uw ARCHOS volledig uit te schakelen.
-Om uw toestel in stand-by modus in te stellen, drukt u eenmaal op de Stroomknop.
- 8** Camera
- 9** Volumeknoppen
- 10** Luidspreker
- 11** Sleuf voor 3G-stick

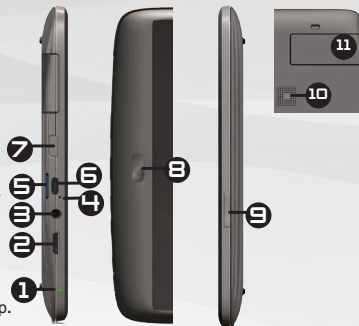


belangrijkste touchscreen knoppen


 Home – kort indrukken: terug naar het Home-scherm.

 Terugkeren naar het vorige scherm

 De Search en Voice search (Zoeken en stem zoeken) knoppen - om in uw tablet en op het web te zoeken.

 De Customize (Verpersoonlijken) knop – om snelkoppelingen en widgets toe te voegen.

 De Recent Apps (Recente applicaties) knop – om uw applicaties te doorlopen.


 De Apps (Applicaties) knop – om al uw geïnstalleerde applicaties te vinden.



ARCHOS 101 G9 MODEL MET 250 GB HDD

Het toestel resetten: In het geval dat uw ARCHOS geblokkeerd raakt, kunt u het apparaat uitschakelen door de knop  gedurende 10 seconden ingedrukt te houden.

- 1 Laadcontrolelampje (wanneer stroomkabel is aangesloten) - lampje brandt: Batterij aan het laden
- 2 Mini-HDMI-video-uitgang*
- 3 Hoofdtelefoonaansluiting
- 4 Ingebouwde microfoon
- 5 Micro-SD-kaartsleuf
- 6 **Micro USB-poort:** Om de batterij van uw ARCHOS te laden, om uw ARCHOS op uw computer aan te sluiten en bestanden over te zetten met gebruik van de meegeleverde USB-kabel. U kunt ook een extern apparaat aansluiten met gebruik van de facultatieve USB-host adapterkabel.
- 7 **Stroomknop:** druk en houd ingedrukt om in te schakelen.
- Om uit te schakelen, druk en houd de Stroomknop ingedrukt. Een venster met een lijst met opties verschijnt. Tik op "Power Off" (Uitschakelen) om uw ARCHOS volledig uit te schakelen.
-Om uw toestel in stand-by modus in te stellen, drukt u eenmaal op de Stroomknop.
- 8 Camera
- 9 Volumeknoppen
- 10 Luidspreker
- 11 Sleuf voor 3G-stick

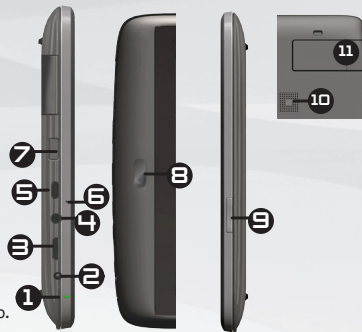

belangrijkste touchscreen knoppen



Home – kort indrukken: terug naar het Home-scherm.



De Search en Voice search (Zoeken en stem zoeken) knoppen - om in uw tablet en op het web te zoeken.



De Recent Apps (Recente applicaties) knop – om uw applicaties te doorlopen.



De Apps (Applicaties) knop – om al uw geïnstalleerde applicaties te vinden.



Terugkeren naar het vorige scherm



De Customize (Verpersoonlijken) knop – om snelkoppelingen en widgets toe te voegen.

De batterijen laden

Laad de batterij volledig op alvorens de ARCHOS voor de eerste maal te gebruiken:

- 1 Sluit de meegeleverde USB-kabel op de ARCHOS en de meegeleverde USB-stroomadapter aan. Steek de stekker van de USB-stroomadapter in een stopcontact (Flashmodel).

BELANGRIJK: Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel om uw toestel op te laden. Uw toestel wordt niet naar behoren opgeladen wanneer deze op uw computer is aangesloten.

OF sluit de meegeleverde stroomkabel op de ARCHOS en een stopcontact aan (HDD-model).

- 2 Het ARCHOS toestel wordt ingeschakeld en start met opladen. Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is. Deze knippert zodra de batterij is opgeladen.

BELANGRIJK: Als de batterij volledig uitgeput is en u sluit uw toestel aan om op te laden, dan zal het laadcontrolelampje branden en vervolgens flikkeren. Het snel flikkeren van het controlelampje geeft aan dat het toestel aan het opladen is maar nog niet voldoende vermogen heeft om te worden ingeschakeld. Dit opladen bij uitschakeling kan enige tijd in beslag nemen. Eenmaal het toestel voldoende is opgeladen zal deze worden ingeschakeld en wordt het ARCHOS startlogo weergegeven.





WIFI-NETWERKVERBINDING



Hiervoor dient u zich in een WiFi-zone te bevinden, zodat u verbinding kunt maken. Telkens dat uw ARCHOS zich in een zone bevindt met een netwerk dat u al geconfigureerd hebt, zal het proberen om hier verbinding mee te maken.



- 1 Om een nieuw WiFi-netwerk te configureren, gaat u naar het startscherm en tikt u op het Instellingenpictogram.
- 2 In het Instelscherm, selecteert u Wireless & networks
- 3 Als de WiFi is uitgeschakeld, tikt u op de WiFi verbinding om deze in te schakelen. Selecteer vervolgens WiFi settings (WiFi instellingen). De ARCHOS scant naar beschikbare WiFi-netwerken en geeft deze onderaan het scherm weer.
- 4 Tik op het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken.
- 5 Voer de nodige netwerkinformatie* in en tik op Connect (Verbinden). We bevelen aan dat u Show Password (Wachtwoord tonen) selecteert zodat u de tekens die u invoert, kunt zien.



- 6 Uw ARCHOS zal nu een verbinding met dit WiFi-toegangspunt maken.

Vanuit de systeembalk is het mogelijk om de WiFi-instellingen snel te openen.

1. Tik op de tijd in de systeembalk.
2. Tik op de statuspictogrammen. De statusdetails worden hieronder weergegeven.

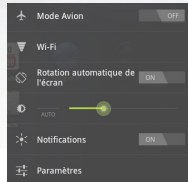

3. Tik op WiFi om de WiFi-instellingen te openen.
Voor meer informatie, zie hoe een WiFi-netwerk configureren.

* Voor WiFi-punten met vrije toegang hoeven geen speciale gegevens te worden ingevoerd. Voor beveiligde netwerken moet u ofwel een sleutel (een reeks cijfers en/of letters) van het WEP, WPA of WPA2 invoeren. Vraag de beheerder van het WiFi-netwerk om de juiste vereiste verbidingsparameters te verkrijgen.




VERBINDING MET EEN 3G-NETWERK



Uw ARCHOS toestel is uitgerust met een sleuf aan de achterzijde voor de op maat gemaakte ARCHOS G9 3G-stick. Alleen de Archos G9 3G-stick is geschikt voor deze sleuf. Alle andere 3G-sticks zijn niet compatibel. Opgelet, de ARCHOS G9 3G-stick zal alleen signaal hebben als u zich in een gebied die door uw 3G-provider of EDGE-netwerk wordt gedekt.

- 1 Verwijder het kapje van de Archos G9 3G-stick en duw de ongemerkte zijde van het omhulsel naar de plug toe.



- 2 Breng de SIM-kaart in de gleuf in en plaats het omhulsel terug. Zorg dat de SIM-kaart op een juiste manier is ingebracht.



- 3 Verwijder het gemerkt omhulsel "ARCHOS".

- 4 Op uw ARCHOS toestel, verwijdert u de beschermkap van de sleuf voor 3G-stick

- 5 Sluit de Archos G9 3G-stick aan. Het apparaat wordt automatisch gedetecteerd.



- 6 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: U kunt de Archos G9 3G-stick op www.archos.com of bij uw lokale handelaar kopen.



DE ARCHOS-INTERFACE

Touchscreen-functies

Een item aanraken om het te activeren	raak het item aan met uw vingertop.
Een item vasthouden voor een andere bewerking	om een item vast te houden, houd u uw vingertop op het item totdat de betreffende bewerking wordt uitgevoerd.
Een item naar een andere plaats slepen	om een item te verslepen, laat u uw vingertop even op het item rusten. Vervolgens beweegt u uw vingertop naar de gewenste plaats op het scherm, waarbij u het item niet loslaat.
Uw vingers op en neer schuiven om in een lijst te bladeren to scroll through a list	raak het scherm aan en schuif uw vingertoppen snel in verticale richting over het scherm zonder het scherm los te laten. Laat uw vingertoppen niet op het eerste contactpunt met het scherm rusten om te voorkomen dat u items gaat verslepen.
Uw vingers van links naar rechts schuiven om de weergave te wijzigen	
Dubbel tikken	tik snel twee keer op het scherm om in te zoomen op een webpagina of andere applicatie.
Knijp	in bepaalde applicaties (zoals Maps). U kunt in- of uitzoomen door tegelijkertijd twee vingers op het scherm te plaatsen en deze dicht te knijpen (uitzoomen) of uit elkaar te halen (inzoomen).

De **streekbalk** geeft **statuspictogrammen** (Tijd, WiFi-verbinding, batterijniveau, enz.) en **notificatiepictogrammen** weer.

Notificatiepictogrammen

Tik op de tijd in de streekbalk om notificaties

- te openen,
- te sluiten of te beantwoorden.



Statuspictogrammen: WiFi-verbinding, Batterij

Tik op de tijd in de streekbalk

- om details over de huidige datum en tijd, het netwerk en de batterij te krijgen,
- om toegang tot de Snelle instellingen te krijgen (om de algemene tabletinstellingen te bekijken of te wijzigen)



DE ARCHOS-INTERFACE

Het uitgebreide beginscherm: Beweeg uw vinger horizontaal over het scherm om tussen de 5 panelen van het uitgebreide Home-scherm te navigeren.

Widget

Widgets zijn miniatuurapplicaties die u op uw startschermen kunt plaatsen. Sommige widgets zijn onafhankelijke applicaties, sommige openen een aanverwante applicatie wanneer u erop tikt en andere zorgen voor een subset van nuttige informatie of controls voor hun aanverwante applicaties. Stockwidgets omvatten een klok, een fotoframe, een kalender die de aanstaande gebeurtenissen weergeven, enz.

Een item aan het startscherm toevoegen

1. Open het startscherm waaraan u het item wilt toevoegen.
2. Tik op de Customize (Verpersoonlijken) knop in de rechterbovenhoek van het scherm.
3. In het geopend menu, tikt u op de tab voor de categorie van het item dat u wilt toevoegen. Widgets, Snelkoppelingen naar applicaties, Achtergronden, Meer ...
4. Tik op de categorie van het item die u wilt toevoegen. Als er geen lege ruimte op het startscherm is, wordt Add (Toevoegen) dof weergegeven. Verwijder of verplaats eerst een item alvorens een ander item toe te voegen of schakel over naar een ander startscherm.

Een item uit het startscherm verwijderen

1. Tik op het item dat u wilt verwijderen en houd deze vast totdat het startschermrooster verschijnt. Til uw vinger niet op. De Remove (Verwijderen) knop verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.
2. Sleep het item naar de Remove (Verwijderen) knop.
3. Zodra het pictogram rood is verlicht, tilt u uw vinger op.

Menuknop

Een menubalk wordt weergegeven als u Android-applicaties (Muziek, Bestanden, Boeken, enz.) opent. Druk op de menuknop om de beschikbare opties voor het huidige scherm weer te geven.

De opties van de menubalk verschillen naar gelang de applicatie.

Recente applicaties

1. Druk op de Recent Apps (Recente applicaties) knop. Een lijst met applicaties die u recent hebt geopend worden in miniatuurformaat weergegeven.
2. Tik op een applicatie om deze te openen.



TOUCHSCREEN KALIBREREN

Als het aanraakscherm niet meer correct functioneert, kunt u het scherm opnieuw kalibreren.










- Als u toegang hebt tot de Android-interface

1. Tik in het startscherm van het apparaat op Settings [Instellingen].
2. Tik in het instellingenscherm op Repair & Formatting [Reparatie en formattering], onder in de menulijst.
3. Tik in het scherm Repair & Formatting [Reparatie en formattering] op Touchscreen Calibration [Kalibrering van aanraakscherm]. Er wordt een bericht weergegeven dat u de ARCHOS moet neerleggen.
4. Leg het apparaat op een plat oppervlak.
5. Tik op Calibrate the touchscreen [Het aanraakscherm kalibreren].

De kalibrering van het aanraakscherm begint. Raak het product pas aan wanneer de kalibrering is voltooid.


BELANGRIJK: Als u het apparaat niet op een plat oppervlak legt (zoals een tabel), wordt het aanraakscherm niet goed gekalibreerd.

- Als u geen toegang hebt tot de Android-interface

1. Houd   ingedrukt terwijl u het apparaat draait, en druk op . Het scherm ARCHOS Recovery [ARCHOS-herstel] wordt weergegeven. Gebruik   om tussen opties te schakelen en  om uw selectie te bevestigen.
2. Kies Repair system [Systeem herstellen] en druk op .
3. Selecteer Force touchscreen calibration [Kalibrering van aanraakscherm forceren] in het scherm Repair system [Systeem herstellen] en druk op .
4. Druk nogmaals op  om te bevestigen. Leg het product op een plat oppervlak.

De kalibrering van het aanraakscherm begint. Raak het product pas aan wanneer de kalibrering is voltooid.

BELANGRIJK: Als u het apparaat niet op een plat oppervlak legt (zoals een tabel), wordt het aanraakscherm niet goed gekalibreerd.

5. Druk aan het einde van de kalibrering op . Het scherm ARCHOS Recovery [ARCHOS-herstel] wordt weergegeven.
6. Selecteer No [Nee]. Het apparaat wordt opnieuw opgestart. Het aanraakscherm is nu opnieuw gekalibreerd.

OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk Need help [Hulp nodig] voor meer informatie.

BESTANDEN OVERZETTEN OP UW ARCHOS

Voor Windows: Opgelet, onderstaande procedure vereist minstens Windows XP en Windows Media Player 11.

1. Sluit uw tablet met behulp van de USB-kabel op uw computer aan.
2. Uw toestel wordt automatisch gedetecteerd. Deze verschijnt als een pictogram op "My Computer" (Mijn computer).
3. U kunt uw mediabestanden overzetten op de ARCHOS door deze in hun respectievelijke mappen te kopiëren/plakken.
3. Eenmaal al uw bestanden zijn overgezet, sluit u alle programma's die vanuit/naar de ARCHOS zijn gelezen of geschreven.
4. Koppel de USB-kabel los.

Voor Macintosh:

Installeer eerst de gratis Android bestandsoverdracht-applicatie (niet meegeleverd). Download van <http://www.android.com/filetransfer>.

Voor Linux: Installeer MTP tools (niet meegeleverd).

TEŞEKKÜR EDERİZ!

ARCHOS tableti aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz cihazınızın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Tam hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını yapınız. -Tabletinizde bulunan Uygulamalar tuşuna ve daha sonra Online Kayıt seçeneğine dokunarak talimatları uygulayın. -Kaydınızı bilgisayar üzerinden gerçekleştirmek isterseniz www.archos.com/register adresine gidiniz.

AMBALAJIN İÇİNDEKİLER

Lütfen, aşağıda belirtilen parçaların paketin içinde olduğundan emin olunuz. Eğer eksik bir parça varsa, lütfen bu ürünü almış olduğunuz yerel bayi ile iletişime geçiniz.

- Archos 101 G9
- Güç adaptörü (sadece Hard diskli modeller için)
- USB güç adaptörü (sadece Flaş bellek modelleri için)
- USB kablosu
- Garanti, yasal ve güvenlik uyarıları



YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?



Tam kılavuz : Tam kılavuza direkt olarak cihazınızın ekranından beş panel üzerinden ulaşabilirsiniz.



Sık Sorulan Sorular:Sık sorulan sorular kısmına girebilmek için cihazınız internete bağlı olmak zorundadır (Bakınız: WIFI bağlantısı). Ayrıca www.archos.com/support adresinde ulaşabilirsiniz.



Teknik Destek Ekibimize Bağlantı Kurun: E-posta desteği için www.archos.com/support adresini ziyaret edin (İngilizce, Fransızca ve Almaca e-posta kabul ediliyor).

YAZILIMINI GÜNCELLEŞTİRME

ARCHOS işletim sistemi (cihazınızda çalışan sistem) yeni özellikler, gelişmeler ve ek yazılımlar kazandırmak için periyodik olarak güncelleştirilir. Ürününüzün yazılımını iki şekilde güncelleştirebilirsiniz: cihazınız bir WiFi ağına bağlanabiliyorsa doğrudan ARCHOS'unuzla ("**Settings**" [Ayarlar] > "**About device**" [Tablet hakkında] > "**Firmware Update**" [Cihaz Yazılım Güncellemesi]), ya da bir bilgisayarla (www.archos.com/firmware).



Doğrudan ARCHOS'unuzdan




Web sitesinde www.archos.com/firmware


ARCHOS 101 G9 FLA BELLEK MODELİ


Donanımı Sıfırlama: ARCHOS'unuzun çalışırken kilitlemesi halinde **U** düğmesine 10 saniye basılı tutarak cihazın kapanmasını sağlayabilirsiniz.


- 1 Şarj göstergesi (USB kablo bağlıyken) -ışık yanıyor: pil şarj oluyor
- 2 Mini HDMI video çıkışı*
- 3 Kulaklık çıkışı
- 4 Bütünleşik mikrofon
- 5 Micro SD kart yuvası
- 6 **Mikro-USB girişi:** ARCHOS cihazınızın pilini şarj etmek için, ARCHOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için ve beraberinde gelen USB kablosu aracılığıyla dosyalarınızı aktarmanız içindir. Ayrıca yedek USB ana adaptör kablosunu kullanarak harici bir cihazı da bağlayabilirsiniz.
- 7 **U Güç Tuşu:** parmağınızı aç tuşuna basılı tutunuz.
-Kapatmak için, parmağınızı Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza seçeneklerin olduğu bir ekran gelecektir. ARCHOS'u tamamen kapatmak için "Kapat" seçeneğine dokununuz. - Cihazınızı bekleme konumuna almak için, güç tuşuna bir kez basınız.
- 8 Kamera
- 9 Ses düğmeleri
- 10 Hoparlör
- 11 3G kart slotu

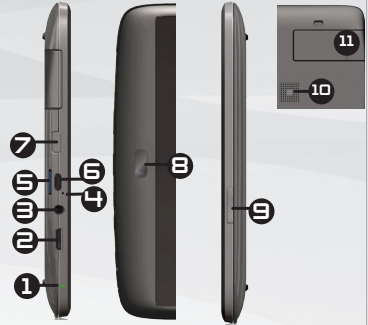



Dokunmatik Düğmeler


 Ana ekran - Ana ekrana döner.

 Ara ve Sesli Ara tuşları-tabletinizin içinde ve internette arama yapmanızı sağlar.

 Son Kullanılan Uygulamalar tuşu-Uygulamalarınız arasında dolaşmanızı sağlar.

 Önceki ekrana dönüş

 Kişiselleştirme tuşu- kısa yollar ve diğer ekleri eklemenizi sağlar.


 Uygulamalar Tuşu-Cihazınızda kurulu bütün uygulamaları görmeyi sağlar.

ARCHOS 101 G9 HDD MODEL 250 GB

Donanımı Sıfırlama: ARCHOS'unuzun çalışırken kilitlemesi halinde **⏻** düğmesine 10 saniye basılı tutarak cihazın kapanmasını sağlayabilirsiniz.

- 1 Şarj göstergesi (USB kablo bağlıken) -ışık yanıyor: pil şarj oluyor
- 2 Mini HDMI video çıkışı*
- 3 Kulaklık çıkışı
- 4 Bütünleşik mikrofon
- 5 Micro SD kart yuvası
- 6 **Mikro-USB girişi:** ARCHOS cihazınızın pilini şarj etmek için, ARCHOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için ve beraberinde gelen USB kablosu aracılığıyla dosyalarınızı aktarmanız içindir. Ayrıca yedek USB ana adaptör kablosunu kullanarak harici bir cihazı da bağlayabilirsiniz.
- 7 **⏻ Güç Tuşu:** parmağınızı aç tuşuna basılı tutunuz.
-Kapatmak için, parmağınızı Güç tuşuna basılı tutun. Karşınıza seçenekler olduğu bir ekran gelecektir. ARCHOS'u tamamen kapatmak için "Kapat" seçeneğine dokununuz. - Cihazınızı bekleme konumuna almak için, güç tuşuna bir kez basınız.

- 8 Kamera 9 Ses düğmeleri 10 Hoparlör 11 3G kart slotu

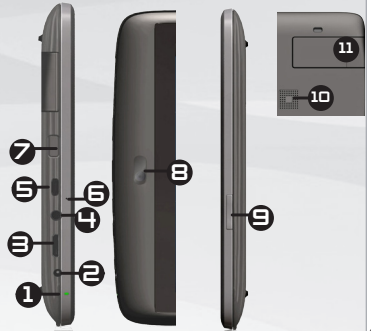

Okunmatık Düğmeler



Ana ekran - Ana ekrana döner.



Ara ve Sesli Ara tuşları-tabletinizin içinde ve internette arama yapmanızı sağlar.



Son Kullanılan Uygulamalar tuşu-Uygulamalarınız arasında dolaşmanızı sağlar.



Önceki ekrana dönüş



Kişiselleştirme tuşu- kısa yollar ve diğer ekleri eklemenizi sağlar.



Uygulamalar Tuşu-Cihazınızda kurulu bütün uygulamaları görmeyi sağlar.

Pili Şarj Etme

ARCHOS cihazınızı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin:

- 1** Cihazla birlikte verilen USB kablosunu ARCHOS'a ve USB güç adaptörüne bağlayın. USB güç adaptörünü prize takın (Flaş Model)
ÖNEMLİ: Cihazınızı şarj etmek için sadece ürünle beraber verilen USB kablosunu kullanın. Cihazınızın bilgisayarınıza bağlı haldeyken düzgün bir şekilde şarj olmasını beklemeyin. VEYA verilen güç kablosunu ARCHOS'a ve prize takın (HDD Model).
- 2** ARCHOS cihazı açılacak ve şarj olmaya başlayacaktır. Pil şarj olurken şarj gösterge ışığı yanar. Pil tamamen şarj olduğunda ışık yanıp sönecektir.
ÖNEMLİ: Pil tamamen boşalmışsa, cihazınızı fişe taktığınızda şarj göstergesi önce yanacak daha sonra yanıp sönmeye başlayacaktır. Sürekli yanıp sönen gösterge ışığı cihazın şarj olduğunu ancak açılmak için henüz yeterli gücünün olmadığı anlamına gelir. Cihaz kapalı durumdayken şarj olması biraz zaman alabilir. Cihaz yeteri kadar şarj olduğunda açılarak ekranda ARCHOS başlangıç logosu belirecektir.




WİFİ AĞA BAĞLANMA

Bu prosedürün işe yaraması için, bağlanmanıza imkan verecek bir WiFi alanında olmanız gereklidir. ARCHOS daha önce bir kez yapılandırılmış olduğunuz bir ağın kapsama alanında bulunduğunda, bağlantı kurmayı deneyecektir.

1 Yeni bir kablosuz ağ kurmak için, Ana Sayfa ekranına gidin ve Ayarlar ikonuna dokunun.


2 Ayarlar ekranında Kablosuz Ağ& ağlar seçeneğini seçin.



3 Kablosuz internet seçeneği kapalı ise, kablosuz ağa dokunarak aktifleştirin. Daha sonra kablosuz ağ ayarlarını seçin. ARCHOS erişim içindeki kullanılabilir kablosuz ağları arayarak ekranın altında gösterecektir.

4 Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun.



5 Gerekli ağ bilgisini* girerek Bağlan'a dokunun. Girdiğiniz karakterleri görebilmeniz için Parolayı göster seçeneğini seçmenizi tavsiye ederiz.



6 ARCHOS seçtiğiniz erişim noktasıyla bağlantı kuracaktır.

Sistem çubuğundan kablosuz ağ ayarlarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

1. Sistem çubuğundaki zamana dokunun.
2. Durum ikonlarına dokunun. Durum detayları aşağıda gösterilir.

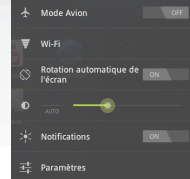

3. Kablosuz internet ayarlarını açmak için kablosuz ağlara dokunun. *Daha fazla bilgi için, Kablosuz Ağ Kurulumu'na bakınız.*

* Ücretsiz WiFi erişim noktaları için herhangi bir özel bilgi girilmesine gerek yoktur. Güvenli ağlar için, WEP, WPA ya da WPA2 türünde bir anahtar (bir numara ve/veya harf dizisi). Gerekli doğru bağlantı parametrelerini edinmek için WiFi ağ yöneticisine danışın.



3G AĞ BAĞLANTISI



ARCHOS cihazınızın arkasında ona özel hazırlanmış ARCHOS G9 3G bellek çubuğu için bir bölme bulunur. Sadece Archos G9 3G bellek çubuğu bu bölmeye girecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer 3G çubuklar için uygun değildir. ARCHOS G9 3G bellek yalnızca 3G sağlayıcınızın 3G ağ kapsama alanında bulunduğunuzda sinyal verecektir.

1 Archos G9 3G belleğin kapağını çıkarın ve çubuğun işaretli tarafını yukarı doğru itin..



2 SIM kartı yerine takın ve çubuğu geri indirin. SIM kartın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.



3 "ARCHOS" işaretli çubuğu çıkarın.

4 ARCHOS cihazınızda bulunan 3G bellek girişinin koruma kapağını kaldırın

5 Archos G9 3G çubuğunuzu takın. Cihaz otomatik olarak algılanacaktır.



6 Ekran üzerinde çıkan talimatları uygulayın.

NOT: Archos G9 3G bellek çubuğunu www.archos.com adresinden veya yerel bayiinizden alabilirsiniz.



ARCHOS ARAYÜZÜ

Dokunmatik ekran eylemleri

Bir öğeyi etkinleştirmek için dokunun

Parmağınızla dokunun.

Dokunun ve basılı tutun Alternatif bir eylem için

Bir öğeye dokunmak ve basılı tutmak için öğeye dokunun ve eylem yerine getirilinceye kadar parmağınızı öğeden ayırmayın.

Bir öğenin konumunu değiştirmek için sürükleyin

Bir öğeyi sürüklemek için öğeye dokunun ve bir süre basılı tutun, ardından parmağınızı öğeden ayırmadan hedef konuma ulaşıncaya kadar parmağınızı ekranda hareket ettirin.

Listede kaydırmak için yukarıya/aşağıya vurun Görünümü değiştirmek için sola/sağa vurun

Vurmak için parmak ucunuzla ekrana dokunun ve parmak ucunuzu ekrandan ayırmadan hızlıca hareket ettirin. Parmak ucunuzu ekranda ilk dokunduğunuz yerde duraklatmayın, aksi halde bir öğe sürükleyebilirsiniz..

İki defa dokunma

Yakınlaştırmak için web sayfasının veya başka uygulamanın ekranına iki defa hızlıca dokunun.

Çimdiklemek

Bazı uygulamalarda (örneğin Harita) iki parmağınızı çimdik hareketiyle birleştirip (büyültmek) ayırmak (küçültmek) suretiyle ekranı büyültüp küçültülebilirsiniz.

Sistem çubuğu, sistem ikonlarını (Zaman, Kablosuz bağlantı durumu, pil seviyesi vb.) ve **bilgilendirme ikonlarını** gösterir.

Bilgilendirme İkonları

Bilgilendirmeleri açmak, cevap vermek ve kapamak için Sistem çubuğunda bulunan zamana dokunun.



Durum İkonları: Kablosuz internet bağlantısı, Pil Güncel tarih ve zaman ayrıntıları, ağ durumu ve pille ilgili ayrıntıları öğrenmek ve Hızlı ayarlara(en sık kullanılan tablet ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için) ulaşabilmek için Sistem çubuğunda bulunan zamana dokunun.



ARCHOS ARAYÜZÜ

Genişletilmiş Giriş ekranı: Uzatılmış ana ekranın 5 paneli arasında dolaşmak için ekran üzerinde parmağınızı yatay olarak kaydırın.

EK UYGULAMALAR +

Ek uygulamalar, Ana sayfa ekranınıza yerleştirebileceğiniz minyatür uygulamalardır. Bazı ek uygulamalar bağımsız olmakla birlikte bazıları dokunduğunuzda ilgili bir uygulamayı açar. Diğerleri ise bağlı oldukları uygulamalara ilişkin faydalı bilgiler ve kontroller kümesi oluştururlar. Standart ek uygulamalar saat, resim çerçevesi ve yaklaşan randevuları gösteren bir takvimden oluşur.

Ana Sayfa Ekranına Öğe Ekleme

1. Öğeyi eklemek istediğiniz Ana sayfa ekranını açın.
2. Ekranın sağ üst köşesindeki Kişiselleştir tuşuna dokununuz.
3. Önünüze gelen menüde, eklemek istediğiniz öğenin kategorisine dokununuz.
Ek uygulamalar, Uygulamalar kısa yolu, Duvar Kağıtları, Daha Fazlası.....
4. Ekleme istediğiniz öğenin kategorisine dokununuz. Ana sayfa ekranında boş yer kalmadıysa, Ekle tuşu aktif değildir. Bu durumda yeni bir öğe eklemeyen önce başka bir öğeyi silmeniz veya başka bir Ana sayfa ekranına taşımamız gerekir.

Ana sayfa Ekranından Öğe Kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz öğeye dokunarak Ana sayfa dizgesi görünene kadar basılı tutunuz. Parmağınızı kaldırmayınız. Ekranın sağ üst köşesinde Kaldır tuşu belirecektir.
2. Öğeyi Kaldır tuşuna doğru sürükleyin.
3. İkon kırmızı olduğunda parmağınızı ekrandan çekin.

Menü Tuşu

Android uygulamalarını (Müzik, Dosyalar, Kitaplar vb.) karşınıza bir menü çubuğu çıkacaktır. Mevcut ekran için kullanılabilen seçenekleri görüntülemek için Menü tuşuna basın. Menüden diğer seçenekleri uygulamaya göre değişmektedir.

En Son Kullanılan Uygulamalar

1. En son Kullanılan Uygulamalar tuşuna basınız. En son kullanmış olduğunuz uygulamaların küçük resimleri çıkacaktır.
2. İlgili uygulamayı açmak için küçük resme basınız.



DOKUNMATİK EKРАН OPERASYON

Dokunmatik ekran işlevi bozulduğunda, dokunmatik ekranınızı yeniden kalibre edebilirsiniz.








- Android arayüzüne erişim sağlayabiliyorsanız

1. Ana ekranda Ayarlar'a dokunun.
2. Settings (Ayarlar) ekranında, menü listesinin altındaki Repair & Formatting (Onarım ve Biçimlendirme) öğesine dokunun.
3. Repair & Formatting (Onarım ve Biçimlendirme) ekranında, Touchscreen Calibration (Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu) öğesine dokunun. ARCHOS'nuzu indirmenizi söyleyen bir mesaj göreceksiniz.
4. Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin.
5. Calibrate the touchscreen (Dokunmatik ekranı kalibre et) öğesine dokunun.

Dokunmatik ekranın kalibrasyonu başlar. Kalibrasyon bitene kadar ürüne dokunmayın.


ÖNEMLİ: Cihazı düz bir yüzeye yerleştirmediyse (örn. Masa), dokunmatik ekran kalibrasyonu başarılı olmaz.

- Android arayüzüne erişiminiz yoksa

1. Cihazı açtığınızda  öğesine basılı tutun ve  öğesine basın. ARCHOS Kurtarma ekranı görüntülenir. Seçenekler arasında geçiş yapmak için  öğesine ve seçiminizi onaylamak için  öğesine ve seçiminizi onaylamak için.
2. Repair system'i (Sistemi onar) seçin ve  öğesine basın.
3. Repair system (Sistemi onar) ekranında, Force touchscreen calibration'ı (dokunmatik ekran kalibrasyonunu yürüt) seçin ve  öğesine basın.
4. Onaylamak için  öğesine tekrar basın. Ve ürününüzü düz bir yüzeye yerleştirin.

Dokunmatik ekranın kalibrasyonu başlar. Kalibrasyon bitene kadar ürüne dokunmayın.

ÖNEMLİ: Cihazı düz bir yüzeye yerleştirmediyse (örn. Masa), dokunmatik ekran kalibrasyonu başarılı olmaz.

5. Kalibrasyonun sonunda  öğesine basın. ARCHOS Kurtarma ekranı görüntülenir.
6. Seçim No. Cihazınız yeniden başlatılır. Dokunmatik ekran artık yeniden kalibre edilmiştir.

NOT: Daha fazla bilgi için, Yardım gerekli bölümüne bakın.

ARCHOS'A DOSYA GÖNDERİMİ

Windows için: Aşağıdaki prosedür için en az Windows XP ve Windows Media Player 11 sürümleri gerekmektedir.

1. Tabletinizi USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Cihazının otomatik olarak algılanacaktır. "Bilgisayarım" da bir ikon olarak belirecektir.
2. Medya dosyalarınızı kopyala/yapıştır uygulamasıyla ARCHOS içindeki ilgili klasörlere aktarabilirsiniz.
3. Dosyalarınızın aktarma işi tamamlandığında ARCHOS'u okuyan ve içine yazan programları kapatın.
4. Şimdi USB kablosunu çıkarabilirsiniz.

Macintosh için:

İlk olarak ücretsiz Android Dosya Transferi uygulamasını (ürüne dâhil değildir) indirmeniz gereklidir.

Uygulamayı <http://www.android.com/filetransfer> adresinden indirebilirsiniz.

Linux için: MTP uygulamalarını (ürüne dahil değildir) kurmanız gerekmektedir.

DZI KUJEMY!

Dziękujemy za zakup tabletu ARCHOS.
Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje potrzebne do rozpoczęcia używania urządzenia.
Aby uzyskać pełniejszą obsługę, prosimy zarejestrować produkt. - W tablecie dotknij przycisku Apps (Aplikacje), a potem przycisku A Online Registration (Rejestracja on-line) i postępuj zgodnie z instrukcjami. - W komputerze wejdź na stronę www.archos.com/register.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Prosimy upewnić się, że elementy wymienione poniżej znajdują się w pudełku. W przypadku braku któregoś z elementów należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

- Archos 101 G9
- Zasilacz (tylko w modelu z twardym dyskiem)
- Zasilacz USB (tylko w modelu z pamięcią Flash)
- Przewód USB
- Gwarancja, informacje prawne i zalecenia bezpieczeństwa



POTRZEBUJESZ POMOCY?



Kompletna instrukcja: kompletna instrukcja są dostępne bezpośrednio z Menu Głównego twojego urządzenia, na jednym z pięciu podstawowych paneli.



FAQ: Aby uzyskać dostęp do FAQ urządzenie musi być podłączone do Internetu. Powyższe dokumenty możesz również odnaleźć pod adresem internetowym: www.archos.com/support.



Kontakt z Pomocą Techniczną: aby skontaktować się poprzez e-mail musisz odwiedzić stronę internetową: www.archos.com/support.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

System operacyjny ARCHOS (obsługujący urządzenie) podlega okresowym aktualizacjom, które obejmują nowe funkcje, usprawnienia i poprawki. Oprogramowanie produktu można aktualizować za pomocą komputera (www.archos.com/firmware) lub bezpośrednio w urządzeniu ARCHOS, o ile sieć Wi-Fi jest dostępna za pomocą polecenia Settings [Ustawienia] > Informacje o tablecie > Firmware update [Aktualizacja firmware].



Bezpośrednio na twoim ARCHOS'ie*
Poprzez stronę Internetową www.archos.com/firmware

Jako, że bardzo często aktualizujemy i udoskonalamy nasze produkty, oprogramowanie twojego urządzenia może nieznacznie różnić się wyglądem lub funkcjonalnością od przykładów podanych w niniejszej instrukcji.

ARCHOS 101 G9 MODEL Z PAMIĘCIĄ FLASH

Restart urządzenia - w przypadku kiedy twoje urządzenie zawiesi się podczas działania możesz spowodować wyłączenie urządzenia przytrzymując klawisz zasilania przez 10 sekund.

❶ Wskaźnik ładowania (gdy przewód USB jest podłączony) - pali się: ładowanie baterii

❷ Wyjście mini-HDMI typu jack*

❸ Gniazdo słuchawek


❹ Wbudowany mikrofon

❺ Port kart micro-SD

❻ **Port Micro-USB:** służy do ładowania baterii tabletu ARCHOS oraz do podłączania go do komputera i używania załączonego przewodu USB do przesyłania plików. Za pomocą opcjonalnego przewodu HBA USB można również podłączyć urządzenie zewnętrzne.


❼ **Przycisk zasilania:** aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj.
-Aby wyłączyć, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Wyświetli się okno z listą opcji. Aby całkowicie wyłączyć tablet ARCHOS, dotknij opcji „Power Off” („Wyłączenie zasilania”). -Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania, wciśnij 1 raz przycisk zasilania.


❽ Kamery ❾ Klawisze regulacji poziomu głośności ❿ Luidspreker ⓫ Gniazdo na klucz 3G

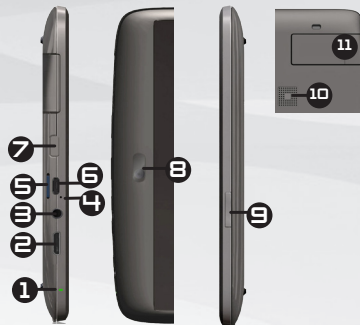



GŁÓWNE PRZYCISKI EKRAN DOTYKOWY

 Home (Ekran główny) - Krótkie przyciśnięcie: powrót do Ekranu głównego.

 Przyciski Search (Wyszukiwanie) i Voice Search (Wyszukiwanie głosowe) - przeszukiwanie tabletu i sieci.

 Przycisk Recent Apps (Ostatnio używane aplikacje) – poruszanie się po aplikacjach.

 Back (Powrót) - powrót do poprzedniego ekranu

 Przycisk Customize (Dostosuj) - dodawanie skrótów i widgetów.

 Przycisk Apps (Aplikacje) - wyszukiwanie wszystkich zainstalowanych aplikacji.



ARCHOS 101 G9 MODEL Z TWARDYM DYSKIEM 250 GB

Restart urządzenia - w przypadku kiedy twoje urządzenie zawiesi się podczas działania możesz spowodować wyłączenie urządzenia przytrzymując klawisz zasilania przez 10 sekund.

1 Wskaźnik ładowania (gdy przewód zasilający jest podłączony) - pali się: ładowanie baterii

2 Wyście mini-HDMI typu jack*

3 Gniazdo słuchawek


4 Wbudowany mikrofon

5 Port kart micro-SD

6 **Port Micro-USB:** służy do ładowania baterii tabletu ARCHOS oraz do podłączania go do komputera i używania załączonego przewodu USB do przesyłania plików. Za pomocą opcjonalnego przewodu HBA USB można również podłączyć urządzenie zewnętrzne.


7 **Przycisk zasilania:** aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj.
-Aby wyłączyć, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Wyświetli się okno z listą opcji. Aby całkowicie wyłączyć tablet ARCHOS, dotknij opcji „Power Off” („Wyłącz zasilanie”). -Aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania, wciśnij 1 raz przycisk zasilania.


8 Kamery **9** Klawisze regulacji poziomu głośności **10** Luidspreker **11** Gniazdo na klucz 3G

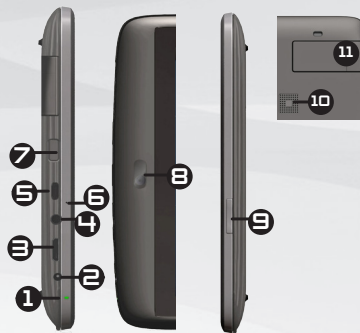



GŁÓWNE PRZYCISKI EKRAŃ DOTYKOWY

 Home (Ekran główny) - Krótkie przyciśnięcie: powrót do Ekranu głównego.

 Przyciski Search (Wyszukiwanie) i Voice Search (Wyszukiwanie głosowe) - przeszukiwanie tabletu i sieci.

 Przycisk Recent Apps (Ostatnio używane aplikacje) - poruszanie się po aplikacjach.

 Back (Powrót) - powrót do poprzedniego ekranu

 Przycisk Customize (Dostosuj) - dodawanie skrótów i widgetów.

 Przycisk Apps (Aplikacje) - wyszukiwanie wszystkich zainstalowanych aplikacji.

* Z opcjonalnego przewodu wideo (HDMI / mini-HDMI).

Ładowanie baterii.

Przed pierwszym włączeniem swojego urządzenia kompletnie naładuj jego baterię:

- 1** Podłącz dostarczony przewód USB do tabletu ARCHOS i do dostarczonego zasilacza USB. Włóż wtyczkę zasilacza USB do gniazdka ściennego (model Flash).
WAŻNE: Do ładowania urządzenia używaj tylko załączonego przewodu USB. Nie oczekuj, że urządzenie dobrze się naładuje w czasie, gdy jest podłączone do komputera.
LUB Podłącz dostarczony przewód zasilający do tabletu ARCHOS i do gniazdka ściennego (model z twardym dyskiem).
- 2** Tablet ARCHOS włączy się i rozpocznie się ładowanie. W trakcie ładowania baterii wskaźnik ładowania świeci się. Gdy bateria zostanie naładowana, wskaźnik zacznie migać.
WAŻNE: Gdy bateria rozładuje się całkowicie i podłączysz urządzenie, wskaźnik ładowania zapali się i zacznie migać. Szybkie miganie wskaźnika ładowania oznacza, że urządzenie ładuje się, ale poziom mocy jest jeszcze za niski, aby umożliwić włączenie się. Ładowanie przy wyłączonym urządzeniu może trochę potrwać. Gdy tylko tablet doładuje się na tyle, aby rozpocząć uruchamianie, urządzenie włączy się i na wyświetlaczu pojawi się logo startowe ARCHOS.




PODŁĄCZANIA DO SIECI WIFI



Aby procedura konfiguracji mogła się odbyć należy być w strefie Wi-Fi, z którym będzie można się połączyć. Za każdym razem, kiedy twoje urządzenie będzie w zasięgu tych sieci, które zostały już wcześniej skonfigurowane, będzie następowała automatyczna próba nawiązania połączenia.

- 1 Aby skonfigurować sieć bezprzewodową (WiFi), przejdź na ekran startowy i dotknij ikony Settings (Ustawienia).


- 2 Na ekranie Settings (Ustawienia), wybierz opcję Wireless & Networks (Sieci i łączność bezprzewodowa).



- 3 Jeżeli opcja WiFi jest wyłączona, dotknij linii Wi-Fi, aby ją włączyć. Następnie wybierz ustawienia Wi-Fi. Tablet ARCHOS wyszuka dostępne sieci WiFi i wyświetli je u dołu ekranu.

- 4 Dotknij sieci, z którą chcesz się połączyć.


- 5 Wprowadź potrzebne informacje o sieci* i dotknij przycisku Connect (Połącz). Zalecamy wybór opcji Show Password (Pokaż hasło), aby wpisywane znaki były widoczne.



- 6 ARCHOS nawiąże teraz połączenie z punktem dostępowym WiFi.

Dostęp do ustawień Wi-Fi można też szybko uzyskać z poziomu paska systemowego.

1. Dotknij zegara na pasku systemowym.
2. Dotknij ikon stanu. Poniżej zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące stanu.

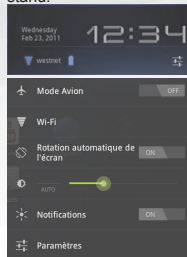

3. Dotknij ikony Wi-Fi, aby otworzyć okno ustawień Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale **Jak skonfigurować sieć Wi-Fi.**

* Aby połączyć się z ogólnie dostępnymi sieciami WiFi nie jest wymagane wprowadzanie specjalnych informacji. Podczas łączenia się z zabezpieczonymi sieciami będzie wymagane podanie hasła (seria liczb i/lub cyfr) w formacie WEP, WPA, or WPA2. Skontaktuj się z osobą zarządzającą siecią WiFi aby otrzymać wymagane dokładne dane umożliwiające połączenie.




POŁĄCZENIE Z SIECIĄ 3G



Tablet ARCHOS wyposażony jest w gniazdo na ścianie tylnej służące do podłączania specjalnego klucza ARCHOS G9 3G. Do gniazda pasuje tylko klucz Archos G9 3G. Gniazdo nie jest kompatybilne z innymi kluczami 3G. Klucz ARCHOS G9 3G odbiera sygnał tylko w obszarze objętym zasięgiem sieci 3G lub EDGE oferowanym przez dostawcę 3G.

- 1** Zdejmij zatyczkę klucza Archos G9 3G i popchnij niezaznaczoną stroną obudowę w stronę wtyku.
- 2** Włóż kartę SIM do gniazda i załóż z powrotem obudowę. Upewnij się, że karta SIM jest założona właściwie.
- 3** Zdejmij obudowę oznaczoną napisem „ARCHOS”.
- 4** W tablicy ARCHOS zdejmij zaślepkę zasłaniającą gniazdo na klucz 3G.
- 5** Włóż klucz Archos G9 3G. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte.
- 6** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



UWAGA: Klucz Archos G9 3G można kupić na stronie www.archos.com lub u sprzedawcy lokalnego.



INTERFEJS URZĄDZENIA

Czynności wykonywane na ekranie dotykowym

Dotknij elementu, aby go aktywować	Dotknij ekranu opuszką palca.
Dotknij i przytrzymaj, aby wykonać czynność alternatywną	Aby przytrzymać element, dotknij go i nie podnoś palca do momentu wykonania danej czynności.
Przeciągnij element, aby zmienić jego położenie	Aby przeciągnąć element, dotknij go i przytrzymaj przez chwilę. Następnie nie podnoś palca, lecz przesuń nim po ekranie, tak aby dany element trafił w miejsce docelowe.
Przesuwaj w górę/dół, aby przemieszczać się wzdłuż listy Przesuwaj w lewo/prawo, aby zmienić widok	Aby przesuwać, dotknij ekranu i szybko poruszaj po nim opuszką nie podnosząc palca. Nie przerywaj ruchu po ekranie, gdy palec znajduje się w położeniu początkowym, ponieważ w ten sposób możesz przesuwać dany element.
Naciśnij dwa razy	Dwukrotnie naciśnij w krótkim odstępie czasu wyświetlaną stronę WWW lub inną aplikację, aby przybliżyć obraz.
Funkcja „szczypania” (Pinch)	W niektórych aplikacjach (np. w mapach) można powiększać i pomniejszać obraz przez dotknięcie ekranu dwoma palcami i zsuwanie ich do siebie (aby pomniejszyć) lub rozsuwanie (aby powiększyć).

Na pasku **systemowym** wyświetlane są **ikony stanu** (zegar, stan połączenia WiFi, poziom baterii, itp.) oraz **ikony powiadomień**.

Ikony powiadomień

Dotknij zegara na pasku systemowym,

- aby otworzyć powiadomienia,
- zareagować na nie lub zamknąć je.



Ikony stanu:

Dotknij zegara na pasku systemowym,

- aby uzyskać szczegóły dotyczące daty i godziny, połączenia sieciowego oraz baterii,
- aby uzyskać dostęp do szybkich ustawień (Quick Settings, do przeglądania lub modyfikowania najczęściej używanych ustawień tabletu)



INTERFEJS URZĄDZENIA

Dodatkowe panele Ekranu Głównego: Przesuwaj palec poziomo po ekranie aby nawigować pomiędzy 5 panelami dodatkowymi Menu Głównego.

Widget

Widgety to miniaturowe aplikacje, które można umieszczać na ekranie startowym. Niektóre widgety są niezależnymi programami, a niektóre po dotknięciu otwierają stosowną aplikację. Jeszcze inne oferują przydatne informacje lub udostępniają elementy sterujące powiązanych z nimi aplikacjami. Widgety giełdowe to zegar, ramka zdjęć, kalendarz pokazujący nadchodzące spotkania itp.

Dodawanie elementu na ekranie startowym

1. Otwórz ekran startowy w miejscu, w którym chcesz dodać element.
2. Dotknij przycisku Customize (Dostosuj) w górnym prawym rogu ekranu.
3. W menu, które zostanie otwarte dotknij zakładki kategorii dodawanego elementu.
4. Widgety, skróty do aplikacji, tapety i inne...
5. Dotknij kategorii elementu, który ma zostać dodany.
6. Jeżeli na ekranie startowym nie ma wolnych miejsc, opcja dodawania jest przyciemniona; zanim dodasz nowy element musisz usunąć lub przesunąć jakiś inny lub możesz też przełączyć się na inny ekran startowy.

Usuwanie elementu z ekranu startowego

1. Dotknij elementu, który chcesz usunąć i przytrzymaj go aż pojawi się siatka ekranu startowego. Nie podnoś palca. W górnym prawym rogu ekranu pojawi się przycisk Remove (Usuń).
2. Przesuń element do przycisku Remove (Usuń).
3. Gdy ikona zaświeci się na czerwono, podnieś palec.

Przycisk Menu

Gdy otwierasz aplikację przeznaczoną do systemu Android (muzyka, pliki, książki, itp.), wyświetlany jest pasek menu. Aby wyświetlić opcje dostępne na bieżącym ekranie, wciśnij przycisk Menu. Pozostałe opcje paska menu różnią się w zależności od aplikacji.

Ostatnio używane aplikacje

1. Wciśnij przycisk Recent Apps (Ostatnio używane aplikacje). Przycisk ten powoduje wyświetlenie listy miniatur aplikacji, które były niedawno otwierane.
2. Aby otworzyć odpowiednią aplikację wystarczy dotknąć miniatury.



KALIBRACJI EKRA NU DOTYKOWEGO

Jeśli ekran dotykowy nie działa poprawnie, można go ponownie skalibrować.








- Użytkownik ma dostęp do interfejsu Android

1. Dotknij Settings [Ustawienia].
2. W ekranie Settings [Ustawienia] naciśnij funkcję Repair & Formatting [Naprawa i formatowanie], znajdującą się na dole listy menu.
3. Na ekranie Repair & Formatting [Naprawa i formatowanie] naciśnij Touchscreen Calibration [Kalibracja ekranu dotykowego]. Po wyświetleniu polecenia odłóż urządzenie ARCHOS.
4. Odłóż urządzenie na płaskiej powierzchni.
5. Naciśnij Calibrate the touchscreen [Kalibruj ekran dotykowy].

Następuje uruchomienie procesu kalibracji. Przed jej ukończeniem nie należy dotykać urządzenia.


WAŻNE: Aby kalibracja się powiodła, urządzenie musi być umieszczone na płaskiej powierzchni (np. stół).

- Użytkownik nie ma dostępu do interfejsu Android

1. Włączając urządzenie, przytrzymaj dłużej przycisk  naciśnij .
Nastąpi wyświetlenie ekranu Recovery [Odzyskiwanie ustawień].
Użyj , aby przełączać się pomiędzy opcjami i , aby potwierdzić swój wybór.
2. Wybierz Repair system [Naprawa systemu] i naciśnij .
3. Na ekranie Repair system [Naprawa systemu] wybierz Force touchscreen calibration [Wymuś kalibrację ekranu dotykowego] i naciśnij .
4. Naciśnij ponownie  w celu potwierdzenia. Odłóż urządzenie na płaskiej powierzchni.

Następuje uruchomienie procesu kalibracji. Przed jej ukończeniem nie należy dotykać urządzenia.

WAŻNE: Aby kalibracja się powiodła, urządzenie musi być umieszczone na płaskiej powierzchni (np. stół).

5. Po zakończeniu kalibracji naciśnij . Zostanie wyświetlony ekran Recovery [Odzyskiwanie ustawień].
6. Wybierz No [Nie]. Urządzenie uruchomi się ponownie. Ekran dotykowy jest obecnie ponownie skalibrowany.

Wybierz No [Nie]. Urządzenie uruchomi się ponownie. Ekran dotykowy jest obecnie ponownie skalibrowany.

Transfer plików do twojego urządzenia

W systemie Windows: Należy pamiętać, że procedura podana poniżej wymaga systemu operacyjnego Windows XP i odtwarzacza Windows Media Player 11 lub nowszych wersji.

1. Podłącz tablet do komputera przewodem USB.

Urządzenie zostanie automatycznie wykryte. Tablet pojawi się jako ikona w katalogu „Mój komputer”.

2. Pliki multimedialne można przesyłać do tabletu ARCHOS kopiując lub przenosząc je do odpowiednich folderów.

3. Gdy wszystkie pliki zostaną przeniesione, zamknij wszystkie programy, które mogły odczytywać lub zapisywać pliku znajdujące się na tablecie ARCHOS.

4. Można teraz odłączyć przewód USB.

W systemie Macintosh:

Najpierw trzeba zainstalować bezpłatną aplikację Android File Transfer (nie należy do zestawu). Pobierz ją ze strony <http://www.android.com/filetransfer>.

W systemie Linux: Należy zainstalować narzędzia MTP (nie należą do zestawu).

OBRIGADO!

Agradecemos pela compra deste tablet ARCHOS. Este guia fornece informações importantes para começar a utilizar o dispositivo.

Para receber um serviço mais completo, registre o seu produto. - No tablet, toque no botão Aplicações e, em seguida, toque em [symbol] Registo online e siga as instruções. - Utilizando um computador, consulte o site www.archos.com/register

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Certifique-se de que os itens apresentados abaixo estão incluídos na embalagem. Se faltar algum item, contacte o vendedor local onde adquiriu este produto.

- Archos 101 G9
- Adaptador de alimentação (apenas para o Modelo com disco rígido)
- Adaptador de alimentação USB (apenas para o Modelo com memória Flash)
- Cabo USB
- Garantia, avisos legais e de segurança



PRECISA DE AJUDA?



ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE



Manual completo: para aceder ao manual completo, toque na aplicação Manual do utilizador ou consulte o site: www.archos.com/support.



Perguntas frequentes: para aceder às perguntas frequentes, o dispositivo tem de estar ligado à Internet: www.archos.com/support.



Contacte a nossa Equipa de assistência técnica: visite www.archos.com/support para obter assistência através do serviço de e-mail.

O sistema operativo Android™ (o sistema que executa o dispositivo) é actualizado periodicamente para obter novas funcionalidades, melhorias e correcções de problemas informáticos. Há duas formas principais de actualizar o software do produto: directamente no seu ARCHOS, se o dispositivo tiver a funcionalidade de ligação a uma rede Wi-Fi (Definições>Acerca do tablet>Actualização do Firmware [Firmware update]), ou com um computador (www.archos.com/firmware).




Directamente no seu ARCHOS



Na Internet, no site www.archos.com/firmware

ARCHOS 101 G9 MODELO COM MEMÓRIA FLASH

Repor hardware: na eventualidade do seu ARCHOS bloquear durante o funcionamento, poderá forçar o encerramento do dispositivo pressionando o botão  durante 10 segundos.

1 Indicador de carregamento (quando o cabo USB está ligado) - luz acesa: bateria a carregar/intermitente: bateria carregada


2 Saída de vídeo mini-HDMI*

3 Saída para auscultadores

4 Microfone incorporado

5 Ranhura para cartões Micro-SD

6 Porta micro-USB: para carregar a bateria do ARCHOS, para conectar o ARCHOS ao computador, e utilizar o cabo USB incluído para transferir ficheiros. Também poderá conectar um dispositivo externo utilizando o cabo do adaptador host USB opcional.


7  Botão Power: pressione continuamente para ligar/desligar
-Para desligar, pressione continuamente no botão de alimentação Power.
É apresentada uma janela com uma lista de opções. Toque em "Power Off" (Desligar) para desligar completamente o ARCHOS. -Para colocar o dispositivo no modo de espera, prima o botão Power uma vez

8 Câmara


9 Botões de volume


10 Coluna


11 Ranhura do modem 3G

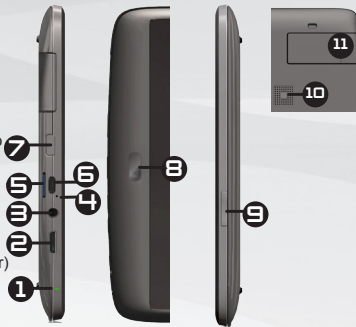



botões principais do ecrã táctil


 Botão do ecrã inicial - para voltar ao ecrã principal.

 Botões de pesquisa Pesquisar e Voz - para pesquisar sobre o tablet na Internet.

 Botão das Aplicações recentes - para navegar pelas aplicações.


 Botão Voltar - para voltar ao ecrã anterior.


 Botão Personalizar - para adicionar atalhos, widgets.


 Botão Aplicações - para encontrar todas as aplicações instaladas.



ARCHOS 101 G9 MODELO HDD DE 250 GB

Repor hardware: na eventualidade do seu ARCHOS bloquear durante o funcionamento, poderá forçar o encerramento do dispositivo pressionando o botão  durante 10 segundos.

- 1** Indicador de carregamento (quando o cabo de alimentação está ligado) - luz acesa: bateria a carregar/intermitente: bateria carregada
- 2** Saída de vídeo mini-HDMI*
- 3** Saída para auscultadores
- 4** Microfone incorporado
- 5** Ranhura para cartões Micro-SD
- 6** Porta micro-USB: para carregar a bateria do ARCHOS, para conectar o ARCHOS ao computador, e utilizar o cabo USB incluído para transferir ficheiros. Também poderá conectar um dispositivo externo utilizando o cabo do adaptador host USB opcional.
- 7**  Botão Power: pressione continuamente para ligar/desligar
-Para desligar, pressione continuamente no botão de alimentação Power. É apresentada uma janela com uma lista de opções. Toque em "Power Off" (Desligar) para desligar completamente o ARCHOS. -Para colocar o dispositivo no modo de espera, prima o botão Power uma vez

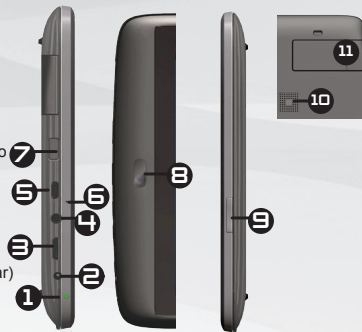

- 8** Câmara **9** Botões de volume **10** Coluna **11** Ranhura do modem 3G

Botões principais do ecrã táctil



Botão do ecrã inicial - para voltar ao ecrã principal.



Botões de pesquisa Pesquisar e Voz - para pesquisar sobre o tablet na Internet.



Botão das Aplicações recentes - para navegar pelas aplicações.



Botão Aplicações - para encontrar todas as aplicações instaladas.



Botão Voltar - para voltar ao ecrã anterior.



Botão Personalizar - para adicionar atalhos, widgets.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo ARCHOS pela primeira vez, carregue completamente a bateria:

- 1** Ligue o cabo USB fornecido ao ARCHOS e ao adaptador de alimentação USB fornecido. Ligue a ficha do adaptador de alimentação USB a uma tomada (**Modelo Flash**).
IMPORTANTE: utilize apenas o cabo USB incluído para carregar o dispositivo. Não espere que o dispositivo carregue adequadamente quando está ligado ao computador.
OU Ligue o cabo de alimentação fornecido ao ARCHOS e a uma tomada (**Modelo HDD**).
- 2** O dispositivo ARCHOS liga e começa a carregar. A luz indicadora de carregamento permanece acesa enquanto a bateria carrega. Quando a bateria está totalmente carregada, a luz indicadora fica intermitente.
IMPORTANTE: quando a bateria está completamente vazia e o utilizador liga a ficha do dispositivo à corrente, a luz indicadora de carregamento acende-se e, em seguida, fica intermitente. Quando a luz indicadora pisca com rapidez, isso significa que o dispositivo está a carregar mas que ainda não tem energia suficiente para iniciar. Se o carregamento é efectuado enquanto o dispositivo está desligado, isso pode levar algum tempo. Quando o dispositivo já carregou o suficiente para iniciar, este ligar-se-á e apresentará o logótipo de inicialização da ARCHOS.




LIGAR A UMA REDE WI-FI



É necessário que o utilizador se encontre numa zona Wi-Fi à qual o tablet se poderá ligar. Sempre que o ARCHOS estiver no raio de alcance de uma rede que já foi configurada, o dispositivo tentará estabelecer ligação com essa rede.

1 Para configurar uma nova rede Wi-Fi, vá ao ecrã inicial e toque no ícone Definições.

2 No ecrã Definições, seleccione Sem fios e redes.




3 Se a rede Wi-Fi estiver desligada, toque na linha Wi-Fi para ligá-la. Em seguida, seleccione as definições de Wi-Fi. O ARCHOS procurará as redes Wi-Fi disponíveis e apresentá-las-á na parte inferior do ecrã



4 Toque na rede à qual pretende conectar-se.

5 Introduza as informações de rede* necessárias e toque em Ligar.

É recomendável que o utilizador seleccione Mostrar palavra-passe para poder ver os caracteres que está a introduzir.




6 O ARCHOS estabelecerá assim uma ligação com esse ponto de acesso Wi-Fi.

Na barra do sistema, poderá aceder rapidamente às definições de Wi-Fi.

1. Toque na hora da barra do sistema.
2. Toque nos ícones de estado.



Os detalhes do estado estão apresentados abaixo.

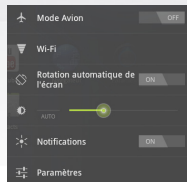

3. Toque em Wi-Fi para abrir as definições de Wi-Fi.

Para obter mais informações, veja como configurar uma rede Wi-Fi.

* Para obter acesso gratuito a pontos WiFi, não é necessário introduzir nenhuma informação especial. Para as redes privadas, será necessária uma chave (uma série de números e/ou letras) do tipo WEP, WPA ou WPA2. Contacte o fornecedor do serviço de Internet para obter os parâmetros de ligação exactos.




LIGAR A UMA REDE 3G



O dispositivo ARCHOS vem equipado com uma ranhura na parte traseira para o modem 3G feito por medida para o ARCHOS G9. Apenas o modem 3G Archos G9 foi concebido para encaixar nesta ranhura. Não é compatível com outros modems 3G. Tenha em conta que o modem 3G ARCHOS G9 só terá sinal se o utilizador estiver numa zona coberta pelo fornecedor 3G de rede 3G ou EDGE.

- 1 Remova a tampa da memória flash 3G Archos G9, e empurre a lado da caixa sem marcas para dentro da ficha.
- 2 Insira o cartão SIM na ranhura própria e volte a colocar a caixa. Certifique-se de que insere o cartão SIM adequadamente.
- 3 Remova a caixa marcada com "ARCHOS".
- 4 No dispositivo ARCHOS, remova a cobertura protectora da ranhura do modem 3G.
- 5 Ligue a ficha do modem 3G Archos G9. O dispositivo é automaticamente detectado.
- 6 Siga as instruções no ecrã.



NOTA: o modem 3G Archos G9 pode ser adquirido no site www.archos.com ou no seu vendedor local.



A INTERFACE ARCHOS

Acções do ecrã táctil

Toque para activar um item

Toque para activar um item.

Toque continuamente para uma acção alternativa

Toque no item e não levante a ponta do dedo até que a acção ocorra.

Arraste um item para alterar a posição do mesmo

Toque continuamente por um momento e, em seguida, sem levantar a ponta do dedo, mova a ponta do dedo no ecrã até que o item chegue ao seu destino.

Deslize para cima/baixo para se deslocar por uma lista

Touch the screen and then quickly move your fingertips across the screen without lifting your fingertip. Do not pause on the screen with your fingertips at the initial point of contact or you may drag an item.

Deslize para a esquerda/direita para alterar a visualização

Toque duas vezes

Toque rapidamente no ecrã duas vezes numa página da Web ou no ecrã de outra aplicação para aumentar o zoom.

Aperte

Em algumas aplicações (como os Mapas), o utilizador pode aumentar ou diminuir o zoom pousando dois dedos ao mesmo tempo no ecrã e apertando-os (para diminuir o zoom) ou separando-os (para aumentar o zoom).

A barra do sistema apresenta os ícones de estado (hora, estado da ligação Wi-Fi, nível de carga da bateria, etc.) e os ícones de notificação.

Ícones de notificação

Toque na hora da barra do sistema,

- para abrir ou responder às notificações
- para fechar notificações



Ícones de estado: ligação Wi-Fi, Bateria

Toque na hora da barra do sistema,

- para obter detalhes sobre a data e hora actuais, rede de comunicação e bateria
- para aceder à aplicação Quick Settings (para ver ou alterar as definições de tablet mais comuns)



A INTERFACE ARCHOS

Ecrã inicial ampliado: deslize o dedo na horizontal no ecrã para navegar pelos 5 painéis do ecrã inicial ampliado.

Widgets

Os widgets são aplicações em miniatura que o utilizador pode colocar nos ecrãs iniciais. Alguns widgets são aplicações independentes, alguns abrem uma aplicação relacionada quando tocados pelo utilizador, e outros fornecem um subconjunto de informações ou controlos úteis para as suas aplicações relacionadas. Os stock widgets incluem um relógio, uma moldura, um calendário que mostra compromissos futuros, etc.

Adicionar um item ao ecrã inicial

1. Abra o ecrã inicial onde pretende adicionar o item.
2. Toque no botão Personalizar na parte superior do ecrã.
3. No menu que abre, toque no separador da categoria do item que pretende adicionar.
Widgets, atalhos para aplicações, imagens de fundo, e mais...
4. Toque na categoria do item que pretende adicionar. Se não houver lugares vazios na página inicial, o botão Adicionar fica sombreado; deverá eliminar ou mover um item antes de poder adicionar outro item, ou mudar para outro ecrã inicial.

Remover um item no ecrã inicial

1. Toque continuamente no item que pretende remover, até que a grelha do ecrã inicial seja apresentada. Não levante o dedo. O botão Remover aparece na parte superior direita do ecrã.
2. Arraste o item para o botão Remover.
3. Quando o ícone ficar vermelho, levante o dedo.

Botão Menu

Quando se abrem aplicações Android (Música, Ficheiros, Livros, etc.), é apresentada uma barra de menu. Pressione o botão Menu para ver as opções disponíveis no ecrã inicial. As outras opções da barra do menu diferem de aplicação para aplicação.

Aplicações recentes

1. Pressione o botão Aplicações recentes. Esse botão apresenta uma lista de imagens em miniatura das aplicações que abriu recentemente.
2. Toque numa miniatura para abrir a aplicação correspondente.



CALIBRAÇÃO DO APARELHO TOUCHSCREEN

Quando touchscreen funcionamento é prejudicado, você pode calibrá-la.

- Se você pode acessar a interface Android
1. Na tela inicial do dispositivo, toque em Definições.
 2. Na tela Definições, toque Reparação e Formatação (Repair & formatting) na parte inferior da lista do menu.
 3. Na tela de Reparação e Formatação, toque Calibração da tela sensível ao toque (Touchscreen calibration). Uma mensagem irá dizer-lhe para colocar o seu ARCHOS baixo.
 4. Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana.
 5. Toque Calibrar o touchscreen.

A calibragem do ecrã táctil começa. Não toque o produto até a calibragem estiver concluída.

IMPORTANTE: Se você não colocar o aparelho sobre uma superfície plana (mesa, por exemplo), a calibração touchscreen não será bem sucedida.

- Se você não tem acesso à interface do Android

1. Ao ligar o dispositivo, mantenha pressionada e pressione . A tela de Recuperação ARCHOS é exibido. Use para alternar entre as opções e para validar a sua selecção.
2. Selecione o sistema de reparo e pressione .
3. No ecrã do sistema de reparo, selecione Força calibração touchscreen e pressione .
4. Imprensa novamente para confirmar. E colocar o seu produto em uma superfície plana.

A calibragem do ecrã táctil começa. Não toque o produto até a calibragem estiver concluída.

IMPORTANTE: Se você não colocar o aparelho sobre uma superfície plana (mesa, por exemplo), a calibração touchscreen não será bem sucedido.

5. No final da calibração, pressione . A tela de Recuperação ARCHOS é exibida. Selecione Não. O dispositivo irá reiniciar. O touchscreen é agora recalibrado.

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

Para Windows: note que o procedimento a seguir exige pelo menos o Windows XP e Windows Media Player 11.

1. Ligue o comprimido para o seu computador usando o cabo USB. O dispositivo é automaticamente detectado. Ele aparece como um ícone no “Meu Computador”.
2. Você pode transferir seus arquivos de mídia para o ARCHOS por copiar / colar-los para as pastas respectivas.
3. O todas as suas transferências de arquivos terminar, feche qualquer programa que possa ter lido ou escrito para o ARCHOS.
4. Você pode agora desconecte o cabo USB.

Para Macintosh:

Você primeiro precisa instalar o aplicativo gratuito Android File Transfer (não incluído).

Download a partir <http://www.android.com/filetransfer>.

Para Linux: Você precisa instalar as ferramentas MTP (não incluído)..

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html