

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUALE DELLE ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
HANDLEIDING


Radio
Controlled

1 Nature's
1st Friends


LADYBUG
COCCINELLE
MARIENKÄFER
MARIQUITA
COCCINELLA
JOANINHA
LIEVEHEERSBEETJE



① Handset

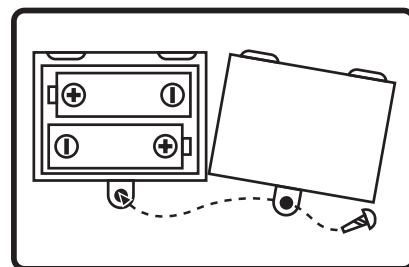

② Ladybug

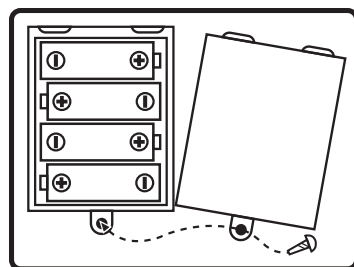

INSTALLING THE BATTERIES

HANDSET: ①

1. Switch the power to the OFF position
2. Use a screwdriver to open the battery compartment cover at the back of the handset.
3. Insert 2 x AA (1.5V) batteries as marked in the battery compartment.
4. Replace the battery cover & tighten the screw securely.

LADYBUG: ②

1. Switch the power to the OFF position.
2. Use a screwdriver to open the battery compartment cover.
3. Insert 4 x LR6/AA (1.5V) batteries as marked in the battery compartment.
4. Replace the battery cover & tighten the screw securely.

* 2 x AA (1.5V) batteries included for try me function.

PLAYING WITH THE LADYBUG

1. Switch ON the ladybug and the handset.
2. Press  button to control the ladybug to go forward.③
3. Press  button to spin the ladybug in a left direction.④

* The range of the transmitter is about 7 meters based on outdoor area with new batteries.

* If the ladybug does not operate correctly, check the ladybug and the handset are switched on, move away from other electrical devices and try switching the ladybug off and then back on again.

WARNING

1. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Avoid water when playing your ladybug. Do not submerge your ladybug or handset in water.
3. Do not use the ladybug in street traffic or on sidewalks. You would endanger other participants in street traffic.

NOTES (1)

This product complies with RF and EMC testing on R&TTE directives 1999/5/EC and intended for export to all European Union Member states, Iceland, Norway and Switzerland.

NOTES (2)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

BATTERY SAFETY

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Do not use rechargeable batteries.
4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
5. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
6. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
7. The supply terminals are not to be short-circuited.
8. Packing has to be kept since it contains important information.

GB

INSTALLATION DES PILES

TELECOMMANDE: ①

1. Mets en position OFF (ETEINT).
2. Avec un tournevis ouvre le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.
3. Place 2 piles AA (1,5V) comme indiqué dans le compartiment des piles.
4. Remets le couvercle du compartiment et serre la vis fermement.

COCCINELLE: ②

1. Mets en position OFF (ETEINT).
2. Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment des piles.
3. Place 4 piles AA (1,5V) comme indiqué dans le compartiment des piles.
4. Remets le couvercle du compartiment et serre la vis fermement.

* 2 piles AA (1,5V) comprises pour la fonction Essaye-moi

POUR JOUER AVEC LA COCCINELLE

1. ALLUMEZ le coccinelle et la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton  pour faire avancer la coccinelle.③
3. Appuyez sur le bouton  pour faire changer la coccinelle de direction.④

* La portée de l'émetteur est d'environ 7 mètres à l'extérieur et avec des piles neuves.

* Si le coccinelle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le coccinelle et la télécommande sont allumés, placez-le loin d'appareils électriques et essayez en éteignant et rallumant le coccinelle.

AVERTISSEMENT

1. Tout changement ou modification apportés à cet appareil et non approuvés expressément par le responsable pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer l'appareil.
2. Evitez l'eau quand vous jouez avec votre coccinelle. Ne pas immerger le coccinelle ni la télécommande dans de l'eau.
3. Ne pas utiliser le coccinelle dans la rue ni sur les trottoirs. Vous pourriez mettre la circulation en danger.

NOTES (1)

Ce produit est conforme aux tests RF et EMC en accord avec les directives 1999/5/EC et est destiné à être exporté aux pays membres de l'Union Européenne, Islande, Norvège et Suisse.

NOTES (2)

Cet appareil obéit à la partie 15 des réglementations FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Remarque: cet équipement a été testé et obéit aux limites des appareils digitaux de Classe B, selon la Partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont prévues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie de radio fréquence, s'il n'est pas utilisé selon les instructions il peut causer des interférences aux communications de radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences pour la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on demande à l'utilisateur d'essayer e corriger l' interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un bon technicien de Radio / TV pour obtenir de l'aide.

SECURITE DES PILES

1. Ne pas mélanger des piles usées et des piles neuves.
2. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles normales (au carbone-zinc) ou rechargeables (au nickel-cadmium).
3. Ne pas utiliser de piles rechargeables.
4. Ne pas recharger des piles non-rechargeables.
5. Respectez la polarité des piles.
6. Retirez les piles usées du jouet.
7. Ne pas court-circuiter es bornes d'alimentation.
8. Conserver l'emballage car il comporte des renseignements importants.

F

EINLEGEN DER BATTERIEN

HANDAPPARAT: ①

1. Den Ein-/Ausschalter auf die Position OFF (AUS) stellen.
2. Mit einem Schraubenzieher den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Handapparats öffnen.
3. 2 x AA- (1,5V-) Batterien den Markierungen gemäß in das Batteriefach einlegen.
4. Den Batteriedeckel wieder anbringen und die Schraube fest anziehen.

MARIENKÄFER: ②

1. Den Ein-/Ausschalter auf die Position OFF (AUS) stellen.
2. Einen Schraubendreher verwenden, um den Deckel des Batteriefachs zu öffnen.
3. 4 x AA- (1,5V-) Batterien den Markierungen gemäß in das Batteriefach einlegen.
4. Den Batteriedeckel wieder anbringen und die Schraube fest anziehen.

* Inklusive 2 x AA- (1,5V-) Batterien für die Try-me-Funktion.

SPIELEN MIT DEM MARIENKÄFER

1. Den Marienkäfer und das Handgerät ON (EIN) schalten.
2. Die Taste  drücken, damit sich der Marienkäfer nach vorwärts bewegt.③
3. Die Taste  drücken, damit sich der Marienkäfer nach links dreht.④

* Die Senderreichweite ist im Freien mit neuen Batterien ungefähr 7 Meter.

* Wenn der Marienkäfer nicht fachgerecht funktioniert, empfiehlt es sich zu prüfen, ob der Marienkäfer und das Handgerät eingeschaltet sind. Bewegen Sie sich von anderen elektrischen Geräten weg und versuchen Sie, den Marienkäfer aus- und danach wieder einzuschalten.

WARNUNG

1. Falls der Benutzer Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät vornimmt, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt werden, die für die Übereinstimmung zuständig sind, kann er die Befugnis zum Benutzen dieses Gerätes verlieren.
2. Beim Spiel mit dem Marienkäfer das Wasser meiden. Den Marienkäfer und das Handgerät nicht ins Wasser tauchen.
3. Mit dem Marienkäfer nicht im Strassenverkehr oder auf Seitenwegen spielen. Dies könnte andere Strassenbenutzer in Gefahr bringen.

HINWEISE (1)

Dieses Produkt entspricht den Hochfrequenz- und EMV-Prüfungen nach der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und ist für den Export in alle EU-Staaten, Island, Norwegen und die Schweiz vorgesehen.

HINWEISE (2)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb hängt von den folgenden zwei Bedingungen ab: (1) Dieses Gerät darf keine schädigenden Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, auch diejenigen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und als übereinstimmend mit den Einschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, befunden. Diese Einschränkungen dienen dem zweckmäßigen Schutz gegen schädigende Störungen bei einer Installation in einer Wohngegend. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus, und wenn es nicht anweisungsgemäß installiert und verwendet wird, kann es den Funkverkehr empfindlich stören. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Einbauweise keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Funkempfang empfindlich stört, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes bestimmt werden kann, wird der Benutzer angehalten, die Störung mittels einer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einer anderen Stelle anbringen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Stromkreis nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Die Verkaufsstelle oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

BATTERIESICHERHEIT

1. Keine alten und neuen Batterien mischen.
2. Keine alkalischen, standard (Kohle-Zink) und aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien mischen.
3. Keine aufladbaren Batterien verwenden.
4. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
5. Batterien müssen richtig herum eingelegt werden.
6. Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
7. Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
8. Die Verpackung muß aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

INSTALACIÓN DE LAS BATERIAS

TELEMANDO: ①

1. Ponga en posición OFF.
2. Con un destornillador, abra la tapa del compartimiento de batería situado en la parte trasera del telemando.
3. Insertar 2 baterías AA (1,5V) como indicado en el compartimiento de baterías.
4. Reponga la tapa del compartimiento de batería y apriete el tornillo firmemente.

MARIQUITA: ②

1. Ponga en posición OFF.
2. Con un destornillador, abra la tapa del compartimiento de baterías.
3. Ponga 4 baterías AA (1,5V) como indicado en el compartimiento de baterías.
4. Reponga la tapa del compartimiento de baterías y apriete el tornillo firmemente.

* 2 baterías AA (1,5V) incluidas para la función Experimenteme.

JUGANDO CON EL MARIQUITA

1. ENCIENDE el mariquita y el telemando.
2. Apriete el botón  para hacer la mariquita ir adelante. ③
3. Apriete el botón  para hacer la mariquita cambiar su dirección. ④

* El transmisor alcanza aproximadamente 7 metros en area abierta con baterías nuevas.

* Si el mariquita no funciona correctamente, verifique se o mariquita y el telemando están encendidos, póngalo lejos de aparatos eléctricos y experimente desligando e religándolo.

ADVERTENCIA

1. Cambios o modificaciones en este aparejo no expresamente aprobado por el fabricante puede invalidar la autoridad del usuario del aparejo.
2. Evite la agua cuando usted brinca con el mariquita. No ponga el mariquita y telemando en agua.
3. No utilice el mariquita en calles o aceras. Podría ofrecer peligro al tránsito.

NOTAS (1)

Este producto está en acuerdo con los testes de RF y EMC de las Directivas 1999/5/EC y es para exportar a los Países Miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza.

NOTAS (2)

Este aparejo está en acuerdo con la Parte 15 de las regulaciones FCC. Su funcionamiento está sujeto a lo siguiente dos condiciones: (1) este aparejo no debe causar interferencias dañosas, y (2) este aparejo debe aceptar cualquiera interferencia, incluso interferencia que puede causar un funcionamiento indeseable,

Nota: Este equipo se ha probado y se ha encontrado de acuerdo con los límites de dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de Reglas de FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de radio y, si no instalado y usóado de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañosa para las comunicaciones de radio. No hay ninguna garantía sin embargo, que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Se este equipo causa una interferencia dañosa para en recepción de radio o de televisión lo que puede determinarse conectano y dsconactando el equipo; recomendáse que el usuario intenta corregir la interferencia por uno o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o relocalizar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente en un circuito diferente de lo a que el receptor se conecta
- Consultar el distribuidor o un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

SEGURIDAD DE LAS BATERIAS

1. No mezcles los acumuladores viejos con los nuevos.
2. No mezcles los acumuladores alcalinos, normales (carbon-zinc), or recargables (nikel-cadmio).
3. No uses acumuladores recargables.
4. Las baterías no recargables no se tienen que recargar.
5. Respete la polaridad de las pilas.
6. Saque las pilas usadas del juguete.
7. No ponga los terminales de alimentación en corto circuito.
8. Guardar el embalaje porque contiene informaciones importantes.

PER INSTALLARE LE BATTERIE

TELECOMANDO: ①

1. Fare scorrere l'interruttore sulla posizione "OFF";
2. Usare un cacciavite per aprire il vano batterie sulla parte posteriore del telecomando;
3. Inserire due batterie tipo AA (1.5V), come indicato nel vano batterie;
4. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie e stringere saldamente la vite.

COCCINELLA: ②

1. Fare scorrere l'interruttore sulla posizione "OFF";
2. Usare un cacciavite per aprire il coperchio del vano batterie.
3. Inserire quattro batterie tipo AA (1.5V), come indicato nel vano batterie;
4. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie e stringere saldamente la vite.

* Due batterie tipo AA (1.5V) in dotazione per la funzione di " provami ".

PER GIOCARE CON LA COCCINELLA

1. Accendete il coccinella ON e il telecomando.
2. Premere il tasto  per controllare l'avanzamento della coccinella. ③
3. Premere il tasto  per far girare la coccinella verso sinistra. ④

* Il raggio del trasmettitore è di circa 7 metri, secondo l'area esterna, con batterie nuove.

* Se il coccinella non funziona correttamente, controllare che il coccinella e il telecomando siano accesi, allontanarsi da altri dispositivi elettrici, e provare a spegnere il coccinella e ad accenderlo di nuovo.

AVVERTENZE

1. Cambiamenti o modifiche all'apparecchio, non specificamente approvati dall'ente responsabile per la conformità, possono invalidare l'autorità dell'utente a far funzionare l'apparecchio;
2. Evitare di bagnare il coccinella con acqua durante il gioco. Non immergere il coccinella o il telecomando in acqua.
3. Non usare il coccinella in strada o sui marciapiedi. Usandolo in strada, si può mettere a repentaglio la sicurezza dei passanti.

NOTE (1)

Questo prodotto è conforme ai test RF e EMC delle direttive R&TTE 1999/5/EC, ed è stato progettato per essere esportato in tutti gli stati membri dell'unione europea, in Islanda, in Norvegia e in Svizzera.

NOTE (2)

Quest'apparecchio è conforme al paragrafo 15 dei regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) l'apparecchio non deve causare interferenze dannose, e (2) l'apparecchio dell'accettare qualsiasi tipo di interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare anomalie di funzionamento.

Nota: l'apparecchio è stato testato, ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale della Class B, in conformità al paragrafo 15 dei regolamenti FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una buona protezione contro le interferenze dannose, in un'installazione residenziale. Quest'apparecchio genera, Usa e por irradiare energia di tipo frequenze radio, e, se non installate usato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Ad ogni modo non è possibile garantire che non si verifichino interferenze di nessun genere in una particolare installazione. Se quest'apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che è possibile determinare spegnendo e riaccendendo gli apparecchi, raccomandiamo all'utente di provare correggere le interferenze provando uno degli accorgimenti descritti qui di seguito:

- orientare di nuovo o sistemare l'antenna di ricezione e in un'altra posizione;
- comandare la distanza fra l'apparecchio e il ricevitore;
- collegare l'apparecchio a una presa sul circuito diverso da quello in cui è collegato ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

SICUREZZA RIGUARDANTE LE BATTERIE

1. Non mischiare pile vecchie con pile nuove.
2. Non mischiare pile alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
3. Non usare pile ricaricabili.
4. Batterie non ricaricabili non vanno ricaricate.
5. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
6. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo
7. I terminali di alimentazione non devono essere sottoposti a corto circuito.
8. Conservare l'imballaggio perché contiene informazioni importanti.

INSTALAÇÃO DAS BATERIAS

CONTROLE REMOTO: ①

1. Coloque em posição DESLIGADO
2. Com uma chave de fenda abre a tampa do compartimento de baterias situado atrás do controle.
3. Inserir 2 baterias AA (1,5V) como indicado no compartimento de baterias.
4. Recoloque a tampa do compartimento e aperte o parafuso firmemente.

JOANINHA: ②

1. Coloque em posição OFF (DESLIGADO).
2. Com uma chave de fenda abre a tampa do compartimento de baterias.
3. Coloque 4 baterias AA (1,5V) como indicado no compartimento de bateria.
4. Recoloque a tampa do compartimento e aperte o parafuso firmemente.

* 2 baterias AA (1,5V) incluídas para a função Experimente-me.

PARA BRINCAR COM O JOANINHA

1. LIGUE o joaninha e o controle remoto.
2. Aperte o botão  para fazer andar a joaninha. ③
3. Aperte o botão  para fazer a joaninha mudar de direção. ④

* O transmissor de um alcance de cerca de 7 metros em área externa com pilhas novas.

* Se o joaninha não funcionar corretamente, verifique se o joaninha e o controle remoto estão ligados, coloque-o longe de aparelhos elétricos e experimente desligando e religando-o.

ADVERTÊNCIA

1. Mudanças ou modificações deste aparelho não autorizadas expressamente pelo responsável pelo aparelho podem anular a autoridade do usuário a operar este aparelho.
2. Evite a água quando você brinca com o joaninha. Não coloque o joaninha nem o controle em água.
3. Não utilize o joaninha na rua nem nas calçadas. Poderia oferecer perigo no trânsito.

NOTAS (1)

Este produto está em conformidade com os testes RF e EMC de acordo com as diretrizes 1999 / 5 / EC e é destinado a ser exportado para os países Membros da União Européia, Islândia, Noruega e Suíça.

NOTAS (2)

Este aparelho está de acordo com a Parte 15 das regulamentações FCC. Sua operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este aparelho não deve causar interferências danosas, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar uma operação indesejável

Nota: este aparelho foi testado e achado conforme aos limites de aparelhos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regulamentações FCC. Estes limites são feitos para oferecer uma proteção razoável contra interferências danosas numa instalação residencial. Este aparelho produz, utiliza e pode irradiar eneria de rádio frequência e, se não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências danosas para as radiocomunicações. Porém, não existe garantia que não haverá interferências numa instalação particular. Se este aparelho causa interferências danosas para a recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o aparelho, pede-se ao usuário de corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Ligar o aprelho a um circuito diferente ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de Rádio / TV para obter ajuda.

SEGURANÇA DAS PILHAS

1. Nunca misturar pilhas velhas com novas.
2. Nunca misturar pilhas comuns (carbono-zinc) com alcalinas ou recarregaveis (níquel-cadmio).
3. Nunca usar pilhas recarregaveis.
4. Nunca recarregar pilhas não-recarregaveis.
5. Respeite a polaridade das pilhas.
6. Retire as pilhas usadas do brinquedo.
7. Não coloque os terminais de alimentação em curto-circuito.
8. Por favor conservar a embalagem porque ela contem informações importantes.

BATTERIJEN PLAATSEN

AFSTANDSBEDIENING: ①

1. Schakel de stroom op de OFF (UIT)-stand.
2. Open met een schroevendraaier het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
3. Plaats 2 x AA (1.5V) batterijen zoals gemarkeerd in het batterijvak.
4. Sluit deksel van batterijvak & draai schroef goed vast.

LIEVEHEERSBEETJE: ②

1. Schakel de stroom op de OFF (UIT)-stand.
2. Maak met een schroevendraaier het batterijvak open.
3. Plaats 4 x AA (1.5V) batterijen volgens de markering in het batterijvak.
4. Sluit deksel van batterijvak & draai schroef goed vast.

* Inclusief 2 x AA (1.5V) batterijen voor testen

SPELEN MET LIEVEHEERSBEETJE

1. Schakel de lieveheersbeestje en de afstandsbediening ON (AAN).
2. Druk  knop om het lieveheersbeestje vooruit te laten gaan. ③
3. Druk  knop om het lieveheersbeesjte naar links te sturen. ④

* Het zendbereik is ongeveer 7 meter in de openlucht en met verse batterijen.
* Als de lieveheersbeestje niet correct functioneert controleer dan of de lieveheersbeestje en de afstandsbediening aan zijn, blijf uit de buurt van andere elektrische toestellen en schakel de lieveheersbeestje uit en weer aan.

WAARSCHUWING

1. Veranderingen of wijzigingen aan dit toestel die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor toezicht op naleving van geldende regels kan de vergunning tot gebruik van de apparatuur ongeldig maken.
2. Blijf uit de buurt van water als je met de lieveheersbeestje speelt. Lieveheersbeestje of afstandsbediening niet onder water houden.
3. Speel niet met de lieveheersbeestje in het verkeer of op de stoep omdat dit gevaar kan opleveren voor andere deelnemers aan het verkeer.

LET OP (1)

Dit product is RF- en EMC-getest en voldoet aan R&TTE-richtlijnen 1999/5/EC en is geschikt voor export naar alle EG-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

LET OP (2)

Dit product voldoet aan deel 15 van de FCC-verordeningen. De werking is onderworpen aan de twee volgende voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit product dient bestand te zijn tegen alle ontvangen storing, met inbegrip van storing die ongewenste werking zou kunnen veroorzaken.

NB: Deze apparatuur is getest volgens, en voldoet aan, de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-verordeningen. Deze beperkingen dienen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een installatie thuis. Deze apparatuur wekt hoogfrequente energie op, gebruikt deze en kan deze uitstralen, en kan schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken wanneer niet geïnstalleerd of gebruikt volgens de aanwijzingen. Er wordt echter geen enkele garantie geboden dat storing in een bepaalde installatie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing van radio- of tv-ontvangst veroorzaakt (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten), wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen op een van de onderstaande manieren:

- anders richten of verplaatsen van de ontvangende antenne;
- vergroten van de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger;
- aansluiten van de apparatuur op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten;
- de hulp inroepen van de leverancier of een ervaren radio- en tv-monteur

VEILIGHEID EN BATTERIJEN

1. Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken.
2. Alkaline, stanaard (carbon-zink), of heroplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen niet door elkaar gebruiken.
3. Geen oplaadbare batterijen gebruiken.
4. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
5. Let bij het plaatsen van batterijen op de juiste polariteit.
6. Lege batterijen uit het speelgoed verwijderen.
7. Oppassen voor kortsluiting.
8. Verpakking a.u.b. bewaren vanwege belangrijke informatie.