



Montres Talkie-Walkie

Walkie talkie watches




LEXIBOOK®



WARNING:

CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

DMWTW1series_09

Booklet: 105 (W) x 148 (H) mm





DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :
2 x Montres Talkie-Walkies / 1 x Mode d'emploi / 1 x Câble chargeur USB type-C

ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Voir page 2 pour le schéma détaillé du produit:

1. Antenne
2. Boussole (jouet d'imitation)
3. Boutons de réglage de l'horloge
4. Bouton TALK pour parler

5. Port de charge
6. Bracelet
7. Micro
8. Bouton MARCHE/ARRÊT

9. Lampe de poche
10. Bouton de la lampe de poche

Précautions d'emploi

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
 - Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
 - Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
 - Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
 - L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
 - L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Avertissements:**
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
 - Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
 - le remplacement d'une pile par un type incorrect qui peut neutraliser (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium) ;
 - l'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peut entraîner une explosion ;
 - laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
 - une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Pour limiter l'exposition aux fréquences radio quand vous utilisez votre talkie-walkie, tenez votre appareil au moins à 5 cm (2 pouces) de votre visage.
- N'utilisez jamais votre talkie-walkie à l'extérieur pendant un orage.
- N'utilisez jamais votre talkie-walkie sous la pluie.
- Si votre talkie-walkie est très mouillé, éteignez-le et enlevez le bloc-pile. Séchez le compartiment à piles et laissez ouvert quelques heures. N'utilisez pas le talkie-walkie avant qu'il soit parfaitement sec.
- Ne pas laisser le talkie-walkie à la portée de jeunes enfants.
- Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.
- L'appareil est conforme aux spécifications RF d'utilisation près de votre corps. Gardez à une distance de 2,5 cm de votre corps. Vérifiez que les accessoires de l'appareil, par exemple un étui de rangement ou un boîtier, ne comportent pas de parties métalliques. Maintenez l'appareil éloigné de votre corps pour respecter la distance exigée.
- La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Les montres talkie-walkies fonctionnent avec un câble de charge USB type-C (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB 5.0V  1.0A. Le produit fonctionne avec une batterie rechargeable de 3.7V  150mAh.

Alimentation

1. Insérez la petite extrémité du câble USB type-C (inclus) dans le port de charge USB type-C.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise murale.
3. L'indicateur LED s'allume en rouge quand le casque se recharge, puis s'éteint une fois la recharge terminée.

Le jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant le symbole suivant  ou .

Note : Si le jouet est connecté à l'aide d'un adaptateur, celui-ci ne doit être utilisé que pour les jouets et doit porter le symbole suivant .

Remarque : le câble USB ne peut être utilisé que pour charger la batterie et non pour transférer des données.

Attention : Débranchez l'adaptateur si le jeu n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute surchauffe. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des cordons de connexion. Si leur état se détériore, n'utilisez pas l'adaptateur tant qu'il n'a pas été réparé. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique pour être nettoyé si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Le jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique.


Avis parental : le transformateur et l'adaptateur pour jouets ne sont pas destinés à être utilisés comme des jouets. L'utilisation doit se faire sous la surveillance des parents.

ATTENTION :

- Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Ne la remplacez que par une pile identique ou équivalente.
- La pile ne doit pas être exposée à des températures élevées, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose similaire.
- Des interférences électromagnétiques importantes ou des décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le, débranchez le câble USB ou retirez les piles et réinsérez-les.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne peut pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans un autre endroit.
- Le jouet ne doit pas être connecté à un nombre de transformateurs ou de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.
- Pour recharger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation détachable fournie avec le jouet.

Ce jouet contient des piles non remplaçables.

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une



perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Ce paragraphe explique comment utiliser les nouvelles montres talkies-walkies. Il est recommandé de lire entièrement le guide d'utilisation pour obtenir les instructions détaillées et les avertissements de sécurité.

- 1 Pour mettre les montres talkies-walkies en marche, mettre l'interrupteur sur ON (8).
- 2 Pour communiquer avec son interlocuteur, appuyer et maintenir le bouton TALK enfoncé, puis parler dans le micro situé sur la partie supérieure du talkie-walkie. Relâcher le bouton quand vous avez fini de parler et pour écouter son correspondant.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser les talkies-walkies à une distance de 1,5 à 200 mètres et dans un lieu ouvert à surface plane. La portée de transmission peut varier en fonction du relief et des conditions climatiques.

Affichage :

1. Affichage normal de l'heure : heure et minutes.
2. Appuyez une fois sur B2 : mois et jour (le retour à l'affichage normal de l'heure se fait automatiquement).
3. Appuyez deux fois sur B2 : secondes (appuyez de nouveau sur B2 pour revenir à l'affichage normal de l'heure).

Règlage de la montre :

1. Mois : appuyez deux fois sur B1 pour afficher le mois, puis sur B1 pour le régler.
2. Date : appuyez sur B1 pour afficher la date, puis sur B1 pour la régler.
3. Heure : appuyez sur B1 pour afficher l'heure, puis sur B2 pour la régler (« A » pour AM (avant midi) et « P » pour PM (après midi)).
4. Minutes : appuyez sur B1 pour afficher les minutes, puis sur B2 pour les régler.
5. Appuyez une nouvelle fois sur B1 pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



B1 B2

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau. Tous les produits détergents sont à proscrire. Protéger le jouet de l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Ne pas tordre ou plier l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, changez d'abord les piles. Si le problème persiste, relisez les instructions du mode d'emploi.

NOTE : veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 3 mois, à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie 6 mois. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces

Référence : DMWTW1series

Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine, Dongguan

© LEXIBOOK®

Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

France

Lexibook Limited

Unit 8-9, 4th Floor

Kenning Industrial

Building

19 Wang Hoi Road

Kowloon Bay,

Kowloon

Hong Kong

Lexibook America

Pramex International

1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl.

New York, NY 10020

U.S.A.

USA & Canada

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomf@lexibook.com.

<http://www.lexibook.com>

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



COMMUNICATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



INSIDE THE PACKAGE

When unpacking, ensure that the following elements are included:
2 x Walkie Talkie watches / 1 x Instruction manual / 1 x USB Type C charging cable

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

PRODUCT DESCRIPTION

Please refer to page 2 for a detailed diagram of the product:

- | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Antenna | 5. Charging port | 9. Flash light |
| 2. Compass (pretend toy) | 6. Watch band | 10. Flashlight button |
| 3. Clock adjustment button | 7. Mic | |
| 4. TALK button | 8. ON/OFF button | |

Precautions for Use

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation.
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.
- Do not place the device on open flames such as lighted candles.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.
- Device for use in a temperate and/or tropical climate.
- Do not expose this product near dripping or splashing water. No objects filled with liquids such as vases should be placed on the unit.

Warning: Risk of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with an identical or a similar battery. Dispose of used batteries according to instructions.

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

IMPORTANT SAFETY WARNING


- To reduce radio frequency exposure when you're using your Walkie talkie, hold the handset at least 5cm (2 inches) from your face.
- Never use your walkie-talkies outdoors in a thunderstorm.
- Don't use your PMR in the rain.
- If your PMR becomes wet, turn it off and remove the battery pack. Dry the battery compartment and leave the battery cover off for a few hours. Don't use the PMR until it is completely dry.
- Keep the PMR out of the reach of babies and young children.
- Battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The device complies with RF specifications when used near your body. Keep a distance of 2.5 cm from the body. Ensure that the device accessories, such as a device case and device holster, are not composed of metal components. Keep the device away from your body to meet the distance requirement.

POWER SUPPLY

Each walkie-talkie watch works with a USB Type-C charging cable (included) or a USB 5.0V --- 1.0A power adapter. The product operates with 3.7V --- 150mAh rechargeable battery.

Charging the device

1. Insert the small end of the USB type C cable (included) into the USB type C charging port on the left of the unit.
2. Connect the other end of the cable into the USB port of your powered computer or USB type power adaptor and connect it to a wall socket.
3. The LED lights up in red when the device is charging. Once charging is completed, the LED light will



The toy is only to be connected to equipment bearing the following symbol  or .

Note: If connect with an adapter, please only use the adapter for toys and it should be with this symbol .

Note: Please note that the USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.

Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with a transformer for toys. The adapter is not a toy. The device should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of transformer can cause electrical shock.



Parental advisory: transformer and adaptor for toys are not intended to be used as a toy. The usage must be under parental advice.

WARNING:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, unplug the USB cable or remove the batteries and insert them again.
- The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers or power supplies.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.

This toy contains batteries that are non-replaceable.

Warning: Significant electromagnetic interference or electrostatic discharges may cause the device to malfunction or lose data. If the device is not functioning correctly, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.

START-UP GUIDE

This section explains how to use your new walkie-talkie watches. It is recommended to read the complete user guide for detailed instructions and safety warnings.

- 1 To turn the walkie-talkie watches ON, switch ON the button (8).
- 2 To talk to your friend, press and hold the TALK button and speak into the microphone located on top of the unit. Release the button once you're done talking and to listen to the other end.


Note: it is recommended to use the walkie-talkies from a distance between 1.5 and 200 meters and in a flat open area. The transmission range may vary depending on the relief and weather conditions.

Display:

1. Normal time display: hour & minutes.
2. Press B2 once: month & date (automatically return to normal time display).
3. Press B2 twice: seconds (press B2 again to return to normal time display).

Setting the watch:

1. Month: press B1 twice to display month and set the month with B2.
2. Date: press B1 to display the date and set the date with B2.
3. Hour: press B1 to display the hour and press B2 to set the hour ("A" for AM and "P" for PM time).
4. Minutes: press B1 to display the minutes and set the minutes with B2.
5. Press B1 once more to return to normal time display.

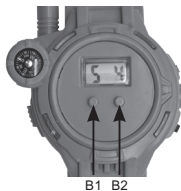

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit. If the unit malfunctions, try to change the batteries first. If this proves to be ineffective, read the instruction manual again.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 3 months warranty program, except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING ! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard - Small parts.

Reference: DMW1series_09
© LEXIBOOK®

Designed and developed in Europe – Made in China, Dongguan

USA & Canada

For after-sales service, please contact us at
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook Limited
Unit 9-9, 4th Floor
Kenning Industrial Building
19 Wang Hoi Road
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Lexibook America
Praxem International
1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl.
New York, NY 10020
U.S.A.

Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ENGLISH

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
2 relojes walkie-talkie / 1 x Manual de instrucciones / 1 x Cable USB de tipo C

¡ADVERTENCIA! Los elementos utilizados para el embalaje, tales como recubrimientos de plástico, cintas adhesivas, etiquetas y ataduras metálicas, no forman parte de este juguete y deberán retirarse del mismo por razones de seguridad antes de que se permita al niño utilizar el juguete.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la página 2 para ver el diagrama detallado del product:

1. Antena
2. Brújula (de juguete)
3. Botón de ajuste del reloj
4. Botón HABLAR

5. Puerto de carga
6. Correa del reloj
7. Micrófono
8. Botón encendido/apagado

9. Linterna
10. Botón de linterna

Precauciones de uso

- Mantener una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.
- Las pilas gastadas se deben desechar correctamente. Entregue-las en un contenedor específico para recogida de pilas con el fin de proteger el medio ambiente.
- El aparato está predestinado a ser usado en clima templado y/o tropical.
- No exponga el producto a gotas o salpicado de agua y no coloque objetos llenos de líquidos encima de la unidad, como vasos.

¡ADVERTENCIA!

- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- Sustitución de una pila por un tipo incorrecto que pueda anular una salvaguardia (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio):
 - Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede provocar una explosión;
 - Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; y
 - Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ESPAÑOL

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD


- Para reducir la exposición a radio frecuencias cuando utilice el walkie-talkie, coloque el terminal por lo menos a 5cm (2 pulgadas) de su cara.
- Nunca utilice el walkie-talkie en exteriores en condiciones de tormenta.
- No use el walkie-talkie bajo la lluvia.
- Si el walkie-talkie se moja, apague lo y retire la batería. Seque el compartimento de la batería y deje la puerta del compartimento sin poner durante unas pocas horas. No utilice el walkie-talkie hasta que esté completamente seco.
- Mantenga el walkie-talkie fuera del alcance de bebés y niños pequeños.
- Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.
- El dispositivo cumple con las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza cuerpo. Manténgase a una distancia de 2.5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como fundas o carcasses, no estén constituidos por componentes metálicos. Guarde el dispositivo en un lugar alejado del cuerpo para cumplir con el requisito de la distancia.

CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO

Cada reloj walkie-talkie funciona con un cable de carga USB Type-C (incluido) o un adaptador de corriente USB 5.0 V 1.0 A. El producto funciona con una batería recargable de 3,7 V 150 mAh.

Alimentación

1. Conecte el extremo más pequeño del cable USB de tipo C (incluido) al puerto de carga USB de tipo C.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de su ordenador o adaptador de alimentación tipo USB y conéctelo.
3. Este a toma de corriente. El LED estará iluminado en rojo cuando el dispositivo se está cargando.
4. Una vez completada la carga, el LED se apagará.



El juguete sólo debe conectarse a equipos que lleven el siguiente símbolo .

Nota: Si se conecta con un adaptador, por favor utilice sólo el adaptador para juguetes y debe estar con este símbolo .

Nota: Tenga en cuenta que el cable USB sólo puede utilizarse para cargar la batería y no para transferir datos.

Advertencia: Desconecte el adaptador si el juego no se utiliza durante un largo período de tiempo para evitar el sobrecalentamiento. Cuando el juego esté alimentado por un adaptador, no juegue al aire libre. Compruebe regularmente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si su estado se deteriora, no utilice el adaptador hasta que haya sido reparado. El juguete sólo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. El aparato debe desconectarse de la red eléctrica para limpiarlo si se utilizan líquidos para ello. El juguete no está destinado a niños menores de 3 años. El uso indebido del transformador puede provocar descargas eléctricas.

Aviso a los padres: el transformador y el adaptador para juguetes no están destinados a ser utilizados como juguetes. El uso debe realizarse bajo el asesoramiento de los padres.

ADVERTENCIA

- Peligro de explosión si la pila se sustituye incorrectamente. Sustitúyala únicamente por una pila igual o equivalente.
- La batería no debe exponerse a altas temperaturas, como la luz solar, el fuego o similares.
- Las interferencias electromagnéticas importantes o las descargas electrostáticas pueden provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o la pérdida de datos. Si el dispositivo no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, desenchufe el cable USB o extraiga las pilas e insértelas de nuevo.
- El funcionamiento normal del producto puede verse perturbado por fuertes interferencias electromagnéticas. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que no pueda reanudarse el funcionamiento, utilice el producto en otro lugar.
- El juguete no debe conectarse a más del número recomendado de transformadores o fuentes de alimentación.
- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este juguete.

Este juguete contiene pilas que no son reemplazables.

Advertencia: Las interferencias electromagnéticas significativas o las descargas electrostáticas pueden hacer que el dispositivo funcione incorrectamente o pierda datos. Si el dispositivo no funciona correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o desenchufe el cable USB.

GUÍA DE INICIO

En esta sección se explica cómo utilizar sus nuevos relojes walkie-talkie. Para obtener una descripción detallada de las instrucciones y observaciones sobre seguridad se recomienda leer la guía del usuario completa.

Para encender los relojes walkie-talkie, pulsar el botón (B).

Para hablar con un amigo, mantenga presionado el botón TALK y hable en el micrófono ubicado en la parte superior de la unidad. Suelte el botón una vez que haya terminado de hablar y escuche al otro usuario.

Nota: se recomienda usar los walkie talkies a una distancia de entre 1,5 y 200 metros en un espacio abierto (en función del relieve y las condiciones climáticas).

1. Pila:

1. Pantalla de hora normal: Hora y minutos.

2. Presionar B2 una vez: El mes y la fecha (vuelven automáticamente a la pantalla de hora normal).

3. Presionar B2 dos veces: Segundos (Presionar B2 de nuevo para volver a la pantalla de hora normal).

Configuración del reloj:

1. Mes: Presionar B1 dos veces para ver el mes y configurarlo con B2.

2. Día del mes: Presionar B1 para ver el día del mes y configurarlo con B2.

3. Hora: Presionar B1 para ver la hora y presionar B2 para configurar (X para AM y P para PM).

4. Minutos: Presionar B1 para ver los minutos y configurarlos con B2.

5. Presionar B1 una vez más para volver a la pantalla de hora normal.



B1 B2

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete. Retire las pilas del juguete si no va a utilizarlo durante largos períodos de tiempo.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia.

Este producto está cubierto por una garantía de 3 meses, exceptuando la batería interna, que está cubierta por una garantía de 6 meses.

Entrar en contacto con el distribuidor presentando el recibo de compra para reclamaciones bajo garantía o para servicio postventa. Nuestra garantía cubre cualquier defecto material y de mano de obra, a excepción del deterioro causado por la no observancia de las instrucciones contenidas en el manual o por un trato descuidado del aparato (tal como desmontarlo, exponerlo al calor y la humedad, etc.) Se recomienda guardar el embalaje para futuras consultas. En nuestro empeño por mejorar nuestros servicios los colores y detalles del producto que aparecen en el embalaje podrían ser modificados.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento - Piezas pequeñas.

Referencia: DMWTW1series_09

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China, Dongguan



© LEXIBOOK®

USA & Canada

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcorn@lexibook.com
www.lexibook.com

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook Limited
Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial
Building
19 Wang Hoi Road
Kowloon Bay,
Kowloon
Hong Kong

Lexibook America
Praxem International
1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl.
New York, NY 10020
U.S.A.

Advertencia para la protección del medio ambiente

(Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica. Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



AVISO DE FCC

Este aparato cumple la Parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la

autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el receptor, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

ESPAÑOL

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

IM Code: DMWTW1series_09IM2244