



AR® haut-parleur portable sans fil guide de démarrage rapide

Bienvenue

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce haut-parleur Série Première de Acoustic Research offrant les capacités inégalées d'un son stéréo sans fil.

Ce haut-parleur offre deux options de configuration :



Une configuration pour un seul haut-parleur Série Première




Une configuration pour deux haut-parleurs Série Première

Le présent guide présente les étapes à suivre pour chacune des configurations.


English instructions	1
Instrucciones en español.....	17

Déballer


Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

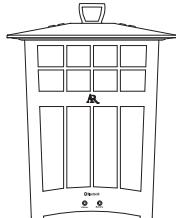

Haut-parleur sans fil

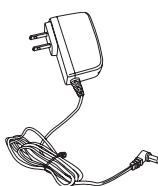

Adaptateur d'alimentation c.a.




Câble AUX IN de 3,5 mm

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

APPARIEMENT :


Les deux appareils apprennent à se connaître.

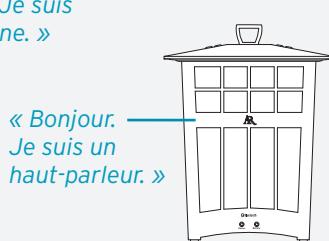

CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple diffuser de la musique).


Le présent guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

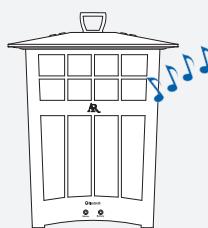




Configuration pour un seul haut-parleur

- Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** sur **Mono**.

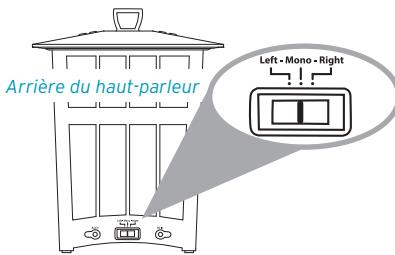


Remarque : même si ce haut-parleur sort de l'usine chargé, il est préférable de le charger pleinement avant de l'utiliser pendant une longue période. Reportez-vous à la page 15 pour savoir comment recharger haut-parleur.

- Appuyez sur le bouton **Power** situé sur le dessus du haut-parleur pour l'allumer.

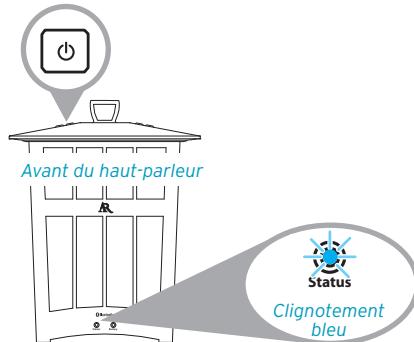

Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur clignote en bleu.

- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (si ce n'est pas déjà fait).


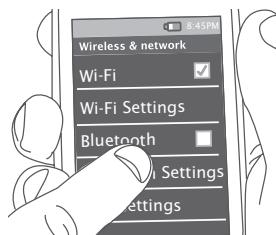


Remarques :

Vérifiez que le voyant **Status** situé à l'avant du haut-parleur clignote en bleu. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** sur la partie supérieure du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

- Sélectionnez **AR Speaker** sur la liste des appareils Bluetooth disponibles.

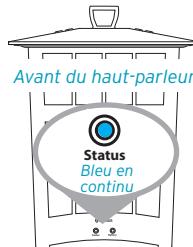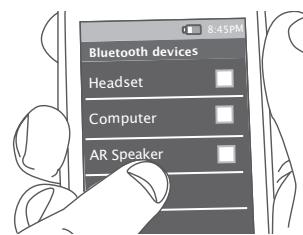

Remarques : si **AR Speaker** ne s'affiche pas sur la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Scan » sur le menu Bluetooth du téléphone.

Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque la connexion au téléphone intelligent est terminée. Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur devient bleu en continu.




Configuration pour un seul haut-parleur

5

Démarrez la lecture de musique sur votre appareil Bluetooth.



Le haut-parleur diffuse la musique en continu grâce à la connexion sans fil.

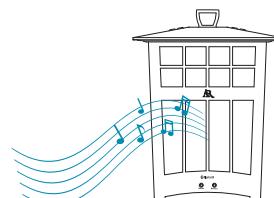

Remarque : Veiller à régler le volume de votre appareil à 75 % au minimum.

Pour contrôler le volume, appuyez sur les boutons + et - situés sur la partie supérieure du haut-parleur, ou utilisez les commandes de volume sur votre appareil Bluetooth.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth


- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise **Aux In** du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utilisez « 0000 ».




Configuration stéréo

Si vous avez deux haut-parleurs ...


- 1 Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** de l'un des haut-parleurs sur **Left**.

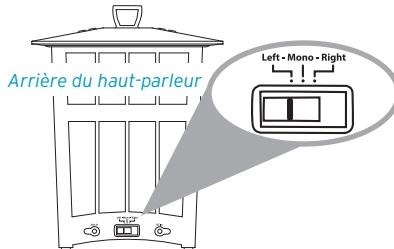


- Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** de l'autre haut-parleur sur **Right**.

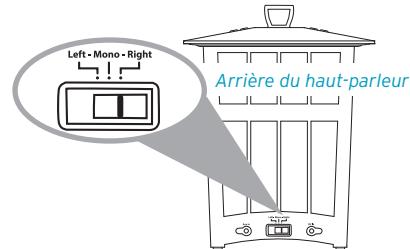

- 2 Appuyez sur le bouton **Power** situé sur le dessus du haut-parleur gauche pour l'allumer.

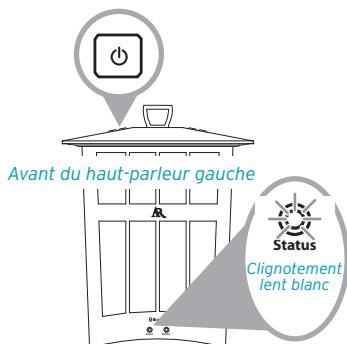

- Appuyez sur le bouton **Power** situé sur le dessus du haut-parleur droit pour l'allumer.

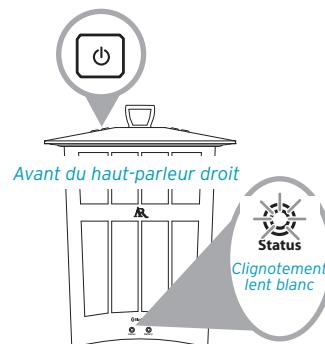

Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur clignote lentement en blanc.

Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur clignote lentement en blanc.

- 3 Attendez jusqu'à ce que le voyant **Status** sur le haut-parleur droit devienne blanc en continu.

Cela indique que les deux haut-parleurs ont établi une liaison pour fonctionner en stéréo et sont prêts à être appariés avec l'appareil Bluetooth.

Haut-parleur gauche Haut-parleur droit



Le voyant **Status** sur le haut-parleur gauche commence à clignoter plus rapidement en blanc.





Configuration stéréo

4

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (si ce n'est pas déjà fait).




Si vous avez deux haut-parleurs ...

Vérifiez que le voyant Status situé à l'avant du haut-parleur gauche clignote rapidement en blanc. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** sur la partie supérieure du haut-parleur gauche et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)

Remarque : si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

5

Sélectionnez **AR Stereo** sur la liste des appareils Bluetooth disponibles.

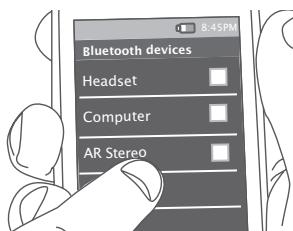

Le haut-parleur gauche émet un signal sonore lorsque la connexion à votre téléphone intelligent est terminée.

Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur devient blanc en continu.

Haut-parleur gauche




Blanc en continu

Si **AR Stereo** ne s'affiche pas sur la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Scan » sur le menu Bluetooth du téléphone.

Remarque : le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.


6

Démarrez la lecture de musique sur votre appareil Bluetooth.

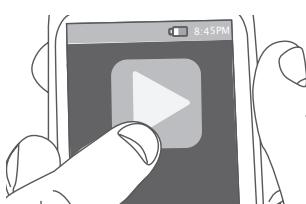

Remarque : Veiller à régler le volume de votre appareil à 75 % au minimum.

Les haut-parleurs commencent à diffuser en flux et sans fil la musique, en vraie stéréo.

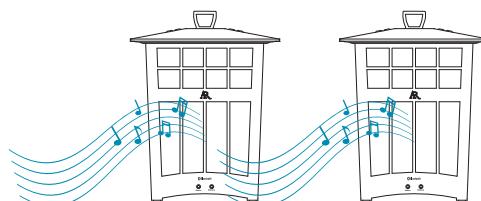


Pour contrôler le volume, appuyez sur les boutons + et - situés sur la partie supérieure du haut-parleur gauche, ou utiliser les commandes de volume sur l'appareil Bluetooth.

Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX

Utilisez le câble audio inclus avec le haut-parleur pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **Aux In** située sur le panneau arrière du haut-parleur (il sera peut-être nécessaire d'ouvrir le volet en caoutchouc qui protège la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**. Le voyant **Status** sur la partie avant du haut-parleur devient blanc si vous utilisez un seul haut-parleur. Il devient bleu si vous utilisez deux haut-parleurs en mode stéréo.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur.

Arrière du haut-parleur

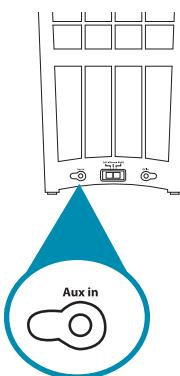

Recharger le haut-parleur

La batterie rechargeable intégrée est chargée en usine ce qui permet d'utiliser le haut-parleur dès son déballage. Après l'avoir utilisé le haut-parleur un certain temps, il est nécessaire de recharger la batterie du haut-parleur.


Pour recharger le haut-parleur : branchez le câble de chargement c.a. inclus dans la prise **DC In** située à l'arrière du haut-parleur.

Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant.

Le voyant de la **batterie** à l'avant du haut-parleur est rouge pendant le chargement du haut-parleur. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Remarque : il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

Arrière du haut-parleur

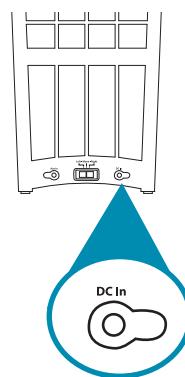

Présentation du haut-parleur sans fil Série Première

Avant

Le voyant **Status** indique l'état de connexion du haut-parleur :

	Voyant Status	État du haut-parleur
MODE POUR UN SEUL HAUT-PARLEUR	Bleu en continu	Connecté via Bluetooth
	Clignotement bleu rapide	Prêt pour l'appariement via Bluetooth
	Clignotement bleu lent	Reconnexion via Bluetooth
	Blanc en continu	Connecté via la prise Aux in

	Voyant Status, haut-parleur	État du haut-parleur
MODE STÉRÉO	Blanc en continu, haut-parleur droit	Liaison au haut-parleur gauche pour diffusion stéréo
	Blanc en continu, haut-parleur gauche	Les deux haut-parleurs sont connectés via Bluetooth
	Clignotement lent blanc, haut-parleur droit	Liaison avec le haut-parleur gauche
	Clignotement lent blanc, haut-parleur gauche	Reconnexion via Bluetooth
	Clignotement rapide blanc, haut-parleur gauche	Prêt pour l'appariement avec l'appareil via Bluetooth
	Bleu en continu, haut-parleur gauche	Connecté via la prise Aux in

Le voyant de **la batterie** est rouge en continu pendant la charge et devient vert lorsque la charge est pleine.

Haut

Le bouton  (alimentation) permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

Le bouton **Pair** démarre l'appariement avec un appareil Bluetooth.

Les boutons **-** et **+** augmentent ou baissent le son du haut-parleur.

Arrière

La prise **Aux In** permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.

L'interrupteur **Left-Mono-Right** vous permet de configurer deux haut-parleurs en mode d'appariement stéréo (gauche et droit). Dans le cas contraire, cet interrupteur doit être placé sur Mono.

La prise **DC In** connecte l'adaptateur c.a. inclus pour charger ou pour allumer le haut-parleur.