



Bliss

AR Bliss Speaker
AWSBTCN1

quick start guide

Instructions en français : page 9

Instrucciones en español : page 17


AWSBTCN1 QSG 01

Getting to know Bluetooth

Bluetooth wireless is a quick and easy way to connect a smartphone to a speaker or a headset. There are basically two steps to making Bluetooth work.

PAIRING:


The two devices get to know each other.

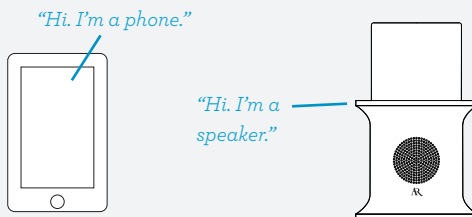

CONNECTING:

The two devices do something together (like play music).


This guide takes you through the steps to get started.

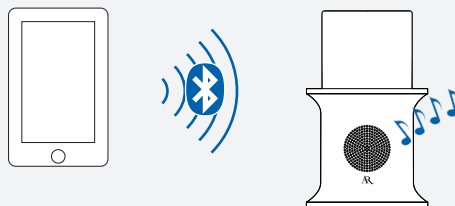

1 Unpack

Make sure the following items came in this package:

- Portable Wireless Speaker with LED Candle
- USB Charging Cable

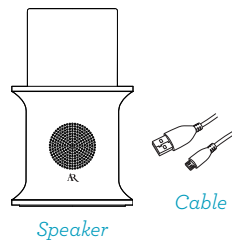

2 Charge the speaker


Before you start using the speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Open the rubber door covering the jacks on the back of the speaker. Plug the included USB cable into the **DC IN** jack behind this door.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.

The **DC IN** charging indicator is red while the speaker is charging. It turns off when the speaker is fully charged.


Note: You can use the speaker while it's charging.

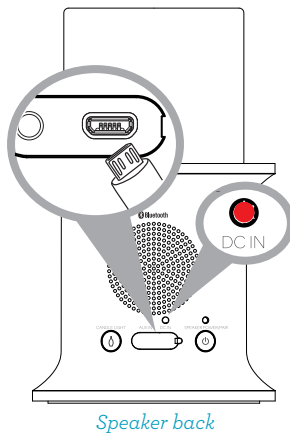

3 Turn the speaker on

Press the  button on back of the speaker to turn it on.

The **SPEAKER POWER/PAIR** indicator light blinks blue, slowly at first, then more rapidly. This means the speaker is ready to pair with your phone or other Bluetooth device.

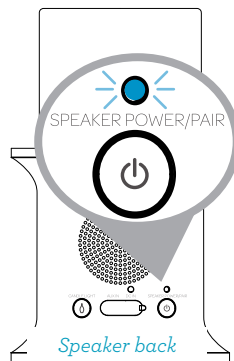


4 Pair and connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the **SPEAKER POWER/PAIR** indicator is blinking rapidly. (If it isn't, give a quick double press to the  button. The speaker gives an audio signal.)


Choose **AR BLISS SPEAKER** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.)

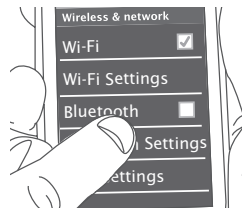

Note: If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, double-press the  button on the speaker—the speaker gives an audio signal.

The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The **SPEAKER POWER/PAIR** indicator turns solid blue.

Note: *The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.*

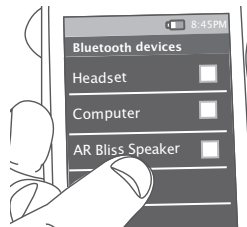

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's **Aux In** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".


5 Start playing music on your device

Set your device's volume for music to 50%.

Note: *This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.*

Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.


To adjust the volume of your audio: Use the volume controls on your phone.

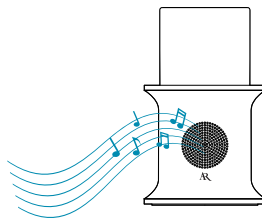

Using the LED Candle

The Bliss Wireless Speaker has a built-in soft-light LED candle you can use with or without the speaker playing.


To turn the LED Candle on or off: Press the **CANDLE LIGHT** button on the back of the speaker.

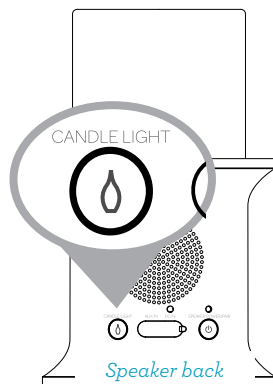

Using the AUX input

Use a mini-jack audio cable (not included) to connect the audio output from your device to the **AUX IN** audio input on the speaker's back panel (open the rubber door to access the jack). The speaker automatically switches to the **AUX IN** audio. The **SPEAKER POWER/PAIR** indicator turns white.

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **AUX IN** jack.

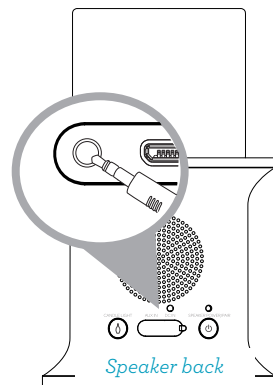

Tour of the Bliss wireless speaker

CANDLE LIGHT button turns the Bliss wireless speaker's LED light on and off.

AUX IN jack lets you connect directly to the speaker to listen to an audio source.

DC IN jack connects to the USB charging cable provided to power or charge the speaker.

Power button turns the speaker on and off (press and hold), initiates pairing with a Bluetooth device (double press), or initiates reconnection with a previously paired device (single press).

SPEAKER POWER/PAIR indicator shows the connection status of the speaker:

- fast blinking blue means the speaker is trying to pair with a device
- slow blinking blue means the speaker is trying to reconnect to a paired device
- solid blue means the speaker is paired with a device and ready to play audio
- solid white means there is something connected to the speaker's **AUX IN** jack



If you have any questions about this product, visit Acoustic-Research.com or call our toll-free help line at 1-800-732-6866.



Bliss

HAUT-PARLEUR PORTABLE SANS FIL
AVEC BOUGIE DEL

Guide de démarrage rapide


English instructions: page 1
Instrucciones en español : page 17

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

APPARIEMENT :


Les deux appareils apprennent à se connaître.

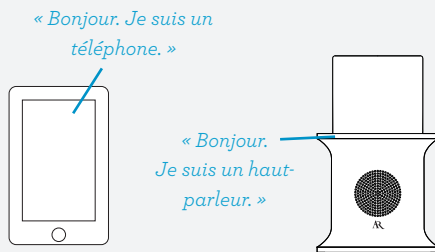

CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple, diffuser de la musique).

Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

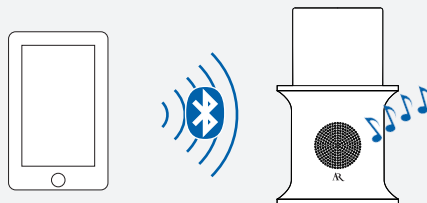

1 Déballer

Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Haut-parleur portable sans fil avec bougie DEL
- Câble de chargement USB

2 Charger le haut-parleur



Avant de commencer à utiliser le haut-parleur pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Soulevez le cache en caoutchouc qui recouvre les prises situées à l'arrière du haut-parleur. Branchez le câble de chargement USB inclus dans la prise **DC IN** que ce cache recouvre.

Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB dans une source d'alimentation, par exemple un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

Le voyant de charge **DC IN** est rouge pendant la charge du haut-parleur. Il s'éteint lorsque le haut-parleur est complètement chargé.


Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

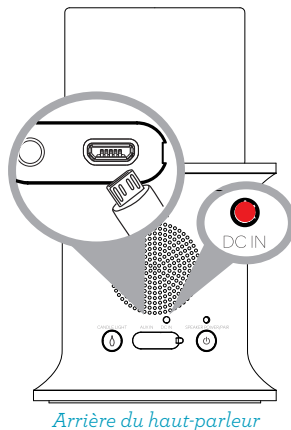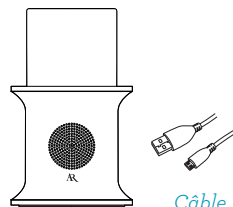

3 Allumer le haut-parleur

Appuyez sur le bouton  situé à l'arrière du haut-parleur pour l'allumer.

Le voyant **SPEAKER POWER/PAIR** clignote bleu; lentement au début, puis plus rapidement. Cela signifie que le haut parleur est maintenant prêt à être apparié avec votre téléphone ou un autre appareil Bluetooth.

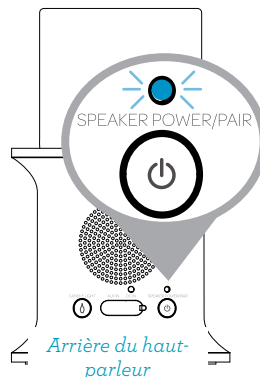

4 Appariement et connexion

Activez la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Assurez-vous que le voyant **SPEAKER POWER/PAIR** clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyez rapidement deux fois sur le bouton . Le haut-parleur émet un signal audio.)



Remarque : Si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez deux fois sur le bouton  sur le haut-parleur; le haut-parleur émet un signal sonore.

Sélectionnez **AR BLISS SPEAKER** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone).

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant **SPEAKER POWER/PAIR** devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.



Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise Aux In du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, rapprochez-vous du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

5



Démarrer la lecture de musique sur l'appareil

Baissez le volume sonore de l'appareil à 50% pour écouter de la musique.

Remarque : *Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.*

Démarrez l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.


Réglage du volume audio : Utilisez les commandes du volume du téléphone.

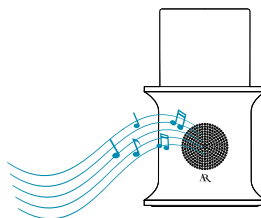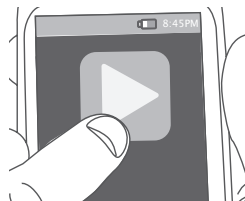

Utilisation de la Bougie DEL

Le haut-parleur sans fil Bliss dispose d'une bougie DEL à faible lueur intégrée que vous pouvez utiliser que le haut-parleur soit allumé ou éteint.

Pour allumer/éteindre la bougie DEL : Appuyez sur le bouton **CANDLE LIGHT** situé à l'arrière du haut-parleur.

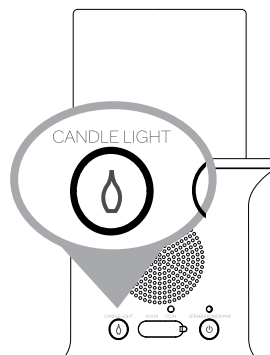


Arrière du haut-parleur

Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX

Utilisez le câble audio mini-jack (non inclus) pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **AUX IN** située sur le panneau arrière du haut-parleur (soulevez le cache en caoutchouc pour accéder à la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **AUX IN**. Le voyant **SPEAKER POWER/PAIR** devient blanc.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **AUX IN** du haut-parleur.

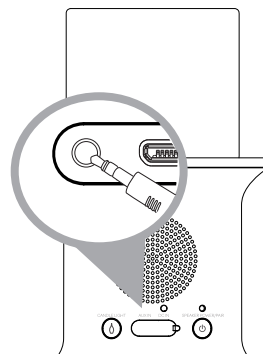

Arrière du haut-parleur

Présentation du haut-parleur sans fil Bliss

Le bouton **CANDLE LIGHT** allume et éteint l'éclairage DEL du haut-parleur sans fil Bliss.

La prise **AUX IN** permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.


La prise **DC IN** connecte le câble de charge USB fourni pour allumer ou charger le haut-parleur.

Le bouton  allume le haut-parleur et l'éteint (appuyez en le maintenant enfoncé), initialise l'appariement avec un appareil Bluetooth (appuyez deux fois), ou initialise la reconnexion à un appareil apparié précédemment (appuyez une fois).

Le voyant **SPEAKER POWER/PAIR** indique l'état de connexion du haut-parleur :

- clignotement rapide bleu indique que le haut-parleur effectue un essai d'appariement avec un appareil
- clignotement lent bleu indique que le haut-parleur tente de se reconnecter à un appareil apparié
- bleu fixe indique que le haut-parleur est apparié avec un appareil et prêt pour la lecture audio
- blanc fixe indique que quelque chose est connecté à la prise **AUX IN** du haut-parleur

Arrière du haut-parleur



Pour toute question sur ce produit, visiter le site Acoustic-Research.com ou appeler la ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.



Bliss

ALTAVOZ PORTÁTIL INALÁMBRICO
CON VELA LED

guía de inicio rápido

English instructions: page 1
Instructions en français : page 9


Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que Bluetooth funcione.


SINCRONIZACIÓN:

Los dos dispositivos se conocen entre sí.

"Hola. Soy un teléfono".





"Hola. Yo soy un altavoz".

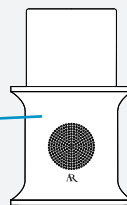

CONEXIÓN:

Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).


Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.

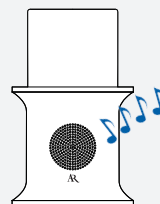

1 Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

- Altavoz Inalámbrico Portátil con Vela LED
- Cable de Carga USB

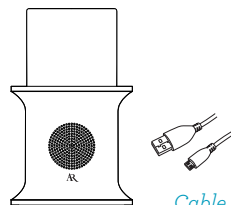

Altavoz

Cable

2 Cargue el altavoz


Antes de utilizar el altavoz por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.

Para cargar el altavoz: Abra la puerta de caucho que cubre los conectores en la parte posterior del altavoz. Acople el cable USB incluido en el conector **DC IN** detrás de esta puerta.

Conecte el otro extremo del cable de carga USB en la fuente de alimentación, tal como una computadora o un adaptador de carga USB.

El indicador de carga **DC IN** se enciende de color rojo mientras se carga el altavoz. Se apagará cuando el altavoz esté completamente cargado.

Aviso: Usted puede usar el altavoz mientras éste está cargando.

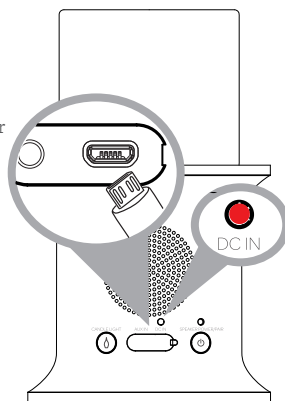


Parte posterior del altavoz

3 Cómo encender el altavoz

Oprima el botón  ubicado en la parte posterior del altavoz para encenderlo.


La luz del indicador **SPEAKER POWER/PAIR** parpadea de color azul, lentamente al principio, después más rápidamente. Esto significa que el altavoz está listo para sincronizarse con su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth.

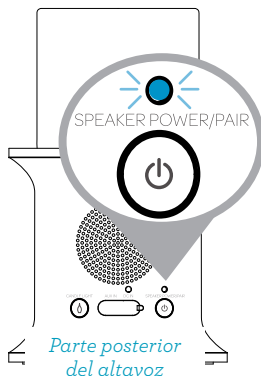

4 Sincronización y Conexión

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.

Cerciórese que el indicador **SPEAKER POWER/PAIR** esté parpadeando rápidamente. (Si no parpadea rápidamente, oprima brevemente el botón  dos veces. El altavoz emitirá una señal de audio.)

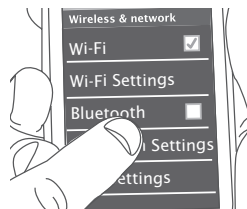


Aviso: Si anteriormente sincronizó otro dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a dicho dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, oprima y no suelte el botón  del altavoz hasta que el altavoz emita una señal de audio.

Seleccione **AR BLISS SPEAKER** de las opciones de sincronización en su teléfono inteligente. (Si no aparece en la lista, seleccione “Explorar” en el menú de Bluetooth de su teléfono.)

El altavoz emite una señal de audio cuando termina de sincronizar y conectarse al teléfono inteligente. El indicador **SPEAKER POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

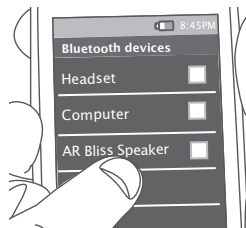

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector Aux In del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice “0000”.

5



Comience a reproducir música en su dispositivo.

Ajuste el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto.

Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su teléfono.

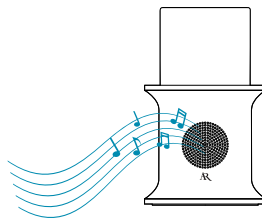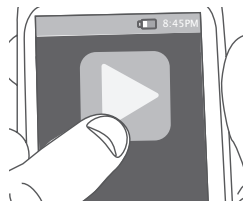

Uso de la Vela LED



El Altavoz Inalámbrico Bliss tiene una Vela LED de luz tenue incorporada que puede usar con o sin el altavoz.

Para encender o apagar la Vela LED: Oprima el botón **CANDLE LIGHT** en la parte posterior del altavoz.

Uso de la entrada auxiliar

Utilice un cable de audio miniconector (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo al conector **AUX IN** en el panel posterior del altavoz (abra la puerta de caucho para lograr acceso al conector.) El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **AUX IN**. El indicador **SPEAKER POWER/PAIR** se enciende de color blanco.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **AUX IN** del altavoz.

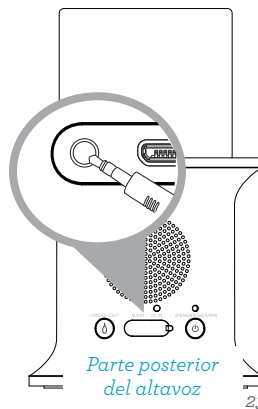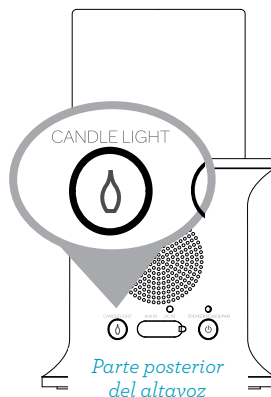

Recorrido del altavoz inalámbrico Bliss

El botón **CANDLE LIGHT** enciende y apaga la luz LED del altavoz inalámbrico Bliss.

El conector **AUX IN** le permite conectarse directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.


El conector **DC IN** se conecta al cable de carga USB suministrado para alimentar o cargar el altavoz.

El botón  enciende y apaga el altavoz (oprimir y mantenerlo oprimido), inicia la sincronización con un dispositivo Bluetooth (oprimir 2 veces), o inicia la reconexión con un dispositivo con el que se sincronizó anteriormente (oprimir una sola vez).

El indicador **SPEAKER POWER/PAIR** muestra el estado de conexión del altavoz:

- parpadeo rápido en color azul significa que el altavoz está tratando de sincronizarse con un dispositivo
- parpadeo lento en color azul significa que el altavoz está tratando de reconectarse con un dispositivo anterior
- el color azul continuo significa que el altavoz está sincronizado con un dispositivo y listo para reproducir audio
- blanco continuo significa que hay algo conectado en el conector **AUX IN**

Parte posterior del altavoz



Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-732-6866.

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.