

BOOX Tab X C


Quick Start Guide
快速说明书

Customer support center:
<https://help.boox.com>
Email: help@boox.com

Made in China
©Nony International Inc. All rights reserved.

For further instructions, please learn from the pre-loaded
User Manual or official website technical support.
<https://help.boox.com>

- 5 English / English
- 6 German / Deutsch
- 7 Spanish / Español
- 8 Polish / Polski
- 9 French / Français
- 10 Italian / Italiano
- 11 Hungarian / Magyar
- 12 Czech / Česky
- 13 Dutch / Nederlands
- 14 Vietnamese / Tiếng Việt
- 15 Japanese / 日本語
- 16 Korean / 한국어
- 17 Thai / ไทย
- 18 Arabic / اللغة العربية
- 19 Arabic language /
- 20 Russian / Русский
- 21 Slovak/Slovenská republika
- 22 Portuguese/Português
- 23 Hebrew / עברית
- 24 Traditional Chinese / 繁體中文

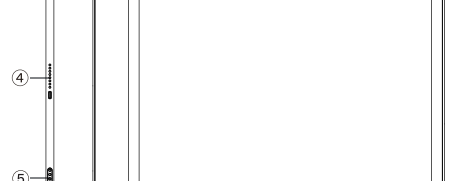



RF exposure warning statement: The device can be used without restriction, if compliance with the max RF exposure requirement, the max sar value is 1.519W/kg.

English ① Power ② USB-C Port ③ Mic ④ Dual Speakers ⑤ Pogo Pin a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide d. Active Stylus e. USB-C Cable QUICK START GUIDE Turn on the device: Hold down the power button for 2-3 seconds. Charging: When you see a low battery alert or cannot turn on the device, charge it by connecting to the PC or power supply with an adapter. The indicator light will be on when the device is charging, and will be off after the battery is fully charged. Firmware update: OTA update the device. To force shutdown, please hold the power button for about 15 seconds. You can read the full version of the User Manual in the Settings menu of the device. Remark: 5G WiFi indoor use only. Deutsch ① Einschalten ② USB-C-Anschluss ③ Mic ④ Stereo-Lautsprecher ⑤ Pogo Pin a. BOOX-Tablet b. Garantiekarte c. Schnellstartanleitung d. Aktiver Stift e. USB-C-Kabel SCHNELLSTARTANLEITUNG Schnell einschalten: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 2-3 Sekunden lang gedrückt. Laden: Wenn Sie feststellen, dass der Akku fast leer ist oder sich das Gerät nicht einschalten lässt, laden Sie es, indem Sie es mit einem Adapter an den PC oder das Netzteil anschließen. Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn das Gerät aufgeladen wird, und erlischt, wenn die Akku vollständig aufgeladen ist. Firmware-Aktualisierung: OTA-Update auf dem Gerät. Halten Sie den Netzschalter ca. 15 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Die gesamte Gebrauchsanleitung finden Sie im Menü unter Einstellungen auf diesem Produkt.	Español ① Botón de encendido/apagado ② Puerto USB-C ③ Micrófono ④ Dos altavoces ⑤ Pogo Pin a. Dispositivo BOOX b. Tarjeta de garantía c. Guía de inicio rápido d. Lápiz activo e. Cable USB-C GUÍA DE INICIO RÁPIDO Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos. Carga: Cuando la batería esté baja o no pueda encender, conéctelo su PC con una PC a un adaptador para cargarlo. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador se muestra en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se vuelve azul. Actualización de firmware: actualización OTA en el dispositivo. Para forzar el apagado, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 15 segundos. Puede leer la versión completa del Manual del usuario en el menú Configuración del dispositivo. PolSKI ① Zasilanie ② USB-C Port ③ Mikrofon ④ Podwójne głośniki ⑤ Pogo Pin a. Urządzenie BOOX b. Kartę gwarancyjną c. Skrócona instrukcja obsługi d. Aktywny styl e. kabel USB-C SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uruchamianie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekundy. Ladowanie: Kiedy bateria w zniknuje jest rozladowana lub urzadzenie sie nie wlacza, wlacz je za pomoca kabla podlaczajac zynki do gniazda sieciowego lub komputera aby naładować. Podczas ładowania urządzenie wyskakić świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na niebieski. Aktualizacja oprogramowania: Bieżąca wersja (OTA) z poziomu urządzenia. Aby wyzwoić urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 15 sekund. Pełna instrukcja obsługi dostępna jest w ustawieniach urządzenia i na stronie internetowej Boox. To urządzenie jest zgodne z 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.boox.com/en-us/pdf/doc	Français ① Bouton d'alimentation ② Port USB-C ③ Micros ④ Double Hautparleurs ⑤ Broche Pogo a. Dispositif BOOX b. Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide d. Stylet actif e. Câble USB - C GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Allumer l'appareil: Maintenez le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes. Chargement: Lorsque la batterie est faible ou que l'appareil ne peut pas être allumé, veuillez connecter votre BOOX à un PC à un adaptateur pour le charger. Lorsque l'appareil est chargé, l'indicateur est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur devient bleu. Mise à jour du micrologiciel: Mise à jour OTA sur l'appareil. Pour arrêter le système forcé, maintenez le bouton d'alimentation environ 15 secondes, s'il vous plaît. Vous pouvez consulter la version complète du Manuel d'utilisation dans le menu Paramètres de l'appareil. Italiano ① Energia ② Porta USB-C ③ Microfoni ④ Dualte Altoparlante ⑤ Pogo Pin a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c. Guida Semplice d. Penna attiva e. Cavo usb-c GUIDA SEMPLICE Si accendere il dispositivo: di accendere il pulsante di accensione per 2-3 secondi. Ricarica: quando la batteria è scarica o non è possibile accendere il dispositivo, collegare BOOX a un PC o a un adattatore per caricarla. Quando il dispositivo si sta caricando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa blu. Firmware update: aggiornamento OTA sul device. Per forzare lo shutdown, tenere premuto il bottone di avvio per 15 secondi. E' possibile leggere il Manuale Utente nella versione completa nel menu Impostazioni del device.	Magyar ① Be/Kikapcsoló gomb ② USB-C Port ③ Mic ④ Két hangszóró ⑤ Érintkező a. BOOX Eszköz b. Jótállási Jegy c. Használati útmutató d. Aktiv toll e. USB-C Kábel RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Észköz bekapcsolása: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3 másodpercig. Töltés: Ha az akkumulátor lemerül vagy az eszközt nem lehet bekapcsolni, akkor töltse a BOOX eszközt számítógéphez vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt, a töltési LED pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelző LED kékre vált. Firmware frissítés: OTA frissítés az eszközön. A kényszerített leállításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 15 másodpercig. A felhasználói kézikönyv teljes verzióját a készülék Beállítások menüjében olvashatja el. Česky ① Zapínací tlačítko ② USB-C Port ③ Mikrofon ④ Duální reproduktory ⑤ Pogo Pin a. BOOX zařízení b. Záruční list c. Příručka pro rychlé nastavení d. Aktivní pero e. USB-C kabel RYCHLÝ NÁVOD Zapnutí zařízení: Podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund. Nabíjení: Když je baterie vybitá nebo zařízení nelze zapnout, připojte BOOX k počítači nebo adaptéru a nabíjejte jej. Když se zařízení nabíjí, indikátor svítí červeně. Když je baterie plně nabíjena, indikátor se rozsvítí modře. Čap náhet phần mềm: Cập nhật OTA trên thiết bị. Chức năng: Khi pin yếu hoặc thiết bị không thể khởi động, hãy kết nối BOOX với PC hoặc bộ sạc để sạc pin cho thiết bị. Trong quá trình sạc, đèn trạng thái sáng màu đỏ. Sau khi sạc đầy, đèn trạng thái sẽ chuyển màu xanh.	Nederland ① Aan/uit knop ② USB-C-poort ③ Microfoon ④ Dubbele Luidsprekers ⑤ Pogo Pin a. BOOX-apparaat b. Garantie kaart c. Snelstartgids d. Actieve pen e. USB-C Kabel SNELSTARTGIDS Zet het apparaat: Houd de aan / uit-knop 2-3 seconden ingedrukt. Opladen: Wanneer op een laag niveau laag is of het apparaat niet kan worden ingeschakeld, sluit u uw BOOX aan op een PC of een adapter om deze op te laden. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de batterij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw. Firmware-update: OTA=update op het apparaat. Houd de aan / uit-knop ongeveer 15 seconden ingedrukt om het uitschakelen te forceren. U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen in het menu Instellingen van het apparaat. 日本語 ① 電源ボタン ② デュアルスピーカー ③ マイクロホン ④ BOOXデバイス ⑤ アクティブペン ⑥ クイックスタートガイド 本体の電源操作 電源の切り込み: 電源ボタンを2〜3秒間押し続けてください。 充電: バッテリーが低レベルであるか、またはデバイスが起動しない場合は、PCまたは充電アダプターを使用して充電してください。充電中は、インジケータが赤色で点灯します。充電が完了すると、インジケータは青色に変化します。 ファームウェアの更新: OTA=デバイス上のファームウェアの更新。 強制シャットダウン: シャットダウンを強制するには、電源ボタンを約15秒間押し続けてください。 ユーザーマニュアルの完全版は、設定メニューの「ヘルプ」で読むことができます。
05	06	07	08	09

[illegible]