

FONCTIONNEMENT


L'APPLICATION M-AUDIO STUDIO CONTROL

Utilisez l'application M-Audio Studio Control pour sélectionner les préréglages d'égalisation (EQ), créer un réglage d'égalisation (EQ) personnalisé, ajuster la position des enceintes dans votre espace acoustique, couper le son des enceintes et activer ou désactiver les DEL du panneau avant.

- a. Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth.
- b. Téléchargez l'application M-Audio Studio Control à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play.
- c. Ouvrez l'application sur votre appareil.




JUMELAGE D'UN APPAREIL BLUETOOTH



- a. Mettez l'enceinte sous tension.
- b. Appuyez rapidement sur le bouton BLUETOOTH du panneau avant et relâchez-le.
- c. Choisissez « Forty Sixty » dans le menu des paramètres de votre appareil Bluetooth.
- d. Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- e. Assurez-vous que le volume de la source Bluetooth connectée est bien réglé.


Remarque : Pour intervertir les positions stéréo gauche et droite sans avoir à déplacer les enceintes, appuyez et relâchez le bouton BLUETOOTH sur une enceinte.

RACCORDEMENT STEREO-LINK™



- Suivez les instructions ci-dessous pour raccorder deux enceintes Forty Sixty et écouter votre musique en stéréo.
- a. Appuyez deux fois sur les touches BLUETOOTH de l'enceinte principale/stéréo gauche, puis appuyez deux fois sur les touches de la deuxième enceinte. Après avoir appuyé deux fois, les DEL de raccordement clignoteront. Une fois les enceintes raccordées, les DEL s'allument et les enceintes passent en mode jumelage Bluetooth.
 - Remarque :** Pour intervertir les positions stéréo gauche et droite sans avoir à déplacer les enceintes, appuyez et relâchez le bouton BLUETOOTH sur une des enceintes.
 - b. Connectez votre appareil Bluetooth à l'enceinte principale.
 - c. Appuyez sur la touche BLUETOOTH et maintenez-la enfoncée alors que les enceintes sont connectées pour supprimer le raccordement.

VOCI IN MODALITÀ ALTOPARLANTE




- Premere rapidamente e rilasciare il tasto SPEAKER MODE per scorrere lungo diverse voci EQ (Flat, Hype e Custom). Servirsi dell'app M-Audio Studio Control App per creare una voce EQ personalizzata.
- Tenere premuto il tasto SPEAKER MODE per silenziare la cassa o le casse collegate in stereo. Tenere nuovamente premuto il tasto per annullare il silenziamento.
- Per spegnere i LED del pannello anteriore, tenere premuto il tasto SPEAKER MODE e il tasto BLUETOOTH. Tenere nuovamente premuti questi tasti per accendere il LED del pannello anteriore.

Specifiche Tecniche

Tweeter: 1.0" / 25.4 mm
Woofers: 6.5" / 165.1 mm
Risposta di frequenza: 40 Hz - 22 kHz @ -10 dB
SPL Max: 115 dB
Schema di copertura: 120° x 90°
Alloggiamento: MDF rivestito in vinile con porte
Configurazione di alimentazione: Classe AB a doppia amplificazione
Amplificazione alimentazione: 100W totali (60W LF / 40W HF)
Ingressi: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Convertitore SNR: >120 dB
Bluetooth:
Profilo: A2DP
Versione: 5.0
Massima potenza in radio-frequenza: <20 dBm (EIRP)
Bande di frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
Gamma: Up to 100 ft. / 30.5 m
Alimentazione: : 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Peso: 15.8 lbs. / 7.2 kg

SCARICARE LA GUIDA PER L'USO COMPLETA
PER SAPERNE DI PIÙ M-AUDIO.COM

SONS (VOICINGS) DU MODE SPEAKER



- Appuyez rapidement sur la touche SPEAKER MODE et relâchez-la pour passer d'un son d'égalisation (EQ) à l'autre (Flat, Hype et Custom). Utilisez l'application M-Audio Studio Control pour créer votre propre égalisation (EQ) personnalisée.
- Maintenez la touche SPEAKER MODE enfoncée pour couper le son de l'enceinte ou de la paire d'enceintes reliées en stéréo. Maintenez de nouveau la touche enfoncée pour rétablir le son.
- Pour éteindre les DEL du panneau avant, maintenez enfoncer les touches SPEAKER MODE et BLUETOOTH. Maintenez de nouveau ces touches enfoncées pour allumer les DEL du panneau avant.

Spécifications Techniques

Haut parleur des aigus : 1.0" / 25.4 mm
Haut parleur d'extrêmes graves : 6.5" / 165.1 mm
Réponse en fréquence : 40 Hz - 22 kHz @ -10 dB
Niveau de pression acoustique (SPL) maximum : 115 dB
Motif de couverture : 120° x 90°
Caisson : MDF avec revêtement en vinyle avec évent
Configuration de l'alimentation : Biamplication de classe AB
Facteur d'amplification : 100W total (60W LF / 40W HF)
Entrées : (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Convertisseur SNR : >120 dB
Bluetooth :
Profil : A2DP
Version : 5.0
Puissance maximale des radiofréquences : <20 dBm (EIRP)
Bandes de fréquences : 2400 - 2483.5 MHz
Plage : Up to 100 ft. / 30.5 m
Alimentation : 100-240V AC, 50/60 Hz
Dimensions (longueur x largeur x profondeur) : 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Poids: 15.8 lbs. / 7.2 kg

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE GUIDE D'UTILISATION AFIN
D'EN SAVOIR PLUS M-AUDIO.COM

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)


1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: Forty Sixty, Isolationspads, Netzkabel, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen



- M-AUDIO.COM**
- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
 - DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM

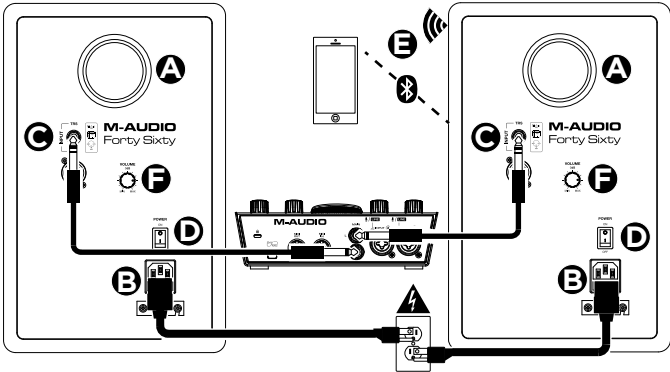

- a. Stellen Sie die Lautsprecher vertikal auf und richten Sie sie so aus, dass sie ein Dreieck mit dem Zuhörer bilden, wobei der obere Rand der Woofer auf Ohrenhöhe liegt. Achten Sie darauf, die Bassreflexöffnung nicht zu blockieren.
- b. Schließen Sie die mitgelieferten Stromkabel an die Forty Sixty-Lautsprecher an.
- c. Schließen Sie eine Line-Level-Quelle an die 1/4" TRS/XLR-Eingänge an.
- d. Schalten Sie die Forty Sixty-Lautsprecher mit dem POWER-Schalter ein.
- e. (Optional) Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät oder verbinden Sie zwei Lautsprecher miteinander (siehe Tafel 3).
- f. Passen Sie die VOLUME-Regler an, um die Lautstärke für die 1/4"- und XLR-Eingänge zu steuern. Passen Sie für Ihr Bluetooth-Gerät die Lautstärkeregelung der Quelle an.

GUIDA RAPIDA (Italiano)


1 INIZIARE

Contenuti della confezione: Forty Sixty, Pad isolanti, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia



- M-AUDIO.COM**
- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
 - SCARICA LA GUIDA PER L'USO

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

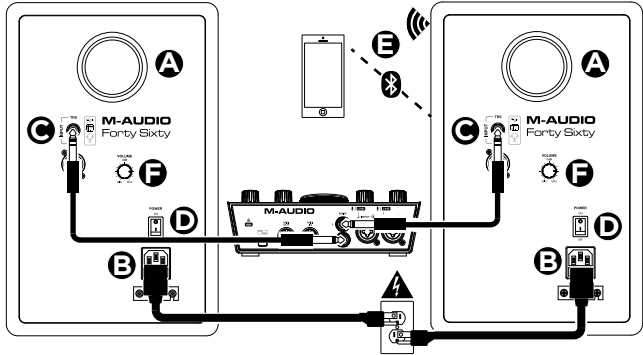

- a. Posizionare le casse in verticale, allineandole a formare un triangolo con l'ascoltatore e collocando la parte superiore dei woofer all'altezza dell'orecchio. Non bloccare la porta dei bassi.
- b. Collegare i cavi di alimentazione inclusi con le casse Forty Sixty.
- c. Collegare una fonte a livello di linea agli ingressi da 1/4" TRS/XLR.
- d. Accendere le casse Forty Sixty servendosi dell'interruttore POWER.
- e. (Opzionale) Accoppiare un dispositivo Bluetooth o effettuare il collegamento stereo di due altoparlanti. (Si veda il pannello 3).
- f. Servirsi delle manopole VOLUME per regolare il volume degli ingressi da 1/4" e XLR. Per il dispositivo Bluetooth, servirsi del comando del volume del dispositivo stesso.

3 BETRIEB

M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Verwenden Sie die M-Audio Studio Control App, um EQ-Voreinstellungen auszuwählen, einen benutzerdefinierten EQ zu erstellen, die Lautsprecherposition in Ihrem akustischen Raum anzupassen, Lautsprecher stummzuschalten und die LEDs auf der Vorderseite ein- oder auszuschalten.

- a. Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth® mit dem Lautsprecher.
- b. Laden Sie die M-Audio Studio-Control-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.
- c. Öffnen Sie die App auf Ihrem Gerät.




KOPPELN EINES BLUETOOTH-GERÄTS



- a. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- b. Drücken Sie kurz die BLUETOOTH-Taste auf der Vorderseite und lassen Sie sie wieder los.
- c. Wählen Sie „Forty Sixty“ im Einstellungsmenü Ihres Bluetooth-Geräts.
- d. Drücken Sie „Play“ in der Musik-Player-App Ihrer Wahl auf dem Gerät.
- e. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrer angeschlossenen BT-Quelle aufgedreht ist.

Hinweis: Um die linke und rechte Stereoposition zu vertauschen, ohne die physischen Lautsprecher zu bewegen, drücken Sie kurz die BLUETOOTH-Taste an einem Lautsprecher.

DRAHTLOSER STEREO-LINK™



- Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zwei Forty Sixty-Lautsprecher miteinander zu „verknüpfen“, um Ihre Musik in Stereo zu hören.
- a. Drücken Sie zweimal die BLUETOOTH-Tasten am ersten (primärer Stereo-Links-) Lautsprecher und am zweiten Lautsprecher. Nach zweimaligem Drücken blinken die Verbindungs-LEDs. Nach der Kopplung leuchten die LEDs dauerhaft und der Bluetooth-Kopplungsmodus wird aktiviert.
 - Hinweis:** Um die linke und rechte Stereoposition zu vertauschen, ohne die physischen Lautsprecher zu bewegen, drücken Sie kurz die BLUETOOTH-Taste an einem Lautsprecher.
 - b. Verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Hauptlautsprecher.
 - c. Halten Sie während der Verbindung die BLUETOOTH-Taste gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

CARATTERISTICHE


M-AUDIO STUDIO CONTROL APP

Servirsi dell'app M-Audio Studio Control App per selezionare preset EQ, creare un EQ personalizzato, regolare la posizione delle casse nel proprio spazio acustico, silenziare le casse e accendere o spegnere il LED del pannello anteriore.

- a. Collegare il telefono all'altoparlante tramite Bluetooth®.
- b. Scaricare l'app M-Audio Studio Control da Apple App Store o Google Play Store.
- c. Aprire l'app sul proprio dispositivo.




ALLINEAMENTO DI UN DISPOSITIVO BLUETOOTH



- a. Accendere la cassa.
 - b. Premere rapidamente e rilasciare il pulsante BLUETOOTH sul pannello anteriore.
 - c. Scegliere “Forty Sixty” nel menù delle impostazioni del proprio dispositivo Bluetooth.
 - d. Premere Play nell'App di riproduzione musicale preferita sul dispositivo.
 - e. Assicurarsi che il volume della fonte BT collegata sia acceso.
- Nota bene:** per invertire le posizioni stereo sinistra e destra senza spostare fisicamente le casse, premere e rilasciare il tasto BLUETOOTH su una di esse.


STEREO-LINK™ WIRELESS

Procedere come indicato qui di seguito per “collegare” due casse Forty Sixty per ascoltare la musica in stereo.



- a. Premere due volte i tasti BLUETOOTH sulla prima cassa (principale-stereo sinistra) e sulla seconda cassa. Dopo aver premuto due volte, i LED di collegamento lampeggeranno. Una volta effettuato il collegamento, i LED rimarranno illuminati in maniera fissa ed entreranno in modalità di accoppiamento Bluetooth.
- Nota bene:** per invertire le posizioni stereo sinistra e destra senza spostare fisicamente le casse, premere e rilasciare il tasto BLUETOOTH su una di esse.
- b. Collegare il dispositivo Bluetooth alla cassa principale.
- c. Tenere premuto il tasto BLUETOOTH quando è collegato per annullare il collegamento.

VOICINGS IM LAUTSPRECHERMODUS



- Drücken Sie kurz die SPEAKER MODE-Taste und lassen Sie sie wieder los, um durch die verschiedenen EQ-Voicings (Flat, Hype und Custom) zu blättern. Verwenden Sie die M-Audio Studio Control App, um Ihr eigenes benutzerdefiniertes EQ-Voicing zu erstellen.
- Halten Sie die SPEAKER MODE-Taste gedrückt, um den Lautsprecher oder das Stereo-verbundene Lautsprecherpaar stummzuschalten. Drücken und halten Sie erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
- Um die LEDs auf der Vorderseite auszuschalten, halten Sie die Tasten SPEAKER MODE und BLUETOOTH gedrückt. Drücken und halten Sie diese erneut, um die LEDs auf der Vorderseite einzuschalten.

Technische Spezifikationen

Hochtöner: 1.0" / 25.4 mm
Woofer: 6.5" / 165.1 mm
Frequenzgang: 40 Hz - 22 kHz @ -10 dB
Max SPL: 115 dB
Abdeckungsmuster: 120° x 90°
Gehäuse: Portiertes, mit Vinyl umhülltes MDF
Leistungskonfiguration: BI-verstärkte Klasse AB
Leistungsverstärkung: 100W insgesamt (60W LF / 40W HF)
Eingänge: (1) XLR, (1) 1/4" / 3.5 mm TRS
Konverter SNR: >120 dB
Bluetooth:
Profil: A2DP
Version: 5.0
Maximale Hochfrequenzleistung: <20 dBm (EIRP)
Frequenzbänder: 2400 - 2483.5 MHz
Bereich: Up to 100 ft. / 30.5 m
Stromversorgung: 100-240V AC, 50/60 Hz
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 13.2" x 8.5" x 8.6" / 335 x 216 x 218 mm
Gewicht: 15.8 lbs. / 7.2 kg

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH
HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN M-AUDIO.COM