

3 FONCTIONNEMENT



VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE
GUIDE D'UTILISATION AFIN
D'EN SAVOIR PLUS
ALTOPROFESSIONAL.COM

- I. Volume CH2/Bluetooth:** girare questa manopola per regolare il gain in ingresso del dispositivo Bluetooth collegato. Accertarsi che il volume del dispositivo sia al massimo prima di regolare questo volume.
- J. Pulsante link Bluetooth/TWS:** Questo pulsante viene usato per l'accoppiamento dei dispositivi Bluetooth e il link wireless di due altoparlanti. Consultare la sezione successiva per i dettagli.
- K. Uscita mix:** servirsi di un cavo standard XLR (non in dotazione) per collegare questa uscita all'ingresso di un altro altoparlante (ad es. un altro altoparlante TX4). Questa uscita invia il segnale combinato di CH1 e CH2.
- L. Indicatore livello batteria:** indica il livello corrente di carica della batteria. Il LED LOW lampeggerà quando la carica della batteria è al di sotto del 10%.
- M. Contour:** premere questo tasto per enfatizzare le frequenze basse e alte di +3 dB. Sollevare l'interruttore per una risposta più piatta per prestazioni dal vivo o per il massimo livello di uscita.
- N. Interruttore di messa a terra:** premere questo interruttore per ridurre ronzio o rumore.

4 ASSOCIAZIONE E COLLEGAMENTO

- Per accoppiare un dispositivo Bluetooth:**
1. Accertarsi che il dispositivo sia acceso e nel raggio di azione (non più di 30,5 m [100 piedi]) dell'altoparlante.
 2. Premere il **pulsante link Bluetooth/TWS** su TX412B. Entrerà in modalità di accoppiamento e il **LED CH2** lampeggerà in verde.
 3. Accedere alla schermata di configurazione Bluetooth del dispositivo, quindi cercare e selezionare **"TX412B"** dall'elenco dei dispositivi. Se il dispositivo Bluetooth chiede un codice di accoppiamento, inserire 0000. Se dopo 90 secondi non c'è connessione, l'altoparlante interrompe la ricerca e uscirà dalla modalità di accoppiamento.
 4. Quando l'accoppiamento ha esito positivo, il **LED CH2** è verde fisso. Dopo aver collegato in precedenza un dispositivo Bluetooth, il TX412B si ricollegherà automaticamente in modalità accoppiamento se si trova nel raggio di azione e se è disponibile per l'accoppiamento.

Per scollegare un dispositivo accoppiato, tornare alla schermata di configurazione Bluetooth del dispositivo e selezionare Scollegare.

Per collegare in modalità wireless due altoparlanti TX4 TWS compatibili per la riproduzione Bluetooth stereo:

1. Accertarsi che entrambi gli altoparlanti siano accesi e nel raggio di azione (23 m, [75 piedi]) reciproco e che sia già stato accoppiato il dispositivo Bluetooth a un altoparlante seguendo le indicazioni riportate sopra.
2. Tenere premuto il **pulsante Link Bluetooth/TWS** su un altoparlante fino a quando il **LED CH2** non inizia a lampeggiare in giallo, a indicare che è in modalità Stereo link.
3. Ripetere sul secondo altoparlante ed entrambi inizieranno a cercare un link. Il link degli altoparlanti può richiedere fino a 1 minuto.
4. Una volta effettuato il collegamento, i **LED CH2** di entrambi gli altoparlanti diventeranno gialli fissi. Sull'altoparlante collegato al dispositivo Bluetooth, il LED tornerà quindi verde. Ora è possibile effettuare lo streaming audio Bluetooth in modalità wireless tra i due altoparlanti.

Per scollegarsi, premere due volte il **pulsante Link Bluetooth/TWS** su uno dei due altoparlanti.

- J. Touche Bluetooth/TWS :** Cette touche permet de jumeler des appareils Bluetooth et de relier deux enceintes sans fil. Veuillez consulter la section suivante afin d'en savoir plus.
- K. Sortie :** Utilisez un câble XLR standard (non inclus) pour relier cette sortie à l'entrée d'une autre enceinte (p. ex., une autre enceinte TX4). Cette sortie transmet le signal combiné des sorties CH1 et CH2.
- L. Indicateur de niveau de charge :** Affiche le niveau de charge de la batterie. La LED LOW clignote lorsque la batterie est inférieure à 10 %.
- M. Contour :** Enfoncer ce commutateur permet d'accentuer les basses et hautes fréquences de +3 dB. Relâcher ce commutateur permet d'obtenir un son plus plat pour les prestations ou afin d'optimiser la puissance de sortie.
- N. Interrupteur de mise à la terre :** Enfoncer cette touche pour réduire le ronflement ou les bruits parasites.

4 JUMELAGE ET RACCORDEMENT STÉRÉO

- Pour jumeler un appareil Bluetooth :**
1. Assurez-vous que votre appareil est sous tension et qu'il se trouve à portée (pas plus de 30,5 m) de votre enceinte.
 2. Appuyez sur la **touche Bluetooth/TWS** de la TX412B. Elle passera en mode jumelage et la LED CH2 clignotera en vert.
 3. Accédez à l'écran de configuration Bluetooth de votre appareil, puis recherchez et sélectionnez **"TX412B"** dans la liste des appareils. Si l'appareil Bluetooth vous demande un code de jumelage, saisissez 0000. Si après 90 secondes la connexion n'est pas établie, l'enceinte cesse de rechercher des appareils et quittera le mode jumelage.
 4. Une fois jumelée, la **LED CH2** devient verte. Une fois que vous avez jumelé un appareil Bluetooth, la TX412B se reconnecte automatiquement en mode jumelage si l'appareil est à sa portée et disponible pour le jumelage.
- Pour déconnecter un appareil jumelé,** revenez à l'écran de configuration Bluetooth de votre appareil et sélectionnez Déconnecter.

Pour relier sans fil deux enceintes TX4 compatibles TWS pour une lecture stéréo Bluetooth :

1. Assurez-vous que les deux enceintes sont sous tension et à portée (23 m) l'une de l'autre, et que vous avez déjà jumelé votre appareil Bluetooth à l'une des enceintes en suivant les instructions ci-dessus.
2. Maintenez la **touche Bluetooth/TWS** enfoncée sur une des enceintes jusqu'à ce que la **LED CH2** commence à clignoter en jaune, ce qui indique qu'elle est en mode Stereo Link.
3. Répétez l'opération sur une deuxième enceinte, et les deux commenceront à chercher à se connecter. Cela peut prendre jusqu'à une minute pour que les enceintes se connectent.
4. Une fois la connexion établie, les **LED CH2** des deux enceintes s'allument en jaune. Sur l'enceinte connectée à votre appareil Bluetooth, la DEL redeviendra alors verte. Vous pouvez désormais diffuser de l'audio Bluetooth sans fil entre les deux enceintes.

Pour annuler la liaison, appuyez deux fois sur la **touche Bluetooth/TWS** sur l'une des enceintes.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: TX412B, Netzkabel (183 cm), Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen




ALTOPROFESSIONAL.COM

- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH

2 SCHLIESSEN SIE DAS PRODUKT AN, UM ES VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG ZU LADEN UND SCHALTEN SIE ES DANN EIN

Wichtig: Vollständige Installationsanweisungen, zusätzliche Sicherheitsrichtlinien und weitere Einrichtungsbeispiele finden Sie im vollständigen *Benutzerhandbuch*.

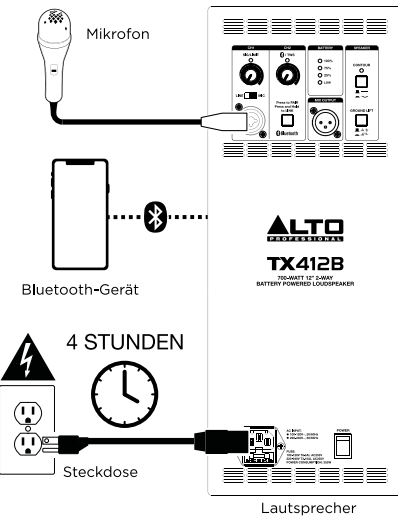

- Vor dem Einschalten des TX412B:
- Schließen Sie Eingabegeräte (Mikrofon, Gitarre usw.) an den CH1-Eingang an.
 - Stellen Sie sicher, dass die CH1-Lautstärke auf Null eingestellt ist.

Weitere Informationen zum Anschließen von Audioquellen und Kopplern von Geräten finden Sie im folgenden Abschnitt.

Setzen Sie die Pegel vor dem Ausschalten des TX412B auf Null zurück.

Netzeingang:
100-120V~, 50/60 Hz
220-240V~, 50/60 Hz

Sicherung:
100-120V T6,3AL AC250V
220-240V T3,15AL AC250V

Stromverbrauch:
350 W

GUIDA RAPIDA (Italiano)

1 INIZIARE

Contenuti della confezione: TX412B, Cavo di alimentazione (183 cm), Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia




ALTOPROFESSIONAL.COM

- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO

2 COLLEGARE PER CARICARE COMPLETAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO, E POI ACCENDERE

Importante: consultare il Manuale utente per le istruzioni di installazione complete, ulteriori linee guida relative alla sicurezza e altri esempi di configurazione.

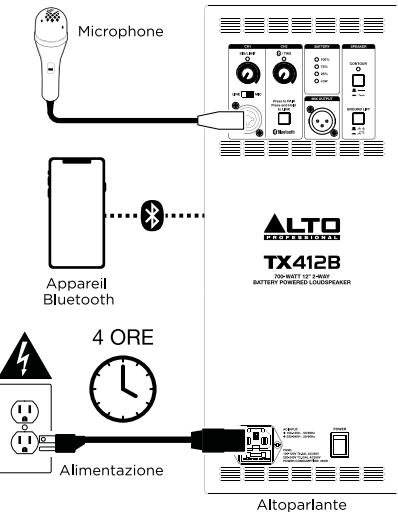

Prima dell'accensione su TX412B:

- collegare i dispositivi di ingresso (microfono, chitarra e così via) all'Ingresso CH1.
- Accertarsi che il Volume CH1 sia impostato su zero.

Consultare la sezione indicata qui di seguito per ulteriori informazioni relative alla connessione delle fonti audio e ai dispositivi di accoppiamento.



Riportare i livelli a zero prima di spegnere il TX412B.

Ingresso di alimentazione:
100-120V~, 50/60 Hz
220-240V~, 50/60 Hz

Fusibile:
100-120V T6,3AL AC250V
220-240V T3,15AL AC250V

Consumo:
350 W

3 BETRIEB

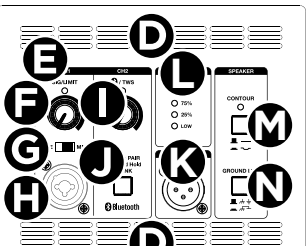

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE
BENUTZERHANDBUCH
HERUNTER, UM MEHR ZU
ERFAHREN
ALTOPROFESSIONAL.COM

3 CARATTERISTICHE



SCARICARE LA GUIDA PER
L'USO COMPLETA
PER SAPERNE DI PIÙ
ALTOPROFESSIONAL.COM

- J. Bluetooth/TWS Link-Taste:** Diese Taste wird zum Koppeln von Bluetooth-Geräten und zum drahtlosen Verbinden von zwei Lautsprechern verwendet. Einzelheiten finden Sie im nächsten Abschnitt.
- K. Mix-Ausgang:** Verwenden Sie ein handelsübliches XLR-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um diesen Ausgang mit dem Eingang eines weiteren Lautsprechers zu verbinden (z.B. mit einem anderen TX4-Lautsprecher). Dieser Ausgang sendet das kombinierte Signal von CH1 und CH2.
- L. Akkustandanzeige:** Zeigt den aktuellen Batteriestand an. Die LOW-LED blinkt, wenn der Batteriestand unter 10% liegt.
- M. Contour:** Aktivieren (drücken) Sie diese Taste, um niedrige und hohe Frequenzen um +3 dB zu verstärken. Lösen Sie den Schalter für maximale Leistung oder ein flacheres Anspracheverhalten bei Live-Auftritten.
- N. Erdungsschalter:** Aktivieren (drücken) Sie diesen Schalter, um Brummgeräusche oder Rauschen zu reduzieren.

4 KOPPELN UND VERBINDEN

- So koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät:**
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist und sich in Reichweite (nicht mehr als 30,5 m) Ihres Lautsprechers befindet.
 2. Drücken Sie die **Bluetooth/TWS-Link-Taste** am TX412B. Dadurch wird der Kopplungsmodus aktiviert und die **CH2-LED** blinkt grün.
 3. Navigieren Sie zum Bluetooth-Einrichtungsbildschirm Ihres Geräts und wählen dann **"TX412B"** aus der Geräteliste aus. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie 0000 ein. Wenn nach 90 Sekunden keine Verbindung besteht, beendet der Lautsprecher beendet die Suche und verlässt den Kopplungsmodus.
 4. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die **CH2-LED** durchgehend grün. Wenn Sie zuvor schon einmal ein Bluetooth-Gerät verbunden haben, stellt TX412B im Kopplungsmodus automatisch erneut eine Verbindung her, wenn es sich in Reichweite befindet und für die Kopplung verfügbar ist.

Um ein gekoppeltes Gerät zu trennen, kehren Sie zum Bluetooth-Einrichtungsbildschirm Ihres Geräts zurück und wählen Sie "Trennen".

So verbinden Sie zwei TX4 TWS-kompatible Lautsprecher für eine drahtlose Stereo-Bluetooth-Wiedergabe:

1. Stellen Sie sicher, dass beide Lautsprecher eingeschaltet sind und in Reichweite (23 m) voneinander sind und dass Ihr Bluetooth-Gerät bereits gemäß den obigen Anweisungen mit einem Lautsprecher gekoppelt ist.
2. Halten Sie die **Bluetooth/TWS Link-Taste** an einem Lautsprecher gedrückt, bis die **CH2-LED** gelb zu blinken beginnt, was bedeutet, dass er sich im Stereo-Link-Modus befindet.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang an einem zweiten Lautsprecher, damit beide mit der Suche nach einer Verbindung beginnen. Es kann bis zu 1 Minute dauern, bis die Lautsprecher eine Verbindung hergestellt haben.
4. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, leuchten die **CH2-LEDs** beider Lautsprecher durchgehend gelb. Auf dem Lautsprecher, der mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden ist, leuchtet die LED dann wieder grün. Sie können jetzt Bluetooth-Audio drahtlos zwischen den beiden Lautsprechern streamen.

Um die Verbindung aufzuheben, drücken Sie die **Bluetooth/TWS Link-Taste** an einem der Lautsprecher zweimal.