

einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungs-nummer: Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43139807

Das **CE**-Zeichen (Conformité Européene, d. h. Europäische Konformität) ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den maßgeblichen europäischen Richtlinien und Vorschriften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.

KONFORMITÄTSEKLÄRUNG

Hiermit erklärt ACCO Brands USA LLC in 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA, dass der NSGCNMAA in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

PowerA.com/compliance

DRAHTLOSE SPEZIFIKATIONEN FÜR DIE EUEINHALTUNG
 Frequenzbereich: 2402–2480MHz
 Max E.I.R.P.: –6. 01dBm

ITALIANO

CONTENUTO

- Controller senza fili in stile GameCube™ per Nintendo Switch™
- (2) batterie AA da 1,5 V
- Sportello del vano batteria
- Manuale d'uso

CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI DI SISTEMA

Per l'utilizzo dei controller PowerA Wireless è richiesto l'aggiornamento del sistema Nintendo Switch alla versione 6.0.1 o successiva.

- Collega il tuo Nintendo Switch a Internet
- In genere, gli aggiornamenti di sistema verranno scaricati automaticamente una volta connessi online.
- Selezionare “”Impostazioni di sistema”” dal menu HOME, quindi scorrere verso il basso fino alla voce “”Sistema”” per visualizzare la versione di Aggiornamento Sistema e controllare automaticamente la presenza di un aggiornamento del sistema. Per ulteriore assistenza, cercare aggiornamento del sistema dal sito web del supporto Nintendo.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

- Togliere il coperchietto del vano batteria e installare le due batterie alcaline AA

- Verificare che la console Nintendo Switch sia accesa.

ACCOPIAMENTO WIRELESS

Dal menu HOME, seleziona “Controller”, quindi “Cambia impugnatura/ordine”. Mentre viene visualizzata la schermata successiva, tieni premuto il pulsante SYNC per almeno tre secondi sul controller che desideri associare.



NOTA: Dopo che il controller è stato associato a una console Nintendo Switch, si ricollegherà automaticamente quando la console e il controller saranno accesi.

INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI A LED

Su questo controller sono presenti tre posizioni dei LED: superiore, anteriore e inferiore.

- I LED che indica la batteria scarica lampeggerà in ROSSO quando le batterie sono prossime all'esaurimento.
- I quattro LED sulla parte anteriore indicano il numero del lettore 1-8 e scorreranno da sinistra a destra durante l'accoppiamento wireless.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D1. Il mio controller senza fili non esegue l'accoppiamento.

R1. Verifica che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità indicata nel vano batterie e che non siano scariche, usate o danneggiate.

R2. Conferma che stai seguendo il processo di “Associazione wireless”.

R3. Rimuovere e sostituire le batterie alcaline per resettare il controller senza fili.

D2. Perché il controller non vibra quando è in uso?

R1. Questo prodotto non supporta la funzione di vibrazione.

AVVISO DI PERDITA DALLA BATTERIA

- La fuoriuscita di sostanze chimiche contenute all'interno della batteria può causare lesioni alle persone e danni ai controller di gioco.
- Evitare che i prodotti chimici della batteria entrino in contatto con la pelle. In caso di contatto, lavare immediatamente e accuratamente con acqua e sapone.
- Se il liquido fuoriuscito da una batteria entra in contatto con gli occhi, **NON STROFINARLI!** Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente pulita e consultare un medico per prevenire lesioni agli occhi.

Per evitare perdita di liquido dalle batterie:

- Non utilizzare batterie nuove e usate contemporaneamente. Sostituisci tutte le batterie.
- Non utilizzare batterie di marche diverse.
- Si consiglia l'uso di batterie alcaline. Non utilizzare batterie agli ioni di litio, nichel-cadmio (nicad) o zinco-carbone.
- Non lasciare le batterie nel controller se non lo utilizzi per un lungo periodo.
- Non ricaricare batterie alcaline o non ricaricabili.
- Non inserire le batterie al rovescio. Assicurati che i poli positivi (+) e negativi (-) vengano inseriti nella direzione corretta. Inserisci prima i poli negativi.
- Quando rimuovi le batterie, togli i poli positivi per primi.
- Non utilizzare batterie danneggiate, deformate o che perdono liquido.
- Rimuovi le batterie scariche dal controller.

AVVISO DI INCENDIO/ESPLOSIONE DELLA BATTERIA

Per evitare incendi o esplosioni:

- Non collocare la batteria sul fuoco o in un forno caldo.
- Non schiacciare, tagliare o sottoporre la batteria a urti.
- Non lasciare la batteria in un ambiente ad alta temperatura come la luce solare diretta o all'interno di un'auto durante la stagione calda.
- Non lasciare la batteria in un ambiente a bassa pressione (ad es. nel bagaglio registrato di un aereo).
- Non cortocircuitare i terminali di alimentazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi.

Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.
- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

PRODOTTO DA
 ACCO Brands USA LLC,
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | FATTO IN CHINA
SERVIZIO CLIENTI
 Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

GARANZIA
 Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com/Support**.

INFORMAZIONI LEGALI

© 2023 ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. PowerA e il logo PowerA sono marchi di ACCO Brands. Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. Concesso in licenza da Nintendo. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**): Batterie e dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute umana e per l'ambiente. Questo simbolo indica che il dispositivo e la batteria non devono essere trattati come semplici rifiuti domestici, ma vanno raccolti separatamente. Il dispositivo va smaltito tramite un punto di raccolta per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici nei paesi UE, nel Regno Unito e in altri paesi europei che adottano sistemi di raccolta per dispositivi elettronici e batterie. Con il corretto smaltimento del dispositivo e della batteria, si contribuisce a evitare i potenziali rischi per la salute pubblica e per l'ambiente che un loro trattamento improprio potrebbe causare. Il riciclo di materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

Conformità Europea (**CE**): Una dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti europei applicabili in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, ACCO Brands USA LLC con sede in 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA, dichiara che il NSGCNMAA fili è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

PowerA.com/compliance

SPECIFICHE WIRELESS PER LA CONFORMITÀ UE Intervallo di frequenza: 2402–2480MHz
 EIRP massimo: –6. 01dBm

PORTUGUÊS

CONTEÚDO

- Comando sem Fios tipo GameCube™ para a Nintendo Switch™
- Pilhas AA de 1,5 V (2)
- Tampa do Compartmento da Bateria
- Manual do Utilizador

VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA

É necessária a atualização com a versão 6.0.1 ou posterior do sistema Nintendo Switch para utilizar os comandos sem fios PowerA.

- Liga a Nintendo Switch à Internet.
- Regra geral, as atualizações do sistema serão transferidas automaticamente quando estás online.
- Seleciona Definições do Sistema no menu HOME, desloca-te para baixo para Sistema para ver a versão Atualização do Sistema e procura automaticamente se há atualizações do sistema.


Para ajuda adicional, procura atualização do sistema no website de Suporte da Nintendo.

INSTALAR PILHAS

- Retire a porta do compartimento de pilhas e instale duas pilhas alcalinas AA.
- Confirme que a Consola Nintendo Switch está ligada.

EMPARELHAMENTO SEM FIOS

No menu INÍCIO, selecione ‘Controladores’ e depois ‘Mudar Manipulo/Ordem’. Enquanto o ecrã seguinte é apresentado, mantenha premido o botão SYNC durante pelo menos três segundos no controlador que deseja emparelhar.

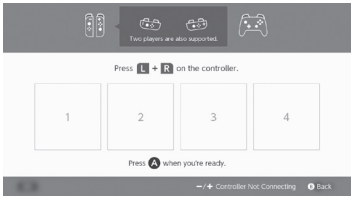

NOTA: Depois de emparelhado com uma consola Nintendo Switch, o comando voltará a ligar-se automaticamente, assim que a consola e o comando forem ligados.

COMPREENDER OS INDICADORES LED

- O LED de Bateria Fraca piscará VERMELHO quando as pilhas estiverem quase gastas.
- Os quatro LED que se encontram na frente indicam o número do jogador, de 1 a 8, e irão acender-se sequencialmente, da esquerda para a direita, durante o emparelhamento sem fios.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

R1. O meu comando sem fios não está a emparelhar.

P1. Confirme se as baterias se encontram devidamente instaladas, de acordo com a polaridade indicada no compartimento respetivo, e se não estão gastas, utilizadas ou danificadas.

R2. Confirme se está a seguir o processo de “Emparelhamento Sem Fios”.

R3. Retire e substitua as pilhas alcalinas para repor o comando sem fios.

P2. Porque é que não sinto nenhuma vibração quando uso este comando??

R1. Este produto não suporta a funcionalidade de vibração.

AVISO DE FUGA NA BATERIA

A fuga de produtos químicos da bateria pode provocar lesões, bem como danos no Controlador do jogo.

- Evite que os produtos químicos da bateria contactem com a pele. Em caso de contacto, lave bem, imediatamente, com água e sabão.

- Se o líquido resultante da fuga de qualquer bateria contactar com os seus olhos, **NÃO OS ESFREGUE!** Lave-os imediatamente com água corrente limpa e procure obter assistência médica, a fim de evitar lesões oculares.

Para evitar derrame das pilhas:

- Não misture pilhas usadas e novas. Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Não utilize pilhas de iões de lítio, níquel-cádmio (nicad) ou zinco-carbono.
- Não deixe as pilhas no controlador por longos períodos de não utilização.
- Não recarregue pilhas alcalinas ou não recarregáveis.
- Não coloque as pilhas ao contrário. Certifique-se de que os polos positivo (+) e negativo (-) estão virados nas direções corretas. Insira primeiro o polo negativo.
- Ao remover as pilhas, remova primeiro o polo positivo.
- Não utilize pilhas danificadas, deformadas ou com derrame.
- Remova as pilhas gastas do controlador.

AVISO DE RISCO DE INCÊNDIO/EXPLOÃO DE BATERIAS

Para evitar incêndio ou explosão:

- Não coloque pilhas ou baterias no fogo ou dentro de um forno quente.
- Não esmague, corte ou sujeite as pilhas ou baterias a quaisquer impactos.
- Não deixe pilhas ou baterias em ambientes com temperaturas elevadas (p. ex., sob incidência solar direta ou dentro de um carro durante o tempo quente).
- Não deixe pilhas ou baterias em ambientes com pressões atmosféricas baixas (p. ex., na bagagem de porão de um avião).
- Não provoque o curto-circuito dos terminais de alimentação.

- Não deixe pilhas ou baterias em ambientes com temperaturas elevadas (p. ex., sob incidência solar direta ou dentro de um carro durante o tempo quente).
- Não deixe pilhas ou baterias em ambientes com pressões atmosféricas baixas (p. ex., na bagagem de porão de um avião).
- Não provoque o curto-circuito dos terminais de alimentação.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videogjos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Sgue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | FEITO NA CHINA

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTIA
 Garanzia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com/Support** para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

© 2023 ACCO Brands. Todos os direitos reservados. PowerA e o logotipo PowerA são marcas comerciais da ACCO Brands. Nintendo Switch é uma marca comercial da Nintendo. Licenciado pela Nintendo. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL
 Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (**REEE**): Os dispositivos elétricos e eletrónicos e as baterias contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente. Este símbolo indica que este dispositivo e a bateria não devem ser tratados como lixo doméstico e devem ser recolhidos separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos utilizados na UE. Reino Unido e em outros países europeus que operam sistemas de recolha separada de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e baterias. Ao eliminar o dispositivo e a bateria de forma adequada, ajuda a evitar possíveis perigos para o ambiente e a saúde pública que de outra forma poderiam ser causados por um tratamento inadequado dos resíduos de equipamentos. A reciclagem dos materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.


Conformidade Europeia (**CE**): Uma do fabricante de que o produto cumpre os regulamentos e as diretivas europeias aplicáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ambiental.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A ACCO Brands USA LLC, sita em 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA, declara que o NSGCNMAA se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço:

PowerA.com/compliance

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO PARA CONFORMIDADE COM A UE
 Gama de frequências: 2402–2480MHz
 E.I.R.P. máximo: –6. 01dBm

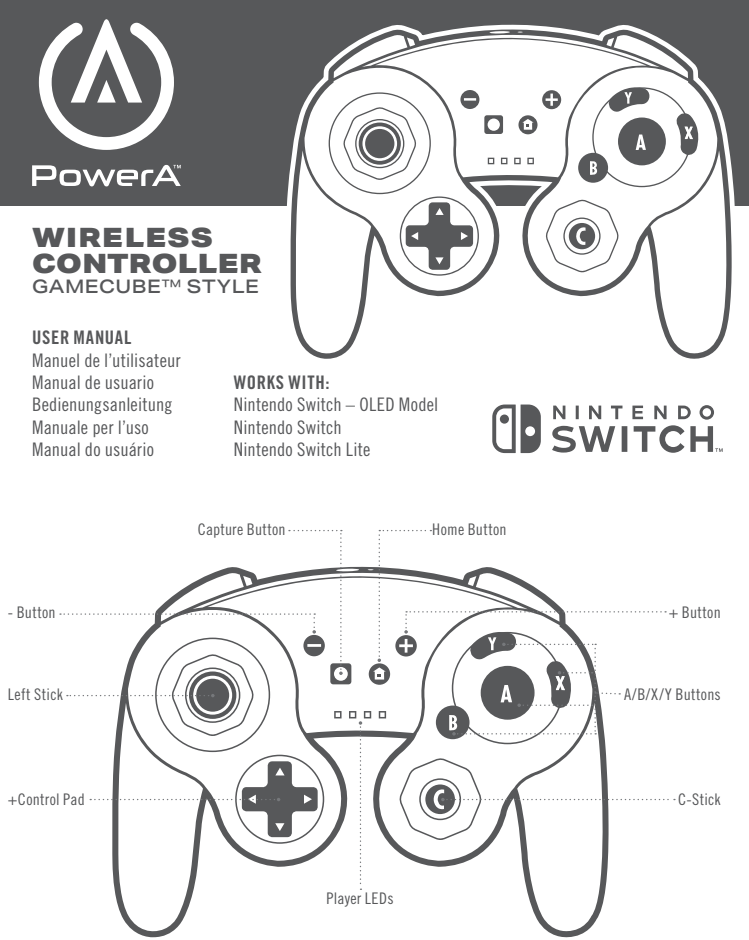

WORKS WITH:
 Nintendo Switch – OLED Model
 Nintendo Switch
 Nintendo Switch Lite

number 1-8 and will cycle from left to right during wireless pairing.

TROUBLESHOOTING
Q1. My Wireless Controller is not pairing.
 A1. Confirm batteries are properly installed according to the polarity indicated in the battery compartment and are not drained, used or damaged.
 A2. Confirm you are following the ‘Wireless Pairing’ process.
 A3. Remove and replace the Alkaline batteries to reset the Wireless controller.

Q2. Why don’t I feel any vibration when using this controller?
 A1. This product does not support vibration functionality. For latest FAQs, visit **PowerA.com/Support**

BATTERY LEAKAGE WARNING
 • Leakage of chemicals contained within the battery pack can cause personal injury as well as damage to game controller.

- Avoid allowing battery chemicals to contact skin. If contact occurs, immediately wash thoroughly with soap and water.
- If liquid leaking from a battery pack comes into contact with your eyes, **DO NOT RUB EYES!** Immediately flush eyes thoroughly with clean running water and seek medical attention to prevent injury to eyes.

To avoid battery leakage:

- Do not mix used and new batteries. Replace all batteries at the same time.
- Do not mix different brands of batteries.
- Alkaline batteries recommended. Do not use Lithium ion, nickel cadmium (nicad), or carbon zinc batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not recharge alkaline or non-rechargeable batteries.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.

- When removing batteries, remove the positive end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Remove exhausted batteries from the controller.

BATTERY FIRE/EXPLOSION WARNING
To avoid fire or explosion:

- Do not place battery in a fire or hot oven.

Customer Service

Service client

Servicio a clientes

Kundendienst


Assistenza clienti

Apoio ao Cliente

PowerA.com/Support

Bluetooth

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY
 For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.
 Garantie limitée de deux ans Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site **PowerA.com/Support**.
 Garanzia limitata di due anni Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.
 Garanzia limitata de dois anos Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

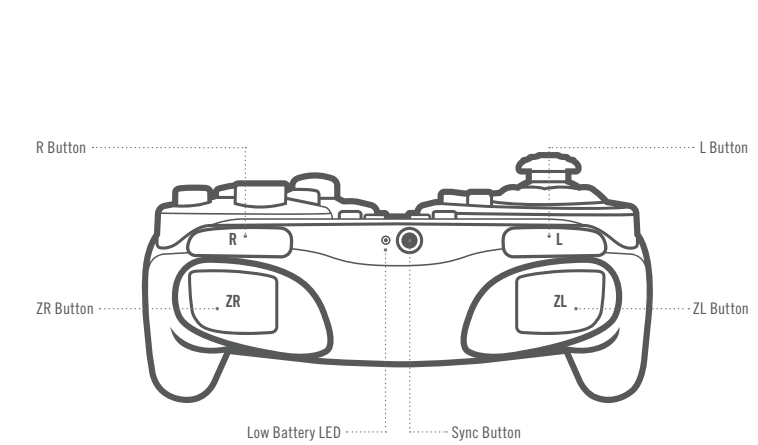

- Do not crush, cut, or subject battery to impact.
 - Do not leave battery in a high-temperature environment such as direct sunlight or inside of a car during hot weather.
 - Do not leave battery in a low-pressure environment (e.g., in checked baggage of an airplane).
 - Do not short circuit the power terminals.
- MOTION WARNING**
 Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:
- Avoid excessive play. Take a 10- to 15-minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
 - If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
 - If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.
- FCC STATEMENT**
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- this device may not cause interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
- CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)**
 This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
- This device may not cause interference;
 - This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device
- MANUFACTURED FOR**
 ACCO Brands USA LLC
 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | MADE IN CHINA
CONTACT/SUPPORT
 For support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.

WARRANTY
 2-Year Limited Warranty: Visit **PowerA.com/Support** for details.

WARRANTY AGAINST DEFECTS, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND CUSTOMERS
 This product is provided with a 2-year warranty against defects in manufacturing or materials from the date of purchase. ACCO Brands will either repair or replace a faulty or defective product subject to the conditions of this warranty. Claims under this warranty must be made to the place of purchase within the warranty period with proof of purchase by the original purchaser only. Expenses associated with a warranty claim are the responsibility of the consumer. Conditions of this warranty are on our website: **PowerA.com/warranty-ANZ**

This warranty is provided in addition to other rights or remedies available to you under the law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

DISTRIBUTOR CONTACT DETAILS
AUSTRALIAN CUSTOMERS
ACCO Brands Australia Pty Ltd
Locked Bag 50, Blacktown BC, NSW 2148
Phone: 1300 278 546 | Email: consumer.support@powera.com
NEW ZEALAND CUSTOMERS
ACCO Brands New Zealand Limited
PO Box 11-677, Ellerslie, Auckland 1542
Phone: 0800 800 526 | Email: consumer.support@powera.com

ADDITIONAL LEGAL

© 2023 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed by Nintendo. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.

 Waste Electrical and Electronic Equipment (**WEEE**): Electrical and electronic devices and batteries contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device and the battery must not be treated as household waste and must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment and batteries. By disposing of the device and the battery in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.

 Conformit Europeane aka European Conformity (**CE**): A declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.

 UK Conformity Assessment (**UKCA**): A declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.

The **RCM** (Regulatory Compliance Mark) indicates that the product complies with the relevant Australian and New Zealand electrical safety, electromagnetic compatibility (EMC) and related requirements.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ACCO Brands USA LLC declares the NSGCMMAA is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Radio Equipment Regulation 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: **PowerA.com/compliance**

WIRELESS SPECIFICATIONS FOR EU & UK COMPLIANCE

Frequency Range: 2402–2480MHz

Max E.I.R.P.: –6. 01dBm

FRANÇAIS

CONTENU

- Manette sans fil de style GameCube™ pour Nintendo Switch™
- (2) piles AA 1,5 V
- Trappe du compartiment batterie
- Manuel de l'utilisateur

VÉRIFIER LES MISES À JOUR DE LA CONSOLE

La version 6.0.1 ou supérieure de la console Nintendo Switch est requise pour pouvoir utiliser les manettes sans fil PowerA.

- Connectez votre Nintendo Switch à Internet
- En général, les mises à jour de la console sont téléchargées automatiquement dès que vous êtes connecté en ligne.
- Dans le menu Home, sélectionnez « Paramètres de la console », puis faites défiler les options et sélectionnez Console pour afficher la mise à jour de la console et vérifier automatiquement s’il existe une nouvelle version. Pour plus d’informations, recherchez « mise à jour de la console » sur le site Web de l’assistance Nintendo.

INSTALLATION DES PILES

1. Retirer le couvercle du compartiment des piles, puis insérer deux piles alcalines AA

2. Vérifier que la console Nintendo Switch est allumée.

SYNCHRONISATION SANS FIL

Dans le menu Accueil, sélectionnez « Manettes », puis « Modifier la prise/l’ordre ». Lorsque l’écran suivant est affiché, maintenez enfoncé le bouton SYNC pendant au moins trois secondes sur la manette que vous souhaitez coupler.



REMARQUE : Une fois la manette synchronisée avec une console Nintendo Switch, elle se reconnectera automatiquement lorsque vous allumerez la console et la manette.

COMPRENDRE LES VOYANTS LED

1. Le voyant de batterie faible clignote en ROUGE lorsque les piles sont presque épuisées.

2. Les quatre témoins à l'avant indiquent les joueurs 1 à 8 et effectueront un cycle de gauche à droite pendant la synchronisation sans fil.

DÉPANNAGE

Q1. Ma manette sans fil ne parvient pas à effectuer la synchronisation.

R1. Vérifiez que les piles sont correctement installées selon la polarité indiquée dans le compartiment des piles et qu'elles ne sont pas déchargées, usées ou endommagées.

R2. Assurez-vous de suivre les étapes du processus de « synchronisation sans fil ».

R3. Retirez les piles alcalines, puis remplacez-les afin de réinitialiser la manette sans fil.

Q2. Pourquoi est-ce que je ne ressens aucune vibration lorsque j'utilise cette manette?

R1. Ce produit ne prend pas en charge la fonction vibrations.

AVERTISSEMENT DE FUITE DE LA BATTERIE

• Une fuite de produits chimiques contenus dans la batterie peut entraîner des blessures corporelles ainsi que des dommages à la manette de jeu.

• Évitez tout contact des produits chimiques de la batterie avec la peau. En cas de contact, laver immédiatement à fond avec de l'eau et du savon.

• Si du liquide s'échappant d'un bloc-piles entre en contact avec vos yeux, NE LES FROTTEZ PAS ! Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau courante propre et consulter un médecin pour éviter toute blessure aux yeux.

Pour éviter les fuites de piles :

- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves. Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas différentes marques de piles.
- Les piles alcalines sont recommandées. N'utilisez pas de piles au lithium-ion, au nickel-cadmium (nicad) ou au carbone-zinc.
- Ne laissez pas les piles dans la manette pendant de longues périodes sans utilisation.
- Ne recharger pas des piles alcalines ou non rechargeables.
- Ne placez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les extrémités positive (+) et négative (-) sont orientées dans le bon sens. Insérez d'abord l'extrémité négative.
- Lorsque vous retirez les piles, retirez d'abord l'extrémité positive.
- N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou présentant des fuites.
- Retirez les piles usées de la manette.

- AVERTISSEMENT CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE/ EXPLOSION DES PILES
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :
 - Ne pas placer pas de pile dans le feu ou dans un four chaud.
 - Ne pas écraser ou couper de pile ni la soumettre à des chocs.
 - Ne pas laisser de pile dans un environnement à haute température, par exemple, à la lumière directe du soleil ou à l'intérieur d'une voiture par temps chaud.
- Ne pas laisser de pile dans un environnement à basse pression (par exemple, dans les bagages enregistrés d'un avion).
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.

• Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRIQUÉ PAR

ACCO Brands USA LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | FABRIQUÉ EN CHINE

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique

PowerA.com/Support.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site

PowerA.com/Support pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

© 2023 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA et le logo PowerA sont des marques commerciales d'ACCO Brands. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo. Licencié par Nintendo. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.

 Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) : Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil et la batterie ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être collectés séparément. Éliminez l'appareil dans un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de l'UE, au Royaume-Uni et dans tout autre pays européen disposant de systèmes de collecte dédiés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques et les batteries. En vous éliminant l'appareil et la batterie de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques éventuels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient être causés par un traitement inadapté des déchets d'équipements. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

 UK Conformity Assessment (**UKCA**) : A declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.

The **RCM** (Regulatory Compliance Mark) indicates that the product complies with the relevant Australian and New Zealand electrical safety, electromagnetic compatibility (EMC) and related requirements.

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.



Points de collecte sur **www.quefairedemesdechets.fr**
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

 Conformité Européenne (**CE**) : Une déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux réglementations et directives européennes applicables en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate dr ive Lake Zurich, IL 60047 USA, déclare que la NSGCMMAA est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : PowerA.com/ compliance

SPÉCIFICATIONS SANS FIL POUR LA CONFORMITÉ UE
Gamme de fréquences : 2402–2480MHz

PIRE maximum : –6. 01dBm

ESPAÑOL

CONTENIDO

- Mando inalámbrico estilo GameCube™ para Nintendo Switch™
- (2) pilas AA de 1,5 V
- Puerta del compartimento de la batería
- Manual de usuario

COMPROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Es necesaria la actualización del sistema Nintendo Switch versión 6.0.1 o posterior para el uso de los mandos inalámbricos PowerA Wireless.

- Conecta tu Nintendo Switch a Internet
- Normalmente, las actualizaciones del sistema se descargan de forma automática al conectarte a Internet.
- Seleccióna 'Configuración de la consola' en el menú HOME y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta 'Consola' para ver la versión de la Actualización de la consola y buscar nuevas actualizaciones automáticamente. Para obtener más ayuda, busca actualizar la consola en el sitio web de asistencia de Nintendo.

INSTALA LAS PILAS

1. Retira la tapa de las pilas e instala dos pilas alcalinas AA

2. Comprueba que la consola Nintendo Switch esté encendida.

SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA

En el menú INICIO, seleccione «Mandos», a continuación, «Cambiar empuñadura/orden». Mientras se muestra la siguiente pantalla, mantenga pulsado el botón SYNC del mando que desea emparejar durante al menos tres segundos.



NOTA: Una vez sincronizado el mando con una consola Nintendo Switch, se volverá a conectar automáticamente cuando se enciendan la consola y el mando.

QUÉ SIGNIFICAN LOS INDICADORES LED

1. El led de batería baja parpadeará en ROJO cuando las pilas estén a punto de agotarse.

2. Los cuatro leds en el frente indican el número de jugador (1-8) y se iluminarán de izquierda a derecha durante el emparejamiento inalámbrico.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P1. El mando inalámbrico no se sincroniza.

R1. Confirme que las baterías estén correctamente instaladas de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento de las mismas y que no estén agotadas, usadas o dañadas.

R2. Confirme que está siguiendo el proceso de «Emparejamiento inalámbrico».

R3. Extrae y sustituye las pilas alcalinas para reiniciar el mando inalámbrico.

P2. ¿Por qué no siento ninguna vibración cuando utilizo este mando?

R1. Este producto no admite la función de vibración.

ADVERTENCIA DE FUGA DE BATERÍA

• La fuga de productos químicos contenidos en el paquete de baterías puede causar lesiones personales y daños al control de juegos.

• Evite que los productos químicos de la batería entren en contacto con la piel. En caso de contacto, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.

• Si el líquido que sale de un paquete de baterías entra en contacto con sus ojos, ¡NO SE LOS FROTE! Enjuague bien los ojos de inmediato con agua corriente limpia y busque atención médica para evitar lesiones oculares.

Para evitar fugas de las pilas:

- No mezcle pilas usadas y nuevas. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
- No mezcle diferentes marcas de pilas.
- Se recomiendan pilas alcalinas. No utilice pilas de iones de litio, níquel-cadmio (NiCd) o carbono-zinc.
- No deje las pilas dentro del mando si no se va a usar durante periodos de tiempo prolongados.
- No recargue pilas alcalinas o no recargables.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en las direcciones correctas. Inserte primero el polo negativo.
- Al retirar las pilas, extraiga primero el polo positivo.
- No utilice pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- Retire las pilas agotadas del mando.

ADVERTENCIA DE INCENDIO O EXPLOSIÓN DE LAS PILAS

Para evitar incendios o explosiones:

- No coloque las pilas en el fuego o en un horno caliente.
- No aplaste, corte ni someta las pilas a impactos.
- No deje las pilas en un ambiente de alta temperatura, como la luz solar directa o dentro de un coche cuando hace calor.
- No deje las pilas en un entorno de baja presión (por ejemplo, en el equipaje facturado de un avión).
- No provoque cortocircuitos en los terminales de alimentación.

ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

• Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.

• Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.

• Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

FABRICADO POR

ACCO Brands USA LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | HECHO EN CHINA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita

PowerA.com/Support para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

© 2023 ACCO Brands. Todos los derechos reservados. PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de ACCO Brands. Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo. Con licencia de Nintendo. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.

 Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (**RAEE**) : Los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Este símbolo indica que este aparato y la batería no deben tratarse como residuos domésticos y tienen que recogerse por separado. Desecha el dispositivo a través de un centro de recogida para el reciclaje de residuos provenientes de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos dentro de la UE, el Reino Unido u otros países europeos que cuenten con sistemas de recogida independientes para baterías y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando desechas el aparato o la batería de la manera adecuada, contribuyes a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podría causar el tratamiento inadecuado de los residuos de estos dispositivos. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

 UK Conformity Assessment (**UKCA**) : A declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.

The **RCM** (Regulatory Compliance Mark) indicates that the product complies with the relevant Australian and New Zealand electrical safety, electromagnetic compatibility (EMC) and related requirements.

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.

 Conformidad Europea (**CE**) : Una declaración del fabricante de que el producto cumple con las directivas y la normativa europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, ACCO Brands USA LLC en 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA, declara que el NSGCMMAA cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **PowerA.com/compliance**

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA UE
Rango de frecuencia: 2402–2480MHz

P. I. R. E. máx.: –6. 01dBm

DEUTSCH

INHALT

- Kabelloser Controller im GameCube™-Stil für Nintendo Switch™
- (2) 1,5 V AA-Batterien
- Verschlussklappe des Batteriefachs
- Benutzerhandbuch

AUF SYSTEMAKTUALISIERUNG PRÜFEN

Für die Nutzung von kabellosen PowerA-Controllern wird die Nintendo Switch Systemaktualisierung Version 6.0.1 oder höher benötigt.

1. Verbinden Sie Ihren Nintendo Switch mit dem Internet

2. Im Normalfall werden Systemaktualisierungen automatisch heruntergeladen, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht.

3. Wählen Sie im Home-Menü Systemeinstellungen aus, und scrollen Sie dann bis zu System nach unten, um die Version der Systemaktualisierung festzustellen und automatisch auf Systemaktualisierungen zu prüfen. Für weitere Hilfe suchen Sie nach Systemaktualisierung auf der Support-Website von Nintendo.

BATTERIEN EINLEGEN

- Öffnen Sie die Batteriefachklappe und legen Sie zwei AA-Alkalibatterien ein
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch-Konsole eingeschaltet ist.

KABELLOS KOPPLUNG

Wählen Sie im HOME-Menü „Steuergeräte“, dann „Griffweise/Reihenfolge ändern“ Halten Sie den SYNC-Knopf des zu koppelnden Steuergeräts mindestens drei Sekunden lang gedrückt, während der folgende Bildschirm angezeigt wird.



HINWEIS: Nachdem der Controller mit einer Nintendo-Switch-Konsole gekoppelt wurde, verbindet er sich automatisch wieder, wenn die Konsole und der Controller eingeschaltet werden.

HINWEISE ZU DEN LED-ANZEIGEN

1. Die LED für niedrigen Batteriestand blinkt ROT, wenn die Batterien fast leer sind.

2. Die vier LEDs auf der Vorderseite zeigen die Spielernummern 1-8 an und wechseln während der drahtlosen Kopplung von links nach rechts.

FEHLERBEHEBUNG

F1. Mein kabelloser Controller koppelt sich nicht.

A1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polarität richtig eingelegt sind und nicht entladen, verbraucht oder beschädigt sind.

A2. Vergewissern Sie sich, dass Sie den „Wireless Pairing“-Prozess befolgen.

A3. Entnehmen und ersetzen Sie die Alkalibatterien, um den kabellosen Controller zurückzusetzen.

F2. Warum spüre ich keine Vibrationen, wenn ich diesen Controller benutze?

A1. Dieses Produkt hat keine Vibrationsfunktion.

WARNUNG VOR AUSLAUFENDEN AKKUS

- Das Auslaufen von Chemikalien aus dem Akku kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Game-Controllers führen.
- „Hautkontakt mit Akku-Chemikalien vermeiden. Bei Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.“
- “Sollte Akkuflüssigkeit in die Augen gelangen, DÜRFEN SIE AUF KEINEN FALL DIE AUGEN REIBEN! Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit sauberem, fließendem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf, um Augenverletzungen zu vermeiden. “

So verhindern Sie das Auslaufen einer Batterie:

- Mischen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Mischen Sie keine Batterien verschiedener Marken.
- Es werden Alkalibatterien empfohlen.
- Verwenden Sie keine Lithium-Ionen-, Nickel-Cadmium- (Nicad) oder Kohle-Zink-Batterien.
- Lassen Sie die Batterien nicht über einen längeren, ungenutzten Zeitraum im Steuergerät.
- Laden Sie keine Alkalibatterien oder nicht wiederaufladbare Batterien auf.
- Legen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein.

- Achten Sie darauf, dass die positiven (+) und negativen (-) Enden in die richtige Richtung zeigen.
- Legen Sie das negative Ende zuerst ein.”
- Wenn Sie die Batterien herausnehmen, entfernen Sie zuerst das positive Ende.
- Verwenden Sie niemals beschädigte, verformte