

PRINTING INSTRUCTIONS COVER SHEET

Drawing Title

CA0999 SAFETY GUIDE ARTWORK (Evo 75/Evo 150)

Drawing No.

AP37586/3

Print Colour

Greyscale / Black & White

Material

80gsm plain/normal paper

Dimensions

Print A3 size (w 420mm x h 297mm)

Special Instructions

- Print on both sides

Drawn By

Ivan




Checked By

Signed Off By

Revisions & Date

1. 28.10.20: Original.
2. 21.11.20: corrected 5G frequency to 5150-5725MHz.
3. 30.08.21: Added CCC Rohs information.
- 4.
- 5.
- 6.

Important safety instruction foldout sheet

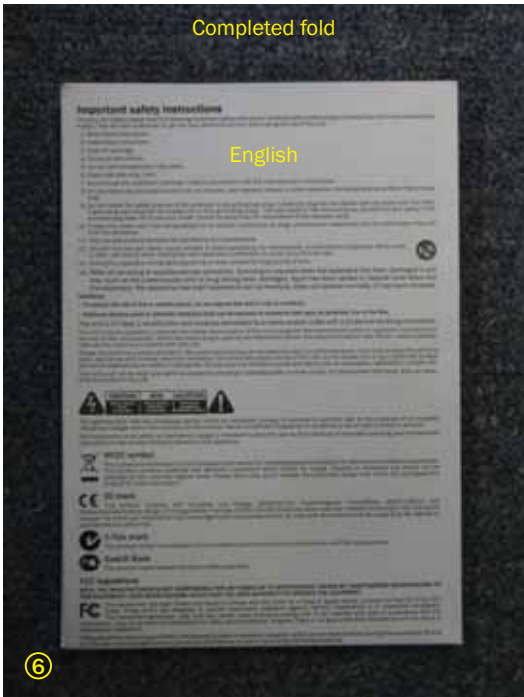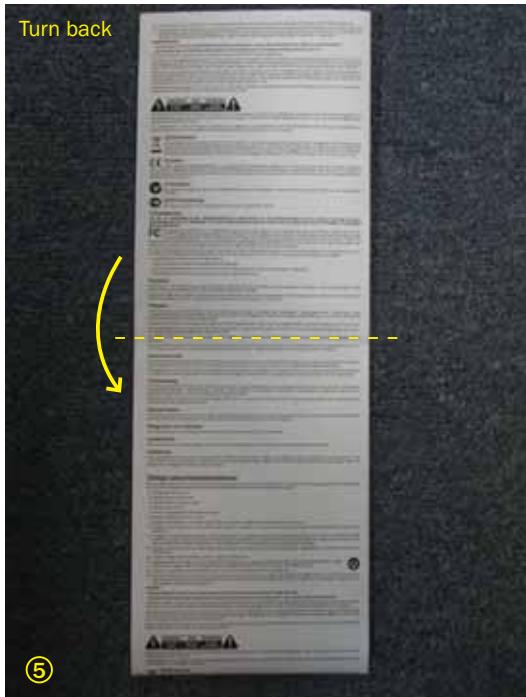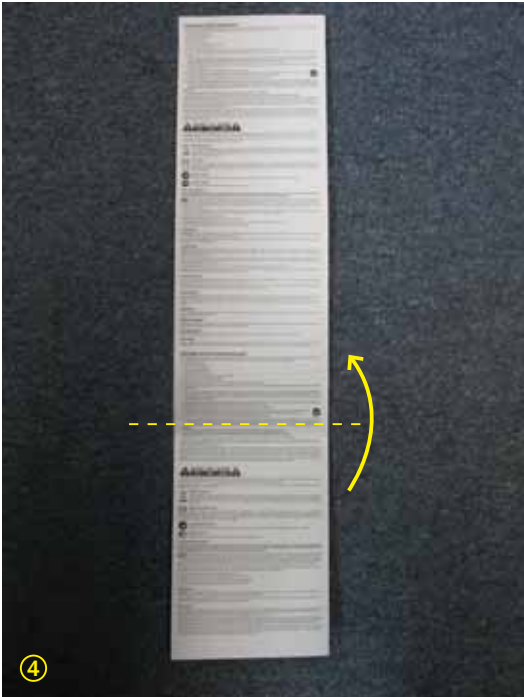

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For your own safety please read the following important safety instructions carefully before attempting to connect this unit to the mains power supply. They will also enable you to get the best performance from and prolong the life of the unit.

- Read these instructions carefully.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use with only the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/appratus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug having been damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNUNG :

- Do not place the unit in an enclosed space; if you wish to place the unit on a shelf, use the top shelf to allow maximum ventilation. Do not put any objects on top of this unit. Do not situate it on a rug or other soft surface and do not obstruct any air inlets or outlet grilles. Do not cover the ventilation grilles with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. This unit must not be used near water or exposed to dripping or splashing water or other liquids. No objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the unit.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The battery (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The unit must be installed in a cabinet that makes disconnection of the mains plug from the mains socket outlet (or appliance connector from the rear of the unit) possible. Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Please refer to the information on the exterior rear panel for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- Only use the mains cord supplied with this unit.
- Use of the apparatus in tropical climates - The equipment shall be used at a maximum 45 degree C ambient temperature.
- The unit is of Class I construction and must be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.



The lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the service literature relevant to this appliance.

WEEE SYMBOL

The crossed-out wheeled bin is the European Union symbol for indicating separate collection for electrical and electronic equipment. This product contains electrical and electronic equipment which should be reused, recycled or recovered and should not be disposed of with unsorted regular waste. Please return the unit or contact the authorised dealer from whom you purchased this product for more information.

CE MARK

This product complies with European Low Voltage (2014/35/EU), Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU) and Environmental Protection (2009/125/EC) Directives when used and installed according to the instruction manual. For continued compliance only Cambridge Audio accessories should be used with this product and servicing must be referred to qualified service personnel.

RCM (REGULATORY COMPLIANCE MARK)

This product meets the Safety, EMC and Radio Communications requirements of the ERAC and ACMA.

VENTILATION

IMPORTANT – The unit will become hot when in use. Do not stack multiple units on top of each other. Do not place in an enclosed area such as a bookcase or in a cabinet without sufficient ventilation.

Ensure that small objects do not fall through any ventilation grille. If this happens, switch off immediately, disconnect from the mains supply and contact your dealer for advice.

Please ensure there is ample ventilation (at least 20cm clearance on the top, side and rear). Do not put any objects on top of this unit. Do not situate it on a rug or other soft surface and do not obstruct any air inlets or outlet grilles. Do not cover the ventilation grilles with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

POSITIONING

Choose the installation location carefully. Avoid placing it in direct sunlight or close to a source of heat. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit. Also avoid locations subject to vibration and excessive dust, cold or moisture. The unit can be used in a moderate climate.

This unit must be installed on a sturdy, level surface. Do not place in a sealed area such as a bookcase or in a cabinet. Do not place the unit on an unstable surface or shelf. The unit may fall, causing serious injury to a child or adult as well as serious damage to the product. Do not place other equipment on top of the unit.

Due to stray magnetic fields, turntables or CRT TVs should not be located nearby due to possible interference. Electronic audio components have a running in period of around a week (if used several hours per day). This will allow the new components to settle down and the sonic properties will improve over this time.

POWER SOURCES

The unit should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power-supply to your home, consult your product dealer or local power company.

The unit can be left in Standby mode when in use and will draw <0.5W in this state. If you do not intend to use this unit for a long period of time, unplug it from the mains socket.

OVERLOADING

Do not overload wall outlets or extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock. Overloaded AC outlets, extension cords, frayed power cords, damaged or cracked wire insulation and broken plugs are dangerous. They may result in a shock or fire hazard.

Be sure to insert each power cord securely. To prevent hum and noise, do not bundle the interconnect leads with the power cord or speaker leads.

CLEANING

To clean the unit, wipe its case with a dry, lint-free cloth. Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives. Do not spray an aerosol at or near the unit.

BATTERY DISPOSAL

Batteries may contain substances harmful to the environment. Please dispose of any discharged batteries with due consideration and in accordance with local environmental/electronic recycling guidelines.

SERVICING

These units are not user serviceable. Never attempt to repair, disassemble or reconstruct the unit if there seems to be a problem. A serious electric shock could result if this precautionary measure is ignored. In the event of a problem or failure, please contact your dealer.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY (SDOC)

Equipment: All In One Player
Model: Evo 75 Evo 150

Trademark: Cambridge Audio

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The responsible party in US:

Company name: Audio Partnership LLC

Address: 1913 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60647

Phone: (312) 636-4817

Legal Representative Person: Greta Chopper

Signature:

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF EXPOSURE STATEMENT:

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

MODIFICATIONS

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications to this device that are not expressly approved by Cambridge Audio, may void the user's authority to operate the equipment.

CANADA-INDUSTRY CANADA (IC)

This radio transmitter has been approved by Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian standard ICES-003.

This device complies with Canadian Radio License exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions. (1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with RSS-102 limits set fourth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

INDUSTRIE CANADA (IC)

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provenir d'appareils radio/TV techniques.
- Cet équipement est conforme aux limites RSS-102 préconisées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- L'émetteur ne doit pas être co-placé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

EUROPE-EUROPEAN UNION NOTICE

Hereto, Audio Partnership PLC declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU, the full text of the EU declaration of conformity is available at the following product internet address: <https://www.cambridgeaudio.com/DoC>

Bluetooth Radio Frequency: 2.402GHz-2.48 GHz The Max. transmit power: 10dBm.

Wi-Fi 2.4G Radio frequency: 2412-2472MHz, the Max. EIRP power 28dBm

Wi-Fi 5G Radio frequency: 5150-5725MHz, the Max. EIRP power 28dBm

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig die folgenden Anweisungen, bevor Sie versuchen, dass Gerät ans Stromnetz anzuschließen. Die Befolgung dieser Hinweise sorgt zudem für beste Leistung und eine verlängerte Lebensdauer des Gerätes:

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Beachten Sie sämtliche Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab. Installieren Sie das Gerät gemäß der Herstelleranleitung.
- Installieren Sie das Gerät fern von Heizquellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärme produzierenden Geräten (einschließlich Verstärker).
- Setzen Sie niemals den Schutzkontakt des Netzsteckers außer Kraft, da dieser zu Ihrer Sicherheit und der des Gerätes dient. Wenn der mitgelieferte Netzstecker nicht in Ihre Steckdose passt, hilft Ihnen Ihr Elektriker beim Austausch der veralteten Netzsteckdose.
- Schützen Sie das Stromkabel vor unbeabsichtigten Beschädigungen durch Darauftreten, Knicken oder Quetschen, besonders im Bereich des Netzsteckers, der Steckdosen und der Anschlussstelle des Kabels aus dem Gehäuse.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen Anbau- oder Zubehörteile.
- Nur die vom Hersteller empfohlenen bzw. mit diesem verkauften Rollmöbel, Ständer, Statue, Klammer oder Tische verwenden. Wird ein Rollmöbel verwendet, ist Vorsicht beim Bewegen geboten, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder während längerer Nichtbenutzung vom Netz.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt ist, beispielsweise Netzkabel oder Netzstecker defekt sind, Flüssigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist oder Gegenstände hinein gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.

WARNUNG :

- Stellen Sie das Gerät nicht in einem abgeschlossenen Bereich auf. Wenn Sie das Gerät in ein Regal stellen möchten, verwenden Sie das oberste Fach. Um bestmögliche Belüftung zu gewährleisten, platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät. Das Gerät darf nicht auf einem Teppich oder einer anderen weichen Fläche aufgestellt werden, und die Belüftungsschlitze müssen immer frei gehalten werden. Die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichem verdecken.
- Das aus Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser betrieben oder mit Tropf-, bzw. Spritzwasser und anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht korrekt ausgewechselt wird. Ersetzen Sie diesen nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Setzen Sie den Akku (installierter Akkusatz oder Batterien) niemals übermäßiger Hitze wie etwa durch Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
- Das Gerät muss so aufgestellt sein, dass ein Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose (oder vom rückwärtigen Netzverteiler) jederzeit möglich ist. Wenn der Netzstecker zum Trennen der Stromversorgung verwendet wird, muss dieser stets problemlos zu erreichen sein.
- Informationen zur Elektrik und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte den Angaben auf der Rückwand, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Nur das mitgelieferte Netzkabel verwenden.

Verwendung des Gerätes in tropischen Klimazonen (Das Gerät sollte maximal bei einer Umgebungstemperatur von 45 Grad C verwendet werden).

Das Gerät gehört zur Schutzklasse 1 und muss an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.



Das Symbol eines Blitzes mit einem Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf eine nicht isolierte 'gefährliche Spannung' innerhalb des Gerätegehäuses hin, deren Stärke für einen elektrischen Schlag ausreichend sein kann. Das Auszufleichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanleitungen in der Begleitdokumentation des Gerätes hin.

WEEE-SYMBOL

Die durchgestrichene Abfalltonne ist das EG-Symbol für die getrennte Entsorgung von Elektronikschrott. Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Bauteile, die wieder verwendet oder wiederverwertet werden sollen und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie das zu entsorgende Gerät Ihrem Vertragshändler zurück oder erfragen Sie dort nähere Auskünfte.

CE-KENNZEICHNUNG

Dieses Produkt ist als ordnungsgemäßer Installation im Sinne dieses Handbuchs konform zur europäischen Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU) und zur Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EC). Zur nachhaltigen Konformität sollte mit diesem Produkt nur Zubehör von Cambridge Audio eingesetzt werden und die Wartung muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

RCM (REGULATORY COMPLIANCE MARK)

Dieses Produkt erfüllt die Schutz-, EMV- und Radiokommunikations-Vorschriften der ERAC und ACMA.

BELÜFTUNG

WICHTIG – Das Gerät wird bei Betrieb warm. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Nicht in geschlossenen Fächern von Bücherschränken, Vitrinen oder Ähnlichem ohne ausreichende Kerzen aufstellen. Vermeiden Sie auch Standorte, die Vibrationen und übermäßig Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Gerät ist für gemäßigtes Klima bestimmt.

Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung (nach allen Seiten mindestens 20 cm). Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät. Das Gerät darf nicht auf einem Teppich oder einer anderen weichen Fläche aufgestellt werden und die Belüftungsschlitze müssen immer frei gehalten werden. Die Lüftungsschlitze nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichem verdecken.

PLATZWAHL

Wählen Sie den Aufstellort sorgfältig aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen. Auf dem Gerät keine Objekte mit offenem Feuer aufstellen und keine elektrischen Kerzen aufstellen. Vermeiden Sie auch Standorte, die Vibrationen und übermäßig Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Das Gerät ist für gemäßigtes Klima bestimmt.

Das Gerät muss auf einer soliden, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Nicht in Einbaufächern von Bücherschränken, Vitrinen, oder Ähnlichem aufstellen. Das Gerät darf nicht auf unebenen Flächen oder Regalböden aufgestellt werden. Das Gerät könnte herunterfallen, dabei Kinder oder Erwachsene ernsthaft verletzen, und das Gerät kann schwer beschädigt werden. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.

Aufgrund magnetischer Streufelder sollten sich nahe des Geräts wegen möglicher Störungen keine Röhrenbildschirme (TV-Geräte) befinden. Elektronische AudiodKomponenten haben eine Einlaufzeit von etwa einer Woche (bei mehreren Betriebsstunden täglich). In dieser Zeit passen sich die neuen Komponenten an und die Klangeigenschaften verbessern sich.

STROMQUELLEN

Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Kennschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Hause vorliegt, hilft Ihnen Ihr Produktändler oder die lokale Stromgesellschaft.

Das Gerät kann bei leichtem Schlag im Standby-Modus mit <0,5 W Stromverbrauch bleiben. Sollten Sie einen längeren Nichtgebrauch vorsehen, das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Reinigungssprühmitteln, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Verwenden Sie bei oder in der Nähe Ihres Geräts keine Spraydosen.

BATTERIENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie entladene Batterien gemäß der lokalen Umweltbestimmungen für Elektroschrott.

WARTUNG

Dieses Gerät ist nicht vom Benutzer wartbar. Versuchen Sie nie, das Gerät im Problemfall zu öffnen oder wieder zusammen zu setzen. Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem elektrischen Schlag führen. Kontaktieren Sie im Falle eines Problems Ihren Händler.

HF-STRAHLENBELASTUNGSERKLÄRUNG:

Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Strahlenbelastungsrichtlinien. Dieses Gerät soll mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Kühler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

MODIFIKATIONEN:

Die FCC schreibt vor, dass der Benutzer darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass Änderungen oder Modifikationen dieses Geräts, die von Cambridge Audio nicht ausdrücklich genehmigt wurden, zum Erlischen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen können.

HINWEIS EUROPÄISCHE UNION

Hiermit erklärt Audio Partnership

PLC, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.cambridgeaudio.com/DoC>
BLUETOOTH Sendefrequenz: 2.402 GHz - 2.48 GHz, max. Sendeleistung: 10dBm.
WLAN 2.4G Sendefrequenz: 2412-2472MHz, max. Sendeleistung: 28dBm
WLAN 5G Sendefrequenz: 5150-5725MHz, max. Sendeleistung: 28dBm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour votre propre sécurité, merci de lire attentivement ces importantes instructions de sécurité avant de tenter de raccorder cette unité au réseau électrique. Elles vous permettront aussi d'obtenir les meilleurs résultats et de prolonger la durée de vie de l'unité :

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Prendre en compte tous les avertissements.
4. Suivre l'ensemble des consignes.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les bouches d'aération. Suivre les instructions du fabricant lors de l'installation.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur comme des radiateurs, des climatiseurs, des cuisiniers ou près d'autres appareils (comme les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas oublier le caractère sécuritaire d'une prise polarisée ou d'une prise de terre. Une prise polarisée possède deux fiches, dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre dispose de deux fiches et d'une broche de terre. La fiche plus large ou la broche de terre sont fournies à des fins sécuritaires. Si la prise fournie ne correspond pas à la prise d'installation, merci de contacter un électricien pour qu'il puisse remédier à la situation.
10. Merci de ne pas marcher, ni appuyer sur le cordon d'alimentation, et plus précisément au niveau des prises, des installations d'alimentation et de la sortie de l'alimentation électrique.
11. Utiliser uniquement les pièces détachées/accessoires précisés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement le chariot, le support, le trépied ou la table précisé par le fabricant, ou fourni avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, merci de faire très attention lorsque vous déplaciez le chariot/l'appareil afin d'éviter de vous blesser en faisant tomber l'ensemble.
13. Débrancher l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
14. Confiar tous les travaux de maintenance spécialisés et qualifiés. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé : en cas de dégâts sur le cordon d'alimentation ou sur la prise, si du liquide ou un objet est tombé sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

AVERTISSEMENT :

- Ne placez pas l'appareil dans un espace clos; si vous souhaitez placer l'appareil sur une étagère, utilisez l'étagère supérieure pour permettre une ventilation maximale. Ne pas mettre d'objets sur cet appareil. Ne pas poser sur un tapis ou toute autre surface molle, et ne pas obstruer les entrées d'air ou les grilles de sortie. Ne pas couvrir les grilles d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou exposé à des gouttes ou à éclaboussures d'eau ou d'autres liquides. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Risque d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez-les uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- Les piles (pack de piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou similaire.

L'appareil doit être installé de manière à ce qu'il soit possible de le débrancher du secteur (depuis la prise murale ou le connecteur à l'arrière de l'appareil). Lorsque la prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

- Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, veuillez lire les consignes de sécurité électrique sur le panneau arrière de l'unité.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.

L'utilisation de l'appareil dans les climats tropicaux L'équipement doit être utilisé à une température ambiante maximale de 45 degrés C).

L'appareil de construction de Classe 1 doit être raccorder à une prise dotée d'une protection par mise à la terre.



Le voyant lumineux avec le symbole en forme d'arc situé dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de 'courant dangereux' non isolé au sein du produit, et ce dernier pourrait être suffisamment fort pour provoquer une décharge électrique sur des personnes.

Le point d'exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le manuel de cet appareil.



SYMBÔLE DEEE

La poubelle sur roues est le symbole de l'Union Européenne pour le recyclage séparé des appareils électriques et électroniques. Ce produit contient des équipements électriques et électroniques qui peuvent être réutilisés, recyclés ou récupérés, et il ne doit donc pas être mis au rebut dans votre poubelle habituelle qui ne fait pas l'objet du tri sélectif. Merci de retourner l'unité ou de contacter le revendeur autorisé qui vous a fourni ce produit pour obtenir davantage d'informations.

CE-MARQUE CE

Ce produit est conforme aux directives européennes relatives à la basse tension (2014/35/UE), à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et à l'écoconception applicable aux produits consommateurs d'énergie (2009/125/CE) lorsque l'appareil est installé et utilisé conformément à ce manuel de l'utilisateur. Pour garantir une conformité prolongée, seuls les accessoires de Cambridge Audio devraient être utilisés avec ce produit et les opérations de maintenance doivent être confiées à du personnel spécialisé.

RCM (CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE MARK)

Cet produit répond aux exigences de sécurité, de compatibilité électromagnétique et les communications radio de l'ERAC et ACMA.

AÉRATION

IMPORTANT – L'unité risque de chauffer lors de l'utilisation. Ne déposez aucun objet sur l'unité. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier ne disposant pas d'une aération suffisante.

Vérifier qu'un objet petit objet ne peut passer à travers les grilles d'aération. Si cela se produit, éteindre immédiatement l'appareil, le débrancher de la prise électrique et contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide et des conseils.

Merci de vérifier qu'il existe une aération adéquate. Nous vous recommandons de ne pas placer l'appareil dans un espace confiné ; si vous souhaitez le placer sur une étagère, placez-le sur la plus élevée pour assurer une ventilation optimale. Ne pas placer d'autres équipements sur l'unité. Ne pas poser l'unité sur un tapis, ni sur une surface lisse, et ne pas boucher les orifices d'aération, ni les grilles de sortie. Ne pas recouvrir les grilles d'aération avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux.

EMLACEMENT

Choisir avec précaution une endroit pour installer votre équipement. Éviter de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aérer l'équipement de feu telle que des bougies allumées doit être placée sur l'appareil. Éviter également toutes les sources pouvant provoquer des vibrations, de la poussière, de la fraîcheur ou de l'humidité. L'appareil peut être utilisé à des températures moyennes.

L'unité doit obligatoirement être installée sur une surface stable et de niveau. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier. Ne pas placer l'unité sur une surface instable ou sur une étagère. L'unité pourrait en effet tomber et cela pourrait blesser un enfant ou un adulte, sans oublier les dommages causés par le produit. Ne pas positionner d'autres équipements au-dessus de l'unité.

En raison des champs magnétiques répartis, aucun platine, ni aucun téléviseur CRT ne doit être positionné près de l'appareil pour éviter de possibles interférences.

Les composants audio et électroniques peuvent être utilisés environ une semaine entière (s'ils sont utilisés plusieurs heures par jour). Cela permettra aux nouveaux composants d'être installés correctement, et les propriétés sonores s'améliorent avec le temps.

SOURCES D'ALIMENTATION

L'unité doit être uniquement utilisée avec le type de source électrique indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation disponible chez vous, merci de contacter votre revendeur ou l'entreprise chargée de l'alimentation électrique dans votre région.

Vous pouvez laisser cette unité en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas, elle consommera moins de 0,5 Watt. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'unité pendant une longue période, il vous suffit de la débrancher de la prise électrique.

SURCHARGE

Éviter de surcharger les installations électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Les installations murales, les rallonges, les câbles d'alimentation et les prises doivent être protégés contre l'endommagement ou craquelée et des prises

giornali, tovaglie, tende, ecc.

ПОЗИЦИОНAMENTO

Selezionare accuratamente la posizione di installazione. Evitare il posizionamento dell'apparecchio sotto la luce diretta del sole o in prossimità di sorgenti di calore. Non appoggiare sull'apparecchio fiamme dirette, come candele accese. Evitare inoltre posizionamenti soggetti a vibrazione ed eccessiva formazione di polvere, freddo o umidità. L'unità può essere utilizzata in clima moderato. L'apparecchio deve essere installato su una superficie stabile e livellata. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un'area chiusa, tipo una libreria o un mobiletto. Non posizionare mai l'apparecchio su una superficie instabile o su uno scaffale. L'unità potrebbe cadere e provocare gravi lesioni personali a bambini o adulti, nonché all'unità stessa. Non posizionare altri dispositivi sull'apparecchio. A causa dei cavi, non toccare i cavi, non collocare gradischi o TV CRT nelle vicinanze per possibili interferenze. I componenti audio elettronici presentano un periodo di "rodaggio" di circa una settimana (se utilizzati per diverse ore al giorno). Questo periodo consentirà la stabilizzazione dei nuovi componenti, dal momento che le proprietà sono ancora meno migliorate dopo tale lasso di tempo.

FONTE DI ALIMENTAZIONE

L'apparecchio deve essere alimentato solo dalla sorgente di alimentazione indicata nell'etichetta di riferimento. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione a disposizione, consultare il rivenditore. L'agenzia di fornitura elettrica locale. L'apparecchio può rimanere in modalità Standby, quando inutilizzato, assorbendo così ~0.5W. Se non si intende utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, procedere allo scollegamento dalla presa principale.

SOVRACCARICO

Non sovraccaricare le prese a muro o le prolunghe, dato che ciò potrebbe causare un rischio di incendio o di scossa elettrica. Prese e corrente sovraccaricate, prolunghe o cavi di alimentazione logorati, isolamenti danneggiati o scoprelati e spine rotte sono tutti elementi pericolosi.

E che potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Verificare di aver inserito ciascun cavo correttamente. Per prevenire rumori e rumori, non intercettare i cavi di interconnessione con il cavo di alimentazione o con le connessioni degli altoparlanti.

PULIZIA

Per pulire l'apparecchio, utilizzare un panno morbido, inumidito e libero da filamenti. Non utilizzare alcun detergente contenente alcool, ammoniaca o abrasivi. Non nebulizzare alcun aerosol sopra o in prossimità dell'apparecchio.

SMALTIMENTO BATTERIE

Eliminare le batterie scariche in conformità con le normative vigenti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettroniche.

DIFFUSORI

Prima di completare qualsiasi collegamento ai diffusori, accertarsi di aver scollegato tutti i cavi di alimentazione; utilizzare esclusivamente interconnessioni adeguate.

MANUTENZIONE

Questo apparecchio non è riparabile da parte dell'utente; non tentare mai di ripararlo, smontarlo o ricostituirlo se sembra esserci un problema. Si può ignorare queste misure cautelative. Nell'eventualità di un problema o di un malfunzionamento, mettersi in contatto con il proprio rivenditore.

DICHIARAZIONE SULL'ESPOSIZIONE RF

Per mantenere la conformità con la normativa FCC sulle linee guida relative all'esposizione RF, è importante installare e utilizzare il presente dispositivo lasciando una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo. Utilizzare solo l'antenna in dotazione.

MODIFICHE:

La normativa FCC richiede che l'utente sia a conoscenza del fatto che qualsiasi modifica o alterazione apportata al presente dispositivo e non espressamente approvata da Cambridge Audio può annullare la facoltà dell'utente a utilizzare il dispositivo.

EUROPA - AVVISO DELL'UNIONE EUROPEA

Audio Partnership PLC dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/54/UE, il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.cambridgeaudio.com/DoC> BLUETOOTH Frequenza radio: 2.402GHz-2.48GHz, Potenza massima di trasmissione: 10dBm WiFi 2.4G Frequenza radio: 2412-2472MHz, Potenza massima di trasmissione: 23dBm WiFi 5G Frequenza radio: 5150-5725MHz, Potenza massima di trasmissione: 26dBm.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För din egen säkerhet bör du läsa följande viktiga säkerhetsinstruktioner noggrant innan du försöker att ansluta apparaten till nätuttaget. Instruktionerna hjälper dig även att få bästa prestanda från enheten samt förlänga dess livstid:

- Läs dessa instruktioner.
- Spara dessa instruktioner.
- Uppmärksamhet alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med en tork tras.
- Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmepannor, spisar eller annan utrustning (inklusive förstärkare) som ger frisk luft.
- Kringgå inte säkerhetsanordningen i den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två stift. En jordad kontakt har två stift och två jordbleck. Jordblecket är viktigt för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt nätuttag ska du byta en elektrisk byta ut det gamla nätuttaget.
- Skydda strömkablen så att ingen kan trampa på den och så att den inte kommer i kläm, särskilt vid kontaktarna, vägguttaget ovid anslutningen till själva apparaten.
- Använd endast en enda kabel som har angetts av tillverkaren.
- Använd endast med vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används ska vagnen med utrustningen fästas försiktigt för att förhindra att den välter och orsakar skador.
- Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
- All service ska utföras av kvalificerad serviceperson. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln eller kontakten har skadats, om vätska har spillts eller om föremål har hamnat i apparaten samt om apparaten har förbränt regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

VARNING :

- Placera inte enheten i ett försurtt utrymme. Om du vill ställa enheten i en hylla ska du använda det översta hyllplanet för att säkerställa bästa möjliga ventilation. Placera den inte på någon matta eller filt eller annan mjuk yta och blockera inte galler där luften måste kunna passera in eller ut. Tack till ventilationsgallret med föremål såsom tändningar, kakor, gardiner, osv.
- För att minska risken för brand eller elektriska stötar får apparaten inte utsättas för regn eller fukt. Den här enheten får inte användas nära vatten eller utsläts av kvalificerad serviceperson. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, t.ex. om den placeras på enheten.
- Om batteriet byts ut mot fel batterityp uppstår explosionsrisk. Batterier får endast bytas ut mot samma eller motsvarande batterityp.
- Batterier (batteripack eller installerade batterier) får inte utsättas för stark hetta, som solken, eller liknande.
- Enheten måste installeras så att du har möjlighet att dra ut närslutningen ur vägguttaget (eller så att du kan dra ut nätkontakten på baksidan av apparaten). Om närslutningen används för att stänga av enheten ska denna vara lätt att nå och användas för detta.
- Läs el- och säkerhetsföreskrifterna i bakgrunden av apparaten innan du installerar eller använder apparaten.
- Använd endast nätsladden som levereras med denna enhet.
- Använda apparaten i tropiska klimat (utrustningen ska användas i högst 45 grader C omgivande temperatur). Enheten är av klass 1-konstruktion och måste anslutas till ett nätuttag med skyddsjordning.



CAUTION
Risk of electric shock.
Do not open.
Do not touch.



AVIS
Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir.
Ne pas toucher.



ACHTUNG
Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen.
Nicht berühren.

Blikten med pilsymbolen i en triangel är avsedd att varna användaren för isolerad "farlig spänning" inom produkten som kan vara stark nog att ge personen en elstöt.

Utrustningen i en triangel är avsedd för att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner (service) i handboken som medföljer apparaten.



WEEE -SYMBOL

Den överkorsade sopkullan är Europeiska Unionens symbol för att indikera separat uppsamling av elektrisk och elektronisk utrustning. Denna produkt innehåller elektrisk och elektronisk utrustning som inte ska kasseras tillsammans med hushållsavfall. Ta tillbaka apparaten eller kontakta den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten från för mer information.



CE-MÄRKNING

Denna produkt uppfyller de europeiska direktiven för Lågspänningsutrustning (2014/35/EU), Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/53/EU) och Miljövård design för energieraterade produkter (2009/125/EC) när den installeras och används i enlighet med denna instruktionsbok. För att apparaten ska fortsätta att uppfylla dessa direktiv får endast tillbehör från Cambridge Audio användas med produkten och service måste utföras av kvalificerad servicepersonell.



RCM (REGELETFERLEVNAD MARK)

Denna produkt uppfyller säkerhetskraven, EMC och radiokommunikation krav ERAC och ACMA.

VENTILATION

VIKTIGT – Apparaten blir het när den används. Stapla inte flera apparater på varandra. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp utan tillräcklig ventilation. Kontrollera att små föremål inte faller genom någon av ventilationsgallren. Om detta händer ska du stänga av apparaten med dettsamma, koppla ur den från nätslötmenen och rådgöra med din återförsäljare. Kontrollera att det finns tillräcklig med ventilation (minst 10 cm fritt utrymme på alla sidor). Ställ inga föremål ovanpå denna apparat. Placera den inte på en matta eller liknande mjuk yta och blockera inte några luftintag eller -utsläpp. Tack inte över ventilationsgallret med föremål som tändningar, bordskåpor, gardiner eller liknande.

PLACERING

Välj installationsplatsen försiktigt. Undvik att ställa apparaten i direkt solsken eller nära en värmekälla. Inga långa, t.ex. tända ljus får placeras på enheten. Undvik platser som utsätts för vibration eller för mycket damm, kyla eller fukt. Apparaten kan användas i ett måttligt klimat.

Apparaten måste installeras på en stadig, jämn yta. Placera inte i ett instängt område som en bokhylla eller ett skåp. Alla utrymmen som är öppna på baksidan (som ett särskilt ställe för utrustningen) får stark braka. Placera inte apparaten på en inställbar yta eller hylla. Apparaten kan falla och orsaka allvarliga skador på barn eller vuxna, och dessutom orsaka allvarliga skador på produkten. Ställ inte annan utrustning ovanpå.

P.g.a. magnetiska fält får inte skivspelare eller CRT TV-apparater finnas i närheten p.a. möjliga störningar. Elektroniska ljudkomponenter har en inkomplingsrisk på cirka en vecka (om de används flera timmar om dagen). Efter denna tid har alla nya komponenter hamnat på plats och ljudgenskapskapa förbättras under användning.

STRÖMKÄLLOR

Placera skada endast förses med ström från en strömkälla som är märkt på etiketten. Om du inte är säker på typen av strömförsörjning i ditt hem ska du rådgöra med en elektrisk eller lokal elbolaget. Apparater har utformats för att länmas i stand-by-läge när den inte används eftersom detta förlänger förstärkarens livslängd (detta gäller för alla elektronisk utrustning). Om du inte avser att använda apparaten under en längre tid, ska du koppla ur kontakten från nätet.

ÖVERBELASTNING

Överbelastade inte vägguttag eller förlängningskabler eftersom det kan leda till risk för brand eller elstötar. Överbelastade nätuttag, förlängningskabler, frätsa strömkablar, skadad eller sprucken kabelisolering och trasiga kontakter är farliga. De kan orsaka elstötar eller brandfara.

För in alla strömkablar ordentligt. Förhindra surrande och ljud genom att inte bunta ihop anslutningskablarna med strömkablen eller högtalarkablarna.

RENGÖRING

Rengör apparaten genom att torka av höljet med en torr luddfria trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller frätande medel. Spruta inte spjelfrak mot eller i närheten av apparaten.

AVYTTRANDE AV BATTERIER

Batterier kan innehålla ämnen som kan skada miljön. Avyttra alla urladdade batterier med omsorg och i enlighet med lokal miljöföretagning för återvinning av elektronik.

SERVICE

Användaren kan inte utföra service på dessa apparater. Försök aldrig reparera, demontera eller bytta om apparaten om verkas finnas ett problem. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan det leda till allvarlig elchock. Kontakta din återförsäljare om du upplever problem eller haveri.

ANGÄENDE UTTALANDE OM EXPONERING FÖR RADIOFREKVENTA FÄLT:

Anges för att följa FCC:s riktlinjer för radiofrekventa fält. Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatom och din kropp. Använd endast medföljande antenner.

MODIFIKATIONER:

FCC kräver att användaren meddelar alla eventuella ändringar eller modifierationer till denna enhet som inte uttryckligen är godkända av Cambridge Audio kan leda till användarens tillstånd att använda utrustningen dras in.

EUROPA-UE-MEDDELANDE

Härmed intygar Audio Partnership PLC att den här produkten uppfyller villkoren i direktiv 2014/53/EU. Hela texten för denna EU-försäkran om överensstämmelse hittar du på läsa på följande internet-adress: <https://www.cambridgeaudio.com/DoC> BLUETOOTH Radiofrekvens: 2.402GHz-2.48GHz, Potencia máxima de transmisión: 10dBm WiFi 2.4G Radiofrekvens: 2412-2472MHz, Maximal överföringseffekt: 23dBm. WiFi 5G Radiofrekvens: 5150-5725MHz, Maximal överföringseffekt: 26dBm.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения собственной безопасности внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по технике безопасности перед подключением данного устройства в сеть. Это также позволит обеспечить наилучшую длительную работу вашего устройства.

- Прочтите эти инструкции.
- Сохраните эти инструкции.
- Внимательно относитесь ко всем предупреждениям.
- Соблюдайте все инструкции.
- Не используйте данное устройство во время воды.
- Протирайте устройство только сухой тканью.
- Не блокируйте какие-либо вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте устройство рядом с какими-либо источниками тепла, такими как радиаторы, батареи отопления, печи или другие устройства (включая лампы), которые выделяют тепло.
- Не нарушайте защиту полнойной или заземленной вилки. Полноценная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт или третий контакт предназначены для обеспечения безопасности. Если вилка шнур питания не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
- Не допускать перебои шнура питания или вероятности наступить на него, особенно в месте расположения вилки, электрической розетки или в месте выхода шнур питания из устройства.
- Используйте только принадлежностей, указанные изготовителем.
- Следует использовать лишь тележки, стойки, треножники, крошечные или столы, предусмотренные изготовителем или проданные с устройством. При использовании тележки обращайте внимание на предупреждения о мерах предосторожности при перемещении тележки или устройства, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- Выключите устройство из сети питания в случае грозы или если оно не будет использоваться длительное время.
- Доверять любое обслуживание только квалифицированному персоналу. В случае любого повреждения устройства необходимо выполнить его осмотр и обслуживание, например, в случае повреждения шнура питания или вилки, попадания жидкости на устройство или воздействия на устройство дождя или влаги, нарушенной в работе устройства или его падения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: – Не размещайте устройство в закрытом пространстве; если вы хотите разместить устройство на столе, используйте для этого верхнюю полку для максимальной вентиляции устройства. Не размещайте какие-либо предметы на верхней панели устройства. Не устанавливайте устройство на одеяло или на какую-либо мягкую поверхность и не закрывайте какие-либо отверстия подачи воздуха или решетки выхода воздуха. Не закрывайте вентиляционные решетки такими предметами, как газеты, журналы, шторы и т. д.

- Во избежание риска пожара или поражения электрическим током не подвергать это устройство воздействию дождя или влаги. Данное устройство не должно использоваться рядом с водой или подвергаться воздействию капили или брызг воды или других жидкостей. Не ставьте на него устройство какие-либо емкости, заполненные жидкостью, такие как вазы для цветов.
- Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте только на батарею такого же химического типа.
- Батареи (установленный батарейный блок или батареи) не должны подвергаться воздействию источников повышенного тепла, например, солнечных лучей, огня и т. п.
- Устройство должно устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить удобное отключение его вилки из розетки (или разъема на задней панели устройства). В случае если сетевая вилка используется как устройство разьединения, она должна быть легко доступна.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства посмотрите информацию по требованиям к питанию и по безопасности на задней внешней панели устройства.
- Используйте только шнур питания, прилагаемый к данному устройству.

Использование устройства в тропическом климате – Оборудование должно использоваться при температурах окружающей

среды не выше 45 градусов C.

Данное устройство имеет конструкцию класса 1 и должно подключаться к сетевой розетке с защитным заземлением.



CAUTION
Risk of electric shock.
Do not open.
Do not touch.



AVIS
Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir.
Ne pas toucher.



ACHTUNG
Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen.
Nicht berühren.

Символ вспышки молнии в виде зигзага со стрелой внутри равноостороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о присутствии внутри корпуса изделия неизолированного «опасного напряжения» достаточно большой величины, чтобы создать риск поражения человека электрическим током. Восклицательный знак внутри равноостороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию в документации по сервисному обслуживанию на соответствующее устройство.



СИМВОЛ WEEE

В соответствии с директивой ЕС об утилизации отходов электрического и электронного оборудования), Символ перерывного бака на колесах является знаком Европейского союза и указывает на отдельный сбор отходов электрического и электронного оборудования. Данное изделие подлежит электрическому и электронному оборудованию или восстановлению или вторичной переработке в соответствии с действующими законами, вместе с несортированными обычным мусором. Просьба возвращать устройство авторизованному дилеру, у которого вы его покупали или обратитесь к нему за дополнительными сведениями.



МАРКИРОВКА CE

Данный прибор соответствует европейским директивам по низковольтным устройствам (2014/35/ЕU), электромагнитной совместимости (2014/53/ЕU) и экологически эффективной конструкции энергопотребляющих приборов (2009/125/EC) при использовании и установке в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Для обеспечения соответствия с данным прибором необходимо использовать только принадлежности Cambridge Audio, а обслуживание должно выполнять квалифицированный персонал сервисного центра.



RCM (МАРКИРОВКА СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ)

Данное изделие соответствует требованиям безопасности, электромагнитной совместимости и радиовизио консультативного совета по корпусам электромагнитных излучений (ERAC) и Управления по саяки и средствам массовой информации Австралии (ACMA).



ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВНИМАНИЕ – устройство во время эксплуатации нагревается. Не размещайте ниче наверху прибора. Не следует помещать его в замкнутый объем, например в книжный шкаф или шкаф, не снабженный достаточной вентиляцией. Убедитесь, что вентиляция не блокируется, не перекрывается и не блокируется вентиляцией. Если это произошло, немедленно выключите устройство, отключите от сетевого источника питания и обратитесь к дилеру за консультациями.

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ

Следует тщательно выбирать место размещения. Избегайте установки устройства в местах, где оно попадет под воздействие прямых солнечных лучей или источника тепла. На устройство не следует помещать источники открытого огня, например, свечи. Также избегайте мест, подверженных вибрации и воздействию чрезмерного количества пыли, холода или влаги.

Автоматические компоненты рассчитаны на работу в течение одного месяца (при условии работы по несколько часов в день). Это позволяет устанавливать новые компоненты, и со временем улучшать звуковые характеристики.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Устройство должно получать питание только от источника питания типа, указанного на паспортной табличке. Если вы точно не знаете тип источника питания у вас дома, проконсультируйтесь с поставщиком изделия или местным поставщиком электроэнергии.

Устройство может использоваться в умеренных климатических условиях.

Данное устройство следует устанавливать на устойчивую ровную поверхность. Не следует помещать его в изолированный объем, например в книжный шкаф или шкаф. Не следует помещать устройство на неустойчивую поверхность или полу. Падение устройства может привести к его серьезным повреждениям, а также к травмированию взрослых и детей. Сверху на данное устройство не следует помещать другое оборудование.

Из-за паразитных магнитных полей, которые могут создать помехи, не следует размещать рядом повораивающиеся платформы или телевизоры.

Электронные звуковые компоненты рассчитаны на работу в течение одного месяца (при условии работы по несколько часов в день). Это позволяет устанавливать новые компоненты, и со временем улучшать звуковые характеристики.

ПЕРЕГРУЗКА

Не следует допускать перегрузки стенок розеток сетевого питания или удлинительных шнуров, поскольку это может привести к риску пожара или поражения электрическим током. Опасными являются перегруженные стены розетки сетевого питания, удлинительные шнуры, потерявшие целостность, поврежденная или треснувшая изоляция проводов и спланные тепловые вилки. Их эксплуатация создает риск пожара или поражения электрическим током.

Проверьте, чтобы каждый шнур питания был надежно подключен. Чтобы предотвратить сетевые помехи, не следует прокладывать соединительные провода вместе со шнуром питания и выводами акустических систем.

ЧИСТКА

Для чистки устройства протрите корпус сухой безворсовой тканью. Не следует использовать чистящие жидкости, содержащие спирт, аммиак или абразивы. Не следует распылять аэрозоль на устройство или около него.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Все полностью разряженные аккумуляторные батареи следует утилизировать в соответствии с местными нормативными документами по утилизации отходов, создающих опасность для окружающей среды, и отходов электронного оборудования.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Перед выполнением любых подключений к акустическим системам следует удостовериться, что питание всех устройств отключено, а при выполнении подключений следует использовать соответствующие соединительные средства.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рассматриваемые устройства не подлежат обслуживанию пользователями, при возникновении проблемы на в коем случае не следует пытаться ремонтировать, разбирать или дорабатывать устройство. Игнорирование этого предупреждения может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током. При появлении проблемы или неисправности, просьба обратиться к своему дилеру.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАДИОЧАСТОТНОМ ИЗЛУЧЕНИИ:

Для обеспечения соответствия рекомендациям по радиочастотному излучению Федеральной комиссии по связи США. Данное оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучателем и телом человека. Используйте только прилагаемую антенну.

МОДИФИКАЦИИ:

FCC требует уведомить пользователя о том, что внесение любых изменений или модификаций в данное устройство, которые не были разрешены компанией Cambridge Audio, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

ЕВРОПА, УВЕДОМЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Настоящим компания Audio Partnership PLC заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/ЕU, полный текст директивы ЕС о соответствии можно найти по следующему адресу в интернете:

<https://www.cambridgeaudio.com/DoC>

Радиочастота BLUETOOTH: 2.402GHz-2.48GHz, Макс. мощность передачи: 10dBm

Радиочастота WiFi 2.4G: 2412-2472MHz, Макс. мощность передачи: 23dBm.

Радиочастота WiFi 5G: 5150-5725MHz, Макс. мощность передачи: 26dBm.

重要安全指示

為了自身安全，請在將本品連接電源前仔細閱讀重要安全指示。仔細閱讀重要安全指示也能夠让您獲得最佳性能和延長本產品的使用壽命。

- 閱讀說明書
- 保留說明書
- 注意所有警告
- 遵循所有說明指示
- 不要在液體旁使用本產品
- 請勿使用布進行清潔
- 不要堵塞任何通風口，嚴格按照廠商指示安裝
- 不要安裝在熱源旁邊，如電暖爐、暖氣片、火爐或者其他產生熱的物件，包括炊具。
- 不要忽略帶接地的電源插頭的電源插頭的安全保護功能。帶接地的電源插頭有兩個腳，其中一個寬，一個窄。帶接地保護的電源插頭擁有兩個腳加一個接地的腳。設置寬腳或者第三個接地的腳是為了保障安全。如果您所使用的電源插頭無法達到您的電源插座，請與電工商量更換新的合適的電源插座。
- 電源線應該放置到不易被踩到的地方，或者不要讓插頭，插座有產品電源線卡扣拉得太緊。
- 只使用生產商規定的附加裝置
- 僅使用製造商制定或隨產品出售的手推車、支架、三腳架、托架或桌子。使用手推車時，請小心移動手推車/產品組合，以避免因翻面而損壞設備。
- 當雷雨天或者長期不使用本品時請將電源斷開。
- 請將維修工作交給有資質的專業人員。產品以任何方式損壞都需要專業維修，如電源線或插頭損壞，有液體流出，物體掉下，產品被暴露在雨水或濕氣中，無法正常工作，或者被摔落。

警告

請勿將本品放置於密封空間；如果您希望將本品放置於架子上，請放置於托架頂面，確保盡量通風。請勿放置任何物品在本產品頂部，請勿將其放置在地毯或其他柔軟表面上，請勿堵塞任何進氣或出氣格柵。請勿使用報紙、桌布、窗簾等物件遮蓋通風格柵。

請勿將本品接觸雨水或潮濕，以減少火災或觸電的風險。本產品不可在近水處使用，且不可受水或其他液體滴漏。勿在本產品上堆放裝載液體的物品（如滅火罐）

如果電池放置不當，可能引起爆炸。僅更換相同或同等類型電池。

電池（電池組或已安裝的電池）不得暴露於陽光、火源等過熱環境中。

安裝本產品時必須確保可以從電源插座（或產品背部的電源連接器）拔下電源插頭。當電源插頭用作切斷電源設備時，應確保切斷電源設備可以隨時使用。

安裝或操作設備前，請參閱外部后面板的電氣與安全資料。

僅使用本產品提供的電源線。

在熱帶氣候條件下使用設備——產品僅可在環境溫度不超過45攝氏度的情況下使用。

本產品屬第一類電器，必須連接到帶有保護接地連接的電源插座。



CAUTION
Risk of electric shock.
Do not open.
Do not touch.



AVIS
Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir.
Ne pas toucher.



ACHTUNG
Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen.
Nicht berühren.

等邊三角形內帶箭頭的閃電符號是警告用戶產品的機殼內有未經絕緣的“危險電壓”，其強度足以對人體造成電擊危險。等邊三角形內的感嘆號警告告知用戶，重要的操作和維護說明書在本產品的使用說明中。



標誌

該產品在按照本說明書安裝和使用時符合歐盟低電壓(2014/35/EU)，電磁兼容性(2014/30/EU)和產品能效的環保設計(2009/125/EC)指令。為保持持續符合要求請只使用隨機附帶的Cambridge Audio 的配件和相關維修必須由具備相關經驗的人員做後服務。



RCM（監督合規標識）

本產品符合澳大利亞和新西蘭的 ERIC 和 ACMA 安全、電磁兼容及無線電通訊要求...

通風

重要提示 – 本產品使用時會發熱。不要將幾個產品堆疊。不要將產品放置於密封的空間，如書櫃或沒有足夠通風的櫥櫃。防止小物件進入通風格。如果發生，立即關機並斷開電源，然後與經銷商聯繫。

放置

請勿細選擇放置地點。避免放置於陽關照射或者熱源的附近。無遮擋的光源，如蠟燭等，不能放置與本產品上。同樣請避免放置物件於頂上，以及太多堆疊，太靠近或太潮濕的位置。本產品應該放置在合適的溫和的環境中。