

Welcome to the PERFECT CHOICE Design's world

Before using this product it is important to read the manual.

Mouse Hyper Scroll

PC-044482



V.PCD 1.1

Content

- | | |
|---------------------|----------|
| • Wireless mouse | 1 piece |
| • Wireless receiver | 1 piece |
| • AAA batteries | 2 pieces |
| • User manual | 1 piece |

Features


- Hyper-Fast scrolling.
- Perfect Track high sensibility sensor.
- Adjustable resolution between 800 and 1 600 DPI.
- Nano receiver, easy to carry along with the mouse.
- 7 meters range wireless mouse.
- Internet browsing buttons.

Installation

Insert the batteries

- Remove the battery compartment cover on the bottom case of the mouse.
- Fit in the batteries accordingly to the diagram indicated on the battery cabinet.

- Close the battery compartment cover properly.
- Make sure the Power on-off switch on the bottom of the mouse is ON.
- The low power LED on the wheel bar will be on for 6 seconds if the mouse power is on.

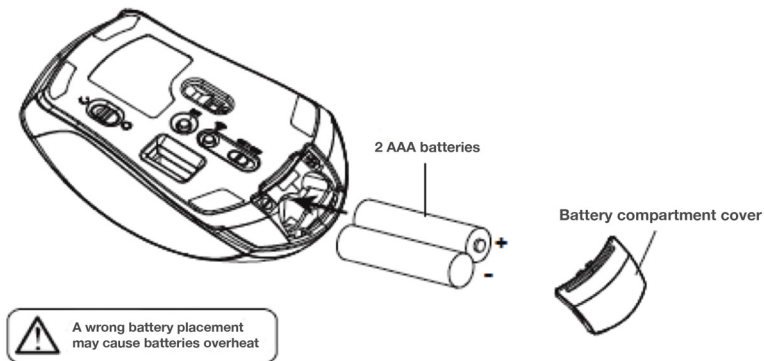


Note:

- The unit offers a strong power saving management. Once the mouse accesses the sleeping mode, “to click any button of the mouse” is compulsory to wake it up.
- There is a Power on/off switch designed to save the batteries power while non-usage of a longer period.
- User can push DPI button to change the resolution. The LED on wheel bar will be flashed when dpi has been successfully switched.

Connect the receiver

- Turn on your PC and connect the receiver to an available USB port.

**Pull out
the receiver**

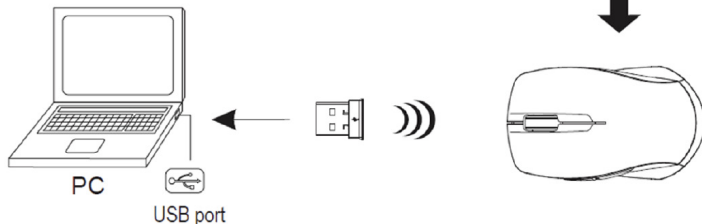

- The 2.4GHz RF mouse features a dual-way transmission technology which enables the mouse and the receiver auto-communication.
- Now the mouse and the receiver are auto-linked successfully.


Switch scroll mode

Standard scroll mode:

When switched to the normal speed mode, the wheel can scroll at normal speed and with a feeling of graduations.

Hyper speed scroll mode:

When switched to the hyper speed mode, the wheel can scroll at hyper speed, enabling users to browse very fast.

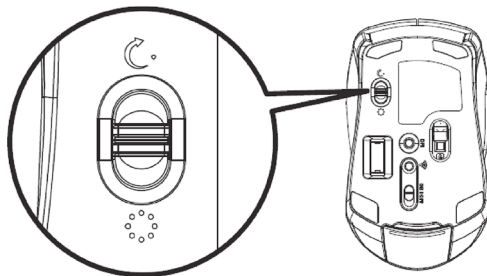

Compatibility

Windows® XP/ Vista / 7 (32 y 64 bits) and Mac® OS X.

Troubleshooting

Mouse doesn't work at all

- Make sure the receiver is connected to a working USB port.
- Make sure your computer is working properly.
- Change the wireless receiver to a different USB port.
- Verify the mouse is ON and the batteries are correctly placed inside the mouse.

Mouse not working properly

- Mouse will not work properly on certain surfaces, specially polished or reflecting surfaces. Change of surface or use a mouse pad instead.
- Erratic movement can be observed when batteries are about to die. It is recommended to reduce the distance between the mouse and wireless receiver. Replace the batteries if problem persist.
- Other devices working at the same frequency than the mouse or transmitter could potentially cause interference sometimes. If so, remove some of the equipment at a larger distance.

Safety and Care Information

- Avoid spilling liquids on your computer and equipment, this may cause malfunction or damage.
- Handle with care. Avoid strong shocks.
- Keep your mouse away from dust and dirt.
- Clean the mouse occasionally with a soft cloth to keep it looking new.

Technical Specifications

Wireless receiver

Voltage:.....5 V  30 mA

Dimensions:.....0.5 x 1.8 x 1.5 cm

Mouse

Voltage:.....3 V  8 mA (2 x 1.5 V  AAA batteries)

Operating Frequency:.....2.4 GHz

Operating Range:.....Up to 7 meters

Resolution:.....800 / 1 600 DPI

Dimensions:.....6 x 10.3 x 3.9 cm

Regulatory Information

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Technical and electrical characteristics provided herein are for standard units and may change without notice in order to provide a better product

Please contact us in case of questions or doubts.

Technical Support:

Guadalajara, México and Monterrey

47 77 08 53

Rest of the country

soporte@perfectchoice.com.mx





MANUAL DE USO

Bienvenidos al mundo PERFECT CHOICE Design

Antes de comenzar a usar este producto es importante que leas este manual

**Mouse con Rueda de
Desplazamiento Súper-Rápida**
PC-044482



V.PCD 1.1

Contenido


- | | |
|------------------------|----------|
| • Mouse inalámbrico | 1 pieza |
| • Receptor inalámbrico | 1 pieza |
| • Baterías AAA | 2 piezas |
| • Manual de usuario | 1 pieza |

Características

- Rueda de desplazamiento súper-rápida para una navegación sencilla.
- Sensor Perfect Track de alta sensibilidad.
- Resolución ajustable de 800 y 1 600 DPI.
- Nano receptor sencillo de llevar en el mouse.
- Mouse inalámbrico con rango de 7 metros.
- Botones laterales para navegación en Internet.

Conexión

- Retira la tapa de las baterías de la parte de abajo del mouse.
- Ajústalas de acuerdo con el diagrama indicado en el compartimiento de las baterías cuidando la polaridad.
- Cierra la tapa adecuadamente..
- Asegúrate que el selector de encendido on-off de la parte de abajo del mouse este encendido.
- La luz del LED se iluminará por 6 segundos si enciendes el mouse.

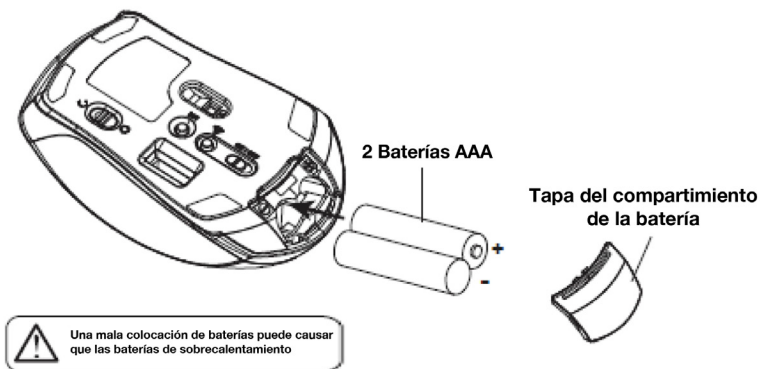


Nota:

- Este dispositivo tiene un sistema de ahorro de baterías. Una vez que entra a este modo tienes que presionar cualquier botón para despertar el mouse.
- El selector de encendido on/off te sirve para ahorrar baterías mientras no se utilice el mouse por un largo periodo.
- Puedes cambiar la resolución al presionar el botón DPI. El LED parpadeará cuando la resolución se haya cambiando exitosamente.

Conectar el Receptor


- Enciende tu computadora y conecta el receptor a un puerto disponible.

Saca el receptor

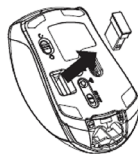

PC

Puerto USB

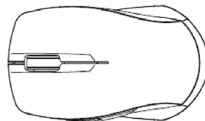

- La comunicación inalámbrica de 2.4GHz te permite que el mouse y el receptor se comuniquen automáticamente.
- Ahora el mouse está sincronizado automáticamente.


Modo de la Rueda de Desplazamiento

Rueda de desplazamiento normal:

Cuando el selector este en modo normal de desplazamiento la rueda se sentirá a una velocidad normal con pasos graduales.

Rueda de desplazamiento a Súper-Rápida:

Cuando el selector esté en modo súper-rápido la rueda te permitirá navegar de manera muy rápida.

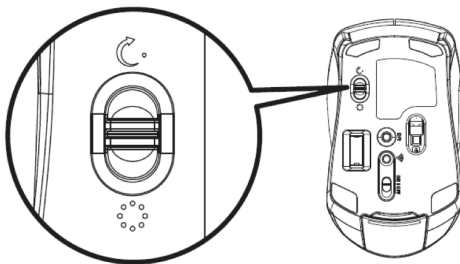

Compatibilidad

Windows® XP/ Vista / 7 (32 y 64 bits) y Mac® OS X.

Solución de problemas

El mouse no funciona en absoluto

- Asegúrate de que el receptor está bien conectado al puerto USB.
- Asegúrate que tu computadora está trabajando adecuadamente.
- Cambia de puerto USB.
- Verifica que el mouse está encendido y las baterías están colocadas correctamente.

El mouse no funciona apropiadamente

- El mouse no funciona apropiadamente en ciertas superficies especialmente en las pulidas o en las reflejantes cambia de superficie o utiliza un tapete para mouse.
- Cuando las baterías están por terminarse pueden experimentarse movimientos erráticos del puntero. Se recomienda disminuir la distancia entre el mouse y el receptor. Y si el problema persiste, cambia las baterías.
- En ocasiones puede haber aparatos que trabajan a la misma frecuencia que el mouse/transmisor, estos podrían llegar a causar interferencia. Si es el caso, retira alguno de los equipos a una distancia mayor.

Información de Seguridad y Cuidados

- Evita derramar líquidos en tu equipo, pueden ocasionar mal funcionamiento o la inutilización del mismo.
- Manéjalo cuidadosamente. Evita los golpes fuertes.
- Mantén tu mouse alejado de tierra y polvo.
- Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.

Especificaciones técnicas

Receptor	
Voltaje:	5 V  30 mA
Dimensiones:	0.5 x 1.8 x 1.5 cm
Mouse	
Voltaje:	3 V  8 mA (2 x 1.5 V  baterías AAA)
Frecuencia de operación:	2.4 GHz
Rango de operación:	hasta 7 metros
Resolución:	800 / 1 600 DPI
Dimensiones:	6 x 10.3 x 3.9 cm

Información sobre Normativas

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission Interference Statement)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente al del receptor.
- Para asistencia técnica, consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

FCC Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

Guadalajara, México y Monterrey

47 77 08 53

Resto del País

01 800 PCHOICE (724-6423)

1 800 PCHOICE (724-6423) desde EEUA

soporte@perfectchoice.com.mx

Importado por: Master Choice S.A. de C.V.

Magallanes 1 155

Col. Santa Anita CP. 45 603

Tlaquepaque, Jalisco. México

R.F.C. MCH-920810-FE6

País de origen: China



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WARRANTY POLICY

Master Choice, S.A. of C.V. warrants this product by the term of three years (36 months) in all parts and manpower against any defect of manufacture and operation as of the date of acquisition and becomes person in charge of the expenses of the transportation of the product that are derived from the fulfillment of the warranty.

CONDITIONS

1. - In order to make this warranty valued you have to provide all the information required in the part of DATA of this policy and going with the product to the establishment where it was acquired (Only within the term indicated by the establishment). At any time later and within the term of this warranty, you can call to our department of Technical Support: Guadalajara, Mexico and Monterrey 47 77 08 53 all other regions 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx to indicate you the procedure to make this warranty valued.
2. - Master Choice, S.A. of C.V. is committed to repair or to replace that entire product that shows our brand Perfect Choice® without any charge for the consumer.
3. The response time will not be greater to 30 natural days as of the date of reception of the product in our department of Technical Support in the facilities of Master Choice, S.A. of C.V.

THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES

1. When the product has been used under conditions different from normal use.
2. When the product has not been operated according to instructive.
3. When the product has been altered or repaired by unauthorized people by Master Choice, S.A. of C.V.
4. When the product has suffered damages caused by external agents or natural disasters outside the control of Master Choice S.A. of C.V like voltage variations, electrical discharges, earthquakes floods, hurricanes either any other similar, as well as damages caused by accidental or intentional knocks, or is exposed to injurious elements for the product like the water, acids, fire or any other similar.
5. False cable contacts caused by tugs or excessive stretching

DATA For Product

Product: _____

Brand: _____ Model: _____

Date of acquisition: _____ Rubber stamp

For Dealer

Company name: _____

Address: _____

Residential development: _____ City: _____

State: _____ Zip code: _____

You can buy part, consumable and accessory components in the establishment where bought this product or with the distributors authorized. For more information consults to our department of Sales or Technical Support: 01 800 PCHOICE (724-6423) Sales: 01 800 148 48 48. Importer: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco. México R.F.C. MCH-920810-FE6 Phone (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de tres años (36 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía se debe proporcionar toda la información requerida en la parte de DATOS DEL PRODUCTO y presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.
4. Cuando el producto haya sufrido daños causados por agentes externos o desastres naturales fuera del control de Master Choice S.A. de C.V como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, terremotos, inundaciones, huracanes o cualquier otro similar, así como daños causados por golpes accidentales o intencionales, o se exponga a elementos nocivos para el producto como el agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar.
5. Falsos contactos en cables ocasionados por jalones o estiramientos excesivos. (cuando aplique)

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de Compra: _____ Sello



DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____ Ciudad / Estado: _____

C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com.mx, 01 800 PCHOICE (724-6423) o Ventas: 01 800 148 48 48 Importador: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes # 1155, Col. Santa Anita Zip. 45603, Tlaquepaque, Jalisco, México R.F.C. MCH-920810-FE6, Tel (33) 32 83 15 00; 01 800 PCHOICE (724-6423)