

USER MANUAL

BRUGSANVISNING

MANUEL D'UTILISATION

BENUTZERHANDBUCH

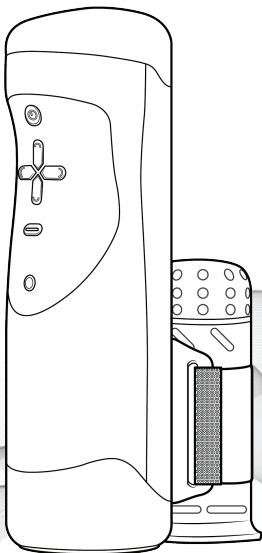
MANUALE D'USO

GEBRUIKERSHANDLEIDING

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

MANUAL DEL USUARIO

ANVÄNDARMANUAL





USER MANUAL

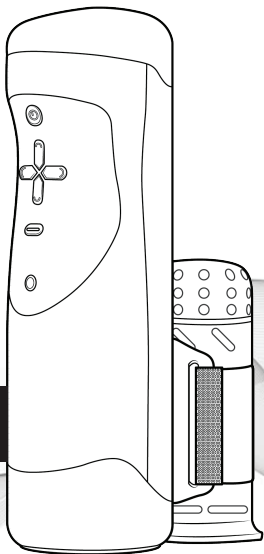


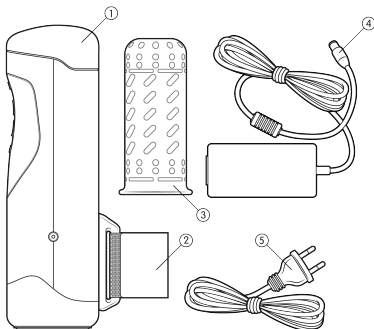


TABLE OF CONTENTS

Box content	03
Buttons	04
How to use	05
How to clean	11
Warnings	12
Support	15
Storage	16
Warranty	17
Legal	18



BOX CONTENT



1. Handy™

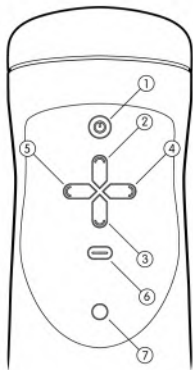
2. TrueGrip™ band

3. TrueGrip™ sleeve

4. Power supply

5. Power cable

BUTTONS




1. Power on/off
2. Increase stroke length
3. Decrease stroke length
4. Increase speed
5. Decrease speed
6. Wi-Fi button
7. Indicator LED




HOW TO USE

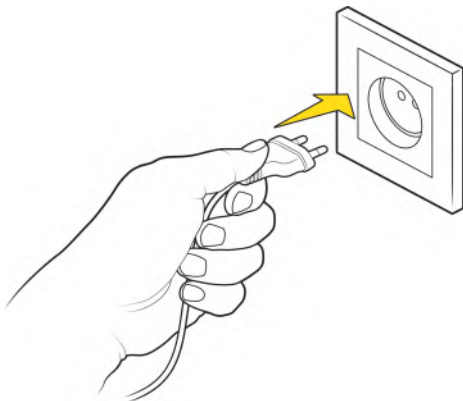STEP1. CONNECT THE POWER SUPPLY TO THE WALL SOCKET.



HOW TO USE


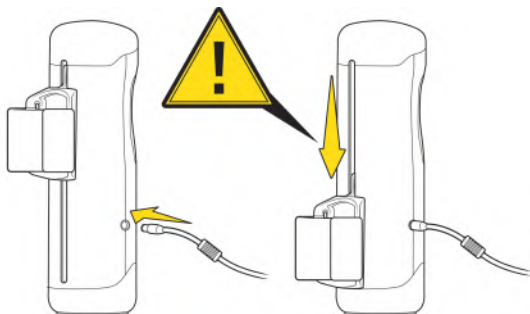
STEP2. CONNECT TO HANDY™





HOW TO USE

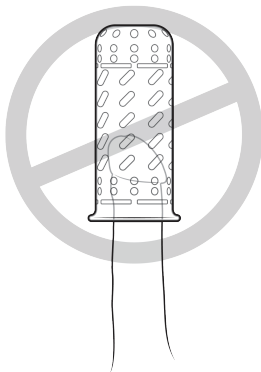
STEP3. Insert your penis as far as possible into the sleeve.





HOW TO USE

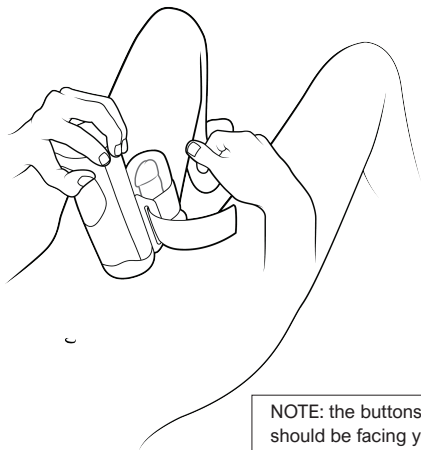STEP4. Place the sleeve into the TrueGrip™ band.



NOTE: the buttons should be facing you.



HOW TO USE

STEP5.

Adjust the TrueGrip™ band according to your preferred grip. It should be tight enough to securely hold the sleeve in place.

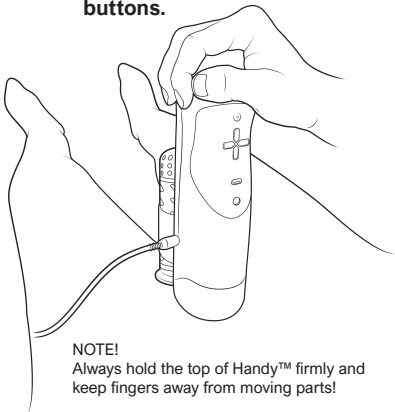




HOW TO USE

STEP 6.

Turn Handy™ on by pressing the Power On button. Adjust the speed and stroke with the corresponding buttons.



NOTE!

Always hold the top of Handy™ firmly and keep fingers away from moving parts!

Warning!

Always be prepared to switch off the power



HOW TO CLEAN

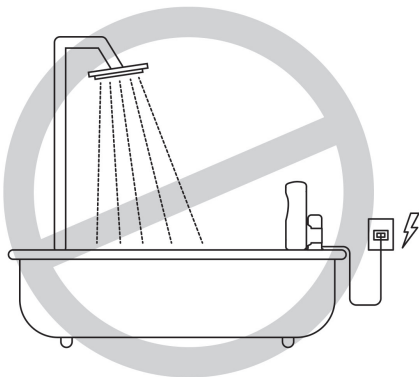
Warning!

Keep your Handy™ away from water!
Use a damp cloth on Handy's exterior
surface to keep it clean



- Clean your sleeve directly after use.
- Use soap and warm water when you clean the sleeve.
- You can turn the sleeve inside out for a deeper clean.
- Dry with a towel.



WARNINGS



Do not use near or in water. This is an electrical appliance. Electric shock may result in injury or death.



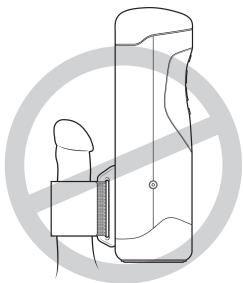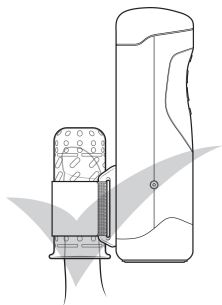
WARNINGS



Only use Handy™ with the sleeve installed.
Do not use Handy™ without the sleeve as
an injury may result.



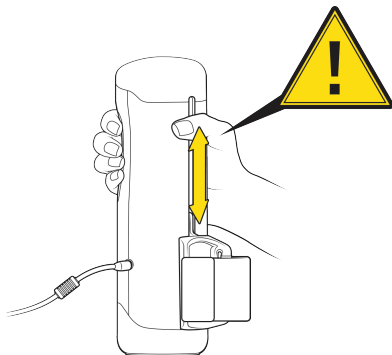
WARNINGS



Handy™ is a powerful tool, with high speed and torque. Faulty usage may result in injuries. You use Handy™ at your own risk. If you do not accept, please return Handy™ for a refund. Conditions apply. See theHandy.com for all conditions.



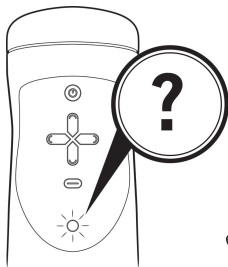SUPPORT



For support and to read the full
manual visit
www.handysetup.com



STORAGE

Store your sleeve in a sealed plastic bag to extend its life and to keep the texture.

Store Handy™ in a dry and cool place, preferably in the product box.
Keep Handy™ away from sunlight.



WARRANTY

Unless stated otherwise, Handy™ warrants the motor, gear and electronics are covered for a period of one (1) year. The warranty period starts from the day of purchase. The warranty covers defects due to manufacturing errors or faulty parts. Handy™ is not covered by the warranty if it is opened or tampered with. The warranty does not cover the sleeve or the trueGrip™ band. Normal wear and tear, like cosmetic deterioration, are not covered. Warranty void if damages are caused by misuse, neglect, or accident.



LEGAL

Handy™ is a registered trademark of Sweet Tech AS.
Handy™ is U.S. patent pending.
Handy™ is a novelty only and has no therapeutic or medical application.



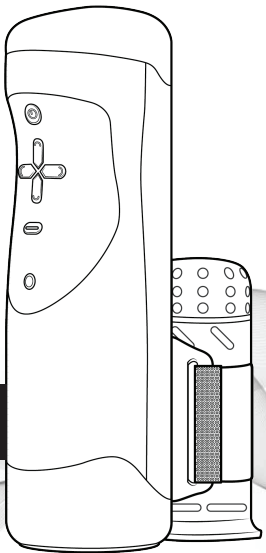
LEGAL

For more info, contact us at
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 All Rights Reserved.



BRUGSANVISNING






INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold i boksen	03
Knapper	04
Sådan bruger du den	05
Sådan rengør du den	11
Advarsler	12
Support	15
Opbevaring	16
Garanti	17
Juridisk	18

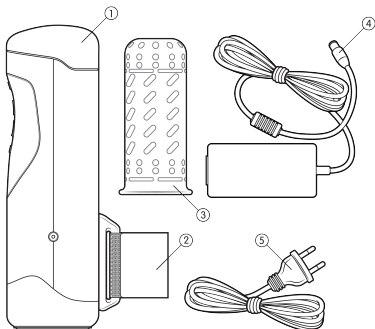INDHOLD I BOKSEN



1. Handy™

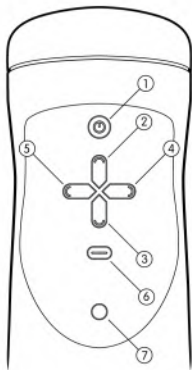
2. TrueGrip™ band

3. TrueGrip™ sleeve

4. Strømforsyning

5. Strømkabel


KNAPPER



1. Tænd og sluk
2. Forøg stryge længden
3. Formindsk stryge længden
4. Forøg hastigheden
5. Formindsk hastigheden
6. Wi-Fi knap
7. Indikator LED


SÅDAN BRUGER DU DEN

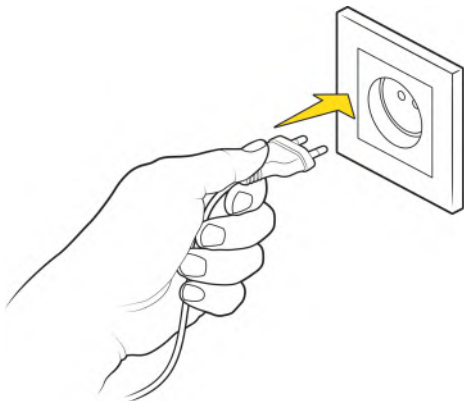**TRIN1. FORBIND STRØMFORSYNINGEN
TIL EN STIKKONTAKT.**



HOW TO USE

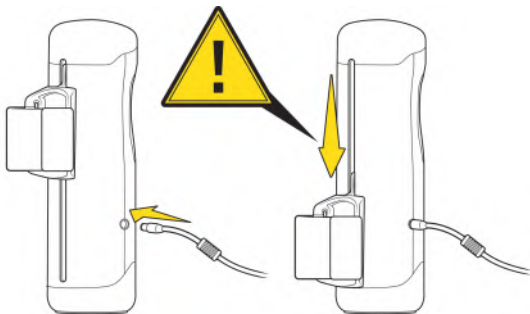TRIN2. FORBIND TIL HANDY™





Advarsel! Når at strømmen er tilsluttet, vil Handy™ automatisk flytte sig til startpositionen.



SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN3.

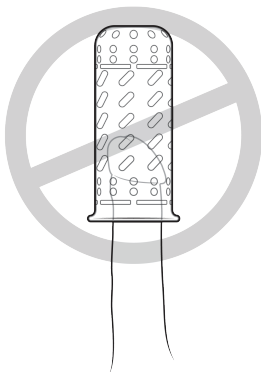
Indfør din penis så langt som muligt ind i sleeveet.



SÅDAN BRUGER DU DEN



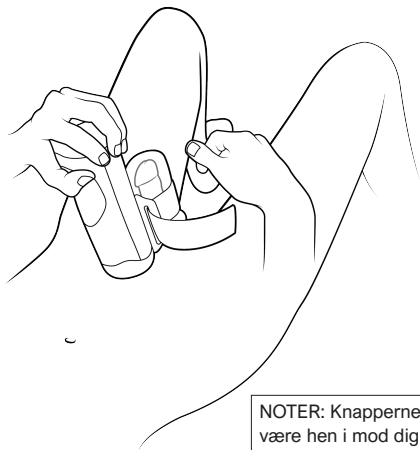TRIN4. Placer sleeven ind i dit
TrueGrip™ band.



NOTER: Knapperne skal
være hen i mod dig.



SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN5.

Juster dit TrueGrip™ band efter dit ønskede greb. Det skal være stramt nok til at det kan holde sleeveet sikkert på plads.






SÅDAN BRUGER DU DEN

TRIN6.

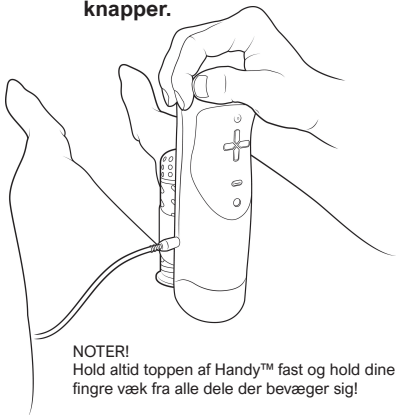Tænd Handy™ ved at trykke på tænd knappen. Juster hastigheden og stryget med de korresponderende knapper.



NOTER!

Hold altid toppen af Handy™ fast og hold dine fingre væk fra alle dele der bevæger sig!

Advarsel!

Vær altid klar til at slukke for apparatet

SÅDAN RENGØR DU DEN



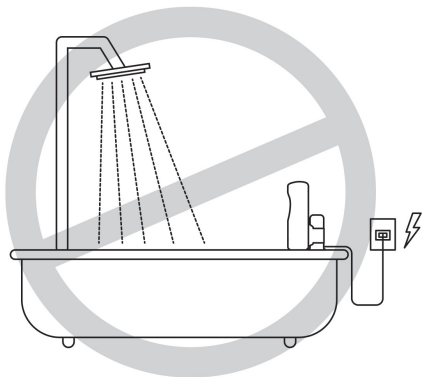
Advarsel!

Hold din Handy™ væk fra vand! Brug en våd klud på Handy's ydre overflade for at holde den ren





- Rengøre dit sleeve lige efter brug.
- Brug sæbe og varmt vand når at du rengør dit sleeve.
- Du kan vende dit sleeve på vrangen for at få en bedre rengøring.
- Tør den med et håndklæde.

ADVARSLER




Brug den ikke nær eller i vand. Dette er et elektrisk apparat. Elektrisk stød kan forårsage skade eller død.

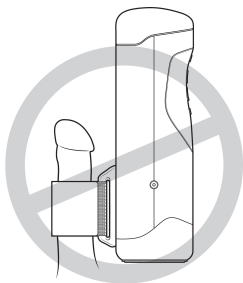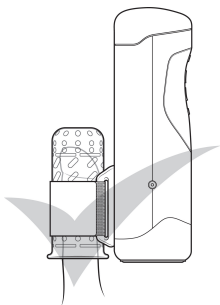ADVARSLER



Brug kun Handy™ med dit sleeve på. Brug ikke Handy™ uden dit sleeve da det kan resultere i en skade.

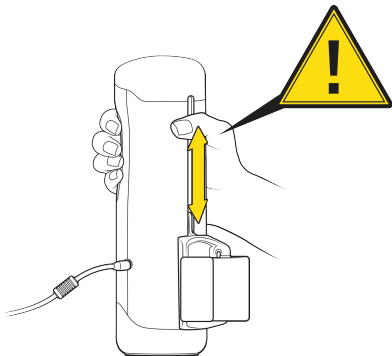ADVARSLER



Handy™ er et kraftfuldt værktøj, med høj hastighed og moment. Ved forkert brug kan det forårsage personskade. Du bruger Handy™ ud fra din egen risiko. Hvis du ikke accepterer dette, så returner Handy™ og få pengene tilbage. Betingelser gælder. Se theHandy.com for alle betingelser.

SUPPORT



For support og for at læse den
fulde manual, så besøg
www.handysetup.com



OPBEVARING

Opbevar dit sleeve i en forseglet plastikpose for at forlænge dets levetid og for at beholde dens struktur.

Opbevar Handy™ i et tørt og koldt sted, helst i produktets boks.



GARANTI

Medmindre at andet er angivet, så garantere Handy™ motoren, gearene og elektronikken i et (1) år.

Garantiperioden starter på dagen af købet. Garantien dækker fabriksfejl eller defekte dele. Handy™ er ikke dækket af garantien hvis den er åbnet eller ændret ved. Garantien dækker ikke sleevet eller trueGrip™ band.

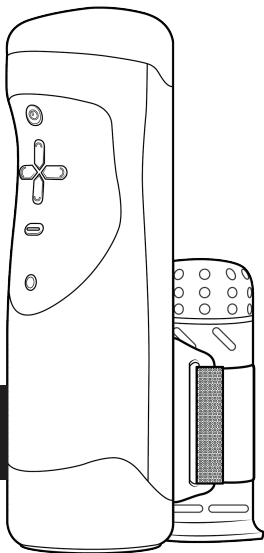
Normal slitage, som f.eks. kosmetisk forringelse er ikke dækket. Garantien gælder ikke hvis skaderne skyldes forket brug, forsømmelse eller uheld.



Handy™ er registreret varemærke tilhørende Sweet Tech AS. Handy™ er afventende amerikansk patent. Handy™ er kun til nydelse og har ingen terapeutisk eller medicinsk anvendelse.

For mere info, kontakt os på
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 alle rettigheder forbeholdes.




**MANUEL
D'UTILISATION**



TABLE DES MATIÈRES

Contenu du coffret	03
Boutons	04
Mode d'employ	05
Conseils de Nettoyage	11
Avertissements	12
Service client	15
Garantie	16
Stockage	17
Informations légales	18

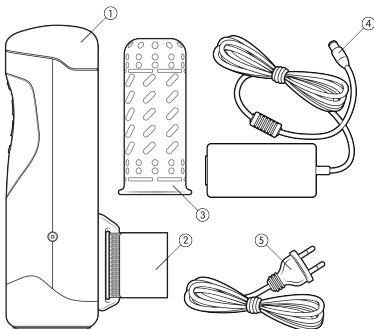CONTENU DU COFFRET



1. Handy™

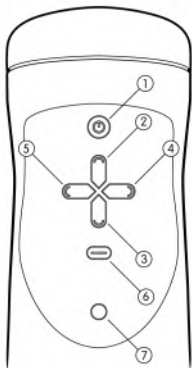
2. Bande TrueGrip™

3. Manchon TrueGrip™

4. Source d'alimentation

5. Câble d'alimentation

BOUTONS




1. Marche / arrêt
2. Augmenter la durée de fonctionnement
3. Diminuer durée de fonctionnement
4. Augmenter la vitesse
5. Diminuer la vitesse
6. bouton Wi-Fi
7. Indicateur LED


MODE D'EMPLOI

ÉTAPE1.

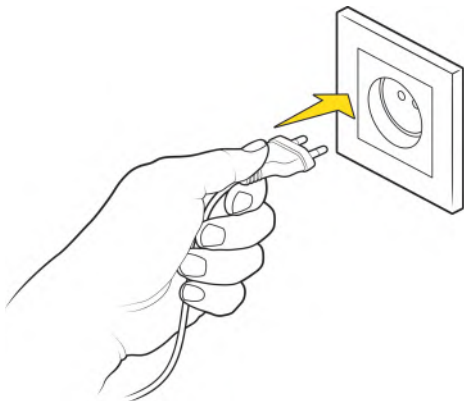**CONNECTER LE CÂBLE
D'ALIMENTATION À LA PRISE DE
COURANT.**





MODE D'EMPLOI

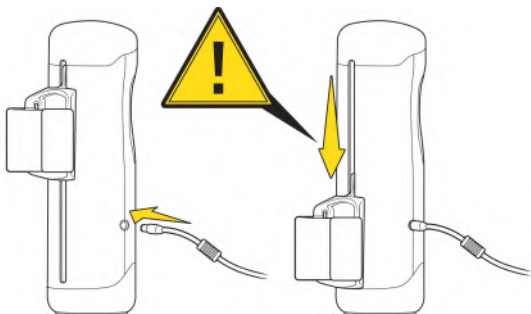

Attention ! Lorsque l'alimentation est connectée, Handy™ se déplace automatiquement dans la position initiale..


MODE D'EMPLOI

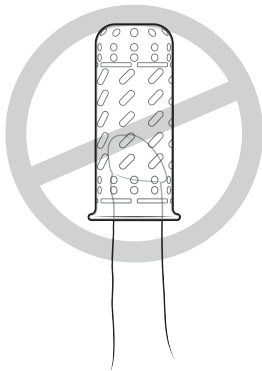Insérez votre pénis aussi loin que possible dans le manchon.



MODE D'EMPLOI

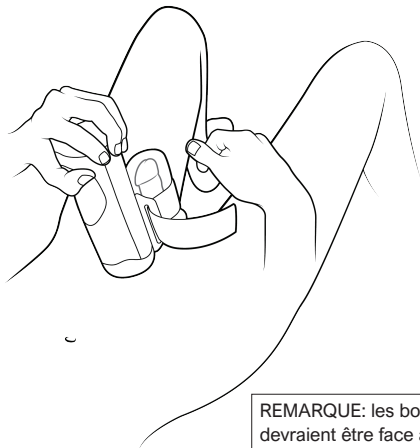**Placez le manchon dans la
bande TrueGrip™.**



REMARQUE: les boutons
devraient être face à vous.

MODE D'EMPLOI

ÉTAPE5.


Ajuster la bande TrueGrip™ en fonction de votre poignée préférée. Elle doit être suffisamment serrée pour maintenir le manchon en place



MODE D'EMPLOI

ÉTAPE6.

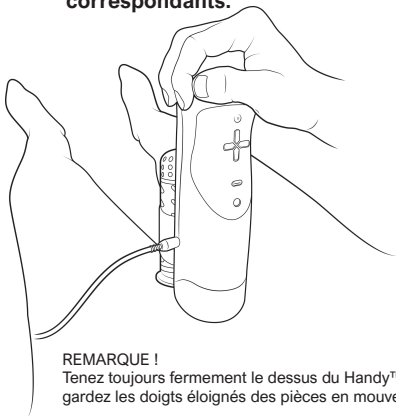Allumez Handy™ en appuyant sur le bouton Power On. Régler la vitesse et le temps en utilisant les boutons correspondants.



REMARQUE !

Tenez toujours fermement le dessus du Handy™ et gardez les doigts éloignés des pièces en mouvement !

Attention !

Soyez toujours prêt à couper le courant

CONSEILS DE NETTOYAGE



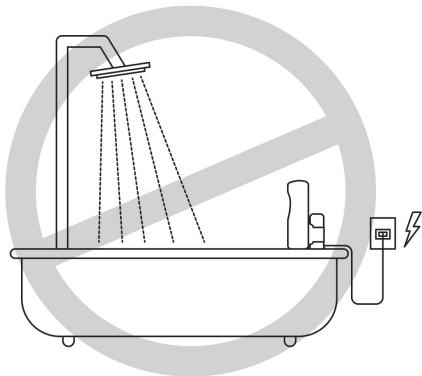
Attention !

Gardez votre Handy™ loin de l'eau ! Utilisez un chiffon humide sur la surface extérieure de Handy pour la garder propre





- Nettoyez votre manchon directement après utilisation
- Utilisez du savon et de l'eau chaude pour nettoyer le manchon
- Vous pouvez retourner le manchon pour un nettoyage approfondi.
- Séchez avec une serviette..

AVERTISSEMENTS



Éviter tout contact avec l'eau. Ceci est un appareil électrique. Risque de choc électrique pouvant entraîner des blessures ou la mort.

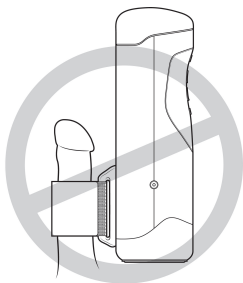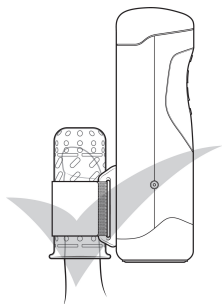
AVERTISSEMENTS



N'utilisez votre Handy™ que lorsque le manchon est installé. N'utilisez pas le Handy™ sans le manchon car cela pourrait entraîner des blessures.



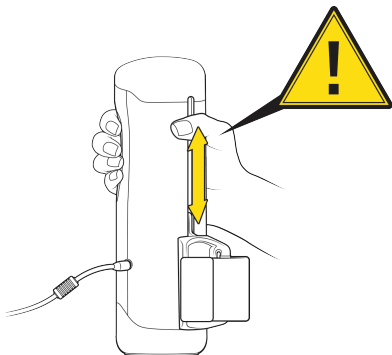AVERTISSEMENTS



Le Handy™ est un outil puissant, avec une vitesse et un couple élevés. Une utilisation défectueuse peut entraîner des blessures. Vous utilisez Handy™ à vos propres risques. Si vous hésitez, veuillez retourner Handy™ pour un remboursement. Des conditions s'appliquent. Voir theHandy.com pour toutes les conditions.



SERVICE CLIENT



Pour une assistance et pour lire le
manuel complet, visitez
www.handysetup.com



STOCKAGE

Conservez votre manchon dans un sac de plastique scellé pour prolonger sa durée de vie et pour en conserver la texture.

Conservez Handy™ dans un endroit sec et frais, de préférence dans la boîte du produit.

Conservez Handy™ à l'abri de la lumière du soleil.



GARANTIE

Sauf indication contraire, Handy™ garantit que le moteur, les engrenages et l'électronique sont couverts pour une période d'un (1) an. La période de garantie débute le jour de l'achat. La garantie couvre les défauts dus à des erreurs de fabrication ou à des pièces défectueuses. Handy™ n'est pas couvert par la garantie si elle est ouverte ou altérée. La garantie ne couvre pas le manchon ou la bande trueGrip™. L'usure normale, comme la détérioration cosmétique, ne sont pas couvertes. La garantie est annulée si les dommages sont causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.



INFORMATIONS LÉGALES

Handy™ est une marque déposée de Sweet Tech AS. Handy™ est en instance de brevet aux États-Unis. Handy™ est une nouveauté seulement et n'a aucune application thérapeutique ou médicale.



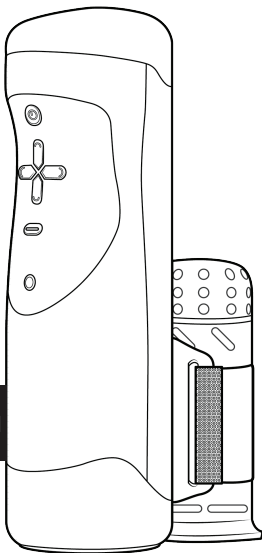
INFORMATIONS LÉGALES

Pour plus d'informations, contactez nous
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Tous droits réservés.



BENUTZERHANDBUCH






INHALTSVERZEICHNIS


Inhalt der Box	03
Knöpfe	04
Verwendung	05
Reinigung	11
Warnhinweise	12
Support	15
Lagerung	16
Garantie	17
Rechtliches	18

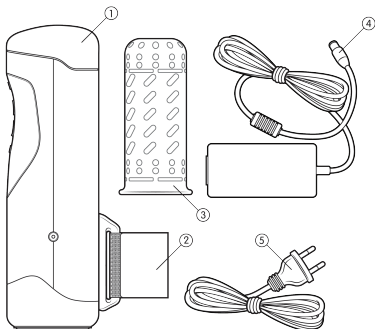INHALT DER BOX



1. Handy™
2. TrueGrip™ Band
3. TrueGrip™ Socke
4. Netzteil
5. Stromkabel

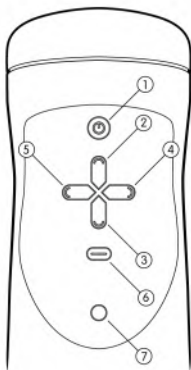
KNÖPFE



1. An/Aus
2. Streichlänge erhöhen
3. Streichlänge verringern
4. Geschwindigkeit erhöhen
5. Geschwindigkeit verringern
6. Wi-Fi Knopf
7. Anzeige-LED


VERWENDUNG

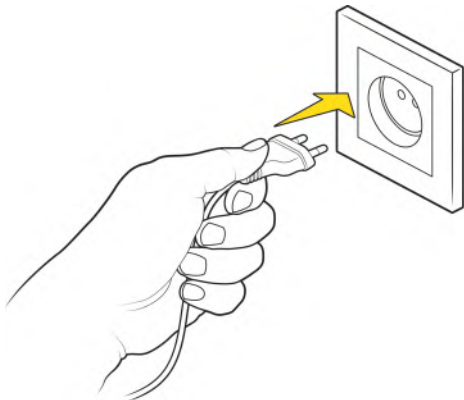SCHRITT1. DAS NETZTEIL MIT DER STECKDOSE VERBINDEN.



VERWENDUNG

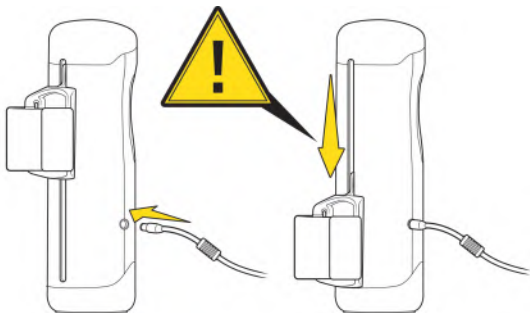SCHRITT2. Mit dem Handy™ verbinden.





Achtung! Sobald das Handy™ mit der Steckdose verbunden ist fährt es automatisch in die Startposition.

VERWENDUNG

SCHRITT3.

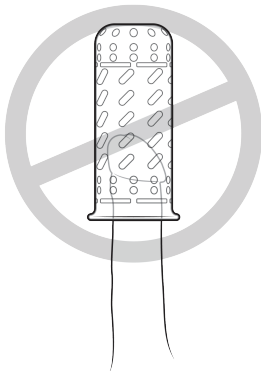
Stecken Sie Ihren Penis so weit wie möglich in die Socke.



VERWENDUNG

SCHRITT4.

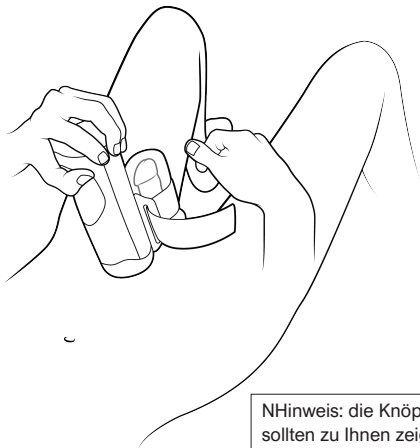Setzen Sie die Socke in das TrueGrip™ Band ein.



NHinweis: die Knöpfe sollten zu Ihnen zeigen.

COME UTILIZZARLO

SCHRITT5.

Stellen Sie das TrueGrip™ Band entsprechend Ihrer bevorzugten Griffstärke ein. Es sollte fest genug sein, um die Socke sicher an ihrem Platz zu halten.



COME UTILIZZARLO

SCHRITT6.

Schalten Sie das Handy™ ein, indem Sie die Einschalttaste drücken. Geschwindigkeit und Streichbewegung können mit den entsprechenden Tasten eingestellt werden.



HINWEIS!

Halten Sie die Oberseite des Handy™ immer fest und halten Sie die Finger von beweglichen Teilen fern!

Achtung!

Seien Sie immer bereit das Gerät auszuschalten

REINIGUNG

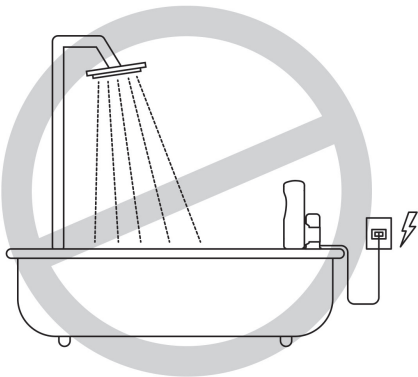
Achtung!

Halten Sie Ihren Handy™ von Wasser fern! Verwenden Sie ein feuchtes Tuch um das Handy auf der Außenseite sauber zu halten





- Reinigen Sie die Socke direkt nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie Seife und warmes Wasser beim reinigen der Socke.
- Sie können die Socke auf links drehen für eine gründlichere Reinigung.
- Trocknen Sie die Socke mit einem Handtuch ab.

WARNHINWEISE




Nicht in oder in der Nähe von Wasser verwenden. Dies ist ein elektrisches Gerät. Elektrische Stöße können in Verletzungen oder Tod resultieren.

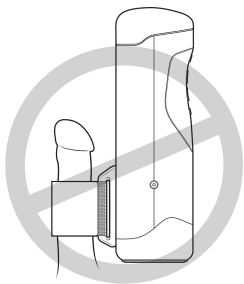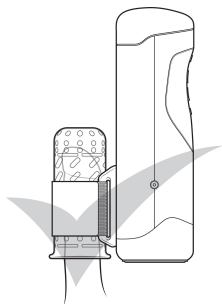WARNHINWEISE



Den Handy™ nur mit eingesetzter Socke verwenden. Benutzung ohne die Socke kann zu Verletzungen führen.

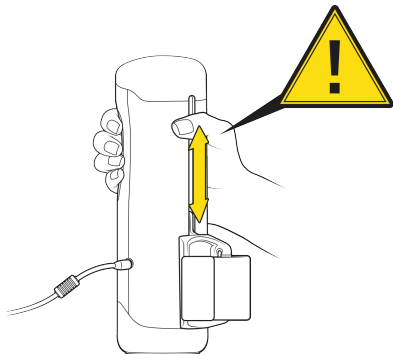WARNHINWEISE



Das Handy™ ist ein leistungsstarkes Gerät, mit hoher Drehzahl und Drehmoment. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen. Die Benutzung des Handy™ erfolgt auf eigene Gefahr. Sollten Sie dies nicht akzeptieren, senden Sie den Handy™ bitte für eine Rückerstattung zurück. Unsere AGB gelten. Siehe theHandy.com für alle AGBs.

SUPPORT



Für den Support und zum Lesen des
vollständigen Handbuchs besuchen Sie
www.handyssetup.com



LAGERUNG

Bewahren Sie Ihre Socke in einem versiegelten Plastikbeutel auf, um die Lebensdauer zu verlängern und die Textur zu erhalten.

Lagern Sie den Handy™ an einem trockenen und kühlen Ort, vorzugsweise in der Produktbox.

Halten Sie das Handy™ vor Sonnenlicht geschützt.



GARANTIE

Sofern nicht anders angegeben, gewährt Handy™ eine Garantie auf Motor, Getriebe und Elektronik für einen Zeitraum von einem (1) Jahr. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufs. Die Garantie deckt Mängel ab, die auf Herstellungsfehler oder fehlerhafte Teile zurückzuführen sind. Handy™ ist nicht von der Garantie abgedeckt, sollte es geöffnet oder modifiziert werden. Die Garantie deckt weder die Socke noch das Band von trueGrip™ ab. Normaler Verschleiß, wie z.B. kosmetische Abnutzung, ist nicht abgedeckt. Die Garantie verfällt, wenn Schäden durch Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfall entstanden sind.



RECHTLICHES

Handy™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sweet Tech AS. Handy™ ist in den USA zum Patent angemeldet. Handy™ ist nur eine Originalität und hat keine therapeutische oder medizinische Anwendung.



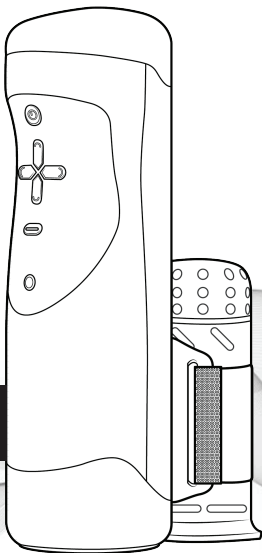
LEGAL

Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns unter contact@thehandy.com.

Sweet Tech AS 2019 Alle Rechte vorbehalten.



MANUALE D'USO






INDICE

Contenuto della confezione	03
Pulsanti	04
Come utilizzarlo	05
Come pulirlo	11
Avvertenze	12
Assistenza	15
Conservazione	16
Garanzia	17
Informazioni legali	18

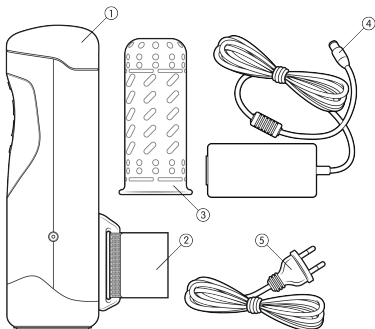CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1. Handy™

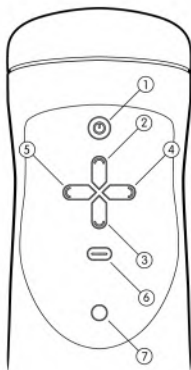
2. Banda TrueGrip™

3. Guaina TrueGrip™

4. Alimentatore

5. Cavo di alimentazione


PULSANTI



1. Power on/off
2. Aumenta durata movimento
3. Diminuisce durata movimento
4. Aumenta velocità
5. Diminuisce velocità
6. Pulsante Wi-Fi
7. Indicatore LED


COME UTILIZZARLO

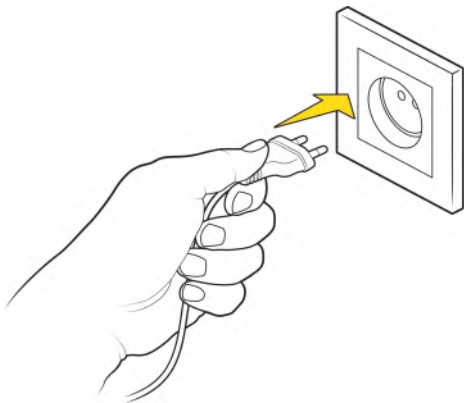STEP1. CONNETTI L'ALIMENTATORE ALLA PRESA DI CORRENTE.



COME UTILIZZARLO

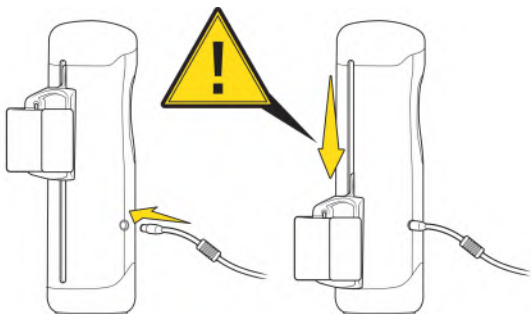SEEP2. Connettilo a Handy™





Attenzione! Quando viene collegato l'alimentatore, Handy™ si muoverà immediatamente nella posizione iniziale.

COME UTILIZZARLO

STEP3.

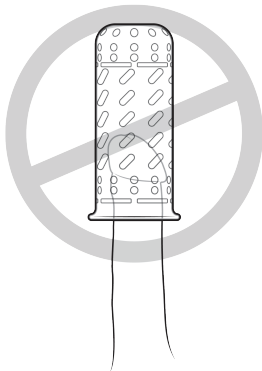
Inserisci il tuo pene il più a fondo possibile nella guaina.



COME UTILIZZARLO

STEP4.

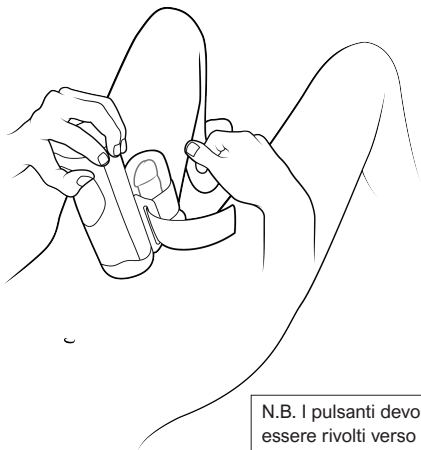Colloca la guaina nella banda TrueGrip™.



N.B. I pulsanti devono essere rivolti verso di te.

COME UTILIZZARLO

STEP5.

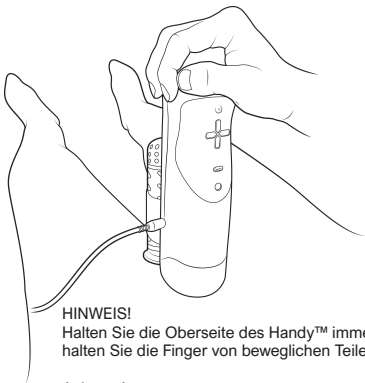
Regola la banda TrueGrip™ in base alle tue preferenze. Dovrebbe essere aderente abbastanza da mantenere la guaina in posizione.



COME UTILIZZARLO

STEP6.

Accendi Handy™ premendo il pulsante Power On. Regola la velocità e la durata di movimento con i rispettivi pulsanti.



HINWEIS!

Halten Sie die Oberseite des Handy™ immer fest und halten Sie die Finger von beweglichen Teilen fern!

Achtung!

Seien Sie immer bereit das Gerät auszuschalten



COME PULIRLO

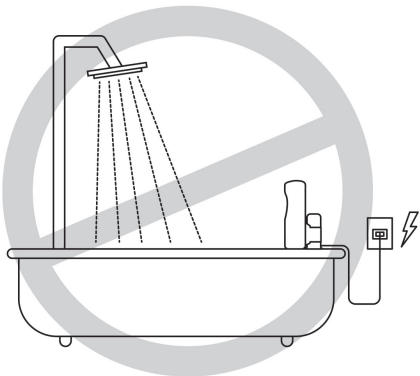
Attenzione!

Tieni Handy™ lontano dall'acqua! Usa un panno umido per pulire la superficie esterna di Handy.





- Pulisci la guaina dopo l'uso.
- Usa acqua tiepida e sapone per pulirla.
- Rivolta la guaina per una pulizia migliore.
- Asciugala con un panno.

AVVERTENZE




Non usarlo in acqua o nelle sue vicinanze.
Questo è un apparecchio elettrico. Le
scosse elettriche potrebbero causare
lesioni o la morte.

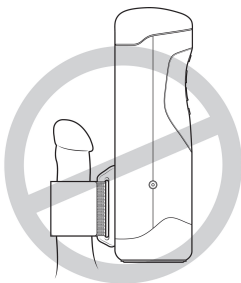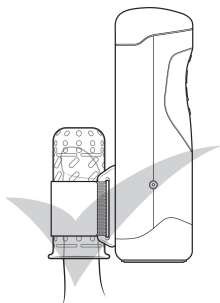AVVERTENZE



Usa Handy™ solo con la guaina inserita.
Non usare Handy™ senza la guaina per
evitare lesioni.

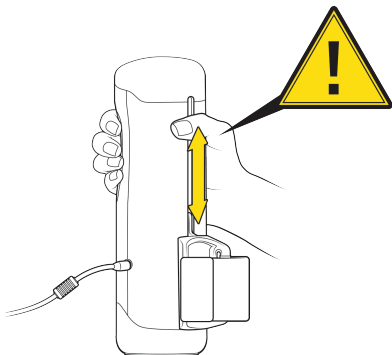AVVERTENZE



Handy™ è uno strumento potente, dotato di alta velocità e torsione. Un utilizzo improprio potrebbe causare lesioni. Usa Handy™ con consapevolezza. Se non dovessi accettare, restituisci Handy™ per ottenere il rimborso. Si applicano le condizioni. Vedi theHandy.com per tutte le condizioni.

ASSISTENZA



Per assistenza e per leggere
l'intero manuale visita il sito web
www.handysetup.com



CONSERVAZIONE

Conserva la guaina in una busta di plastica sigillata per estenderne la durata e mantenere la texture.

Conserva Handy™ in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente all'interno della confezione.

Tieni Handy™ lontano dalla luce diretta del sole.



GARANZIA

Salvo diversa indicazione, Handy™ garantisce il motore, l'ingranaggio e l'elettronica per un periodo di un (1) anno. Il periodo di garanzia inizia dal giorno dell'acquisto. La garanzia copre i difetti dovuti a errori di fabbricazione o a parti difettose. Handy™ non è coperto dalla garanzia se aperto o manomesso. La garanzia non copre la guaina o la banda trueGrip™. La normale usura, come il deterioramento estetico, non viene coperta. La garanzia decade se i danni sono causati da uso improprio, negligenza o incidente.



INFORMAZIONI LEGALI

Handy™ è un marchio registrato di Sweet Tech AS. Handy™ è in attesa di brevetto negli Stati Uniti. Handy™ è una novità e non ha alcun effetto terapeutico o medico.

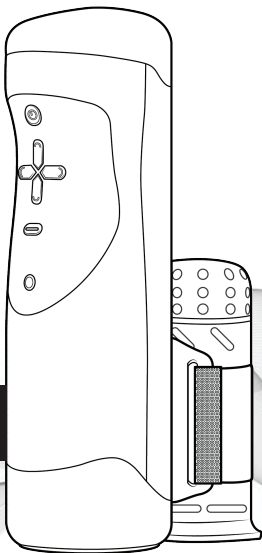


INFORMAZIONI LEGALI

Per maggiori informazioni, contattaci all'indirizzo
di posta elettronica contact@thehandy.com
Sweet Tech AS 2019 Tutti i diritti sono riservati.



GEBRUIKERSHANDLEIDING






INHOUDSOPGAVE


Doosinhoud	03
Knoppen	04
Hoe je het gebruikt	05
Hoe je het schoonmaakt	11
Waarschuwingen	12
Ondersteuning	15
Opslag	16
Garantie	17
Juridisch	18

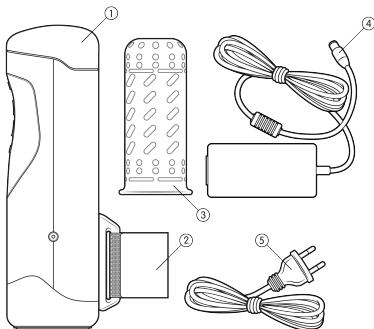DOOSINHOUD



1. Handy™
2. TrueGrip™-bandje
3. TrueGrip™-huls
4. Stroomvoorziening
5. Stroomkabel

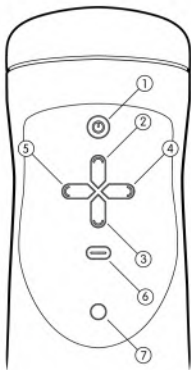
KNOPPEN



1. PAan-/uitknop
2. Verhoog streellengte
3. Verlaag streellengte
4. Verhoog snelheid
5. Verlaag snelheid
6. Wifknopje
7. Indicatieled


HOE JE HET GEBRUIKT

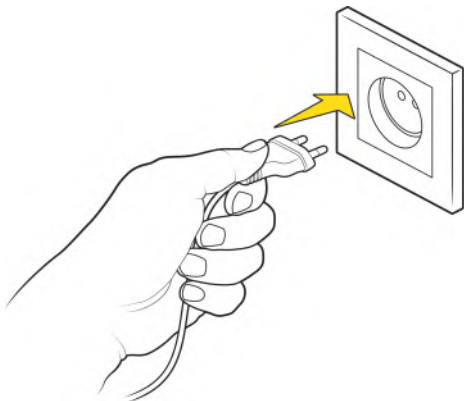STEP1. Stop de stroomtoevoer in een stopcontact



HOE JE HET GEBRUIKT

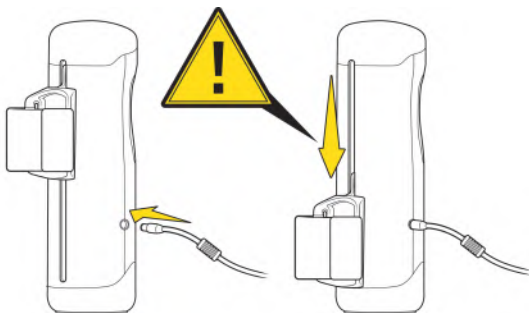SEEP2. Verbind deze aan de Handy™.





Waarschuwing! Wanneer de stroom is verbonden, zal de Handy™ automatisch naar de startpositie gaan.

HOE JE HET GEBRUIKT


STEP3.

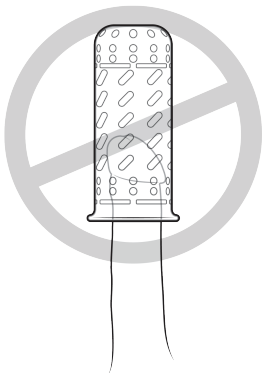Stop je penis zo ver als mogelijk in de huls.



HOE JE HET GEBRUIKT

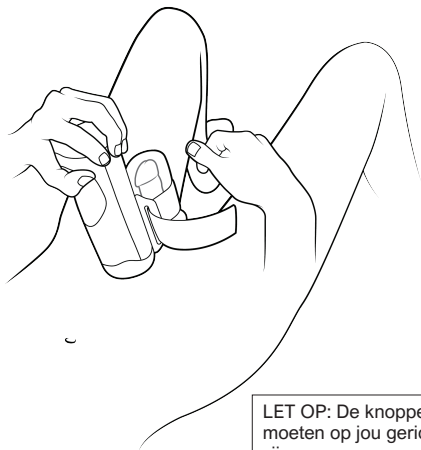STEP4. Plaats de huls in het TrueGrip™-bandje.



LET OP: De knoppen
moeten op jou gericht
zijn.

HOE JE HET GEBRUIKT

STEP5.

Pas het TrueGrip™-bandje aan naargelang je gewenste greep. Het moet strak genoeg zitten om de huls op z'n plek te houden.



HOE JE HET GEBRUIKT

STEP6.

Ze de Handy™ aan door op de aanknop te drukken. Pas de snelheid en strelingen aan met de daarvoor bedoelde knopjes.



LET OP!

Houd de bovenkant van de Handy™ altijd stevig vast en houd je vingers weg van bewegende delen!

Waarschuwing!

Ben altijd voorbereid om de stroom uit te schakelen.

HOE JE HET SCHOONMAAKT



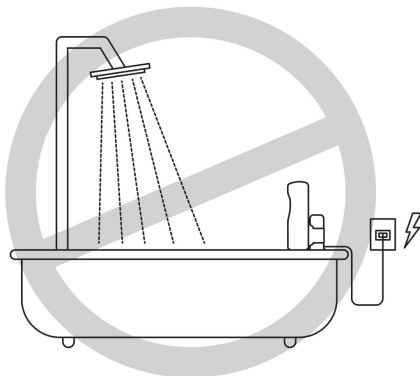
Waarschuwing!

Houd jeHandy™ weg bij water! Gebruik een vochtige doek op Handy's buitenste oppervlak om het schoon te houden





- Maak de huls direct na gebruik schoon.
- Gebruik zeep en warm water wanneer je de huls schoonmaakt.
- Je kunt de huls binnenstebuiten keren voor een betere schoonmaak.
- Droog het af met een handdoek.

WAARSCHUWINGEN




Gebruik het niet in water of in de buurt van water. Dit is een elektrisch apparaat. Elektrische schokken kunnen leiden tot verwondingen of de dood.

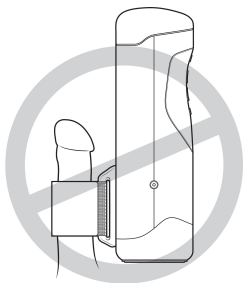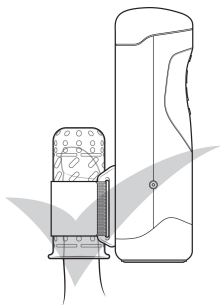WAARSCHUWINGEN



Gebruik de Handy™ alleen met de huls geïnstalleerd. Gebruik Handy™ niet zonder de huls, want dat kan leiden tot verwondingen.

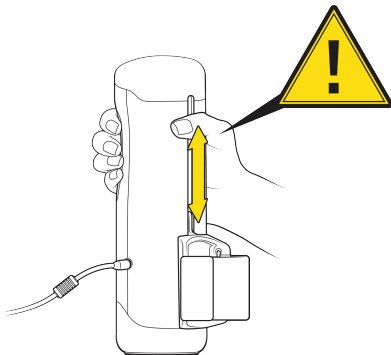WAARSCHUWINGEN



Handy™ is een krachtig apparaat, met hoge snelheid en koppel. Foutief gebruik kan verwondingen veroorzaken. Je gebruikt Handy™ op eigen risico. Als je dit niet accepteert, retourneer Handy™ dan alstublieft. Hierop zijn voorwaarden van toepassing. Zie thehandy.com voor alle voorwaarden.

ONDERSTEUNING



Voor ondersteuning en de volledige handleiding, kun je www.handyssetup.com bezoeken



OPSLAG

Bewaar de huls in een afgesloten plastic zak om de levensduur te verlengen en de textuur te behouden.

Bewaar Handy™ in een droge, koele plaats, preferabel in de originele doos.

Houd de Handy™ weg van zonlicht.



GARANTIE

Tenzij anders aangegeven, geeft Handy™ een (1) jaar garantie op de motor, tandwiel, en elektronica. De garantieperiode start op de dag van aankoop. De garantie dekt defecten door productiefouten of foutieve onderdelen. Handy™ is niet gedekt door de garantie als het is opengemaakt of als er mee is geknoeid. De garantie dekt de huls of het TrueGrip™-bandje niet. Normale slijtage, zoals cosmetische achteruitgang, is niet gedekt. Garantie vervalt als schade wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing of een ongeluk.



JURIDISCH

Handy™ is een geregistreerd handelsmerk van Sweet Tech AS. Handy™ is een aangevraagd patent in de Verenigde Staten. Handy™ is een speeltje en heeft geen therapeutische of medische toepassing.



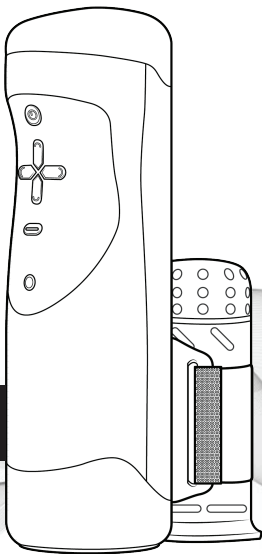
JURIDISCH

Voor meer info, kunt u ons contacteren
via contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Alle rechten voorbehouden.



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ






СОДЕРЖИМОЕ


Содержимое коробки	03
Кнопки	04
Как использовать	05
Как чистить	11
Предупреждение	12
Поддержка	15
Хранение	16
Гарантия	17
Политика Конфиденциальности	18

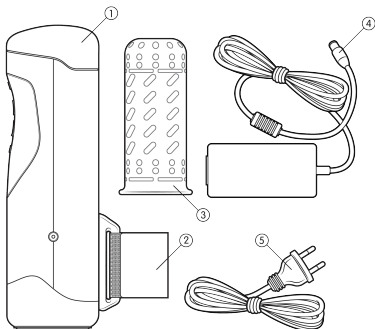СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ



1. Handy™
2. Ремешок TrueGrip™
3. Рукав TrueGrip™
4. Источник питания
5. Кабель питания

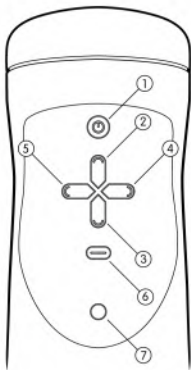
КНОПКИ



1. Включение / выключение
2. Увеличить длину хода
3. Уменьшить длину хода
4. Увеличение скорости
5. Уменьшение скорости
6. Кнопка Wi-Fi
7. Индикаторный светодиод


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

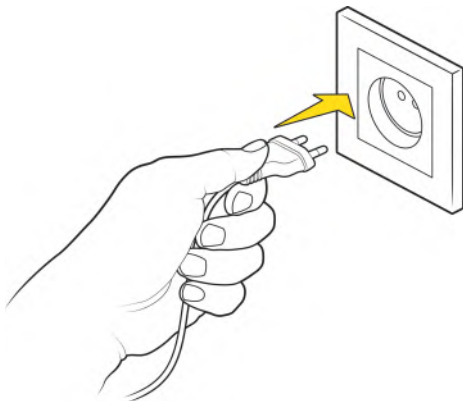ШАГ1. Подключите источник питания к розетке электросети.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

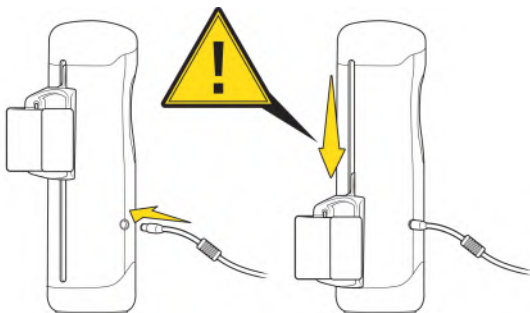ШАГ2. Подключите к Handy™.





Внимание! После подключения питания Handy™ автоматически переместится в исходное положение.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ3.

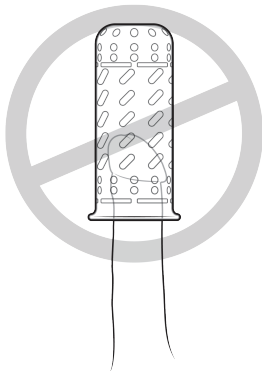Введите пенис как можно дальше в рукав.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ4. Оберните рукав ремешком TrueGrip™.



ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки
должны быть
обращены к вам.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- ШАГ 5.** Отрегулируйте ремешок TrueGrip™ в соответствии с вашим предпочтением. Он должен быть достаточно туго затянут, чтобы надежно удерживать рукав на месте.





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ШАГ 6.

Включите Handy™, нажав кнопку включения питания. Отрегулируйте скорость и ход с помощью соответствующих кнопок.



ВНИМАНИЕ!

Всегда крепко держите верхнюю часть Handy™ и держите пальцы подальше от движущихся частей!

Предупреждение!

Всегда будьте готовы отключить питание.

КАК ЧИСТИТЬ



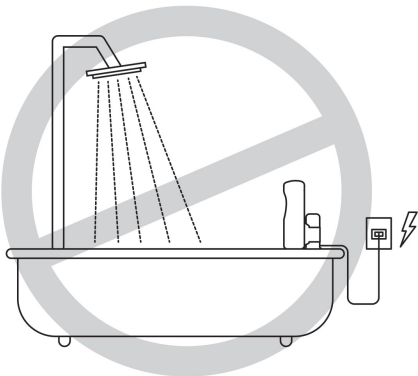
Предупреждение!

Держите Handy™ подальше от воды! Используйте влажную ткань на внешней поверхности Handy, чтобы поддерживать его в чистоте.





- Чистите рукав сразу после использования.
- При чистке рукава используйте мыло и теплую воду.
- Вы можете вывернуть рукав наизнанку для более глубокой очистки.
- Сушить полотенцем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте рядом с водой или в воде. Это электрический прибор. Удар током может привести к травме или смерти.

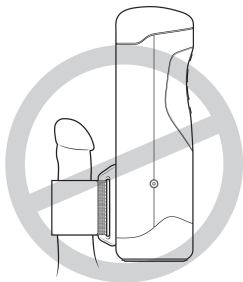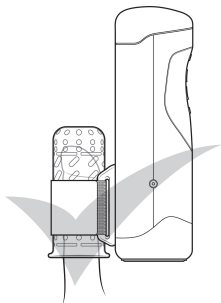
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Используйте Handy™ только с установленным рукавом. Не используйте Handy™ без рукава, так как это может привести к травме.



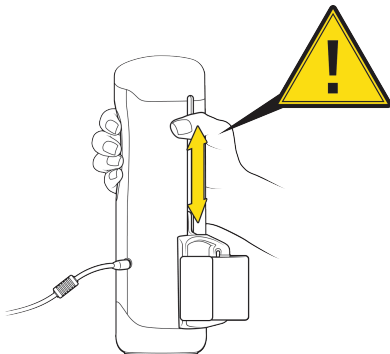ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Handy™ — это мощный инструмент с высокой скоростью и крутящим моментом. Неправильное использование может привести к травмам. Вы используете Handy™ на свой страх и риск. Если вы не согласны, пожалуйста, верните Handy™ для возврата денежных средств. Условия применяются. Смотрите theHandy.com для всех условий.

ПОДДЕРЖКА



Для получения поддержки и для
ознакомления с полным
руководством посетите
www.handysetup.com



ХРАНЕНИЕ

Храните рукав в герметичном
пластиковом пакете, чтобы
продлить срок его службы и
сохранить текстуру.

Храните Handy™ в сухом и
прохладном месте,
предпочтительно в своей коробке.

Держите Handy™ вдали от
солнечного света.



ГАРАНТИЯ

Если не указано иное, Handy TM гарантирует, что двигатель, редуктор и электроника покрываются сроком на один (1) год. Гарантийный срок начинается со дня покупки. Гарантия распространяется на дефекты, вызванные производственными ошибками или неисправными деталями. Handy TM не покрывается гарантией, если он открыт или подделан. Гарантия не распространяется на рукав или ремешок trueGrip TM. Нормальный износ, например, ухудшение внешнего вида, не покрывается гарантией. Гарантия аннулируется, если ущерб вызван неправильным использованием, небрежным обращением или несчастным случаем.



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Handy TM является зарегистрированным товарным знаком Sweet Tech AS. Handy TM находится на рассмотрении в США. Handy TM является новинкой и не имеет терапевтического или медицинского применения.

защищены.



Для получения дополнительной
информации свяжитесь с нами по
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Все права



MANUAL DEL
USUARIO


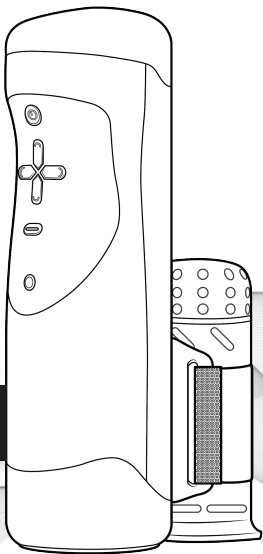




TABLA DE CONTENIDO


Contenido de la caja	03
Botones	04
¿Cómo usar?	05
¿Cómo limpiar?	11
Advertencias	12
Soporte	15
Almacenamiento	16
Garantía	17
Legal	18

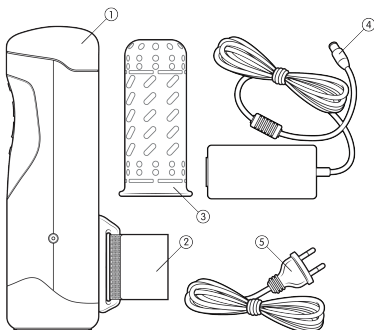CONTENIDO DE LA CAJA



1. Handy™
2. Banda TrueGrip™
3. Funda TrueGrip™
4. Fuente de energía
5. Cable de corriente

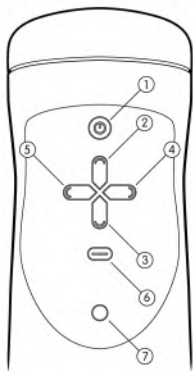
BOTONES



1. Encendido/Apagado
2. Aumenta la distancia del recorrido
3. Disminuye la distancia del recorrido
4. Aumenta la velocidad
5. Disminuye la velocidad
6. Botón Wi-Fi
7. Indicador LED

¿CÓMO USAR?

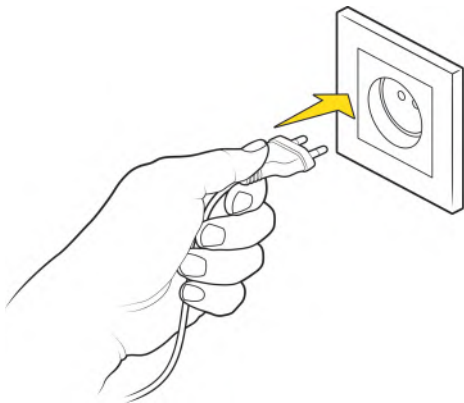
PASO1. Conecte el cable eléctrico a la toma de corriente.



¿CÓMO USAR?



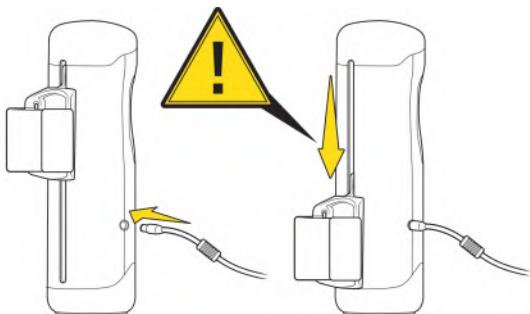PASO2. Conecte al Handy™





¡Advertencia! Cuando se conecte la fuente de energía, Handy™ se moverá automáticamente a la posición de inicio.

¿CÓMO USAR?

PASO3.

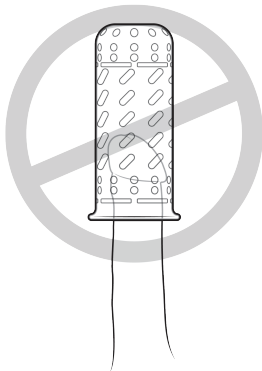
Inserta tu pene tanto como puedas en la funda.



¿CÓMO USAR?

PASO4.

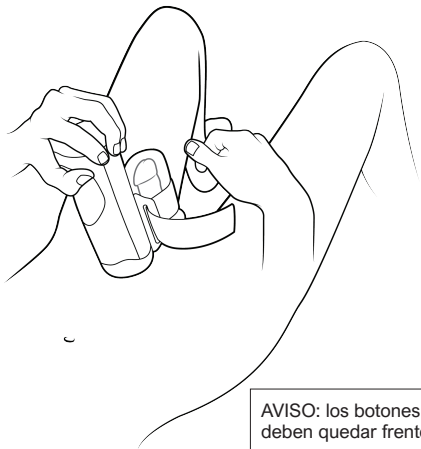Coloque la funda dentro de la banda TrueGrip™.



AVISO: los botones
deben quedar frente a ti.

¿CÓMO USAR?

PASO5.

Ajuste la banda TrueGrip™ de acuerdo a la presión deseada. Debería estar lo suficientemente ajustado para mantener la funda en su sitio.





¿CÓMO USAR?

PASO6. Enciende el Handy™ presionando el botón On. Ajusta la velocidad y el recorrido con los botones correspondientes.

¡AVISO!

Mantén siempre la parte de arriba del Handy™ firmemente agarrada y asegúrate de tener los dedos alejados de las partes móviles.

¡Advertencia!

Siempre mantente preparado para apagar el dispositivo



¿CÓMO LIMPIAR?

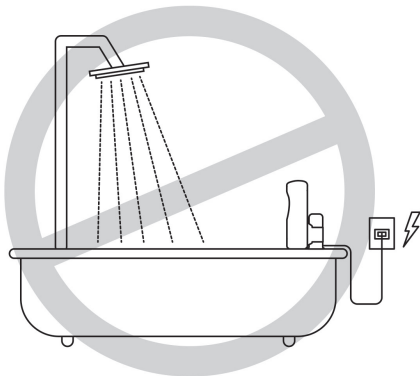
¡Advertencia!

¡Mantén tu Handy™ lejos del agua! Usa un trapo húmedo en la superficie externa de tu Handy para mantenerlo limpio





- Limpia la funda justo después de usar.
- Usa jabón y agua tibia para limpiar la funda.
- Puedes voltear la funda de adentro hacia afuera para una limpieza más profunda.
- Seca con una toalla

ADVERTENCIAS




No use cuando estés cerca del agua. Este es un dispositivo eléctrico. Un Electrochoque podría resultar en muerte o dejarlo muy malherido.

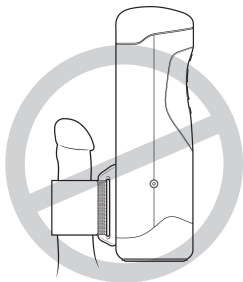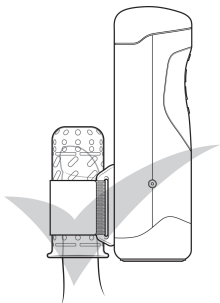ADVERTENCIAS



Solo use Handy™ con la funda instalada. No use Handy™ sin la funda ya que podría causar heridas.

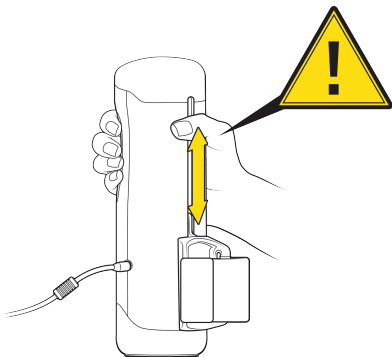ADVERTENCIAS



Handy™ es una herramienta poderosa, con alta velocidad y giros. El uso erróneo podría causar heridas. Usa tu Handy™ bajo tu propio riesgo. Si no estas de acuerdo, por favor devuelve el Handy™ y pide el reembolso. Ciertas condiciones aplican. Visita theHandy.com para revisar las condiciones.

SOPORTE



Para soporte técnico y leer el manual completo, visita
www.handysetup.com



ALMACENAMIENTO

Guarda tu funda en una bolsa plástica sellada para extender su vida útil y mantener intacta la textura.

Almacena tu Handy™ en un lugar seco y fresco preferiblemente en la caja del producto.

Mantén el Handy™ alejando de la luz del sol.



GARANTÍA

En caso que se establezca lo contrario, la garantía Handy™ cubre por un periodo de un (1) año el motor, los engranajes y las partes electrónicas. El período de garantía comienza al momento de la compra. La garantía cubre defectos de manufacturación y piezas defectuosas. Handy™ anulará la garantía si el dispositivo es abierto o alterado de alguna forma. La garantía no cubre la funda o la banda trueGrip™. El Desgaste y raspones normales, como el deterioro estético, no están cubiertos por la garantía. Si los daños incurren por un mal uso, negligencia o accidente la garantía queda nula.



LEGAL

Handy™ es una marca registrada de Sweet Tech AS. La patente de USA para Handy™ se encuentra pendiente. Handy™ es solamente una novedad y no tiene ningún uso terapéutico o medicinal.



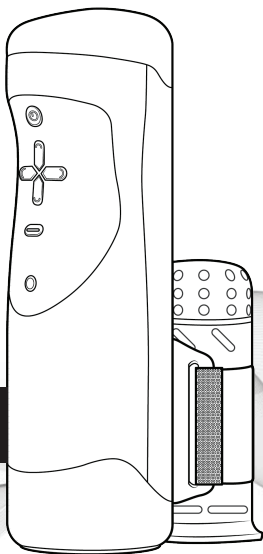
LEGAL

Para más información, contáctanos
a través de contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Todos los derechos reservados.



ANVÄNDARMANUAL






INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Innehåll i lådan	03
Knappar	04
Hur man använder den	05
Hur du rengör den	11
Varningar	12
Support	15
Förvaring	16
Garanti	17
Lagligt	18

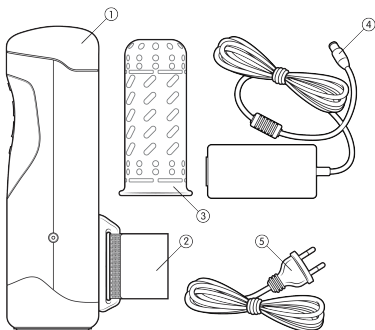INNEHÅLL I LÅDAN



1. Handy™
2. TrueGrip™ band
3. TrueGrip™ ärm
4. Ström försörjare
5. Ström kabel

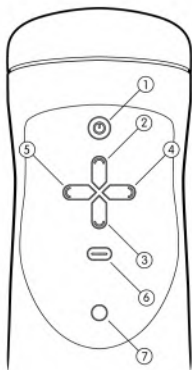KNAPPAR




1. Ström På/Av
2. Öka drag längd
3. Minska drag längd
4. Öka hastighet
5. Minska hastighet
6. Wi-Fi knapp
7. LED Indikator

HUR MAN ANVÄNDER DEN


STEG1.

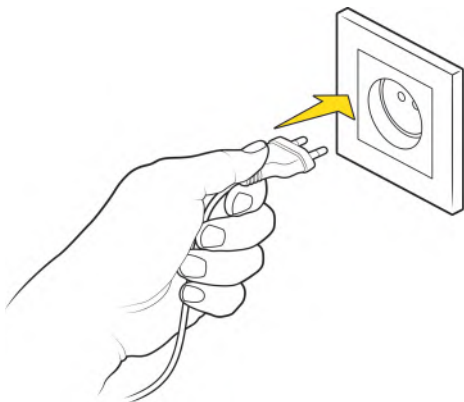Anslut strömförsörjningen till vägguttaget.



HUR MAN ANVÄNDER DEN

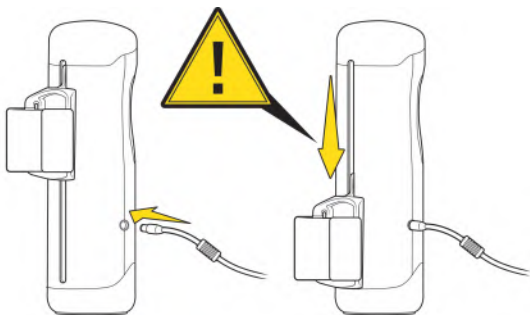STEG2. Anslut till Handy™.





Varning! När strömmen är ansluten,
Kommer Handy™ automatiskt röra sig
till start positionen.




HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG3.

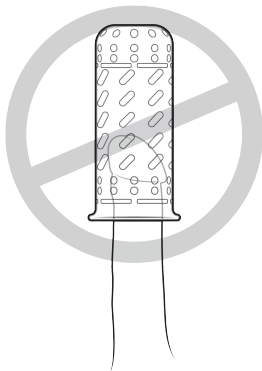För in din penis så långt som möjligt in i ärmen.



HUR MAN ANVÄNDER DEN

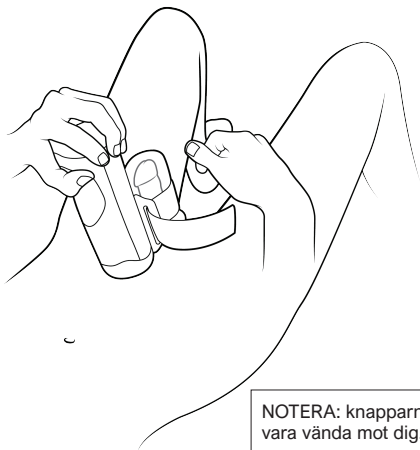**STEG4.****Placera ärmen in i TrueGrip™ bandet.**

NOTERA: knapparna ska
vara vända mot dig.



HUR MAN ANVÄNDER DEN

STEG5.

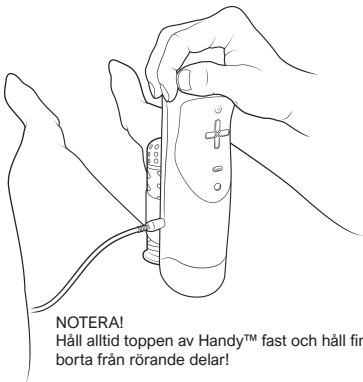
Justera TrueGrip™ bandet enligt ditt föredragna grepp. Det Borde vara tillräckligt tight för att säkert hålla armen på plats.





HUR MAN ANVÄNDER DEN

- STEG6.** Sätt på Handy™ genom att trycka stömknappen på. Justera hastighet och drag med de motsvarande knapparna.



NOTERA!

Håll alltid toppen av Handy™ fast och håll fingrarna borta från rörande delar!

Varning!

Var alltid beredd att stänga av strömmen.



HUR DU RENGÖR DEN

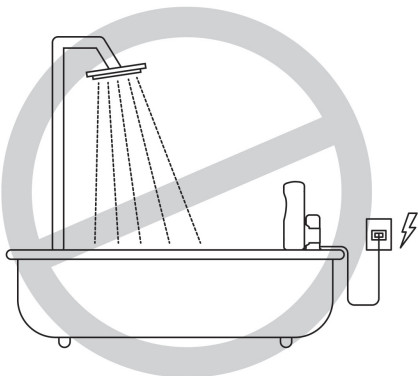
Varning!

Håll din Handy™ bort från vatten! Använd en fuktig trasa på Handy's yttre yta för att hålla den ren





- Rengör din ärm direkt efter användning.
- Använd tvål och varmt vatten när du rengör ärmen.
- Du kan vända ärmen in och ut för en djupare rengöring.
- Torka med en handduk.

VARNINGAR




Använd inte i eller under vatten. Det här är en elektrisk apparat. Elektrisk chock kan resultera i skada eller död.

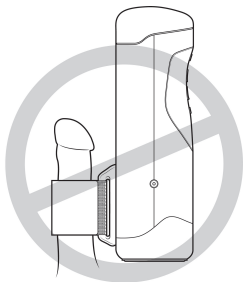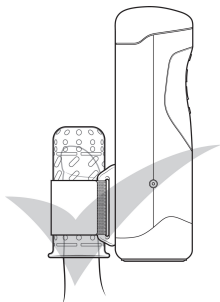VARNINGAR




Använd bara Handy™ med ärmen installerad.
Använd inte Handy™ Utan ärmen eftersom
det kan resultera i skada.

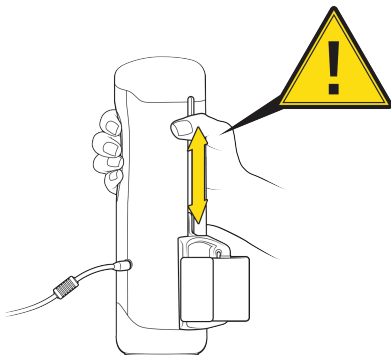VARNINGAR



Handy™ är ett kraftfullt verktyg, med hög hastighet och vridmoment. Fel användning kan resultera i skador. Du använder Handy™ på egen risk. Om du inte accepterar, snälla lämna tillbaka Handy™ för återbetalning. Villkor tillämpas. Se theHandy.com för alla villkor.

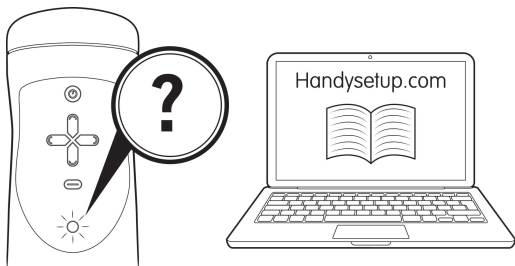SUPPORT



För support och för att läsa hela
manualen. Besök
www.handysetup.com

FÖRVARING



Förvara din ärm i en sluten plast påse
för att förlänga dens liv och för att
hålla strukturen.

Förvara Handy™ i ett torrt och kallt
ställe, helst i product lådan.

Håll Handy™ borta från solljus.



GARANTI

Om inget annat anges, garanterar Handy™ motorn, utrustningen och elektroniker är täckta för en tidsperiod av ett (1) år. Garantiperioden startar från inköpsdagen. Garantin täcker defekter på grund av tillverknings fel eller felaktiga delar. Handy™ täcks inte av garantin om den är öppnad eller manipulerad med. Garantin täcker inte ärmerna eller trueGrip™ bandet. Normalt slitage, som kosmetisk försämring, täcks inte. Garantin är ogiltig om skador orsakas av missbruk, försummelse eller olycka.

LAGLIGT



Handy TM är ett registrerat varumärke som tillhör Sweet Tech AS. Handy TM är U.S.-patentsökt. Handy TM är en nyhet och har ingen terapeutisk eller medicinsk tillämpning.

LAGLIGT



För mer info, kontakta oss på
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Alla rättigheter förbehållna.

FCC Caution.

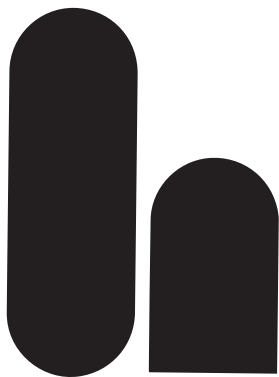
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction



handyTM