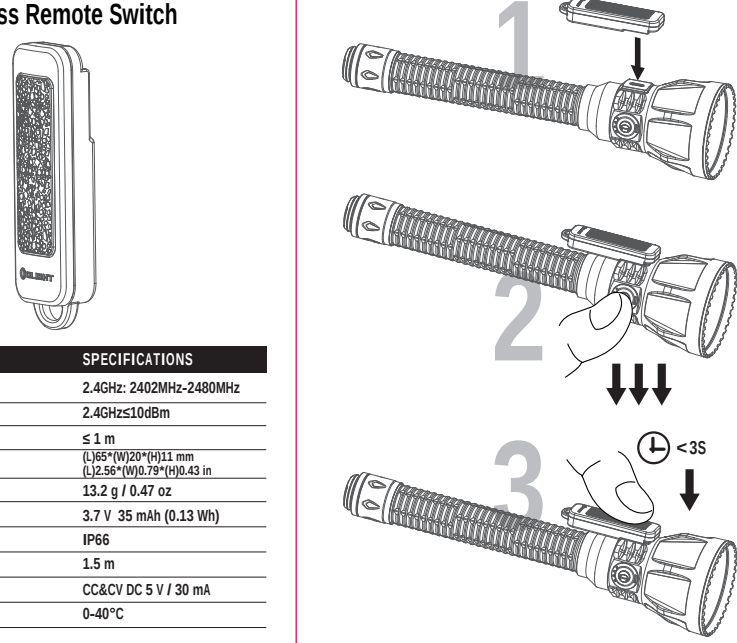
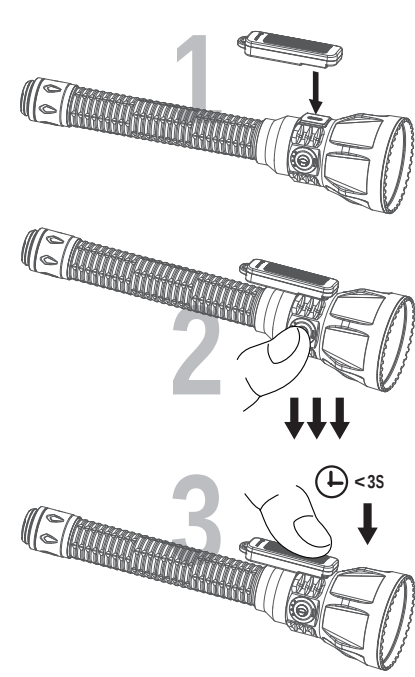


 Wireless Remote Switch  <table border="1"> <thead> <tr> <th>FEATURES</th> <th>SPECIFICATIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operation Frequency</td> <td>2.4GHz: 2402MHz-2480MHz</td> </tr> <tr> <td>Maximum Output Power</td> <td>2.4GHz:150dBm</td> </tr> <tr> <td>Control Distance</td> <td>≤1 m</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>148*70*20mm/5.81*2.75*0.79 in</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>13.2 g / 0.47 oz</td> </tr> <tr> <td>Battery</td> <td>3.7 V 35 mAh (0.13 Wh)</td> </tr> <tr> <td>Waterproof Level</td> <td>IP66</td> </tr> <tr> <td>Max impact resistance</td> <td>1.5 m</td> </tr> <tr> <td>Input</td> <td>CC&C/DC 5 V 30 mA</td> </tr> <tr> <td>Working temperature</td> <td>0-40°C</td> </tr> </tbody> </table>	FEATURES	SPECIFICATIONS	Operation Frequency	2.4GHz: 2402MHz-2480MHz	Maximum Output Power	2.4GHz:150dBm	Control Distance	≤1 m	Dimensions	148*70*20mm/5.81*2.75*0.79 in	Weight	13.2 g / 0.47 oz	Battery	3.7 V 35 mAh (0.13 Wh)	Waterproof Level	IP66	Max impact resistance	1.5 m	Input	CC&C/DC 5 V 30 mA	Working temperature	0-40°C	Pair the flashlight with a new Wireless Remote Switch 	CONTENTS <table border="0"> <tr> <td>(EN) English</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>(CN) 简体中文</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>(F) Finnish</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>(NO) Norwegian</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>(SV) Swedish</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>(NL) Nederlands</td> <td>07</td> </tr> <tr> <td>(PL) Polska</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>(DE) Deutsch</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>(HU) Magyarországi</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>(RU) Русский</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>(ES) Español</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>(RO) Românesc</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>(UA) Ukrainian</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>(JP) 日本語</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>(KR) 한국어</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>(TH) ไทย</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>(FR) Français</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>(IT) Italiano</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>(SK) Slovenskýjazyk</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>(PT) Português</td> <td>27</td> </tr> </table>	(EN) English	01	(CN) 简体中文	02	(F) Finnish	03	(NO) Norwegian	04	(SV) Swedish	06	(NL) Nederlands	07	(PL) Polska	08	(DE) Deutsch	09	(HU) Magyarországi	11	(RU) Русский	12	(ES) Español	14	(RO) Românesc	16	(UA) Ukrainian	17	(JP) 日本語	19	(KR) 한국어	20	(TH) ไทย	22	(FR) Français	23	(IT) Italiano	24	(SK) Slovenskýjazyk	26	(PT) Português	27	(EN) English 1. Pair the flashlight with a new switch Place the wireless remote switch on the flashlight. Then, with the flashlight turned off, quickly toggle (or more) the side switch for "pairing confirmation", and single-press the wireless remote switch within 3 seconds. Finally, the flashlight and the wireless remote switch enter pairing mode. In pairing mode, the indicator on both the flashlight and the wireless remote switch blink continuously and will turn off if paired successfully. If the flashlight remains in "pairing confirmation" for more than 3 seconds, and you do not press the wireless remote switch, it exits pairing mode. During the "pairing confirmation" or pairing process, if the side button or the tail switch of the flashlight is pressed, or the wireless remote switch is removed from the flashlight, the flashlight exits pairing confirmation or pairing mode. If the flashlight remains in pairing mode for 40 seconds continuously, it defaults to pairing timeout and exits pairing mode; 2. OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WIRELESS REMOTE SWITCH: 2.1 Power On/Off: Handheld at right angles to the flashlight, press the flashlight. Press the switch to turn the flashlight on or off. When turned on, the flashlight will be on Turbo or the maximum brightness allowed by the current battery level. 2.2 Press and hold for momentary on: When the flashlight is connected with the switch, remove the switch from the flashlight, and quickly press the side button on the flashlight five times within 30 seconds, or if the switch has been removed from the flashlight for more than 8 hours, the wireless connection will automatically disconnect (the flashlight's wireless indicator will flash for 2 seconds and then turn off). 2.4 Enable the switch: When the flashlight is disconnected from the switch, quickly press the side button on the flashlight five times or attach the switch to the magnetic mount on the flashlight to enable the wireless connection (the flashlight's wireless indicator will stay on for 5 seconds and then turn off, or the remote switch's indicator will stay on for 5 seconds and then turn off). 01	(CN) 简体中文 危险 / Warning • 请勿向易燃或腐蚀性液体中，可能会导致产品损坏。 • Do not intentionally short-circuit the charging area of the wireless remote switch. • Keep the charging area of the wireless remote switch clean, as dirt may affect charging functionality. (CN) 简体中文 1. 手电与新的遥控器的配对: 先将无线遥控器安装在手电上，然后在手电关机状态下，快速三连击（及以上）手电右侧按键，等待配对确认，最后再单按（3秒内），无线遥控器与手电无线连接成功。配对成功后，指示灯常亮，手电及鼠尾指示灯持续闪烁，配对成功后，指示灯灭。 2. 无线遥控器遥控操作: 2.1 开、关机: 将遥控器与手电上下取下，按住连击5次（按下并快速连击），开手电筒手电亮度处于Turbo档（当前电量允许的最大限度亮度）。 2.2 关闭手电筒遥控操作: 手电处于无线连接状态下，将遥控器与手电分开，在分开的30秒内，快速连击5次手电侧键，或者将遥控器与手电分离超过8小时，即可关闭无线连接功能（手电无线指示灯闪烁2秒熄灭）。 02	2.4. 开手电筒和遥控器无线连接: 将手电筒与无线遥控器固定安装上，即可打开手电筒和遥控器无线连接功能（手电无线指示灯持续亮5秒后熄灭或者遥控器指示灯持续亮 5s 后熄灭）。 危险 / 警告 • 请勿向海水或腐蚀性的液体中，可能会导致产品损坏。 • 请勿拆卸产品。 • 请勿故意短路无线遥控器充电触点，脏污可能影响充电功能。 • 保持无线鼠尾手电金属接触点洁净，脏污可能影响充电功能。 (F) Finnish 1. Parillailla taskulamppu uuden kytkimen kanssa: Aseta lampun kaukosäädin taskulampun päälle. Sitten, kun taskulamppu on pois päältä, paina nopeasti sivakuvain kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisyhteystusta" varten ja paina langattoma kaukosäädintä kerran kerran sekunnin kuluessa. Lopuksi taskulamppu ja langaton kaukosäädin siirtyvät yhdistys tilaan. Yhdistysvalitus taskulampun ja langattoman kaukosäädin merkkivalit vilkkuu jatkuvasti ja sammuu, jos yhdistäminen onnistuu. 2. Käytössä taskulampun uuden kytkimen kanssa: Kun taskulamppu on irrotettu kytkimestä, paina nopeasti taskulampun magneettikannasta sivakuvain viisi kertaa tai kiinnitä kytkin taskulampun magneettikannakseen, jotta langaton yhteyden muodostuu (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten, tai kaukosäädin merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten). 03	Turbo-tilaan tai suurimman kirkkauten, jokin nyrjään aktiivista sallii. 2.2 Paina ja pidä hetkellisesti käyöstä: 2.2.1 Kytkimen poistaminen käytöstä: Kun taskulampun on irrotettu kytkimestä, paina nopeasti taskulampun magneettikannasta sivakuvain viisi kertaa tai kiinnitä kytkin taskulampun magneettikannakseen, jotta langaton yhteyden muodostuu (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten, tai kaukosäädin merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten). 2.2.2 Kytkimen käyttöönotto ottaminen: Kun taskulampun on irrotettu kytkimestä, paina nopeasti taskulampun magneettikannasta sivakuvain viisi kertaa tai kiinnitä kytkin taskulampun magneettikannakseen, jotta langaton yhteyden muodostuu (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten, tai kaukosäädin merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten). (F) Finnish 1. Parilla mien kytkimen kanssa: Aseta lampun kaukosäädin taskulampun päälle. Sitten, kun taskulamppu on pois päältä, paina nopeasti sivakuvain kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisyhteystusta" varten ja paina langattoma kaukosäädintä kerran kerran sekunnin kuluessa. Lopuksi taskulamppu ja langaton kaukosäädin siirtyvät yhdistys tilaan. Yhdistysvalitus taskulampun ja langattoman kaukosäädin merkkivalit vilkkuu jatkuvasti ja sammuu, jos yhdistäminen onnistuu. 2. Käytössä taskulampun uuden kytkimen kanssa: Kun taskulamppu on irrotettu kytkimestä, paina nopeasti taskulampun magneettikannasta sivakuvain viisi kertaa tai kiinnitä kytkin taskulampun magneettikannakseen, jotta langaton yhteyden muodostuu (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten, tai kaukosäädin merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten). 04	Under "pairingsbeträffelser" eller paringsprocessen, hvis sideknappen eller bakkerytteren på lommelykten trykkes, eller den trådløse fjernbetjener fjernes fra lommelykten, avsluttes lommelykten paringsbeträffelser eller paringsprosessen. Hvis lommelykten forblir i paringsmodus i 40 sekunder sammenhengende, tilbakesslås den til paringsmodus og avsluttes paringsprosessen. 2. BRUKSBETINGELSE FOR DEN TRÅDLØSE FJERNBETJENEREN: 2.1 Sliå på/på: Sli den trådløse fjernbetjeneren fra lommelykten. Trykk på trytteren for å slå på eller av lommelykten. Når lommelykten er slått på, vil den være på Turbo eller maksimal lysstyrke som tillates av det aktuelle batterinivået. 2.2 Trykk og hold for midlertidig på: 2.2.1 Deaktiver trytteren: Når lommelykten er koblet til trytteren, fjern trytteren fra lommelykten, og trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger innen 30 sekunder, eller hvis lommelykten forblir i 40 sekunder i trådløs tilkoblingstilstand, avsluttes paringsprosessen og avsluttes paringsprosessen. 2.2.2 Deaktiveringstilstand for den trådløse fjernbetjeneren: Under "paringsbeträffelser" eller paringsprosessen, om sideknappen eller bakkerytteren på lommelykten trykkes, eller den trådløse fjernbetjeneren tas bort fra lommelykten, avsluttes lommelykten paringsbeträffelser eller paringsprosessen. Om lommelykten forblir i paringsmodus i 40 sekunder sammenhengende, slås den tilbake til paringsmodus og avsluttes paringsprosessen. 2. Driftsbetingelser for den trådløse fjernbetjeneren: 2.1 Sliå på/på: Ta bort den trådløse fjernbetjeneren från lommelykten. Tryck på knappen för att slå på eller av lommelykten. När lommelykten är på, är lyset den på Turbo eller maximala ljusstyrkan som tillåts av den aktuella batterinivån. 2.2 Tryck och håll för tillfällig ändring: 2.2.1 Inaktivera knappen: Tryck snabbt på ansluten till knappen, ta bort knappen från lommelykten och tryck snabbt på sideknappen på lommelykten fem gånger inom 30 sekunder, eller om knappen har varit i trådlös anslutningsläge i 40 sekunder, avslutas paringsprocessen och avslutas paringsprocessen. 2.2.2 Inaktiveringstillstånd för den trådlösa fjernbetjeneren: Under "paringsbeträffelser" eller paringsprosessen, om sideknappen eller bakkerytteren på lommelykten trycks, eller om den trådlösa fjernbetjeneren tas bort från lommelykten, avslutas lommelykten paringsbeträffelser eller paringsprosessen. Om lommelykten förblir i paringsläge i 40 sekunder kontinuerligt, återgår den till paringsläge och avslutas paringsprocessen. 2. Driftsbetingelser för den trådlösa fjernbetjeneren: 2.1 Sliå på/på: Ta bort den trådlösa fjernbetjeneren från lommelykten. Tryck på knappen för att slå på eller av lommelykten. När lommelykten är på, är lyset den på Turbo eller maximala ljusstyrkan som tillåts av den aktuella batterinivån. 2.2 Tryck och håll för tillfällig ändring: 2.2.1 Inaktivera knappen: Tryck snabbt på ansluten till knappen, ta bort knappen från lommelykten och tryck snabbt på sideknappen på lommelykten fem gånger inom 30 sekunder, eller om knappen har varit i trådlös anslutningsläge i 40 sekunder, avslutas paringsprocessen och avslutas paringsprocessen. 2.2.2 Inaktiveringstillstånd för den trådlösa fjernbetjeneren: Under "paringsbeträffelser" eller paringsprosessen, om sideknappen eller bakkerytteren på lommelykten trycks, eller om den trådlösa fjernbetjeneren tas bort från lommelykten, avslutas lommelykten paringsbeträffelser eller paringsprosessen. Om lommelykten förblir i paringsläge i 40 sekunder kontinuerligt, återgår den till paringsläge och avslutas paringsprocessen. 05	(SV) Swedish 1. Para ihop lommelykten med en ny fjernbetjener: Placera den trådlösa fjernbetjeneren på lommelykten. Sedan, när lommelykten är avsläppt, tryck snabbt på sideknappen tre gånger (eller fler) för "paringsbeträffelser", och tryck en gång på den trådlösa fjernbetjeneren inom 3 sekunder. Slutligen går lommelykten och den trådlösa fjernbetjeneren i en paringsläge. I paringsläget blinkar indikatorerna på både lommelykten och den trådlösa fjernbetjeneren kontinuerligt och släcks om paringen lyckas. Om lommelykten förblir i "paringsbeträffelser" i mer än 3 sekunder, och du inte trycker på den trådlösa fjernbetjeneren, avslutas paringsläget. Under "paringsbeträffelser" eller paringsprosessen, om sideknappen eller bakkerytteren på lommelykten trykkes, eller om den trådlösa fjernbetjeneren tas bort från lommelykten, avslutas lommelykten paringsbeträffelser eller paringsprosessen. Om lommelykten förblir i paringsläge i 40 sekunder kontinuerligt, återgår den till paringsläget och avslutas paringsprocessen. 2. Driftsbetingelser för den trådlösa fjernbetjeneren: 2.1 Sliå på/på: Ta bort den trådlösa fjernbetjeneren från lommelykten. Tryck på knappen för att slå på eller av lommelykten. När lommelykten är på, är lyset den på Turbo eller maximala ljusstyrkan som tillåts av den aktuella batterinivån. 2.2 Tryck och håll för tillfällig ändring: 2.2.1 Inaktivera knappen: Tryck snabbt på ansluten till knappen, ta bort knappen från lommelykten och tryck snabbt på sideknappen på lommelykten fem gånger inom 30 sekunder, eller om knappen har varit i trådlös anslutningsläge i 40 sekunder, avslutas paringsprocessen och avslutas paringsprocessen. 2.2.2 Inaktiveringstillstånd för den trådlösa fjernbetjeneren: Under "paringsbeträffelser" eller paringsprosessen, om sideknappen eller bakkerytteren på lommelykten trycks, eller om den trådlösa fjernbetjeneren tas bort från lommelykten, avslutas lommelykten paringsbeträffelser eller paringsprosessen. Om lommelykten förblir i paringsläge i 40 sekunder kontinuerligt, återgår den till paringsläge och avslutas paringsprocessen. 06
FEATURES	SPECIFICATIONS																																																																					
Operation Frequency	2.4GHz: 2402MHz-2480MHz																																																																					
Maximum Output Power	2.4GHz:150dBm																																																																					
Control Distance	≤1 m																																																																					
Dimensions	148*70*20mm/5.81*2.75*0.79 in																																																																					
Weight	13.2 g / 0.47 oz																																																																					
Battery	3.7 V 35 mAh (0.13 Wh)																																																																					
Waterproof Level	IP66																																																																					
Max impact resistance	1.5 m																																																																					
Input	CC&C/DC 5 V 30 mA																																																																					
Working temperature	0-40°C																																																																					
(EN) English	01																																																																					
(CN) 简体中文	02																																																																					
(F) Finnish	03																																																																					
(NO) Norwegian	04																																																																					
(SV) Swedish	06																																																																					
(NL) Nederlands	07																																																																					
(PL) Polska	08																																																																					
(DE) Deutsch	09																																																																					
(HU) Magyarországi	11																																																																					
(RU) Русский	12																																																																					
(ES) Español	14																																																																					
(RO) Românesc	16																																																																					
(UA) Ukrainian	17																																																																					
(JP) 日本語	19																																																																					
(KR) 한국어	20																																																																					
(TH) ไทย	22																																																																					
(FR) Français	23																																																																					
(IT) Italiano	24																																																																					
(SK) Slovenskýjazyk	26																																																																					
(PT) Português	27																																																																					
Fara / Warning • Undvik att sätta produkten i havsvatten eller fridande væsker, ellersom det kan skade produkten. • Montera ikke i skrub produktet. • Kortslett ikke medvetet laddningsområdet på den trådløse fjernbetjener. • Hold laddingsområdet på den trådløse fjernbetjener rent, eftersom smut kan påvirke laddingsfunktionen. (NL) Nederlands 1. Kop de zeklamp met een nieuwe schakelaar: Plaats de draadloze afstandsbediening op de zeklamp. Druk vervolgens, met de zeklamp uitsgeschakeld, snel drie keer (of meer) op de zijschakelaar voor "koppelingenbevestiging", en druk binnen 3 seconden normaal op de draadloze afstandsbediening. Ten slotte gaan de zeklamp en de draadloze afstandsbediening in koppelingenmodus. In de koppelingenmodus knipperen de indicatoren op zowel de zeklamp als de draadloze afstandsbediening continu en gaan uit als de koppeling succesvol is. Als de zeklamp langer dan 3 seconden in de "koppelingenbevestiging" blijft en u niet op de draadloze afstandsbediening drukt, verlaat deze de koppelingenmodus. Tijdens de koppelingenbevestiging of het koppelingsproces, als de zij- of achterknop van de zeklamp wordt ingedrukt, of als de draadloze afstandsbediening wordt verwijderd van de zeklamp, verlaat de zeklamp de koppelingenbevestiging of koppelingenmodus. Als de zeklamp 40 seconden continu in de koppelingenmodus blijft, verloopt de tijd en verlaat hij de koppelingenmodus. 2. Gebruiksaanwijzing voor de draadloze afstandsbediening: 2.1 Aan/uitzetten: Verwijder de draadloze afstandsbediening van de zeklamp. Druk, druk op de schakelaar om de zeklamp aan of uit te zetten. Wanneer de zeklamp is ingeschakeld, zal deze in Turbo-modus staan of de maximale helderheid geven die door het huidige batterijniveau wordt toegestaan. 2.2 Druk en houd vast voor tijdelijk inschakelen: 07	2.3 Schakel de schakelaar uit: Wanneer de zeklamp is verbonden met de schakelaar, verwijder dan de schakelaar van de zeklamp en druk snel vijf keer op de zijknop van de zeklamp binnen 30 seconden, of als de schakelaar meer dan 3 uur van de zeklamp is verwijderd, zal de draadloze afstandsbediening automatisch worden verboden (het draadloze lampje van de zeklamp knippert 2 seconden en schakelt daarna uit). 2.4 Schakel de schakelaar in: Wanneer de zeklamp niet verbonden is met de schakelaar, druk dan snel vijf keer op de zijknop van de zeklamp of evenwel de schakelaar aan de magnetische houder op de zeklamp om de draadloze verbinding te activeren (het draadloze lampje van de zeklamp knippert 2 seconden branden en schakelt dan uit, of het lampje van de afstandsbediening blijft 5 seconden branden en schakelt dan uit). Gevar / Waarschuwing • Vermijd onderdamping in zee water of corrosive vloeistoffen, omdat het product kan beschadigen. • Demonteer het product niet. • Kortsluit de oplader van de draadloze afstandsbediening niet opzettelijk. • Houd de oplader van de draadloze afstandsbediening schoon, omdat vuil de oplaadfunctionaliteit kan beïnvloeden. (PL) Polska 1. Kop de zeklamp met een nieuwe schakelaar: Plaats de draadloze afstandsbediening op de zeklamp. Druk vervolgens, met de zeklamp uitsgeschakeld, snel drie keer (of meer) op de zijschakelaar voor "koppelingenbevestiging", en druk binnen 3 seconden normaal op de draadloze afstandsbediening. Ten slotte gaan de zeklamp en de draadloze afstandsbediening in koppelingenmodus. In de koppelingenmodus knipperen de indicatoren op zowel de zeklamp als de draadloze afstandsbediening continu en gaan uit als de koppeling succesvol is. Als de zeklamp langer dan 3 seconden in de "koppelingenbevestiging" blijft en u niet op de draadloze afstandsbediening drukt, verlaat deze de koppelingenmodus. Tijdens de koppelingenbevestiging of het koppelingsproces, als de zij- of achterknop van de zeklamp wordt ingedrukt, of als de draadloze afstandsbediening wordt verwijderd van de zeklamp, verlaat de zeklamp de koppelingenbevestiging of koppelingenmodus. Als de zeklamp 40 seconden continu in de koppelingenmodus blijft, verloopt de tijd en verlaat hij de koppelingenmodus. 2. Gebruiksaanwijzing voor de draadloze afstandsbediening: 2.1 Aan/uitzetten: Verwijder de draadloze afstandsbediening van de zeklamp. Druk, druk op de schakelaar om de zeklamp aan of uit te zetten. Wanneer de zeklamp is ingeschakeld, zal deze in Turbo-modus staan of de maximale helderheid geven die door het huidige batterijniveau wordt toegestaan. 2.2 Druk en houd vast voor tijdelijk inschakelen: 08	2.3 Schakel de schakelaar uit: Wanneer de zeklamp is verbonden met de schakelaar, verwijder dan de schakelaar van de zeklamp en druk snel vijf keer op de zijknop van de zeklamp binnen 30 seconden, of als de schakelaar meer dan 3 uur van de zeklamp is verwijderd, zal de draadloze afstandsbediening automatisch worden verboden (het draadloze lampje van de zeklamp knippert 2 seconden branden en schakelt daarna uit). 2.4 Schakel de schakelaar in: Wanneer de zeklamp niet verbonden is met de schakelaar, druk dan snel vijf keer op de zijknop van de zeklamp of evenwel de schakelaar aan de magnetische houder op de zeklamp om de draadloze verbinding te activeren (het draadloze lampje van de zeklamp knippert 2 seconden branden en schakelt dan uit, of het lampje van de afstandsbediening blijft 5 seconden branden en schakelt dan uit). Gevar / Waarschuwing • Vermijd onderdamping in zee water of corrosive vloeistoffen, omdat het product kan beschadigen. • Demonteer het product niet. • Kortsluit de oplader van de draadloze afstandsbediening niet opzettelijk. • Houd de oplader van de draadloze afstandsbediening schoon, omdat vuil de oplaadfunctionaliteit kan beïnvloeden. (PL) Polska 1. Kop de zeklamp met een nieuwe schakelaar: Plaats de draadloze afstandsbediening op de zeklamp. Druk vervolgens, met de zeklamp uitsgeschakeld, snel drie keer (of meer) op de zijschakelaar voor "koppelingenbevestiging", en druk binnen 3 seconden normaal op de draadloze afstandsbediening. Ten slotte gaan de zeklamp en de draadloze afstandsbediening in koppelingenmodus. In de koppelingenmodus knipperen de indicatoren op zowel de zeklamp als de draadloze afstandsbediening continu en gaan uit als de koppeling succesvol is. Als de zeklamp langer dan 3 seconden in de "koppelingenbevestiging" blijft en u niet op de draadloze afstandsbediening drukt, verlaat deze de koppelingenmodus. Tijdens de koppelingenbevestiging of het koppelingsproces, als de zij- of achterknop van de zeklamp wordt ingedrukt, of als de draadloze afstandsbediening wordt verwijderd van de zeklamp, verlaat de zeklamp de koppelingenbevestiging of koppelingenmodus. Als de zeklamp 40 seconden continu in de koppelingenmodus blijft, verloopt de tijd en verlaat hij de koppelingenmodus. 2. Gebruiksaanwijzing voor de draadloze afstandsbediening: 2.1 Aan/uitzetten: Verwijder de draadloze afstandsbediening van de zeklamp. Druk, druk op de schakelaar om de zeklamp aan of uit te zetten. Wanneer de zeklamp is ingeschakeld, zal deze in Turbo-modus staan of de maximale helderheid geven die door het huidige batterijniveau wordt toegestaan. 2.2 Druk en houd vast voor tijdelijk inschakelen: 09	1. Die Taschenlampe mit einem neuen Schalter koppeln: Bringen einen Schalter der drahtlosen Fernbedienung an der Taschenlampe an. Bringe die drahtlose Fernbedienung an die Taschenlampe an. Drücke den Schalter für die drahtlose Fernbedienung 3 Sekunden lang und drücke dann auf die Taste der drahtlosen Fernbedienung, um die drahtlose Fernbedienung zu aktivieren. Drücke dann auf die Taste der drahtlosen Fernbedienung 3 Sekunden lang und schalte sie dann aus. Die Taschenlampe wird innerhalb von 3 Sekunden automatisch gesteuert. Abschließend werden die Taschenlampe und die drahtlose Fernbedienung in den Paarungsmodus versetzt. Im Paarungsmodus blinken die Anzeigen sowohl auf der Taschenlampe als auch auf der drahtlosen Fernbedienung kontinuierlich und schalten sich bei erfolgreicher Kopplung aus. Die Taschenlampe verlässt den Paarungsmodus, wenn sie länger als 3 Sekunden in der "Paarungsbestätigung" verbleibt und der Schalter der Fernbedienung nicht gedrückt wird. Falls während der "Paarungsbestätigung" oder des Paarungsvorgangs der Schalter oder der drahtlose Fernbedienung gedrückt wird, verlässt die drahtlose Fernbedienung der Taschenlampe entfernt wird, verlässt die Taschenlampe den Paarungsbestätigungs- oder Paarungsmodus. Bleibt die Taschenlampe 40 Sekunden lang ununterbrochen im Paarungsmodus, wird die Zeitüberschreitung für die Paarung aktiviert und der Paarungsmodus beendet. 2. Bedienungsanleitung für den drahtlosen Fernschalter: 2.1 Ein-/Ausstellen: Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.2 Für kurzzeitiges Einschalten drücken und halten: 2.3 Schalter deaktivieren: Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, kann der Schalter von der Taschenlampe abgenommen und der Schalter an der Taschenlampe innerhalb von 30 Sekunden funktionsfähig werden. Oder wenn der Schalter länger als 8 Stunden abgenommen ist, wird die Verbindung getrennt. (Die Taschenlampe blinkt für 2 Sekunden und geht dann aus). 2.4 Schalter einschalten: Wenn die Taschenlampe vom Schalter getrennt ist, muss der Schalter an der Taschenlampe 10	1. Die Taschenlampe funktional kurz gedrückt oder der Schalter an der Magnethalterung der Taschenlampe befestigt werden, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren (die Anzeige für drahtlose Verbindungen an der Taschenlampe blinkt 3 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich dann aus). 2.2 Einschalten und Ausschalten: Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.3 Schalter deaktivieren: Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, kann der Schalter von der Taschenlampe abgenommen und der Schalter an der Taschenlampe innerhalb von 30 Sekunden funktionsfähig werden. Oder wenn der Schalter länger als 8 Stunden abgenommen ist, wird die Verbindung getrennt. (Die Taschenlampe blinkt für 2 Sekunden und geht dann aus). 2.4 Schalter einschalten: Wenn die Taschenlampe vom Schalter getrennt ist, muss der Schalter an der Taschenlampe 11	1. Die Taschenlampe funktional kurz gedrückt oder der Schalter an der Magnethalterung der Taschenlampe befestigt werden, um die drahtlose Verbindung zu aktivieren (die Anzeige für drahtlose Verbindungen an der Taschenlampe blinkt 3 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, oder die Anzeige an der Fernbedienung leuchtet 3 Sekunden lang und schaltet sich dann aus). 2.2 Einschalten und Ausschalten: Die Funkschaltung von der Taschenlampe abnehmen. Durch Betätigung des Schalters kann die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Einschalten leuchtet die Taschenlampe mit Turbo oder der maximalen Helligkeit, die der Akku derzeit zulässt. 2.3 Schalter deaktivieren: Wenn die Taschenlampe mit dem Schalter verbunden ist, kann der Schalter von der Taschenlampe abgenommen und der Schalter an der Taschenlampe innerhalb von 30 Sekunden funktionsfähig werden. Oder wenn der Schalter länger als 8 Stunden abgenommen ist, wird die Verbindung getrennt. (Die Taschenlampe blinkt für 2 Sekunden und geht dann aus). 2.4 Schalter einschalten: Wenn die Taschenlampe vom Schalter getrennt ist, muss der Schalter an der Taschenlampe 12	1. Снять фонарик с новым переключателем: Поместите беспроводной пульт дистанционного управления на фонарик. Затем, при выключенном фонарике, быстро нажмите боковую кнопку трижды (или больше) для "подтверждения сопряжения", и однократно нажмите беспроводной пульт дистанционного управления в течение 3 секунд. Наконец, фонарик и беспроводной пульт дистанционного управления войдут в режим сопряжения. В режиме сопряжения индикаторы на фонарике и беспроводном пульте дистанционного управления мигают постоянно и выключаются при успешном сопряжении. 2. Включение переключателя: Если фонарик не подключен к переключателю, удалите переключатель с фонарика и быстро нажмите боковую кнопку фонарика пять раз в течение 30 секунд, или если переключатель был удален с фонарика более чем в 8 часов, беспроводное соединение автоматически отключится. 3. Инструкции по эксплуатации беспроводного пульта ду: 2.1 Включение/выключение: Удалите беспроводной пульт от фонарика. Нажмите на переключатель, чтобы включить или выключить фонарик. Когда фонарик включен, он будет работать в режиме Turbo или на максимальной яркости, разрешенной текущим уровнем заряда батареи. 2.2 Короткое нажатие и удерживайте для кратковременного включения: Если фонарик подключен к переключателю, удалите переключатель с фонарика и быстро нажмите боковую кнопку фонарика пять раз в течение 30 секунд, или если переключатель был удален с фонарика более чем в 8 часов, беспроводное соединение автоматически отключится. 13	(ES) Español 1. Emparejar la lámpara con un nuevo controlador: Coloque el interruptor remoto inalámbrico en la lámpara. Luego, con la lámpara apagada, presione rápidamente tres veces (o más) el interruptor lateral para "confirmar el emparejamiento", y presione una vez el interruptor remoto inalámbrico en 3 segundos. Finalmente, la lámpara y el interruptor remoto inalámbrico entrarán en modo de emparejamiento. En el modo de emparejamiento, los indicadores tanto de la lámpara como del interruptor remoto inalámbrico parpadearán continuamente y se apagarán si el emparejamiento se realiza correctamente. 2. Si la lámpara permanece en "confirmación de emparejamiento" durante más de 3 segundos y no presiona el interruptor remoto inalámbrico, sale del modo de emparejamiento y se apaga. 14	2.3. Desconectar la lámpara y la conexión inalámbrica del controlador: Cuando la lámpara está en estado de conexión inalámbrica, presione rápidamente cinco veces el botón lateral o coloque el controlador en el modo de emparejamiento. En la parte posterior de la lámpara para activar la conexión inalámbrica de la lámpara y el controlador (el indicador inalámbrico de la lámpara se encenderá continuamente durante 5 segundos y luego se apagará). 2.4. Conectar la lámpara y el controlador de forma inalámbrica: Cuando la lámpara está en estado de conexión inalámbrica desactivada, presione rápidamente cinco veces el botón lateral o coloque el controlador en el modo de emparejamiento. En la parte posterior de la lámpara para activar la conexión inalámbrica de la lámpara y el controlador (el indicador inalámbrico de la lámpara se encenderá continuamente durante 5 segundos y luego se apagará). 15																																																														
• No desmonte el producto. • No cortocircuite intencionalmente el área de carga del interruptor remoto inalámbrico. • Mantenga limpia el área de carga del interruptor remoto inalámbrico, ya que la suciedad puede afectar la funcionalidad de carga. (RO) Românesc 1. Asociați lămpara cu un nou comutator: Plasați telecomanda fără fir pe lanternă. Apoi, cu lanternă închisă, apăsați rapid de trei ori (sau mai mult) butonul lateral pentru "confirmarea împerechării" și apăsați o dată telecomanda fără fir în termen de 3 secunde. În cele din urmă, lanternă și telecomanda fără fir intră în modul de împerechere. În modul de împerechere, indicatorul de pe lanternă și telecomanda fără fir încep să clipească și se vor stinge dacă împerecherea este reușită. 2. Dacă lanternă rămâne în "confirmarea împerechării" mai mult de 3 secunde și nu apăsați telecomanda fără fir, aceasta va ieși din modul de împerechere. În timpul confirmării împerechării sau procesului de împerechere, dacă butonul lateral sau butonul din spate al lanternei este apăsat sau dacă telecomanda fără fir este îndepărtată de pe lanternă, lanterna va ieși din confirmarea împerechării sau modul de împerechere. Dacă lanternă rămâne în modul de împerechere timp de 40 de secunde consecutiv, acesta va ieși din modul de împerechere. 2. Instrucțiuni de funcționare pentru telecomanda fără fir: 2.1 Pornire/oprire: Îndepărtați telecomanda fără fir de la lanternă. Apasă pe comutator pentru a porni sau opri lanternă. Când este pornită, lanterna va funcționa în modul Turbo sau la cea mai mare luminanță permisă de nivelul actual al bateriei. 2.2 Apasă și ținți pentru oprire temporară: 2.3 Dezactivare comutator: Când lanterna rămâne în "confirmarea împerechării" mai mult de 3 secunde și nu apăsați telecomanda fără fir, aceasta va ieși din modul de împerechere. În timpul confirmării împerechării sau procesului de împerechere, dacă butonul lateral sau butonul din spate al lanternei este apăsat sau dacă telecomanda fără fir este îndepărtată de pe lanternă, lanterna va ieși din confirmarea împerechării sau modul de împerechere. Dacă lanternă rămâne în modul de împerechere timp de 40 de secunde consecutiv, acesta va ieși din modul de împerechere. 16	2.4 Activare comutator: Când lanterna este deconectată de la comutator, apăsați rapid butonul lateral al lanternei de cinci ori sau apăsați comutatorul la suport magnetic al lanternei pentru a activa conexiunea wireless (indicatorul wireless al lanternei va rămâne aprins timp de 5 secunde și apoi se va stinge). Pericol / Avertisment • Evitați scufundarea în apă sărată sau lichide corozive, deoarece acestea pot deteriora produsul. • Nu demontați produsul. • Nu faceți conexiuni pe scurtcircuit în zona de încărcare a telecomandei fără fir. • Țineți curată zona de încărcare a telecomandei fără fir, deoarece murdăria poate afecta funcționalitatea de încărcare. (UA) Ukrainian 1. Спробуйте ліхтар з новим перемикачем: Помістіть бездротовий пульт дистанційного управління на ліхтарик. Потім, коли ліхтарик вимкнений, швидко натисніть торці (або більше) бічний вимикач для "підтвердження зв'язування", а потім натисніть на кнопку бездротового пульта дистанційного управління протягом 3 секунд. Нарешті, ліхтарик і бездротовий пульт дистанційного управління увійдуть у режим зв'язування. У режимі зв'язування індикатори на ліхтаріку та бездротовому пульті дистанційного управління постійно блиматимуть, поки зв'язування не завершиться, якщо зв'язування вдається. 2. Ввімкнення перемикача: Якщо ліхтар відключений від перемикача, зніміть перемикач з ліхтарика і швидко натисніть бокову кнопку на ліхтарі п'ять разів протягом 30 секунд, або якщо перемикач був знятий з ліхтарика більше ніж на 8 годин, бездротове зв'язування автоматично розірветься (індикатор бездротового зв'язування на ліхтарі блиматиме 2 секунди, а потім вимкнеться). 2.3 Інструкції з експлуатації бездротового пульта ду: 2.1 Ввімкнення/вимкнення: Зніміть бездротовий пульт з ліхтарика. Натисніть на перемикач, щоб увімкнути ліхтар. Коли ліхтар увімкнений, він почне працювати в режимі Turbo або на максимальному рівні яркості, дозволеному поточним рівнем заряду батареї. 2.2 Ввімкнення / утримуйте для тимчасового вимкнення: Якщо ліхтар підключений до перемикача, зніміть перемикач з ліхтарика і швидко натисніть бокову кнопку на ліхтарі п'ять разів протягом 30 секунд, або якщо перемикач був знятий з ліхтарика більше ніж на 8 годин, бездротове зв'язування автоматично розірветься (індикатор бездротового зв'язування на ліхтарі блиматиме 2 секунди, а потім вимкнеться). 2.3 Інструкції з експлуатації бездротового пульта ду: 2.1 Ввімкнення/вимкнення: Зніміть бездротовий пульт з ліхтарика. Натисніть на перемикач, щоб увімкнути ліхтар. Коли ліхтар увімкнений, він почне працювати в режимі Turbo або на максимальному рівні яркості, дозволеному поточним рівнем заряду батареї. 2.2 Ввімкнення / утримуйте для тимчасового вимкнення: Якщо ліхтар підключений до перемикача, зніміть перемикач з ліхтарика і швидко натисніть бокову кнопку на ліхтарі п'ять разів протягом 30 секунд, або якщо перемикач був знятий з ліхтарика більше ніж на 8 годин, бездротове зв'язування автоматично розірвет																																																																					