

Touch Function

The gamepad implements corresponding touch functions according to the needs of different game scenarios.

For example, the map of "Assassin's Creed Valhalla" is moved, the menu of "Gone With the Past" is switched, and the corresponding function of "Soul of Tsushima" is used.

Six-axis Function

The gamepad implements corresponding six-axis functions according to the needs of different game scenarios.

For example: "Driving Club" moves the steering wheel, "Gravity Fantasy Different World 1/2" moves the perspective.

Analog Function

According to the needs of different game scenarios, the gamepad realizes the corresponding analog function by pressing the L2/R2 key.

Such as: "Need for Speed" series / "GT racing" series of accelerator and brake strength.

Speaker Function

The gamepad implements the corresponding speaker function according to the needs of different game scenarios.

Such as: "GTA5" when making a phone call, "Call of Duty 13" when the skill wheel is enabled

** Précautions**

.Veuillez ne pas stocker ce produit dans un endroit humide ou à haute température.

Ne frappez pas, ne battez pas, ne collez pas, ne percez pas et ne tentez pas de démonter

ce produit pour éviter de l'endommager inutilement.

. Ce produit a une batterie intégrée, ne laissez pas tomber la poignée au feu et ne la jetez pas

avec les ordures. . Évitez que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent à l'intérieur de la

poignée, ce qui pourrait affecter le fonctionnement de la poignée.

Französisch

- . Ne chargez pas la poignée à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur.
- . Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit.
- . Ne touchez pas le port avec vos mains et ne mettez pas d'objets étrangers dans le port.
- . Les non-professionnels ne doivent pas démonter ce produit, sinon il ne sera pas couvert par la garantie après-vente.
- . Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

※ Dépannage

✓ Pourquoi la manette n'est-elle pas reconnue sur smart Android TV ?

1. Vérifiez si l'interface USB Smart Android TV fonctionne correctement
2. L'alimentation électrique du téléviseur Android intelligent est insuffisante, ce qui entraîne une tension USB instable
3. Essayez de débrancher le port USB du téléviseur Android intelligent et essayez un autre port USB

✓ Pourquoi la poignée ne peut pas être utilisée dans le jeu?

1. Le jeu ne supporte pas les périphériques du contrôleur
2. J' ai besoin de mettre en place le jeu en utilisant la poignée, je peux l' utiliser

✓ Pourquoi ne pas supporter les vibrations?

1. Le jeu lui-même ne supporte pas les vibrations
2. Le jeu ne déverrouille pas la fonction de vibration

✓ Autre

1. Lorsqu'il ne peut pas être allumé, la batterie intégrée peut être épuisée.
Veuillez utiliser le câble USB pour charger la poignée avant de l'allumer.
2. Lorsque la poignée se bloque ou tombe de manière inattendue, veuillez ne pas trop vous éloigner de l'appareil ou vous reconnecter

Carte de garantie

Französisch


Produit et modèle	Date de l' achat
distributeur	Nom de l' utilisateur
Téléphone de contact	Adresse courriel courriel
Adresse de l' utilisateur	

Enregistrement de garantie

Nom de l' utilisateur	Description du défaut	Date de réparation	Signature du réparateur


Certificat de conformité
Inspecteur et inspecteur

1. Gamepad Concept

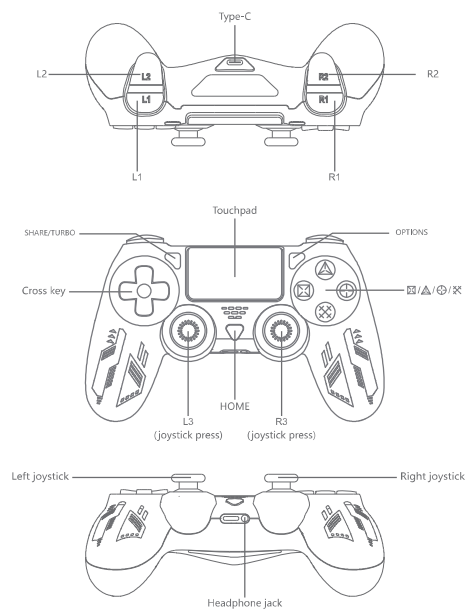

2. Connessione telefonica Android


1. ①Quando il controller è spento, prima tieni premuto il pulsante Turbo/SHARE
- ②Quindi premere la combinazione di tasti Home (Turbo/SHARE+Home), tenere premuto per 3 secondi

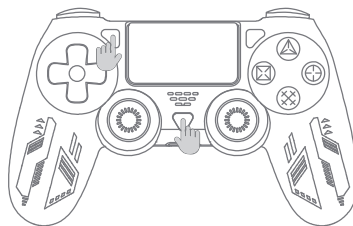

2. Aprire le impostazioni Bluetooth del cellulare.



3. Trovare "Wireless Controller" Fare clic per connettersi

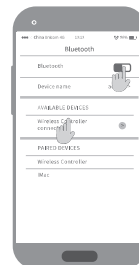

3. Connessione al telefono cellulare Apple. (iPhone e iPad sono stati aggiornati a ios13 e versioni successive)

1. ① Quando il controller è spento, prima tieni premuto il pulsante Turbo/SHARE
- ② Quindi premere la combinazione di tasti Home (Turbo/SHARE+Home), tenere premuto per 3 secondi



2. Aprire le impostazioni Bluetooth del cellulare.




3. Trova "DualShock 4 Wireless Controller" e clicca per connetterti.



4. Metodo di connessione al computer Apple

1. ① Quando il controller è spento, prima tieni premuto il pulsante Turbo/SHARE
- ② Quindi premere la combinazione di tasti Home (Turbo/SHARE+Home), tenere premuto per 3 secondi

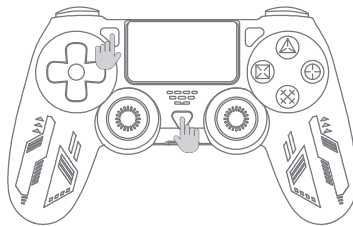

2. Fare clic sulle impostazioni delle preferenze di sistema.



3. Fare clic su Controller wireless per connettersi fare clic su Bluetooth.




5. Metodo di connessione al computer microsoft

1. Aprire il Bluetooth del computer, premere a lungo share + home per 3 secondi per far lampeggiare le luci bianche.




2. Fare clic per aggiungere il dispositivo Bluetooth nel dispositivo.

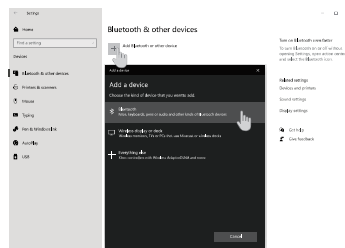

3. Cercare il controller wireless fare clic per connettersi.


6. Console di connessione cablata

1. Basta inserire direttamente l'interfaccia USB.

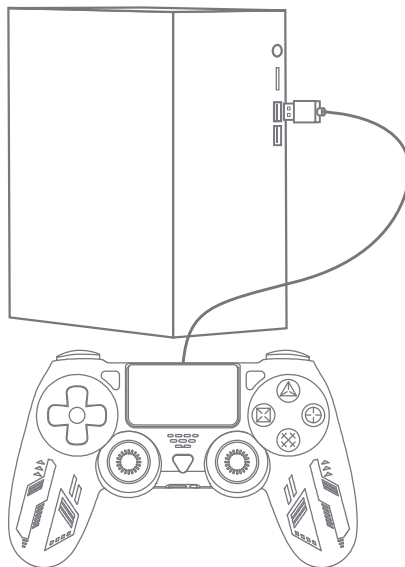

7. Connessione PS4

1. La prima connessione deve essere collegata al cavo USB per l'associazione e la coppia è riuscita a premere il pulsante Home per aprire la connessione Bluetooth.

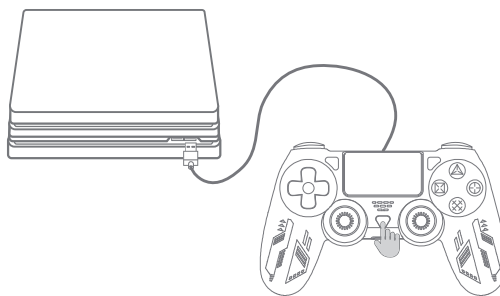


2. Quindi connessi per aprire la ps4 e premi il tasto home per connetterti.



8. Connessione PS3

1. Basta inserire direttamente l'interfaccia USB.

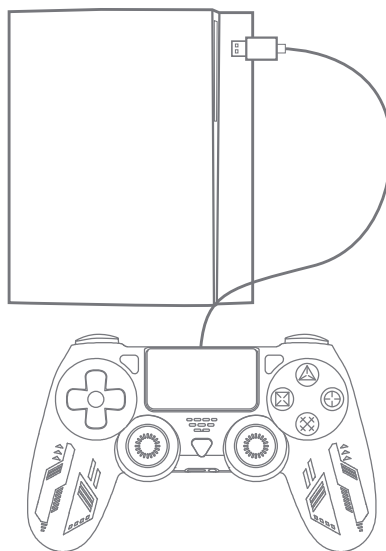

9. Impostazioni della funzione Turbo

Impostare la funzione del tasto funzione Turbo, i tasti funzione includono (X, ○, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3)

1. Tenere premuto qualsiasi tasto funzione



2. Quindi premere il tasto Turbo.



Annullare la funzione Turbo

1. Tenere premuto il pulsante contenente la funzione Turbo,
2. Premere il tasto Turbo.

10. Funzione di illuminazione RGB

Per regolare il colore delle luci RGB o spegnere le luci RGB:

1. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti L3+R3 per 3-5 secondi, la maniglia vibrerà ed entrerà nell'impostazione dell'illuminazione. (Ciclo respiratorio colorato, blu, rosso, verde, rosa, arancione, blu, viola, spento)



2. Premere brevemente L3 per cambiare il colore della luce.



3. Premere brevemente R3 per confermare il colore.



4. Se il colore non viene confermato entro dieci secondi, la selezione della luce uscirà automaticamente e la maniglia vibrerà.

11. Function Introduction

On/Off

1. Power on: Short press the HOME button, the gamepad can be turned on.
 2. Shutdown: Press and hold the HOME button for 10 seconds, the gamepad can be turned off, or the gamepad can be turned off by logging out of the host side.
- Note: When pairing a new gamepad, the gamepad's initial state is off.

Charging Tips

1. When the battery power of the gamepad is low, the host will display the battery level as 0 and flashing; at this time, when charging through the USB cable, the host will display the charging progress bar, and three grids will be displayed when it is fully charged.
2. When the gamepad is charged in the off state, the indicator light will display an orange breathing light, and it will be displayed in a cycle. When it is fully charged, the indicator light will turn off.

Sleep Function

1. When the gamepad is turned on and connected to the host, if the connection is not successful for more than 1 minute, the gamepad will automatically shut down.
2. When the gamepad is online, you can set the shutdown time of the gamepad through the host, usually 10 minutes / 30 minutes / 60 minutes / do not turn off the power.

Gamepad Vibration

The gamepad has corresponding vibration function prompts according to the needs of different game scenarios.
Such as: "Call of Duty" series / "Battlefield" series shooting.

Touch Function

The gamepad implements corresponding touch functions according to the needs of different game scenarios.

For example, the map of "Assassin's Creed Valhalla" is moved, the menu of "Gone With the Past" is switched, and the corresponding function of "Soul of Tsushima" is used.

Six-axis Function

The gamepad implements corresponding six-axis functions according to the needs of different game scenarios.

For example: "Driving Club" moves the steering wheel, "Gravity Fantasy Different World 1/2" moves the perspective.

Analog Function

According to the needs of different game scenarios, the gamepad realizes the corresponding analog function by pressing the L2/R2 key.

Such as: "Need for Speed" series / "GT racing" series of accelerator and brake strength.

Speaker Function

The gamepad implements the corresponding speaker function according to the needs of different game scenarios.

Such as: "GTA5" when making a phone call, "Call of Duty 13" when the skill wheel is enabled

Precauzioni

- Si prega di non conservare questo prodotto in un luogo umido o ad alta temperatura.
- . Questo prodotto ha una batteria incorporata, non far cadere la maniglia nel fuoco e non gettarla con i rifiuti. . Evitare che acqua o altri liquidi entrino all'interno dell'impugnatura, poiché potrebbero influire sul funzionamento dell'impugnatura.
 - . Non caricare l'impugnatura vicino a fuoco o altre fonti di calore.
 - . Non posizionare oggetti pesanti su questo prodotto.
 - . Non toccare la porta con le mani e non inserire oggetti estranei nella porta.
 - . I non professionisti non devono smontare questo prodotto, altrimenti non sarà coperto dalla garanzia post-vendita.
 - . I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.

✕ Risoluzione dei problemi

✓ Perché il controller non viene riconosciuto su smart Android TV?

1. Conferma se l'interfaccia USB di Android TV intelligente funziona correttamente
2. L'alimentazione della smart Android TV è insufficiente, con conseguente tensione USB instabile
3. Prova a scollegare la porta USB della smart Android TV e prova un'altra porta USB

✓ Perché il controller non può essere utilizzato nel gioco?

1. Il gioco stesso non supporta le periferiche del controller
2. Devi impostare la maniglia nel gioco prima di poterla utilizzare

✓ Altro

1. Quando non può essere acceso, la batteria integrata potrebbe essere scarica. Si prega di utilizzare il cavo USB per caricare la maniglia prima di accenderla.
2. Quando la maniglia si arresta in modo anormale o cade inaspettatamente, mantenere la distanza dal dispositivo non troppo lontana o ricollegarla

TCarta di garanzia

Italienisch


Modello di prodotto	Data di acquisto
rivenditori	Nome dell' utente
Numero di telefono da contattare	Posta elettronica
Indirizzo degli utenti	

Registrazione delle garanzie

Nome dell' utente	Descrizione dei guasti	Data di manutenzione	Firma del personale di manutenzione

Certificato di conformità	
ispettori	

1. Gamepad Concept

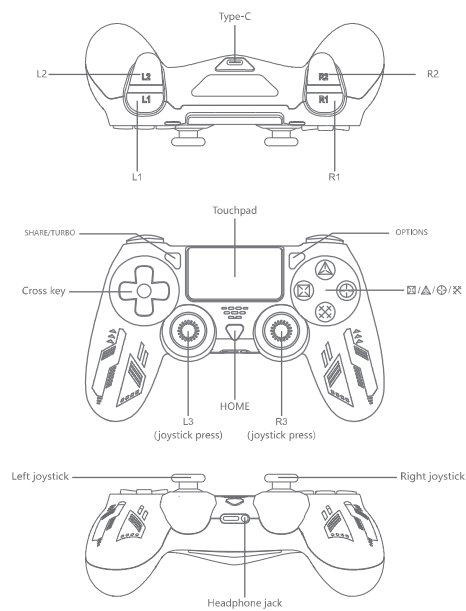

2. Conexión de teléfono Android


1. ① Cuando el controlador esté apagado, primero presione y mantenga presionado el botón Turbo/SHARE
- ② Luego presione la combinación de botones de Inicio (Turbo/SHARE+Home), presione y mantenga presionado durante 3 segundos



2. Abra la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.



3. Busque "Wireless Controller" Haga clic para conectarse

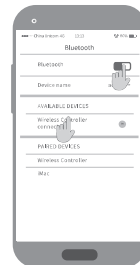

Spanisch

3. Conexión de teléfono móvil de Apple. (iPhone y iPad se han actualizado a ios13 y superior)

- ① Cuando el controlador esté apagado, primero presione y mantenga presionado el botón Turbo/SHARE
- ② Luego presione la combinación de botones de Inicio (Turbo/SHARE+Home), presione y mantenga presionado durante 3 segundos



2. Abra la configuración de Bluetooth del teléfono móvil.




3. Busque "DualShock 4 Wireless Controller". Haga clic para conectarse.



Spanisch

4. Método de conexión de la computadora Apple

1. ① Cuando el controlador esté apagado, primero presione y mantenga presionado el botón Turbo/SHARE
- ② Luego presione la combinación de botones de Inicio (Turbo/SHARE+Home), presione y mantenga presionado durante 3 segundos

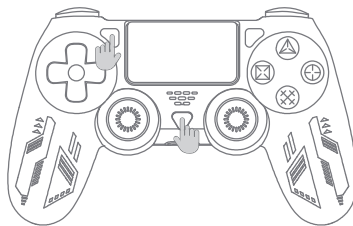

2. Haga clic en la configuración de preferencias del sistema.



3. Haga clic en Controlador inalámbrico para conectarse, haga clic en Bluetooth.




5. Método de conexión de la computadora de Microsoft

1. Abra el Bluetooth de la computadora, mantenga presionada la SHARE + Home durante 3 segundos para guiar las luces blancas para que parpadeen.




2. Haga clic para agregar un dispositivo Bluetooth en el dispositivo.

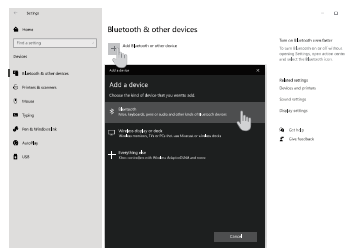

3. Busque el controlador inalámbrico, haga clic para conectarse.


6. Consola de conexión por cable

1. Simplemente inserte la interfaz USB directamente.

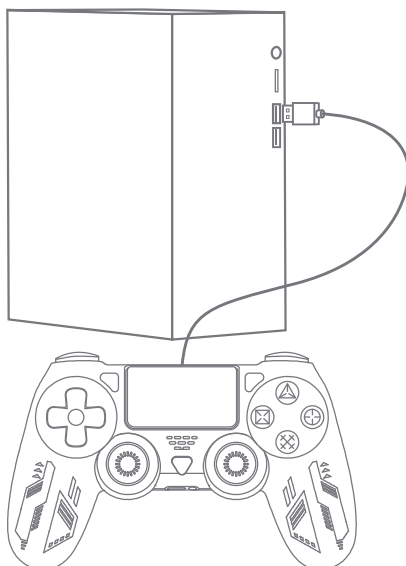

7. Conexión PS4

1. La primera conexión debe conectarse al cable USB para emparejarse, y el par se presiona con éxito el botón Inicio para abrir la conexión Bluetooth.

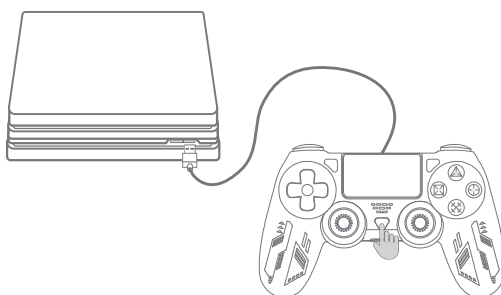


2. Luego, conéctese para abrir la ps4 y presione el botón de inicio para conectarse.



8. Conexión PS3

1. Simplemente inserte la interfaz USB directamente.

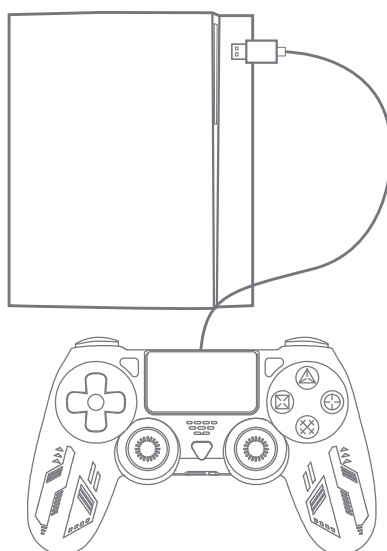

9. Configuración de la función Turbo

Configure la función de la tecla de función Turbo, las teclas de función incluyen (X, ○, □, △, L1, L2, L3, R1, R2, R3)

1. Mantenga presionada cualquier tecla de función



2. Luego presione la tecla Turbo.



Cancelar la función Turbo

1. Mantenga presionado el botón que contiene la función Turbo,
2. Pulse la tecla Turbo.

10. Función de iluminación RGB

Para ajustar el color de las luces RGB o apagar las luces RGB:

1. Mantenga presionados los botones L3+R3 durante 3-5 segundos al mismo tiempo, el mango vibrará y entrará en la configuración de iluminación. (Ciclo de respiración colorido, azul, rojo, verde, rosa, naranja, azul, morado, apagado)



2. Presione brevemente L3 para cambiar el color de la luz.



3. Presione brevemente R3 para confirmar el color.



4. Si el color no se confirma en diez segundos, la selección de luz saldrá automáticamente y el mango vibrará.

11. Function Introduction

On/Off

1. Power on: Short press the HOME button, the gamepad can be turned on.
2. Shutdown: Press and hold the HOME button for 10 seconds, the gamepad can be turned off, or the gamepad can be turned off by logging out of the host side.

Note: When pairing a new gamepad, the gamepad's initial state is off.

Charging Tips

1. When the battery power of the gamepad is low, the host will display the battery level as 0 and flashing; at this time, when charging through the USB cable, the host will display the charging progress bar, and three grids will be displayed when it is fully charged.
2. When the gamepad is charged in the off state, the indicator light will display an orange breathing light, and it will be displayed in a cycle. When it is fully charged, the indicator light will turn off.

Sleep Function

1. When the gamepad is turned on and connected to the host, if the connection is not successful for more than 1 minute, the gamepad will automatically shut down.
2. When the gamepad is online, you can set the shutdown time of the gamepad through the host, usually 10 minutes / 30 minutes / 60 minutes / do not turn off the power.

Gamepad Vibration

The gamepad has corresponding vibration function prompts according to the needs of different game scenarios.

Such as: "Call of Duty" series / "Battlefield" series shooting.

Touch Function

The gamepad implements corresponding touch functions according to the needs of different game scenarios.

For example, the map of "Assassin's Creed Valhalla" is moved, the menu of "Gone With the Past" is switched, and the corresponding function of "Soul of Tsushima" is used.

Six-axis Function

The gamepad implements corresponding six-axis functions according to the needs of different game scenarios.

For example: "Driving Club" moves the steering wheel, "Gravity Fantasy Different World 1/2" moves the perspective.

Analog Function

According to the needs of different game scenarios, the gamepad realizes the corresponding analog function by pressing the L2/R2 key.

Such as: "Need for Speed" series / "GT racing" series of accelerator and brake strength.

Speaker Function

The gamepad implements the corresponding speaker function according to the needs of different game scenarios.

Such as: "GTA5" when making a phone call, "Call of Duty 13" when the skill wheel is enabled

Precauciones

Spanisch

No almacene este producto en un lugar húmedo o de alta temperatura.

- No golpee, golpee, pegue, perforo ni intente desarmar este producto para evitar daños innecesarios al producto.
- Este producto tiene una batería incorporada, no deje caer el mango al fuego y no lo tire a la basura. . Evite que entre agua u otros líquidos en el interior del mango, lo que puede afectar el funcionamiento del mango.
- No cargue el mango cerca del fuego u otras fuentes de calor.
- No coloque objetos pesados sobre este producto.
- No toque el puerto con las manos y no coloque objetos extraños en el puerto.
- Los no profesionales no deben desmontar este producto, de lo contrario no estará cubierto por la garantía posventa.
- Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

✂ Solución de problemas

✓ ¿Por qué no se reconoce el controlador en Smart Android TV?

1. Confirme si la interfaz USB de Smart Android TV funciona correctamente
2. La fuente de alimentación del televisor inteligente Android es insuficiente, lo que resulta en un voltaje USB inestable
3. Intente desconectar el puerto USB de Smart Android TV e intente con otro puerto USB

✓ ¿Por qué no se puede usar el controlador en el juego?

1. El juego en sí no es compatible con los periféricos del controlador.
2. Debes configurar el mango en el juego antes de poder usarlo

✓ Otros

1. Cuando no se puede encender, la batería integrada puede estar agotada. Utilice el cable USB para cargar el mango antes de encenderlo.
2. Cuando el mango se bloquee o se caiga inesperadamente, mantenga la distancia del dispositivo no demasiado lejos o vuelva a conectarlo

Tarjeta de garantía

Spanisch

Modelo de producto	Purchase date
distribuidores	El nombre de usuario
Teléfono de contacto	Correo electrónico.
Dirección del usuario	

Registro de garantía

Nombre del usuario	Descripción del fallo	Fecha de reparación	Firma del personal de mantenimiento

certificado

examinador

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.