


Wireless Gamepad

Instructions for use

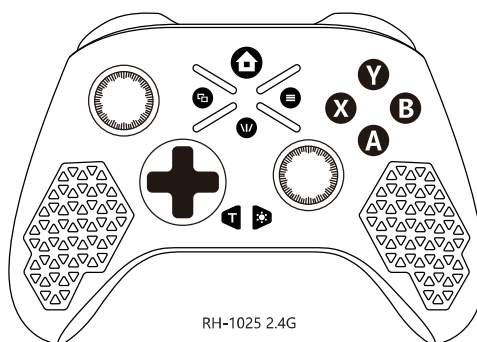

RH-1025 2.4G




Dongle receiver

This product is a built-in battery product, please charge it for a period of time before use. Please read the instructions carefully and follow the instructions before use.


Scan the QR code
to activate 2-year warranty and Get the upgrade software



2.Product Concept

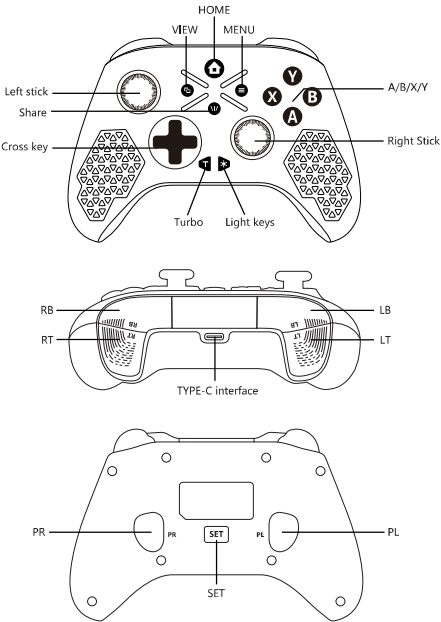

3.Xbox consoles connection

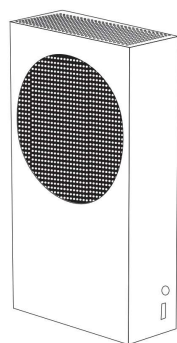

① Turn on the Xbox Console power




② Insert the USB Dongle receiver




③ Press and hold the controller HOME button for 1 second, indicator light began to flash

(HOME button and the indicator light of the USB Dongle keep on at the same time, indicating that the pairing is successful)


4.PC wireless connection (WINDOWS 10 and above system)

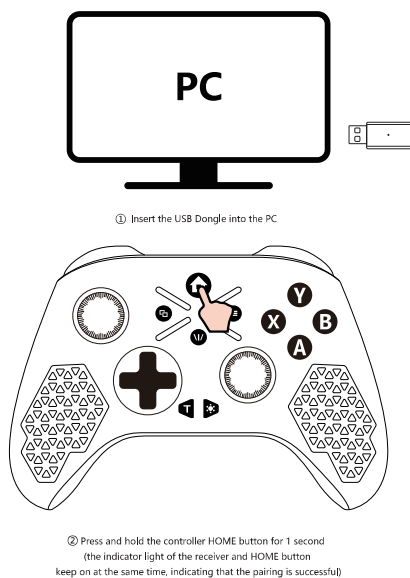

5.TURBO Function

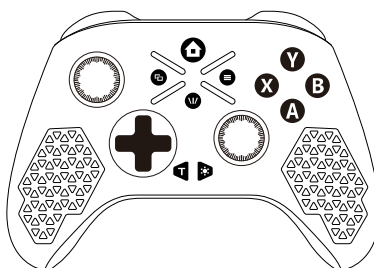


① Long press any function key (A,B,X,Y,LB,LT,RB,RT,L3,R3), simultaneously Press the turbo button to turn on the turbo function

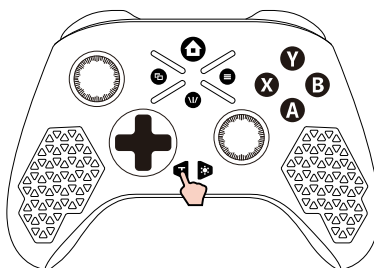

② Turn off the turbo function, just operate above


6.MACRO Programming Function

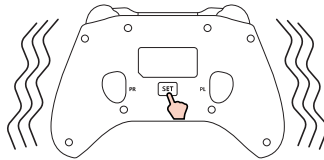

① Press the SET key for 3 seconds, HOME indicator light flashing, and the motor vibrates.




② Press any function key (ABXY, LB/RB, LT/RT, L3/R3, Left/Right stick, Cross key) and record key press and release times
(The macro programming can record a maximum of 16 key values).

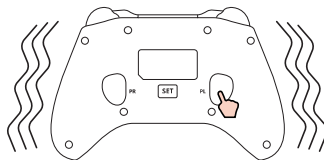


③ After recording, press any key of PL/PR, the motor vibrates and the HOME indicator is always on, the button programming is successful

7.Clear MACRO Programming Function

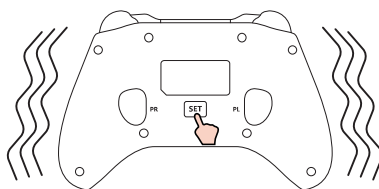


① Press the SET key for 3 seconds, HOME indicator light flashing, and the motor vibrates

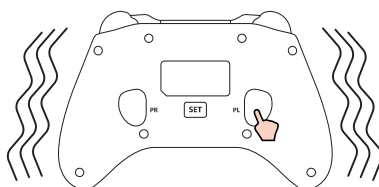

② Press PL or PR, HOME indicator is always on, the macro setting will be canceled, and the motor will vibrate.

8.RGB lights

Press the light button to switch the light, and there are 8 light modes that can be freely selected.

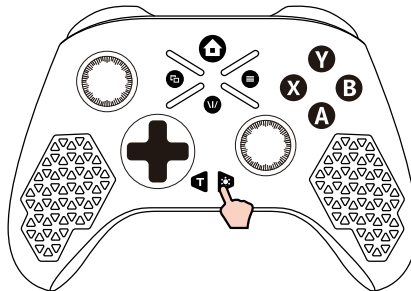

RGB mode:

- Mode 1: Full-color breathing light mode
- Mode 2: It is the constant light mode of Mode 1
- Mode 3: Constant light mode of the controller both grip
- Mode 4: Constant light mode of both cross key + A/B/X/Y range
- Mode 5: Constant light mode of both grip + A/B/X/Y range
- Mode 6: Constant light mode of the controller upper area
- Mode 7: Single color breathing light mode (7 colors)
- Mode 8: Constant light mode of Mode 7

9.3D joystick calibration

After turning on, automatically calibrate 3D joystick (do not touch the 3D joystick when booting)

10.Charging Indication

During the game, the HOME button flashes quickly, indicating that the controller is low and the charge is required. Plug in the USB-C cable to charge.

- 1) When the controller is turned off, the LED light is off indicate that the controller is fully charged
- 2) When the controller is turned on, the LED light is always on, which means the controller is fully charged.

11.Shut down the Controller

When the controller is turned on, press and hold the HOME button for 5S to turn off the controller. When the controller is in the reconnection state and cannot be connected after 60 seconds, it will automatically shut down.

When the controller is in the pairing status, If the pairing is not successful within 60 seconds, the controller will automatically shut down.

When the controller is connected to the machine, it will automatically shut down if there is no key operation within 5 minutes.

12.Connection distance

connection distance of the controller is 10M

connection distance of the sound is 6M

Great than the connection distance, automatically shut down

13.Reset function

When the controller appears abnormal, you can use the reset key behind the controller to reset

14.Reference electrical parameter

1: Xbox one dongle Receiver

Electric current	Value
Reconnect the current	28MA
Search current	less than 50mA
Working current	18MA


15.Support Xbox One Gamepad Test TOOL test software

Note: Since the PC computer is no longer updated the driver under Windows 10, the receiver cannot automatically update the driver in the system below Win10

16.Packing list




Wireless Gamepad x1



USB Dongle x1



Use Manual
Warranty Card x1




Type-C Cable X1


Thank you for purchasing our gamepad. If you encounter any problems during use, please contact our after-sales specialist at any time, and we will reply to your message within 24 hours!

Made in China

2. Produktkonzept

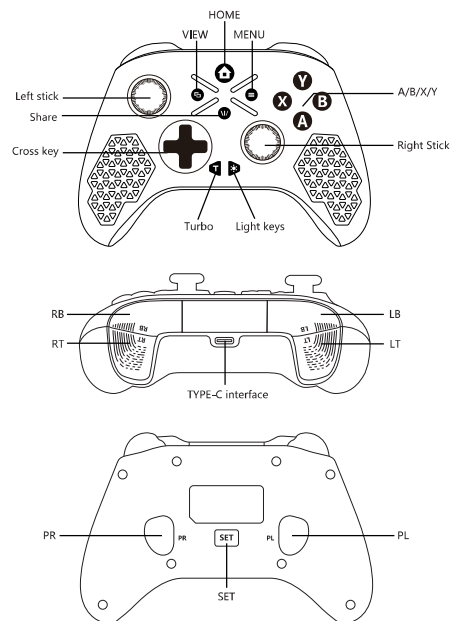

3.Xbox Hostverbindung

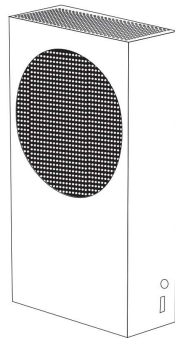

① Schalten Sie die Xbox-Konsole ein




② Stecken Sie den USB-Dongle-Empfänger ein




③ Halten Sie die HOME-Taste des Controllers 1 Sekunde lang gedrückt. Die Kontrollleuchte begann zu blinken

(Die HOME-Taste und die Kontrollleuchte des USB-Dongles leuchten gleichzeitig und zeigen damit an, dass die Kopplung erfolgreich war.)

4. Drahtlose PC-Verbindung (WINDOWS 10 und obiges System)

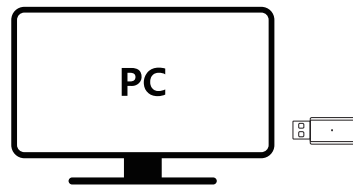


③ Stecken Sie den USB-Dongle in den PC

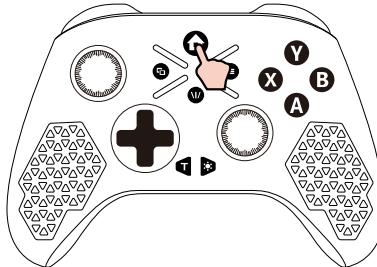


④ Halten Sie die HOME-Taste des Controllers 1 Sekunde lang gedrückt
(Die Kontrollleuchte des Empfängers und die HOME-Taste leuchten gleichzeitig und zeigen damit an, dass die Kopplung erfolgreich war.)

5.Turbo Funktion

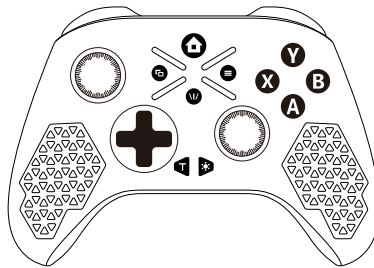


① Jede Verbindungsmethode in jedem Modus können Sie die Tubenfunktion unterstützen
(ABXY, LB\LT\RB\RT\L3\R3)

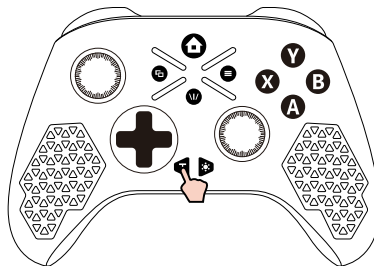

② Halten Sie die U-Bahn -Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, die betrieben werden muss (Drücken Sie erneut die obige Kombinationstaste und stornieren Sie dann die Turbo -Funktion)


6. Makro-Programmierungsfunktion

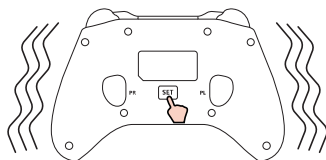

① Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, die HOME-Kontrollleuchte blinkt und der Motor vibriert.




② Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste (ABXY, LB/RB\LT/RT\L3/R3, Linker/rechter Stick, Kreuztaste) und notieren Sie die Zeiten für das Drücken und Loslassen der Tasten (Die Makroprogrammierung kann maximal 16 Schlüsselwerte aufzeichnen).

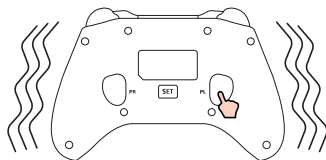


③ Drücken Sie nach der Aufnahme eine beliebige Taste von PL/PR, der Motor vibriert und die HOME-Anzeige leuchtet immer, die Tastenprogrammierung ist erfolgreich

7. Makro-Programmierungsfunktion löschen

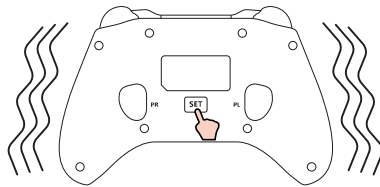


① Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, die HOME-Kontrollleuchte blinkt und der Motor vibriert

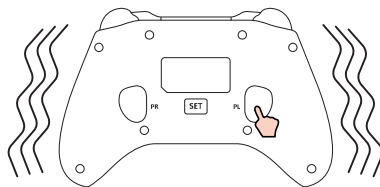

② Drücken Sie PL oder PR, die HOME-Anzeige leuchtet immer, die MakroEinstellung wird abgebrochen und der Motor vibriert

8.RGB-Lichter

Drücken Sie die Lichttaste, um das Licht umzuschalten. Es gibt 8 Lichtmodi, die frei ausgewählt werden können.

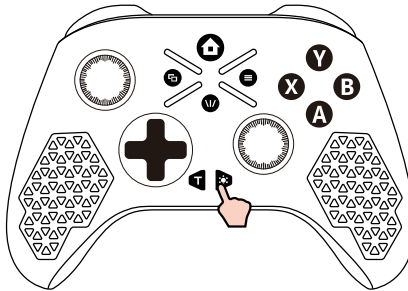

RGB-Modus:

- Modus 1: Vollfarbiger Atemlichtmodus
- Modus 2: Es ist der Konstantlichtmodus von Modus 1
- Modus 3: Konstantlichtmodus des Controllers beider Griffe
- Modus 4: Konstantlichtmodus beider Kreuztasten + A/B/X/Y-Bereich
- Modus 5: Konstantlichtmodus für beide Griffe + A/B/X/Y-Bereich
- Modus 6: Konstantlichtmodus im oberen Bereich des Controllers
- Modus 7: Einfarbiges Atemlichtmodus (7 Farben)
- Modus 8: Konstantlichtmodus von Modus 7

9.3D-Joystick-Kalibrierung

Kalibrieren Sie den 3D-Joystick nach dem Einschalten automatisch (berühren Sie den 3D-Joystick beim Booten nicht).

10.Ladeanzeige

Während des Spiels blinkt die HOME-Taste schnell und zeigt damit an, dass der Controller fast leer ist und aufgeladen werden muss. Schließen Sie zum Aufladen das USB-C-Kabel an.

- 1) Wenn der Controller ausgeschaltet ist, leuchtet die LED nicht, um anzuzeigen, dass der Controller vollständig aufgeladen ist.
- 2) Wenn der Controller eingeschaltet ist, leuchtet das LED-Licht immer, was bedeutet, dass der Controller vollständig aufgeladen ist.

11.Fahren Sie den Controller herunter

Wenn der Controller eingeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten. Wenn sich der Controller im Status „Wiederverbindung“ befindet und nach 60 Sekunden keine Verbindung hergestellt werden kann, wird er automatisch heruntergefahren.

Wenn sich der Controller im Kopplungsstatus befindet und die Kopplung nicht innerhalb von 60 Sekunden erfolgreich ist, schaltet sich der Controller automatisch ab.

Wenn der Controller an die Maschine angeschlossen ist, schaltet er sich automatisch ab, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Tastenbetätigung erfolgt.

12.Verbindungsabstand

Die Verbindungsentfernung des Controllers beträgt 10 m. Die Verbindungsentfernung des Tons beträgt 6M. Größtenteils als die Verbindungsentfernung, automatisch heruntergefahren.

13.Reset-Funktion

Wenn der Controller abnormal erscheint, können Sie ihn mit der Reset-Taste hinter dem Controller zurücksetzen.

14.Elektrischer Referenzparameter

Xbox One-Dongle-Empfänger

Elektrischer Strom	Wert
Schließen Sie den Strom wieder an	28MA
Suche aktuell	Weniger als 50MA
Arbeitsstrom	18MA

15. Unterstützt die Testsoftware Xbox One Gamepad Test TOOL

Hinweis: Da der PC-Computer den Treiber unter Windows 10 nicht mehr aktualisiert, kann der Receiver den Treiber im System unter Win10 nicht automatisch aktualisieren

16. Packliste



Drahtloser Controller x1



USB-Dongle x1



Verwenden Sie die manuelle
Garantiekarte x 1




Typ-C-Kabel X1


Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gamepad entschieden haben. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte jederzeit an unseren Kundendienst. Wir werden Ihre Nachricht innerhalb von 24 Stunden beantworten!

Made in China


2. Concept de produit

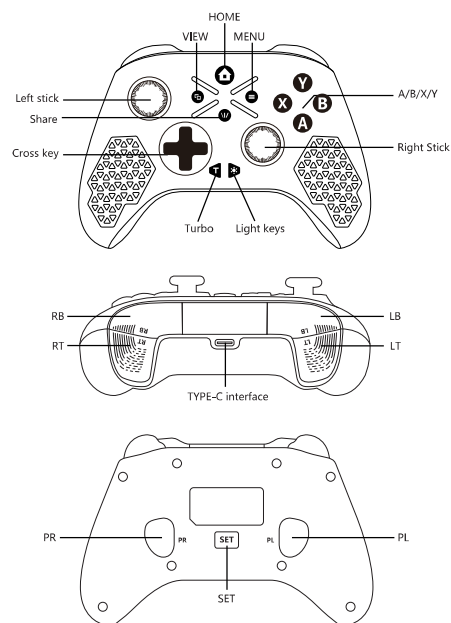

3.Connexion consoles Xbox

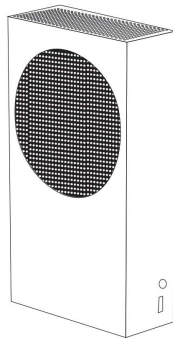

① Allumez l'alimentation de la console Xbox




② Insérez le récepteur du dongle USB



③ Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME du contrôleur pendant 1 seconde. Le voyant s'est mis à clignoter

(Le bouton HOME et le voyant du dongle USB restent allumés en même temps, indiquant que l'appairage est réussi)


4. Connexion sans fil PC (système WINDOWS 10 et supérieur)

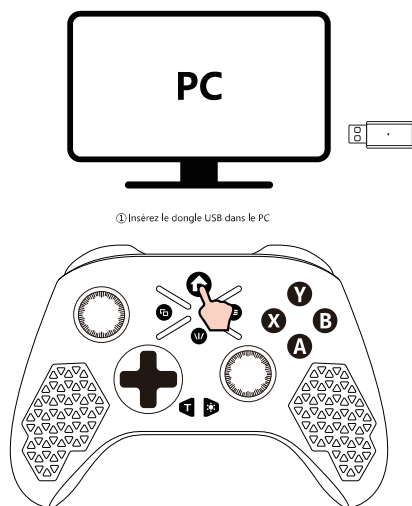


① Insérez le dongle USB dans le PC

② Appuyez et maintenez enfoncé le bouton HOME du contrôleur pendant 1 seconde
(le voyant lumineux du récepteur et le bouton HOME restent allumés en même temps, indiquant que l'appairage est réussi)

5.Fonction turbo

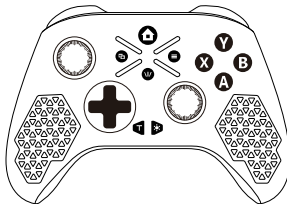


① Toute méthode de connexion, dans n'importe quel mode, vous pouvez prendre en charge la fonction turbo
(A,B,X,Y,LB,LT,RB,RT,L3,R3.)

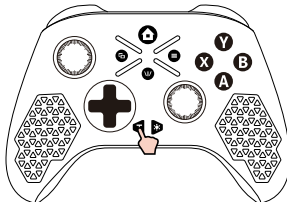

② Maintenez la touche Turbo, puis appuyez sur le bouton qui doit être utilisé
(Appuyez à nouveau sur la touche combinée ci-dessus, puis annulez la fonction turbo)


6.Fonction de programmation MACRO

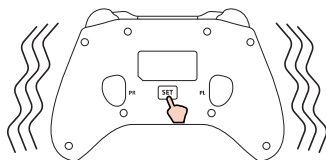

① Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes, le voyant HOME clignote et le moteur vibre.




② Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction (ABXY, L3/R3/LT/RT/L3/R3 Left/Right stick, Cross key) et enregistrez les temps d'appui et de relâchement des touches(La programmation macro peut enregistrer un maximum de 16 valeurs clés).

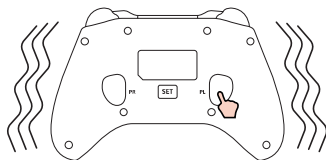


③ Après l'enregistrement, appuyez sur n'importe quelle touche de PL/PR, le moteur vibre et l'indicateur HOME est toujours allumé, la programmation des boutons est réussie.

7.Effacer la fonction de programmation MACRO

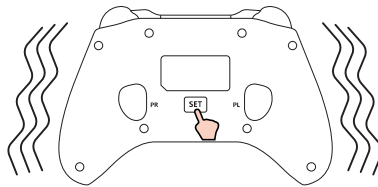


① Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes, le voyant HOME clignote et le moteur vibre.

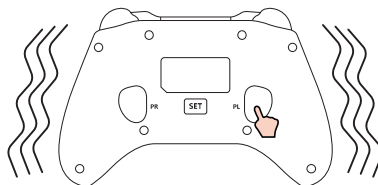

② Appuyez sur PL ou PR, l'indicateur HOME est toujours allumé, le réglage macro sera annulé et le moteur vibrera.

8. Lumières RVB

Appuyez sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière, et il y a 8 modes d'éclairage qui peuvent être sélectionnés librement.

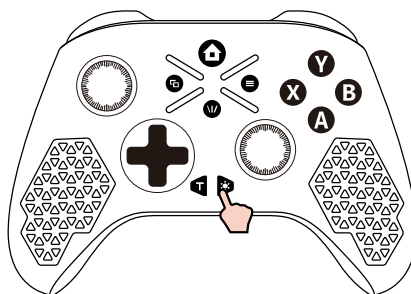

Mode RVB :

Mode 1 : mode lumière respiratoire en couleur

Mode 2 : C'est le mode lumière constante du Mode 1

Mode 3 : Mode lumière constante du contrôleur à la fois grip

Mode 4 : mode lumière constante des deux touches croisées + plage A/B/X/Y.

Mode 5 : mode lumière constante des deux poignées + plage A/B/X/Y.

Mode 6 : mode d'éclairage constant de la zone supérieure du contrôleur

Mode 7 : Mode de lumière respiratoire à une seule couleur (7 couleurs)

Mode 8 : mode lumière constante du mode 7

9.Étalonnage du joystick 3D

Après avoir allumé, calibrez automatiquement le joystick 3D (ne touchez pas le joystick 3D lors du démarrage)

10. Indication de charge

Pendant le jeu, le bouton HOME d'ignote rapidement, indiquant que la manette est faible et que la charge est nécessaire. Branchez le câble USB-C pour charger.

- 1) Lorsque le contrôleur est éteint, le voyant LED est éteint indique que le contrôleur est complètement chargé
- 2) Lorsque le contrôleur est allumé, le voyant LED est toujours allumé, ce qui signifie que le contrôleur est complètement chargé.

11. Arrêtez le contrôleur

Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez et maintenez le bouton HOME pendant 5s pour éteindre le contrôleur.

Lorsque le contrôleur est en état de reconnexion et ne peut pas être connecté après 60 secondes, il s'éteindra automatiquement.

Lorsque le contrôleur est en état d'appairage, si l'appairage échoue dans les 60 secondes, le contrôleur s'éteindra automatiquement.

Lorsque le contrôleur est connecté à la machine, il s'éteint automatiquement s'il n'y a pas d'opération clé dans les 5 minutes.

12. Distance de connexion

la distance de connexion du contrôleur est de 10M

la distance de connexion du son est de 6M

Grande que la distance de connexion, s'éteint automatiquement

13. Fonction de réinitialisation

Lorsque le contrôleur semble anormal, vous pouvez utiliser la touche de réinitialisation derrière le contrôleur pour réinitialiser

14. Paramètre électrique de référence

1: Récepteur de dongle Xbox One

Courant électrique	Value
Rebranchez le courant	28mA
Recherche en cours	moins de 50mA
Courant de travail	18MA

15. Prend en charge le logiciel de test Xbox One Gamepad Test TOO

Remarque : Étant donné que l'ordinateur PC n'est plus mis à jour le pilote sous Windows 10, le récepteur ne peut pas automatiquement mettre à jour le pilote dans le système sous Win10

16. Liste de colisage



Contrôleur sans fil ×1



Clé USB ×1



Utiliser la carte de garantie manuelle ×1




Câble de type C


Merci d'avoir acheté notre manette de jeu. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter notre spécialiste après-vente à tout moment, et nous répondrons à votre message dans les 24 heures !

Made in China

2. Concetto di prodotto

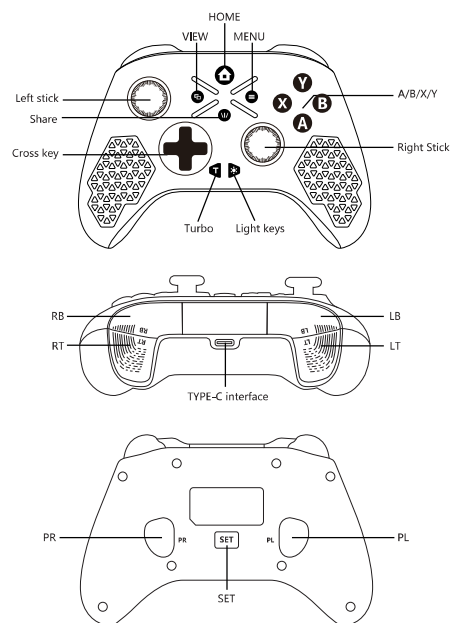

3. Connessione console Xbox

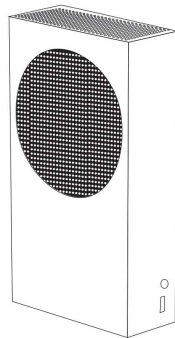

① Accendi la console Xbox




② Inserire il ricevitore dongle USB



③ Tieni premuto il pulsante HOME del controller per 1 secondo, la spia ha iniziato a lampeggiare

(Il pulsante HOME e l'indicatore luminoso del dongle USB si accendono contemporaneamente, indicando che l'accoppiamento è andato a buon fine)

4. Connessione wireless al PC (WINDOWS 10 e sistema precedente)

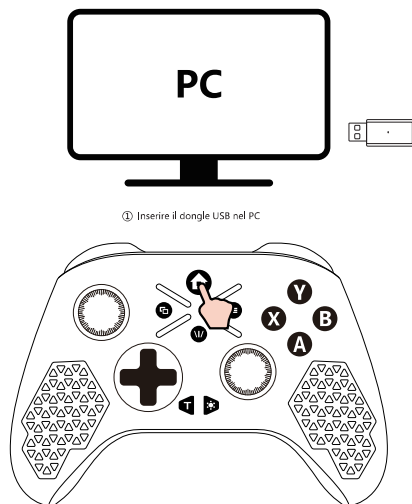

① Inserire il dongle USB nel PC

② Tieni premuto il pulsante HOME del controller per 1 secondo
(l'indicatore luminoso del ricevitore e il pulsante HOME continueranno contemporaneamente, indicando che l'abbinamento è andato a buon fine)

5.Funzione Turbo




① Qualsiasi metodo di connessione, in qualsiasi modalità, è possibile supportare la funzione turbo
(A,B,X,Y,LB,LT,RB,RT,L3,R3.)



② Tenere premuto il tasto turbo, quindi premere il pulsante che deve essere gestito
(Premere nuovamente il tasto di combinazione sopra, quindi annullare la funzione turbo)


6. Funzione di programmazione MACRO

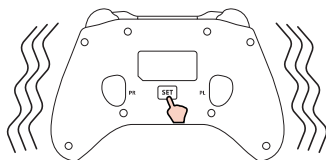

① Premere il tasto SET per 3 secondi, la spia HOME lampeggia e il motore vibra.




② Premere qualsiasi tasto funzione (ABXY, LB/RB/LT/RT, L3/R3, Levetta sinistra/destra, Tasto croce) e registrare i tempi di pressione e rilascio dei tasti (la programmazione macro può registrare un massimo di 16 valori dei tasti).

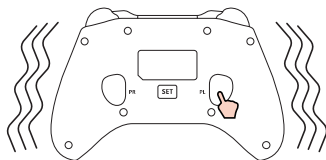


③ Dopo la registrazione, premere un tasto qualsiasi di PL/PR, il motore vibra e l'indicatore HOME è sempre acceso, la programmazione del pulsante ha esito positivo

7. Cancella la funzione di programmazione MACRO

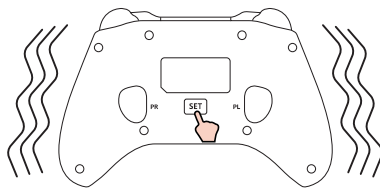


① Premere il tasto SET per 3 secondi, la spia HOME lampeggia e il motore vibra

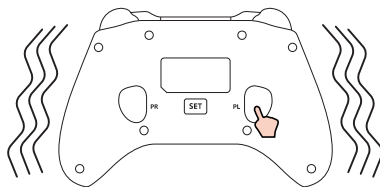

② Premere PL o PR, l'indicatore HOME è sempre acceso, l'impostazione macro verrà annullata e il motore vibrerà.

8. Luci RGB

Premi il pulsante della luce per accendere la luce e ci sono 8 modalità di illuminazione che possono essere selezionate liberamente.

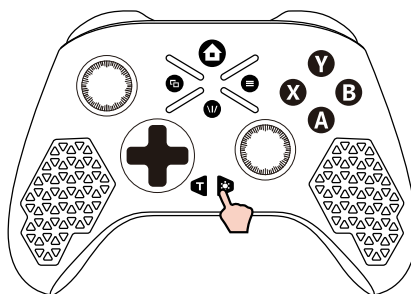

Modalità RGB:

Modalità 1: modalità luce respiratoria a colori

Modalità 2: è la modalità luce costante della modalità 1

Modalità 3: modalità luce costante del controller entrambe le impugnature

Modalità 4: modalità luce costante di entrambi i tasti a croce + intervallo A/B/X/Y

Modalità 5: modalità luce costante di entrambe le impugnature + gamma A/B/X/Y

Modalità 6: Modalità luce costante dell'area superiore del controller

Modalità 7: modalità luce respiratoria monocolore (7 colori)

Modalità 8: modalità luce costante della modalità 7

9. Calibrazione del joystick 3D

Dopo l'accensione, calibra automaticamente il joystick 3D (non toccare il joystick 3D durante l'avvio)

10.Indicazione di carica

Durante il gioco, il pulsante HOME lampeggia velocemente, indicando che il controller è basso ed è necessaria la ricarica. Collegare il cavo USB-C per caricare.

- 1) Quando il controller è spento, la luce LED spenta indica che il controller è completamente carico
- 2) Quando il controller è acceso, la luce LED è sempre accesa, il che significa che il controller è completamente carico.

11.Spegnere il controller

Quando il controller è acceso, tieni premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere il controller.

Quando il controller è nello stato di riconnessione e non può essere connesso dopo 60 secondi, si spegnerà automaticamente.

Quando il controller è nello stato di associazione, se l'associazione non ha esito positivo entro 60 secondi, il controller si spegnerà automaticamente.

Quando il controller è collegato alla macchina, si spegnerà automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione chiave entro 5 minuti.

12.Distanza di connessione

la distanza di connessione del controller è di 10 M

distanza di connessione del suono è 6M

Grande della distanza di connessione, si spegne automaticamente

13.Funzione di ripristino

Quando il controller appare anomalo, è possibile utilizzare il tasto di ripristino dietro il controller per ripristinare

14. Parametro elettrico di riferimento

1: ricevitore dongle Xbox One

Corrente elettrica	Valore
Ricollegare la corrente	28MA
Cerca corrente	inferiore a 50 mA
Corrente di lavoro	18MA


15.Supporta il software di test TOOL per Xbox One Gamepad Test

Nota: poiché il computer PC non è più aggiornato il driver in Windows 10, il ricevitore non può aggiornare automaticamente il driver nel sistema sotto Win10

16. Lista di imballaggio



Gamepad wireless ×1



Chiavetta USB ×1



Utilizzare la scheda di garanzia manuale ×1




Cavo di tipo C X1


Grazie per aver acquistato il nostro gamepad. In caso di problemi durante l'uso, contatta il nostro specialista post-vendita in qualsiasi momento e risponderemo al tuo messaggio entro 24 ore!

Made in China


2. Concepto del producto

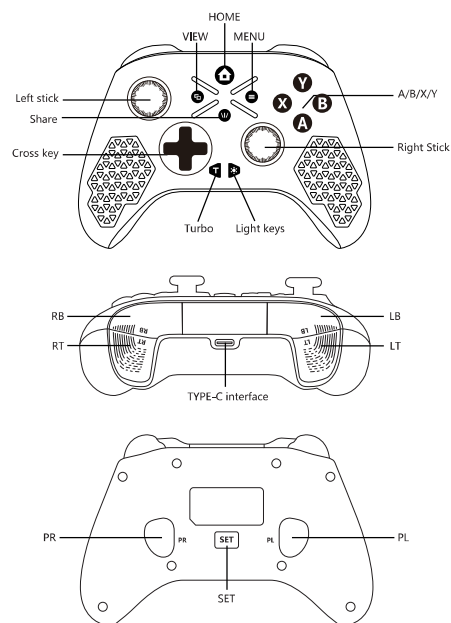

3. Conexión de consolas Xbox

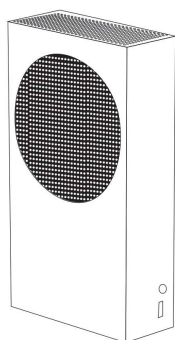

① Encienda la consola Xbox




② Inserte el receptor USB Dongle



③ Presione y mantenga presionado el botón de INICIO del controlador durante 1 segundo, la luz indicadora comenzó a parpadear


(El botón INICIO y la luz indicadora del Dongle USB se mantienen encendidos al mismo tiempo, lo que indica que el emparejamiento se realizó correctamente)

4. Conexión inalámbrica a la computadora (sistema WINDOWS 10 y superior)

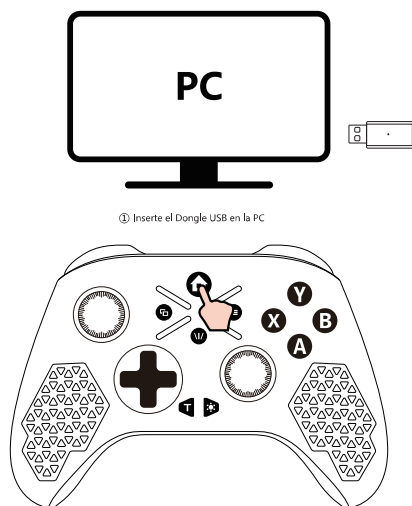


② Mantenga presionado el botón de INICIO del controlador durante 1 segundo
(la luz indicadora del receptor y el botón HOME continuar a) mismo tiempo, lo que indica que el emparejamiento es exitoso)

5.Función turbo

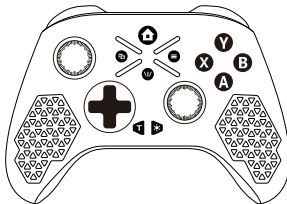


① Algún método de conexión, en cualquier modo, puede admitir la función turbo(A,B,X,Y,LB,L,T,RB,RT,L3,R3,)

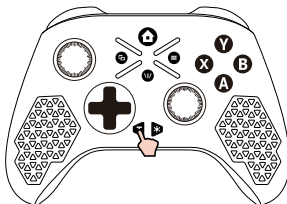

② Mantenga presionada la tecla Turbo, luego presione el botón que debe operarse
(Presione la tecla de combinación anterior nuevamente, luego cancele la función turbo)


6.Función de programación MACRO

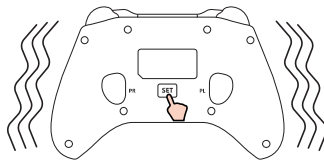

① Presione la tecla SET durante 3 segundos, la luz indicadora de INICIO parpadea y el motor vibra.




② Presione cualquier tecla de función (ABXY, LB/RB/LT/RT/L3/R3, Joystick izquierdo/derecho, Tecla cruzada) y registre los tiempos de pulsación y liberación de teclas(La programación de macros puede registrar un máximo de 16 valores clave).

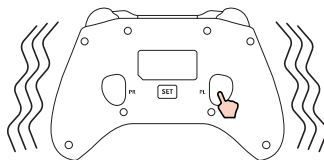


③ Después de grabar, presione cualquier tecla de PL/PR, el motor vibra y el indicador de INICIO siempre está encendido, la programación del botón es exitosa

7. Borrar función de programación MACRO

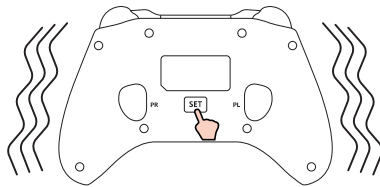


① Presione la tecla SET durante 3 segundos, la luz indicadora de INICIO parpadea y el motor vibra

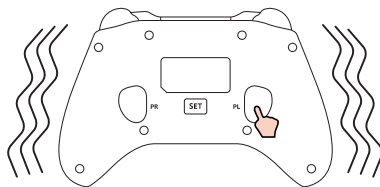

② Presione PL o PR, el indicador HOME siempre está encendido, la configuración macro se cancelará y el motor vibrará.

8. Luces RGB

Presione el botón de luz para cambiar la luz, y hay 8 modos de luz que se pueden seleccionar libremente.

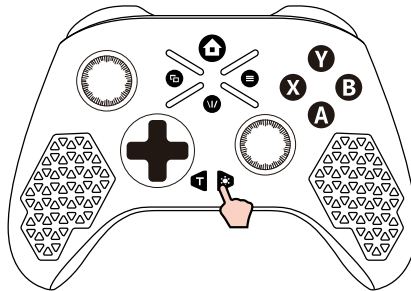

Modo RGB:

Modo 1: modo de luz de respiración a todo color

Modo 2: Es el modo de luz constante del Modo 1

Modo 3: modo de luz constante del controlador tanto agarre

Modo 4: modo de luz constante de ambas teclas cruzadas + rango A/B/X/Y

Modo 5: modo de luz constante de ambos agarres + rango A/B/X/Y

Modo 6: Modo de luz constante del área superior del controlador

Modo 7: modo de luz de respiración de un solo color (7 colores)

Modo 8: Modo de luz constante del Modo 7

9. Calibración de joystick 3D

Después de encender, calibre automáticamente el joystick 3D (no toque el joystick 3D al arrancar)

10. Indicación de carga

Durante el juego, el botón de INICIO parpadea rápidamente, lo que indica que el controlador está bajo y se requiere cargarlo. Enchufe el cable USB-C para cargar.

- 1) Cuando el controlador está apagado, la luz LED está apagada para indicar que el controlador está completamente cargado
- 2) Cuando el controlador está encendido, la luz LED siempre está encendida, lo que significa que el controlador está completamente cargado.

11. Apague el controlador

Cuando el controlador esté encendido, mantenga presionado el botón INICIO durante 5S para apagar el controlador.

Cuando el controlador está en estado de reconexión y no se puede conectar después de 60 segundos, se apagará automáticamente.

Cuando el controlador está en estado de emparejamiento, si el emparejamiento no se realiza correctamente en 60 segundos, el controlador se apagará automáticamente.

Cuando el controlador está conectado a la máquina, se apagará automáticamente si no hay una operación clave dentro de los 5 minutos.

12. Distancia de conexión

La distancia de conexión del controlador es de 10M

La distancia de conexión del sonido es de 6M

Genial que la distancia de conexión, se apaga automáticamente

13. Función de reinicio

Cuando el controlador parece anormal, puede usar la tecla de reinicio detrás del controlador para restablecer

14. Parámetro eléctrico de referencia

1: receptor de dongle Xbox one

Corriente eléctrica	Value
Vuelva a conectar la corriente	28MA
Buscar actual	menos de 50mA
corriente de trabajo	18MA


15. Compatible con el software de prueba de la HERRAMIENTA de prueba Xbox One Gamepad

Nota: Dado que la computadora de la PC ya no actualiza el controlador en Windows 10, el receptor no puede actualizar automáticamente el controlador en el sistema debajo de Win10

16. Lista de embalaje



Control inalámbrico x1



Dispositivo USB x1



Utilice la tarjeta de garantía manual x1



Cable tipo C X1

Gracias por comprar nuestro gamepad. Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con nuestro especialista posventa en cualquier momento, y le responderemos a su mensaje dentro de las 24 horas!

Made in China

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.