




REDRAGON
AIRBURST
SOUNDBAR

AIRBURST Soundbar Quick Start Guide


LED Indicators And Button Introduction

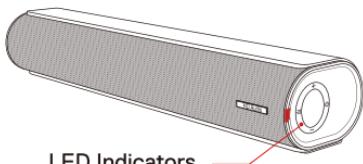

LED Indicators


Standby	BT	ARC	Optical	AUX	USB
■ (Red)	■ (Blue)	■ (Light Blue)	□ (White)	■ (Yellow)	■ (Purple)

Right Side Of Soundbar

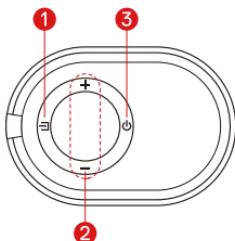


- ① Press to select the input mode (BT, Optical, ARC, AUX, or USB); Long press to reset treble and bass to factory settings.
- ② Press to decrease/increase the volume. Long Press to the previous/next track;
- ③ Press to turn on; Long press to turn off.

Know Your Remote Control

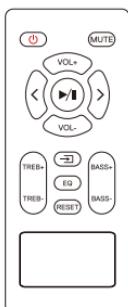


	Power Button		Mute/Unmute
	Volume Up		Volume Down
	Previous Track		Next Track
	Play/Pause		Increase/Decrease Treble
	Increase/Decrease Bass		Switch Input Mode
	Switch Sound Effects		Restore Factory Settings

Connecting The External Speaker (Subwoofer)

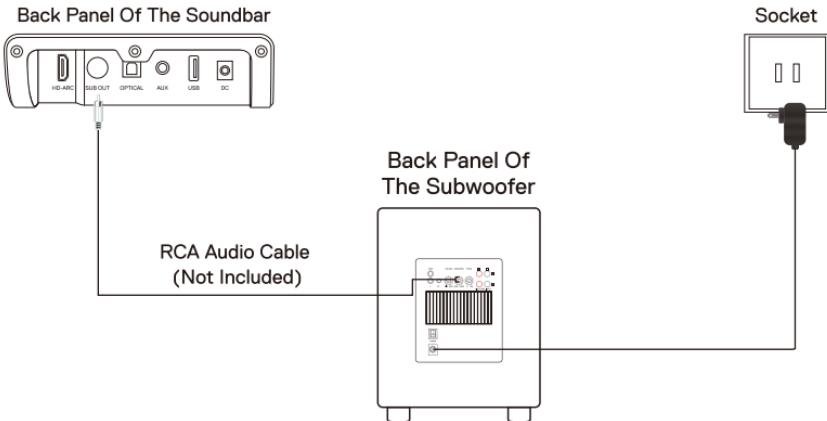


- The subwoofer needs to be purchased separately.

Connecting The BT Device

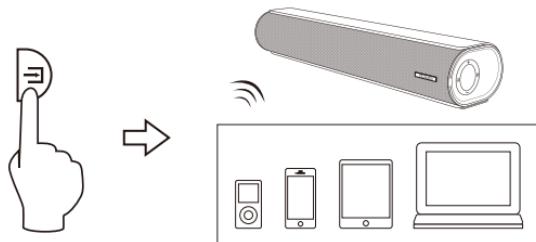

1. Press the “” button on the right side of soundbar until the LED indicator flashes blue.
2. Enable BT on your BT device.
3. Select “**GS821**” and connect it. Once the BT device is successfully connected, the LED indicator will slowly flash blue.
4. Play music files from the BT-connected device through the soundbar.


Indicateurs LED Et Introduction Des Boutons

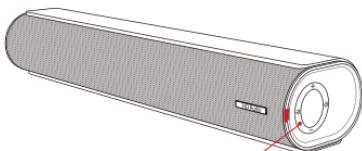

Indicateurs LED


Veille	BT	ARC	Optique	AUX	USB
(Rouge)	(Bleu)	(Bleu Clair)	(Blanc)	(Jaune)	(Violet)

Côté Droit De La Barre De Son

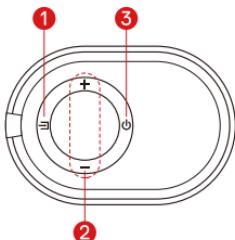

- ① Appuyez pour sélectionner le mode d'entrée (BT, Optique, ARC, AUX ou USB); Appui long pour réinitialiser les aigus et les graves aux paramètres d'usine.
- ② Appuyez pour diminuer/augmenter le volume. Appuyez longuement pour la piste précédente/suivante;
- ③ Appuyez pour allumer ; appui long pour éteindre.


Connaître Votre Télécommande

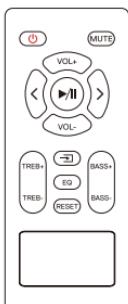

	Bouton D'alimentation		Muet/Démuet
	Volume Haut		Volume Bas
	Morceau Précédent		Morceau Suivant
	Lecture/Pause		Augmenter/Diminuer Les Aigus
	Augmenter/Diminuer Les Graves		Changer Le Mode D'entrée
	Changer Les Effets Sonores		Restaurer Les Paramètres D'usine


Connexion Du Haut-parleur Externe (Caisson De Basses)

Panneau Arrière De La Barre De Son



Câble Audio RCA
(Non Inclus)

Panneau Arrière Du
Caisson De Basses

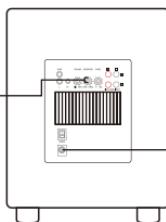


Prise




- Le caisson de basses doit être acheté séparément.

Connexion De l'appareil BT

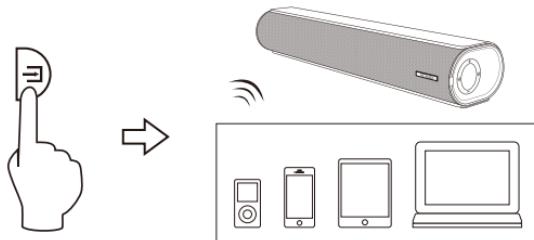


- Appuyez sur le bouton "  " sur le côté droit de la barre de son jusqu'à ce que le témoin LED clignote en bleu.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Bluetooth.
- Sélectionnez "GS821" et connectez-le. Une fois l'appareil Bluetooth connecté avec succès, le témoin LED clignotera lentement en bleu.
- Jouez des fichiers musicaux à partir de l'appareil connecté en Bluetooth via la barre de son.

LED-Anzeigen Und Tastenübersicht

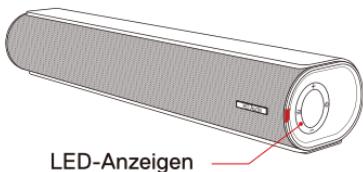


Standby	BT	ARC	Optisch	AUX	USB
 (Rot)	 (Blau)	 (Hellblau)	 (Weiß)	 (Gelb)	 (Lila)

Rechte Seite Der Soundbar

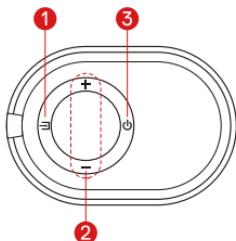


- ① Drücken, um den Eingangsmodus (BT, Optisch, ARC, AUX oder USB) auszuwählen; Lange drücken, um Höhen und Tiefen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- ② Drücken Sie, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen. Lange drücken für den vorherigen/nächsten Titel;
- ③ Drücken, um ein- und auszuschalten; Lange drücken, um auszuschalten.

Kennen Sie Ihre Fernbedienung

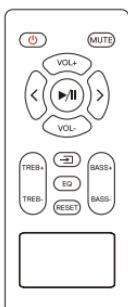


	Ein-/Ausschalter		Stummschalten/Wiedergabe
	Lautstärke Erhöhen		Lautstärke Verringern
	Vorheriger Titel		Nächster Titel
	Wiedergabe/Pause		Höhen Erhöhen/Verringern
	Bass Erhöhen/Verringern		Eingangsmodus Wechseln
	Soundeffekte Wechseln		Werkseinstellungen Wiederherstellen

Anschluss Des Externen Lautsprechers (Subwoofer)

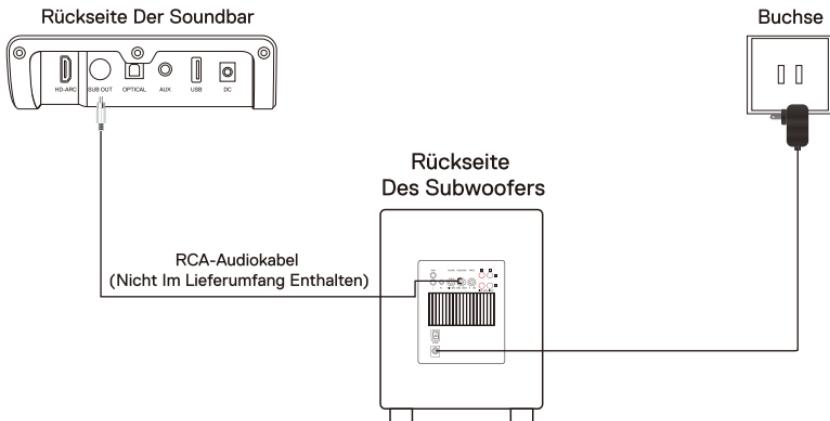

- Der Subwoofer muss separat erworben werden.

Anschluss Des BT-Geräts

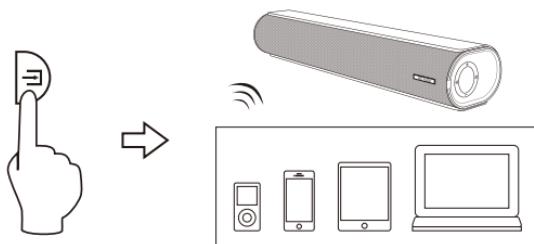

- Drücken Sie die "  " o-Taste an der rechten Seite der Soundbar, bis die LED-Anzeige blau blinkt.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Wählen Sie „GS821“ aus und verbinden Sie es. Sobald das Bluetooth-Gerät erfolgreich verbunden ist, blinkt die LED-Anzeige langsam blau.
- Spielen Sie Musikdateien vom Bluetooth-verbundenen Gerät über die Soundbar ab.


LED-Anzeigen Und Tastenübersicht



Indicatori LED


Standby	BT	ARC	Ottico	AUX	USB
■ (Rosso)	■ (Blu)	■ (Azzurro Chiaro)	■ (Bianco)	■ (Giallo)	■ (Viola)

Lato Destro Della Soundbar

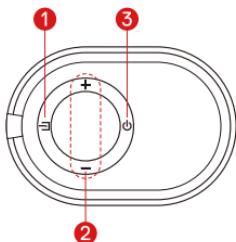


- 1 Premere per selezionare la modalità di ingresso (BT, Ottico, ARC, AUX o USB); Premere a lungo per ripristinare al valore di fabbrica alti e bassi.
- 2 Premere per diminuire/aumentare il volume. Premere a lungo per la traccia precedente/successiva;
- 3 Premere per accendere/spegnere; Premere a lungo per spegnere.

Conoscere Il Telecomando

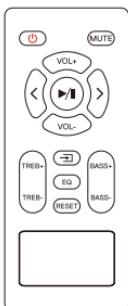


	Accensione/Spegimento		Silenzia/Attiva
	Aumenta Il Volume		Diminuisci Il Volume
	Brano Precedente		Brano Successivo
	Riproduci/Pausa	 	Aumenta/Diminuisci Gli Alti
 	Aumenta/Diminuisci Il Bassi		Cambia Modalità Di Ingresso
	Cambia Effetti Sonori		Ripristina Impostazioni Di Fabbrica

Collegamento Dell'altoparlante Esterno (Subwoofer)

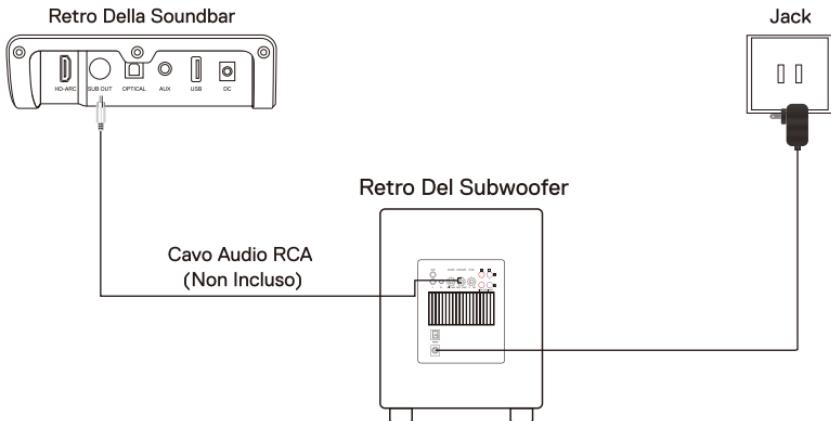


- Il subwoofer deve essere acquistato separatamente.

Collegamento Del Dispositivo BT

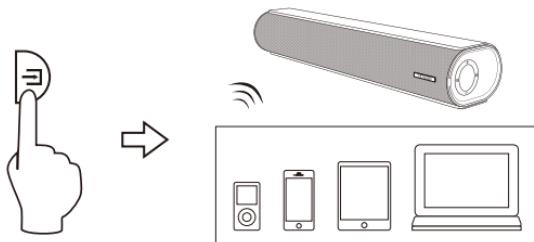

- Premere il pulsante "≡" sul lato destro della Soundbar finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.
- Abilita il Bluetooth sul tuo dispositivo Bluetooth.
- Seleziona "GS821" e connettiti. Una volta che il dispositivo Bluetooth è connesso con successo, l'indicatore LED lampeggerà lentamente in blu.
- Riproduci file musicali dal dispositivo Bluetooth connesso tramite la Soundbar.


LED-Anzeigen Und Tastenübersicht

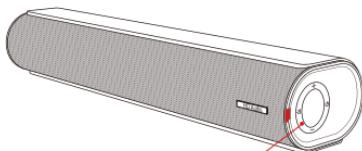

Indicadores LED


En espera	BT	ARC	Óptico	AUX	USB
(Rojo)	(Azul)	(Azul Claro)	(Blanco)	(Amarillo)	(Púrpura)

Lado Derecho De La Barra De Sonido

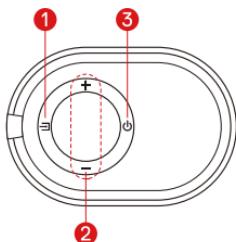

- ① Presione para seleccionar el modo de entrada (BT, Óptico, ARC, AUX o USB); Presione largo para restablecer los agudos y graves a la configuración de fábrica.
- ② Presione para disminuir/aumentar el volumen. Presione largo para la pista anterior/siguiente;
- ③ Presione para encender/apagar; Presione largo para apagar.


Conozca Su Control Remoto

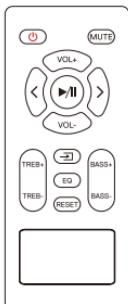

	Encendido/Apagado		Silenciar/Activar
	Aumentar Volumen		Disminuir Volumen
	Pista Anterior		Pista Siguiente
	Reproducir/Pausar		Aumentar/Disminuir Agudos
	Aumentar/Disminuir Graves		Cambiar Modo De Entrada
	Cambiar Efectos De Sonido		Restaurar Configuración De Fábrica


Conectando El Altavoz Externo (Subwoofer)

Parte Trasera De La Barra De Sonido




Cable De Audio RCA
(No Incluido)

Parte Trasera
Del Subwoofer

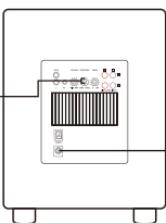

- El subwoofer debe comprarse por separado.

Conectando El Dispositivo BT

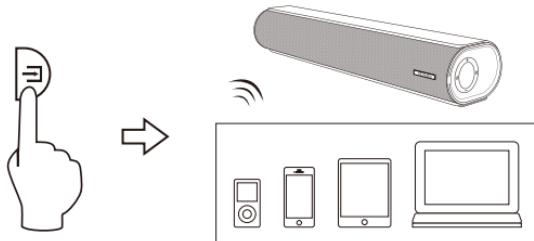

1. Presione el botón "BT" en el lado derecho de la barra de sonido hasta que el indicador LED parpadee en azul.
2. Habilite Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
3. Seleccione "GS821" y conéctese. Una vez que el dispositivo Bluetooth esté conectado con éxito, el indicador LED parpadeará lentamente en azul.
4. Reproduzca archivos de música desde el dispositivo conectado por Bluetooth a través de la barra de sonido.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Mobile device:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

