

GKU

D600Pro



USER MANUAL

D600Pro Dash cam **V1.06**

Double Your Warranty! within 7 days

Register now and enjoy 2-year Extension by
Scanning the QR Code!

2 YEARS WARRANTY



Email: support@gkutech.com



Email



WhatsApp



MOST IMPORTANT

- 1 Please select the correct dash cam WiFi name when connect it:

WiFi name: [GKU_D600Pro_XXXXX](#)

Password: [12345678](#)

- 2 Please format the SD card in "GKU GO" APP before using it for the 1st time.
- 3 If the dash cam's mount is loose, please use the 2mm Ball End Hex Key.
Wrench to tighten the screws. We can provide it if needed.
- 4 D600Pro support 24 hours parking monitoring only when it is connected to a Type-C hardwire kit (not included in the package).
- 5 [If your car does not have cigar socket, you may use a Type-C cable or Hardwire kit\(neither included\).](#) Ensure a 5V/2.5A or above stead charging environment.
- 6 If you want to quickly learn how to use the dash cam. Scan the QR code below to watch the video tutorial.



support@gkutech.com


Contents

EN	English	01~19
IT	Italiano	20~40
FR	Français	41~61
DE	Deutsch	62~82
ES	Español	83~103


Menu

Package Lists	01
Product Overview	02
Dash Cam Installation	04
Insert Micro SD card	04
Remove Micro SD card	05
Installation of dash cam	06
Connection of power supply.....	07
Dash Cam Function Button	07
Installation of Rear Camera.....	08
APP Installation	09
Introduction of the App	10
Frequently Asked Question	16
Specifications	18
Reach Us	19


Package Lists

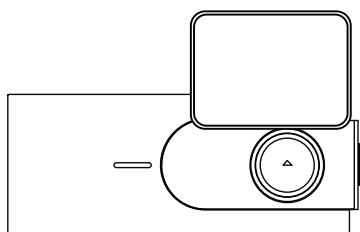

① Dash Cam

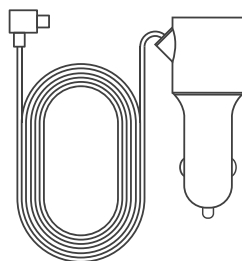


② Car Charger Adapter

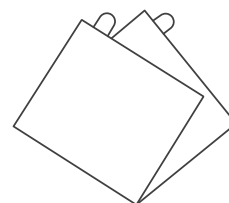

③ Electrostatic Stickers × 2




④ 3M adhesive tape

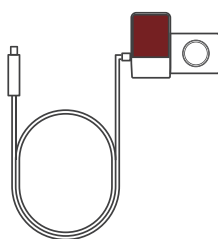


⑤ Rear Camera



⑥ User Manual

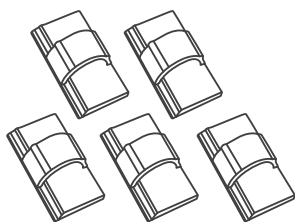

⑦ Cable clips




⑧ Car wire trim tool



⑨ 64G SD Card

Product Overview

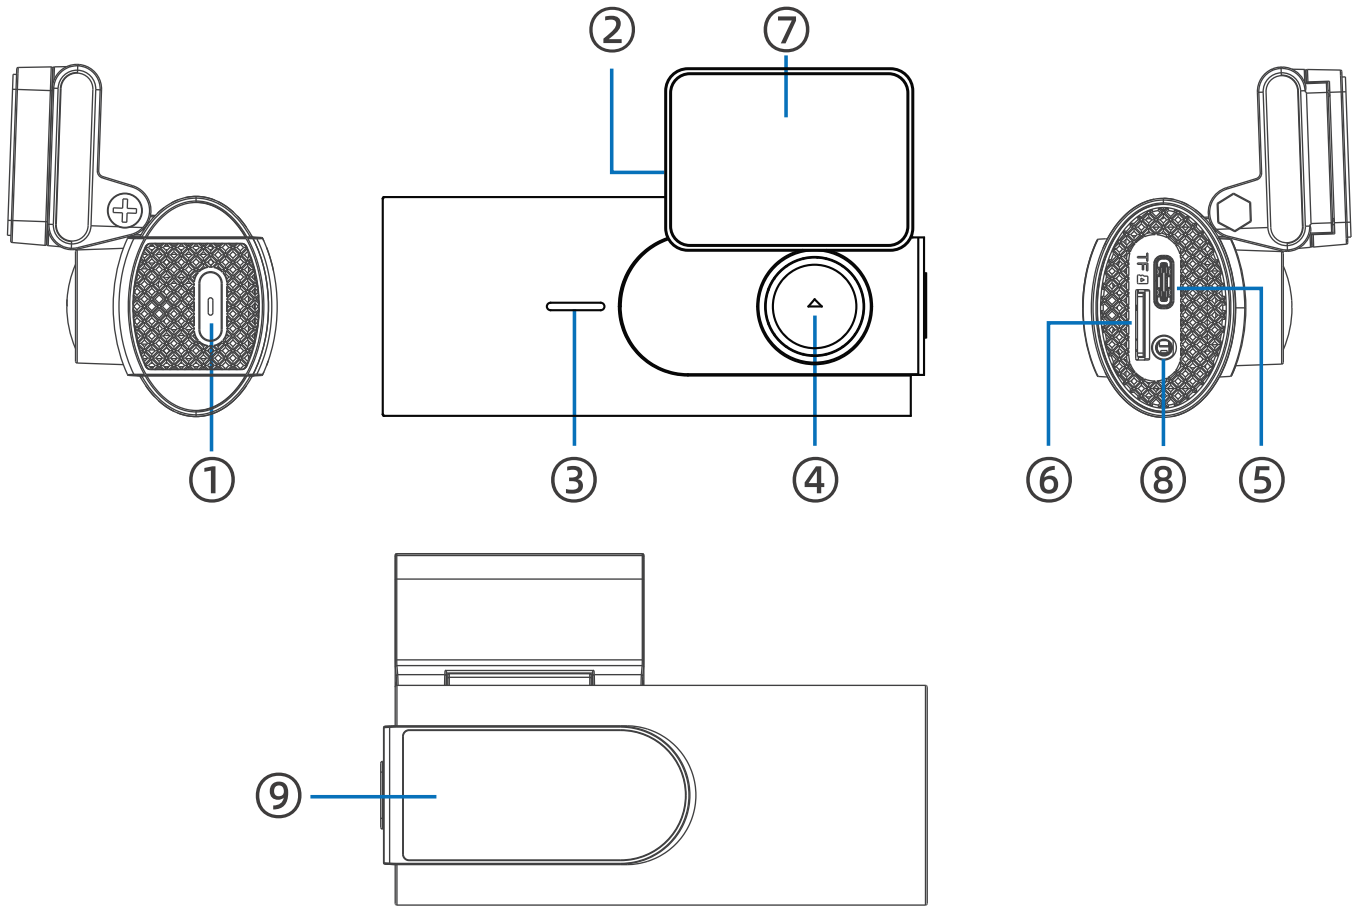

- ① Function Button
- ② Adjustable Mounting Bracket
- ③ Mic
- ④ Lens


- ⑤ Car Charger Port
- ⑥ SD Card Slot
- ⑦ 3M adhesive tape
- ⑧ Rear Camera Port
- ⑨ HD Display

Indicator Light

Flashing red light: Dash cam is recording.

Flashing yellow light: Locking video being recorded.


Screen Display

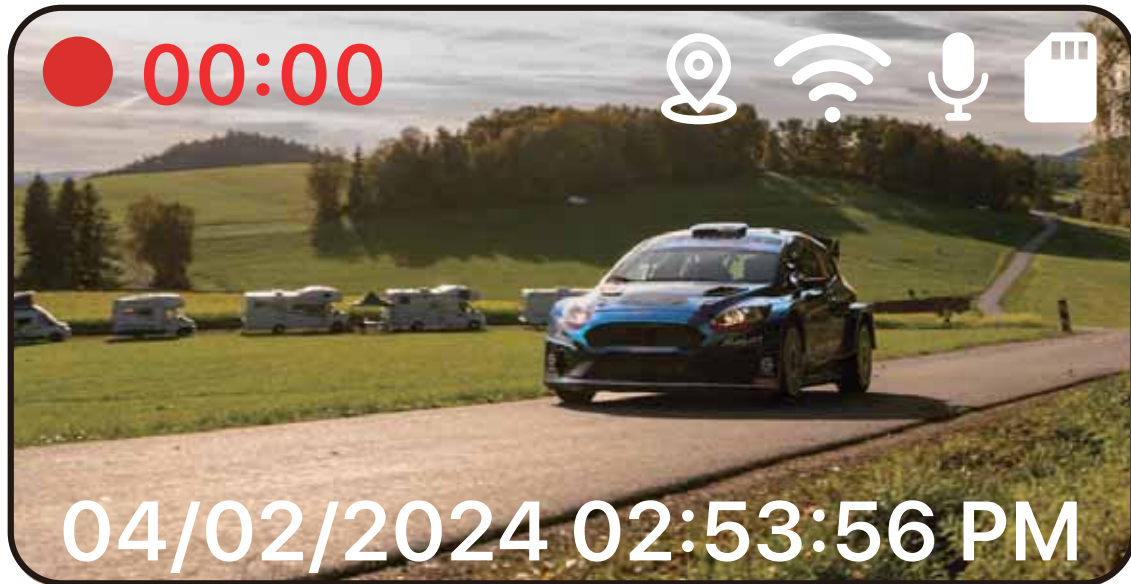

 00:00:00 Recording Status	 GPS Status
 WIFI Status	 Audio Status
 SD Card Status	04/02/2024 02:53:56 PM Date & Time

Dash Cam Installation

1. Insert Micro SD card


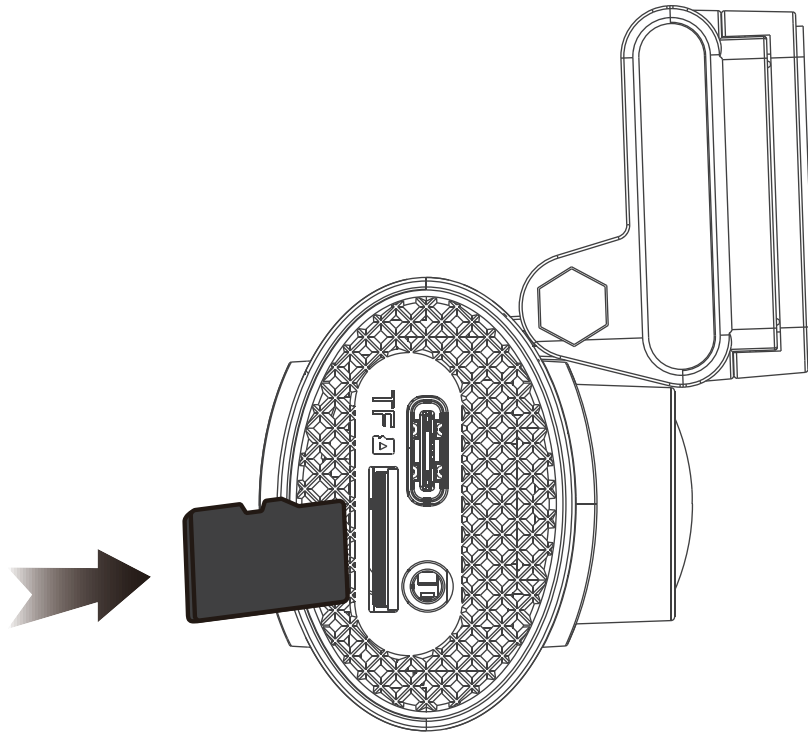


Notice:

- Please purchase/use only Brand Name Class 10 U3 or higher speed Micro SD card(64GB or more, Max 256GB) Samsung or SanDisk can be great choices.
- Please format the SD card in GKU GO APP before using it for the 1st time.
- Format the SD card regularly, recommend once a month to ensure the camera's normal use.

2. Remove Micro SD card

When you push the micro SD card with your fingernail, the card comes out of the slot.

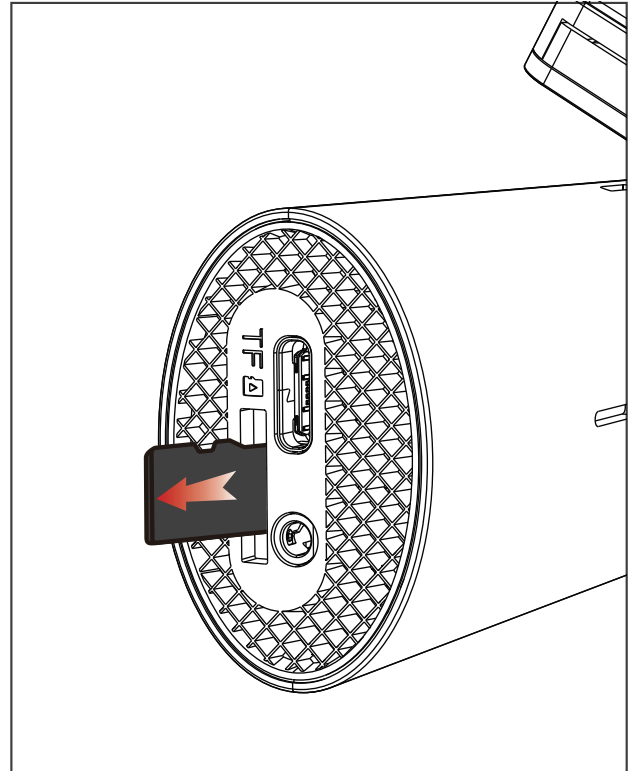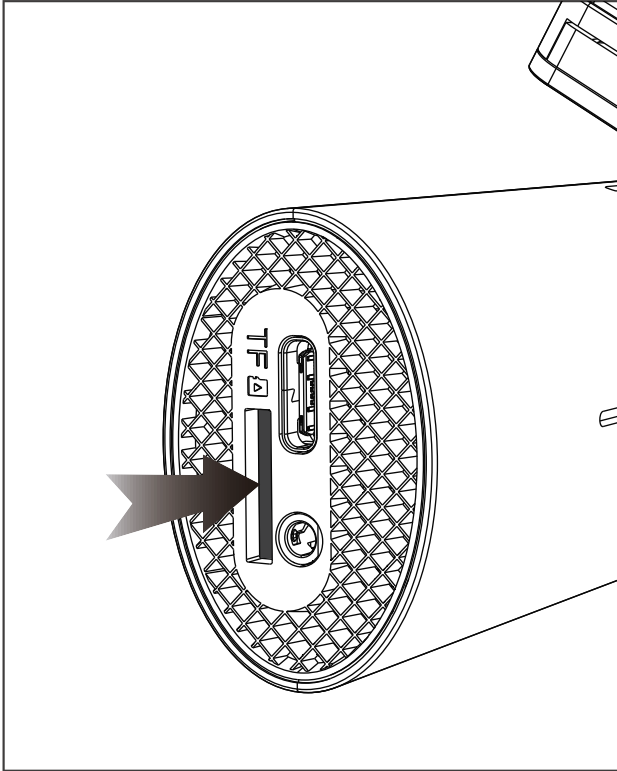


Notice:

- Don't remove or insert a SD card while the camera is on, or it will shut down immediately and may cause video damage.
- Be careful when removing the micro SD card, as the card may pop out and be lost. Because the memory card slot has a spring, it is easy to move the card.
- If your D600Pro dash cam has issue with any error notification, that is caused by your MEMORY CARD.(NOT THE CAMERA ISSUE) - Please CONTACT US for professional support.

3. Installing the Dash Camera


Determine the desired installation position of your dash cam taking into account factors such as visibility and ease of access. Before applying the stickers, it is important to clean the selected location thoroughly and wipe it dry to ensure proper adhesion.

a: Peel off the electrostatic sticker and affix it to the chosen location.

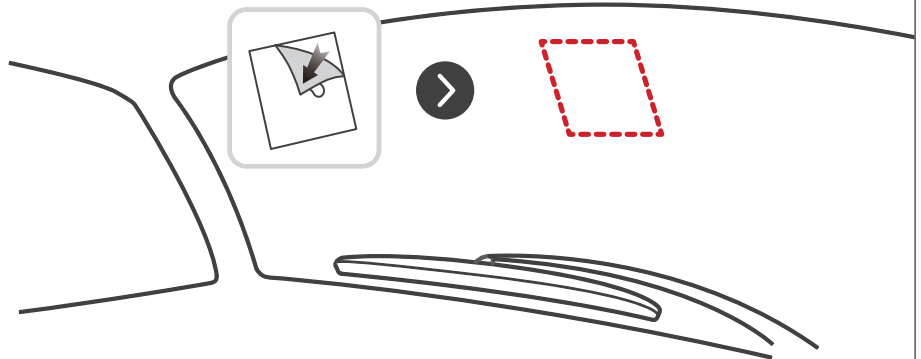


b: Remove the protective film from the dash cam's 3M adhesive.

Strappare

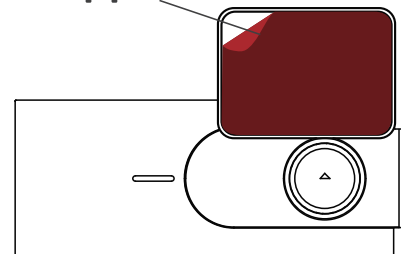

c: Attach the dash cam onto the electrostatic sticker.

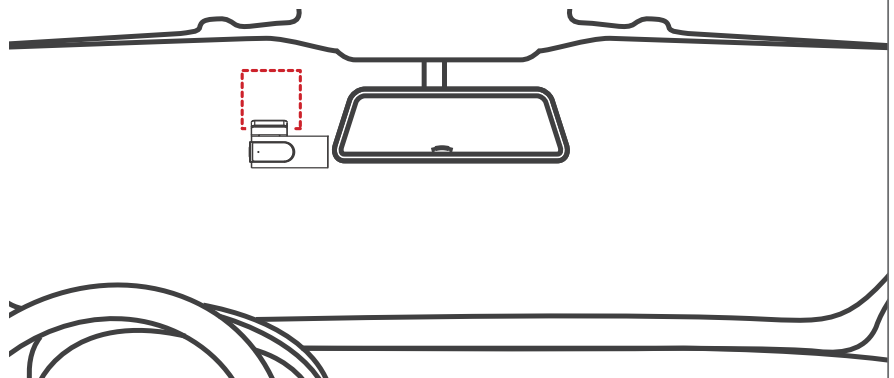


4. Connection of power supply

Please connect the original car charger adapter to the cigar lighter to charge the dash cam.

The parking monitoring function can be achieved with a dedicated type C hardwire kit (not included).

Reminder: The package includes only a cigar car charger to power the dashcam. If your car does NOT have a cigarette lighter socket, you can use a Type-C cable or hardwire kit (neither included), or please contact us to get one.

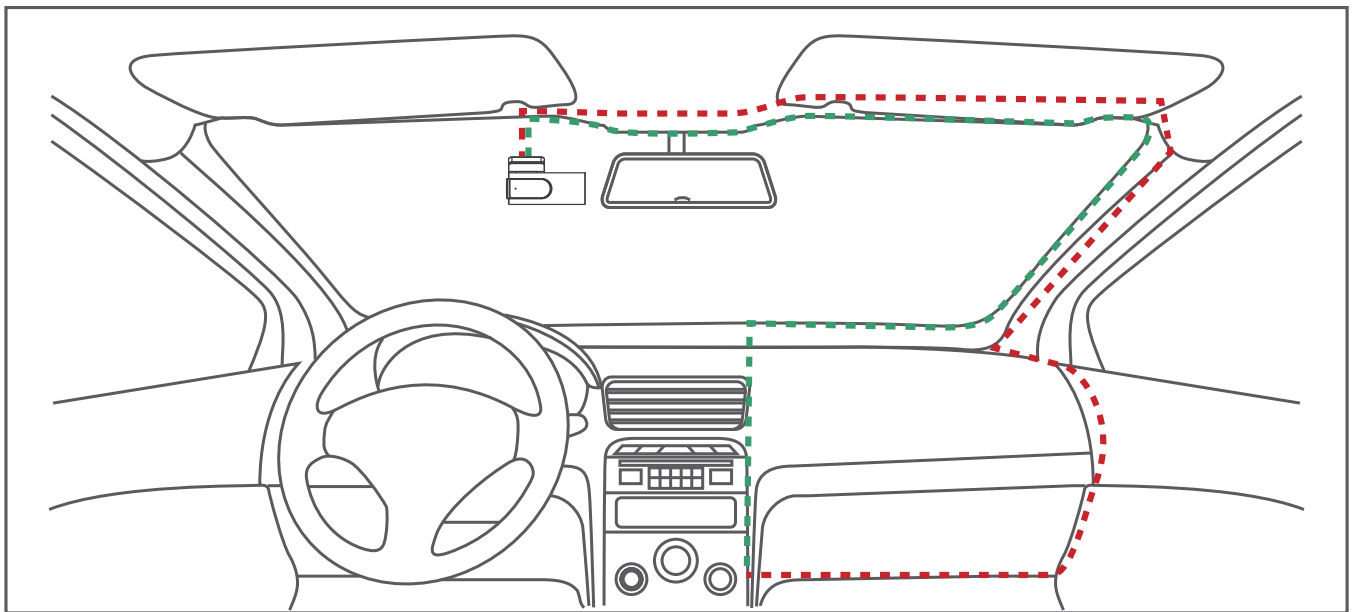

5. Dash Cam Function Button

① Automatically ON/OFF:

Once the car is started, the camera will turn on immediately. It will give out voice: " Start Recording" . Once the car is shut off, the camera will turn off.


② Press 1 second: Format SD card (first insert) / Lock video

Press 3 second: Stop/start recording

Press 5 second: Restore factory settings (2 beeps)


Press 9 second: Hardware reset

* The camera's voice can be turned off if you don't want to let it announce every time it starts a new recording.

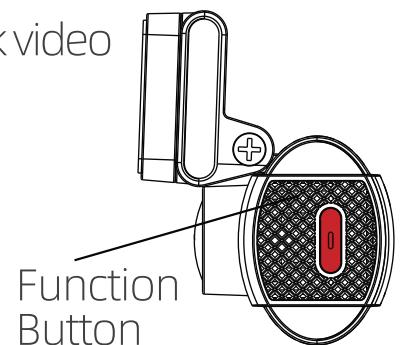

6. Installation of Rear Camera

Install the rear camera on the rear windshield. We recommend installing the rear camera on the top proof of the car inside.

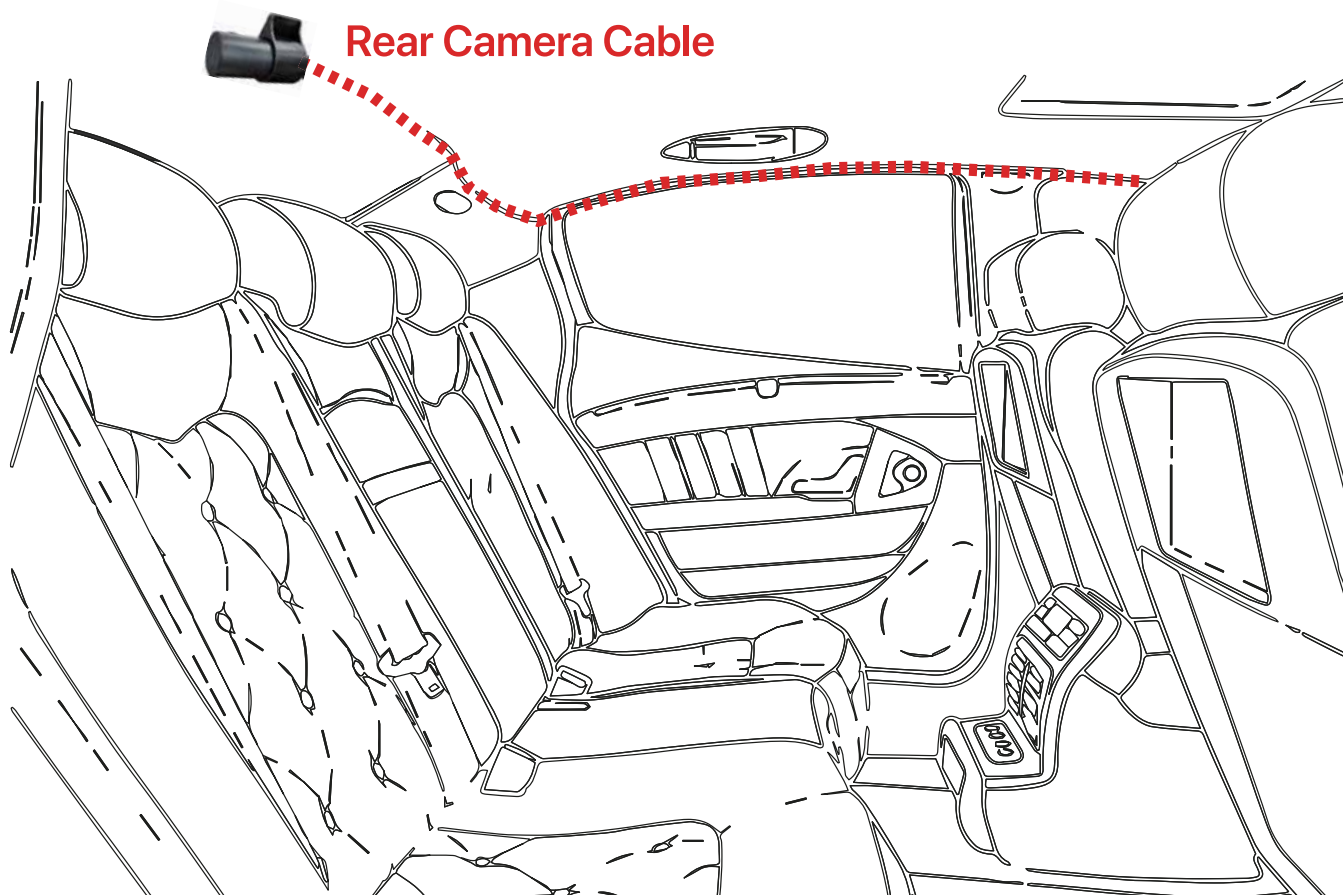

APP Installation

We recommend that you take the following actions to connect WiFi:

① Scan the following QR code and download the dedicated app **"GKU GO"** from Google play store or apple store.



iOS/Android

Reminder:



Please remain the D600Pro connected to power while you are operating the WiFi function, otherwise the dash cam WiFi is offline. When opening the GKU GO for the first time, please make sure to authorize the app with album, location, WLAN & cellular data, otherwise, the App won't work correctly.

② Open the mobile phone WiFi settings, turn off cellular data and bluetooth, connect to the machine WiFi (**GKU_D600Pro_XXXXX**) and enter the password **12345678**.

③ After the WiFi connection is stable, open the GKU GO and add a new camera by wifi connection.

Introduction of the App


1. App Interface

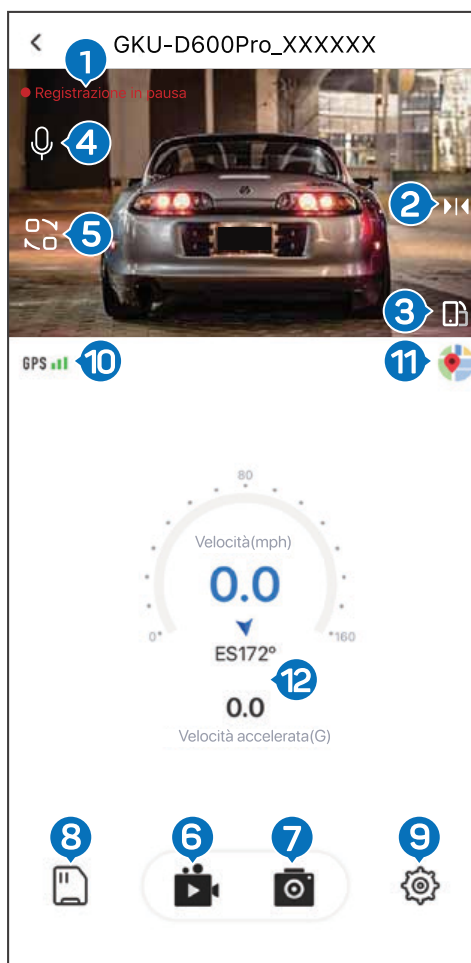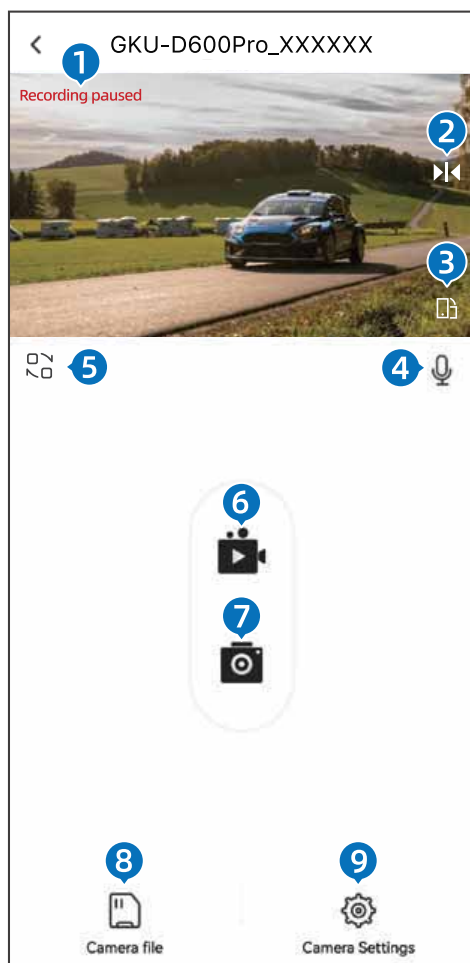

Two displays of the interface when there is no GPS indoors and when GPS is detected outdoors.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 Recording/pause status | 7 Photo mode |
| 2 Front/positive camera view rear | 8 Camera files |
| 3 Full screen | 9 Camera settings |
| 4 Microphone (Mic) | 10 GPS |
| 5 Single/double camera view | 11 Driving trajectory |
| 6 Video mode | 12 Direction/speed |

2. File GPS

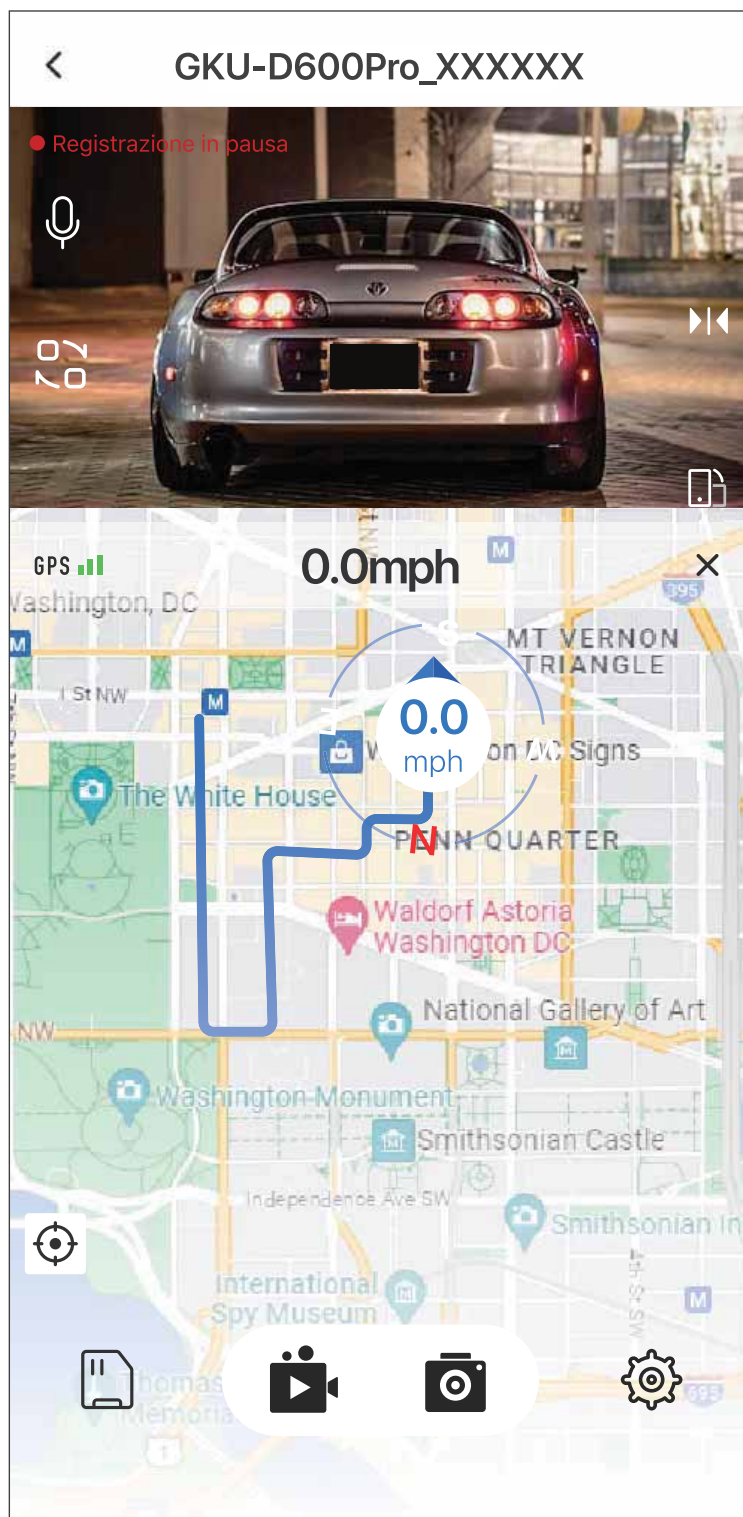

The D600Pro dashcam with GPS detects GPS signals during use but needs an open area for reception, not indoors.

To view GPS track videos on your computer:

① Insert the SD card into the computer, it will automatically generate a Player installation package.

② Or visit DV Player at <https://dvplayer.net/setup.html>


To use GPS on the computer, you need to use an activation code:

3. Camera Files

Loop--Loop videos:The normal videos can be overwrite by loop recording

Snapshot--Photos:The folder save the picture you captured.


Locked--Locked Videos:The emergency videos locked by G-sensor or manually.

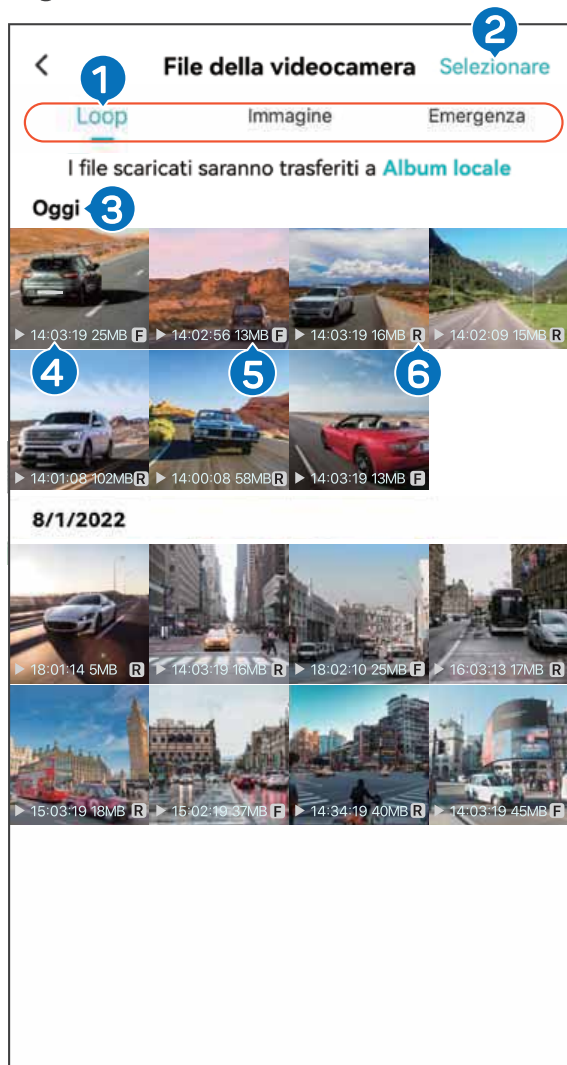

- 1 File type
- 2 Select
- 3 Date
- 4 Time
- 5 File Size
- 6 Front/Rear Camera file

For the best effect, we recommend you to download the video, because the preview resolution in the app is at just 1280P while the actual video is 4K/2.5K.

4. Camera Settings

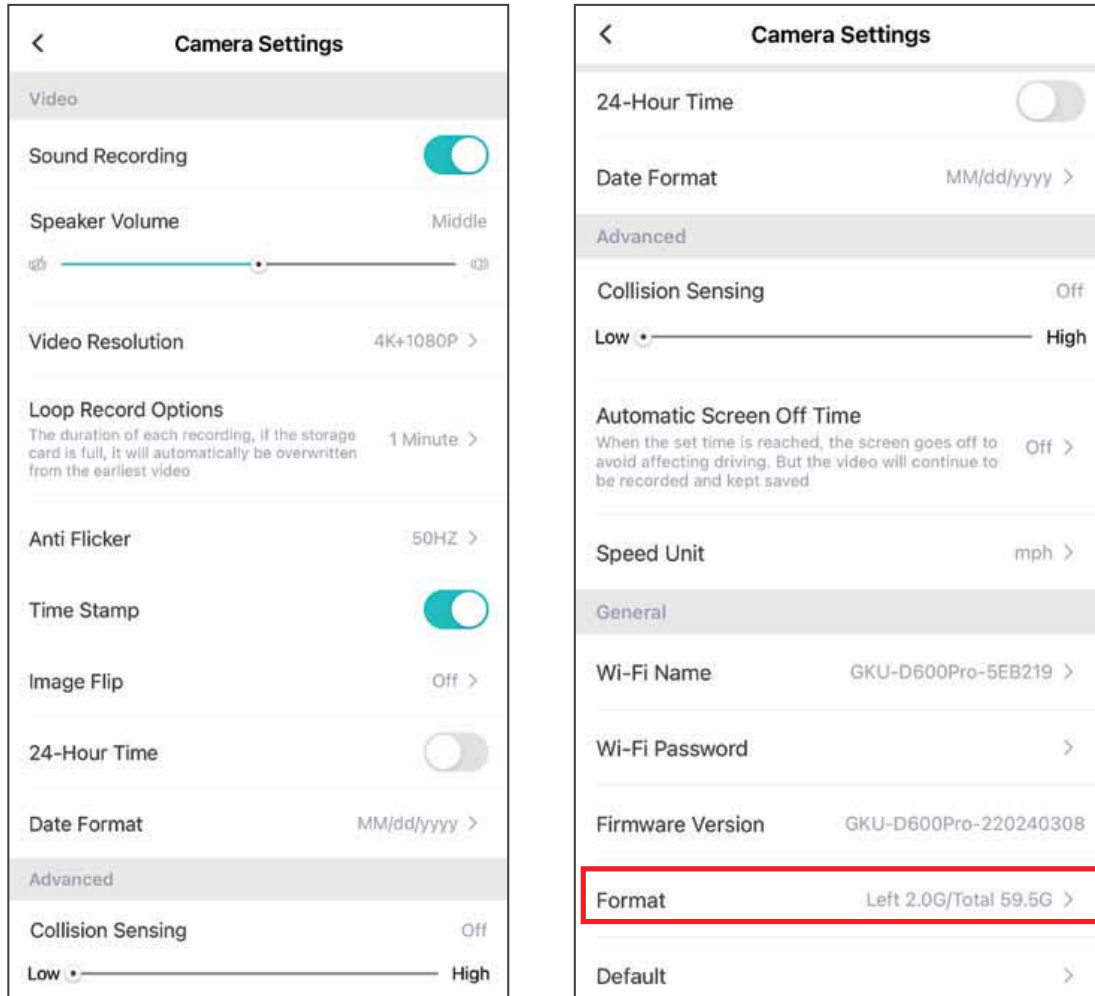

Notice:

All the new SD CARD required to be formatted in the App. Please go to GKU GO APP → Connect Camera → Camera Settings → Format SD Card.

Please format the SD card into FAT32 format on your computer if you fail to do it on your app.

5. Camera Settings

Video Settings

Sound recording: On(default), Off The D600Pro dash cam support voice recording, you can activate it on camera settings to record the voice or turn it off to prevent the voice from being recorded.

Speaker Volume: Off, Low, Middle, High(Default), Highest This feature allows you to adjust the volume of the speaker, and if you fee the volume of the speaker is too loud, you can turn it down or turn it off.

Video Resolution: One channel(Rear camera is unplugged): 4K(Default), 2.5K, 1080P. Dual channel (Rear camera is plugged in): 4K+1080P, 2.5K+1080P (Default), 1080P+1080P, Choose the resolution you want according to your needs. The higher the resolution, the more storage space the video will take up.

Loop Record Options: 1 Minute(Default), 2 Minutes, 3 Minutes. The duration of each recorded videos will be saved in the normal video folder according to the loop recording time you set. After this function is enabled, the video file will automatically overwrite the loop, so as not to stop recording during the driving process.

Anti Flicker: 50Hz(Europe)(Default), 60Hz(USA) Please select the corresponding frequency according to your country/region.

Time Stamp: On(Default), Off. You can choose whether to put a date and time watermark on the video.

Advanced Settings

Collision Sensing: Off, Lowest, Lower, Low, Middle, High Built in 6-axis impact gravitational accelerometer, the video files will be locked and stored automatically when the collision sensor is triggered by emergency shock or collision, ensuring your most important footage is kept protected.

Parking Mode(Hardwire Kit Required)

A Type C hardwire kit is needed for this function. You can purchase separately, or reach us to get.

Parking Monitoring Mode: Off (Default), Time-lapse Recording This function need hardwire kit your dash cam. You can choose the camera to record at 1FPs/2FPs/5FPs.

Parking Monitoring Collision Detection: High, Middle, Low, Off (Default) This feature is designed to work while your car is parked. After installation of dedicated hardwire kit and connected, you can turn on the parking mode on GKU GO APP. When your car is parked and the camera detects a collision, it will turn on automatically, start recording for 1 minutes and then turn off. The video will be locked and saved to emergency file, preventing from deleting by loop recording function.

REMINDER:

This function requires a hardwire kit. Meanwhile, please make sure the Collision Sensing is turned on because it is triggered by Collision Sensor.

Parking Recording Time: Off(Default), 12 hours, 24 hours, 48 hours,72 hours. This features offer you the optional parking recording time. when the parking mode reaches the preset time, the camera will stop recording and automatically turn off.

General Settings

WiFi Name: Default WiFi Name: GKU-D600Pro-XXXX, this feature will allow you to change WiFi name from the camera so you can set a favorite WiFi name.

Passport: Default passport: 12345678, here you can change the WiFi passport as your preference.

Format SD Card: This feature can be used to format the memory card. After formatting, the files on the memory card will be deleted. Please back up important files before formatting.

Firmware Version: This feature indicate the firmware version used by the current camera, which can be used to determine whether to upgrade the firmware version.

Default Setting: This feature reset the camera back to factory settings.

***Resetting the Camera:** If you forget the WiFi password or want to restore the device to factory setting, you can press and hold the function button for 5 seconds, and the device will be reset to the factory setting.

Set the Date and Time: make sure the dash cam is successfully connected to app and the device record normally. The device will automatically synchronize the date and time of the mobile phone without manual settings.

Frequently Asked Question

1. Camera won't connect to the app and says connection failed.

When opening the app for the first time, please make sure to authorize the App with the album, location, WLAN & cellular data, otherwise, the connection will fail.

2. No internet connection after connecting the camera WiFi.

Once you connect to GKU-D600Pro-XXX WiFi, it will say 'No internet connection'. Which is fine. As long as you keep the WiFi connection, you can still use the APP normally.

3. Keep saying format SD card.

All the new SD CARD requires to be formatted in GKU GO App. It's not available to format on computer. Please go to **GKU GO APP** → **Connect Camera** → **Camera Settings** → **Format SD Card** (Keep the dashcam powered on and connected to the camera's WiFi within 3 meters).

Note:

(1) Please format the SD card into FAT32 format on PC if you failed to do it on your app.

(2) Make sure you are using the recommended, CLASS 10, U3 Speed, and 32-256GB SD card.

4. The voice prompt function of the dash cam must be deactivated.

If you do not want to be disturbed by the dash cam's voice prompts, find '**Speaker Volume**' in '**Camera Settings**' and deactivate it.

5. Can't record 24 hours?

D600Pro support 24 hours parking monitoring only when it is connected to a type C hardware kit (not included in the package). If you need it from us, please chat with our WhatsApp or E-mail us.



6. Do you have to connect to camera WiFi signal each time you get in the car in order for it to record?

No, the dash cam will automatically record without connecting to your WiFi.

7. Unresolved issues?

Please contact us E-mail or WhatsApp directly, and we are here to help. Typically we will reply you in 24 hours.

Specifications

Name	GKU Dash Cam
Mode	D600Pro
Resolution	4K Single Front/4K+1080P Front and Rear
Wide Angle	170°
Lens Aperture	F1.8
Working Temperature	-20°C ~70°C
Storage	64-256GB
Power Supply	5V / 2.5A
Power Interface	Type C
Current frequency	50/60HZ
WiFi	Support
Mic	Support
Loop Recording	Support
G-sensor	Support
24h Parking Monitoring (Hardwire kit Required)	Support
Time-lapse (Hardwire kit Required)	Support
Warranty	1 year

Reach Us

We provide a one-year warranty!

Contact us to obtain new product testing qualification or accessories!

Customer first is our pursuit!

If you have any needs or questions, please contact us directly!



Email



WhatsApp

 Facebook: Search GKU, you will find us!

 YouTube: Search GKU, you will find us!

 Email: support@gkutech.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps

5150-5250MHz is restricted to indoor use only



PUNTI PIÙ IMPORTANTI


- 1** Si prega di selezionare il nome WiFi corretto della dash cam quando ci si connette:
Nome WiFi: GKU_D600Pro_XXXXX
Password: 12345678
- 2** Si prega di formattare la scheda SD nell'app GKU GO prima di utilizzarla per la prima volta.
- 3** Se il supporto della dash cam è allentato, utilizzare la chiave esagonale a sfera da 2 mm per stringere le viti. Possiamo fornirla se necessario.
- 4** La D600Pro supporta il monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24 solo quando è collegata a un kit di cablaggio di tipo C (non incluso nella confezione).
- 5** Se la tua auto non ha una presa accendisigari, puoi utilizzare un cavo di tipo C o un kit di cablaggio (nessuno dei due è incluso). Assicurare un ambiente di ricarica a 5V/2,5A o superiore.
- 6** Se vuoi imparare rapidamente come utilizzare la dash cam, scansiona il codice QR qui sotto per guardare il video tutorial.




Menu

Elenchi dei pacchetti	22
Panoramica dei prodotti	23
Installazione della Dash Cam	25
Inserire la scheda Micro SD	25
Rimuovere la scheda Micro SD	26
Installazione della dash cam	27
Collegamento dell'alimentazione	28
Pulsante di funzione della dash cam	28
Installazione della telecamera posteriore	29
Installazione dell'APP	30
Introduzione dell'app	31
Domande frequenti	37
Specifiche tecniche	39
Raggiungeteci	40


Elenchi dei pacchetti

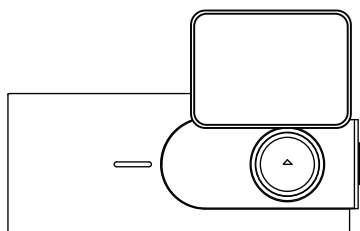


① Dashcam

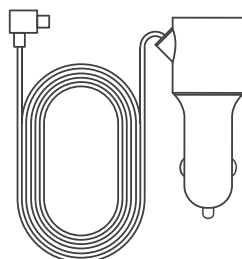


② Adattatore per
caricabatteria da auto

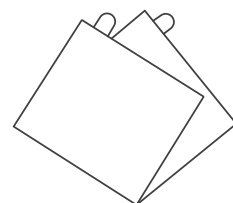

③ Adesivi
elettrostatici

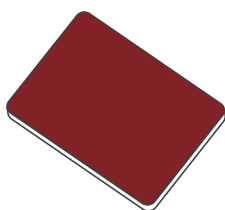


④ Nastro
adesivo 3M

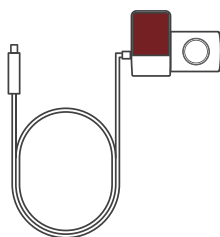

⑤ Fotocam-
era posteriore



⑥ Manuale
dell' utente

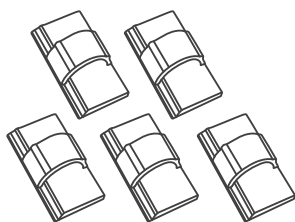

⑦ Clip per cavi




⑧ Strumento di
rifinitura cavi per auto



⑨ Scheda SD
da 64GB

Panoramica del Prodotto

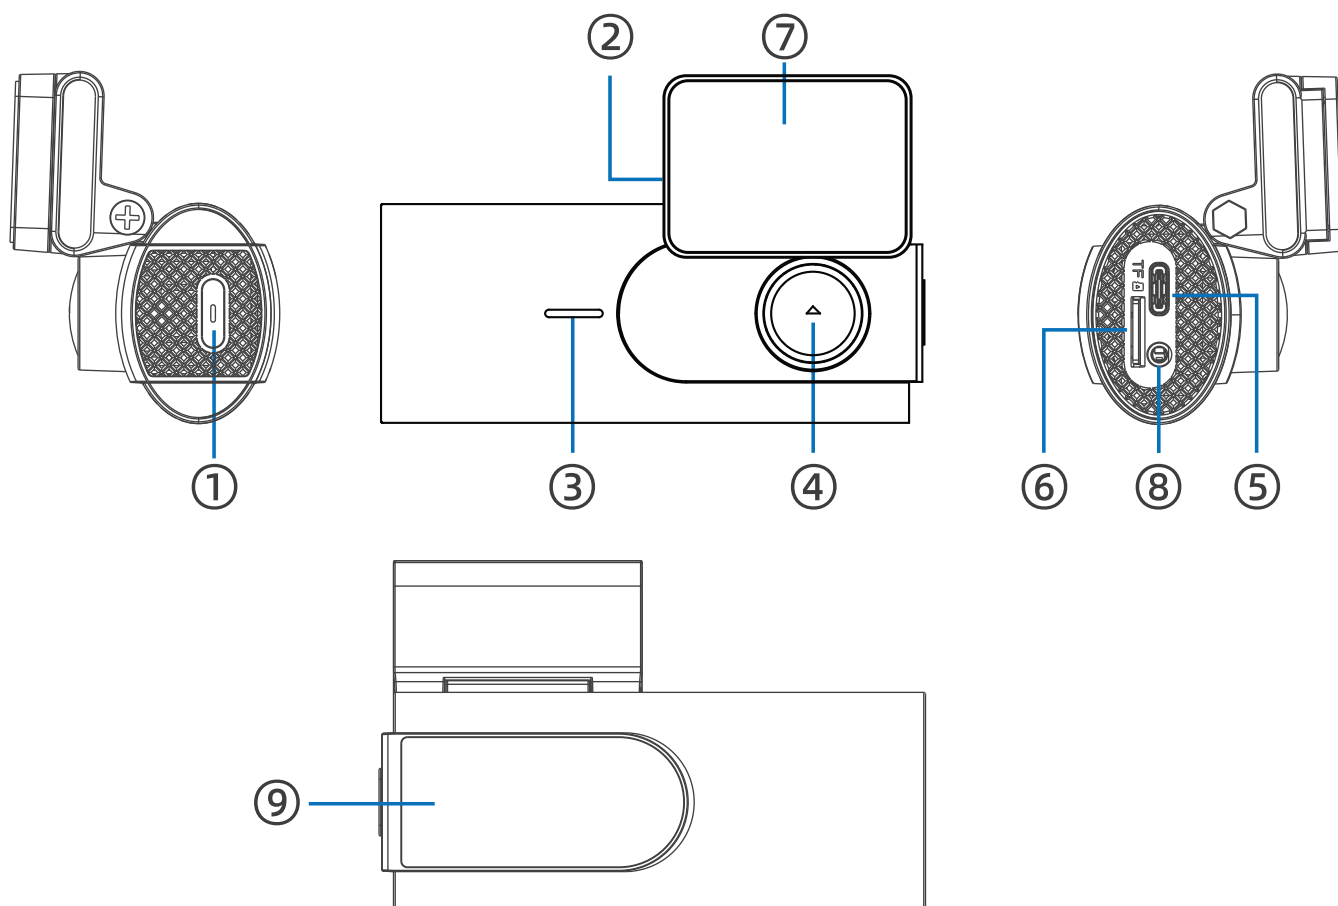


- ① Pulsante funzione
- ② Staffa di montaggio regolabile
- ③ Microfono
- ④ Lente

- ⑤ Porta per caricabatteria da auto
- ⑥ Slot per scheda SD
- ⑦ Nastro adesivo 3M
- ⑧ Porta per fotocamera posteriore
- ⑨ Display HD

Indicatore luminoso	Luce rossa lampeggiante: La dash cam sta registrando.
	Luce gialla lampeggiante: Video di blocco in fase di registrazione.


Visualizzazione dello schermo

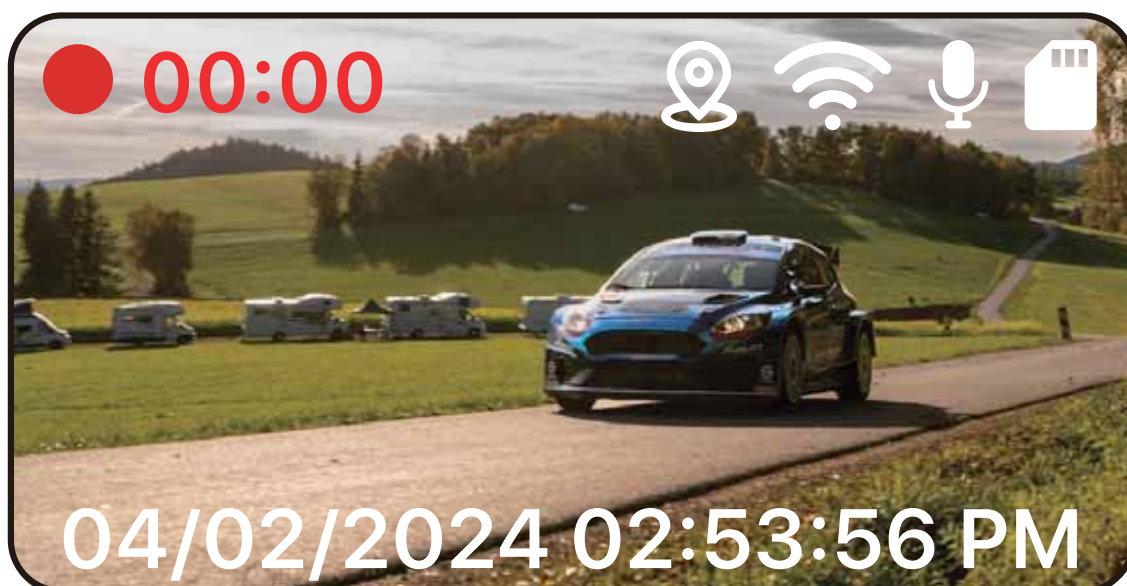

 00:00:00 Stato della registrazione	 Stato GPS
 Stato Wi-Fi	 Stato dell'audio
 Stato della scheda SD	04/02/2024 02:53:56 PM Appuntamento

Installazione Dash Cam

1. Inserire la scheda Micro SD


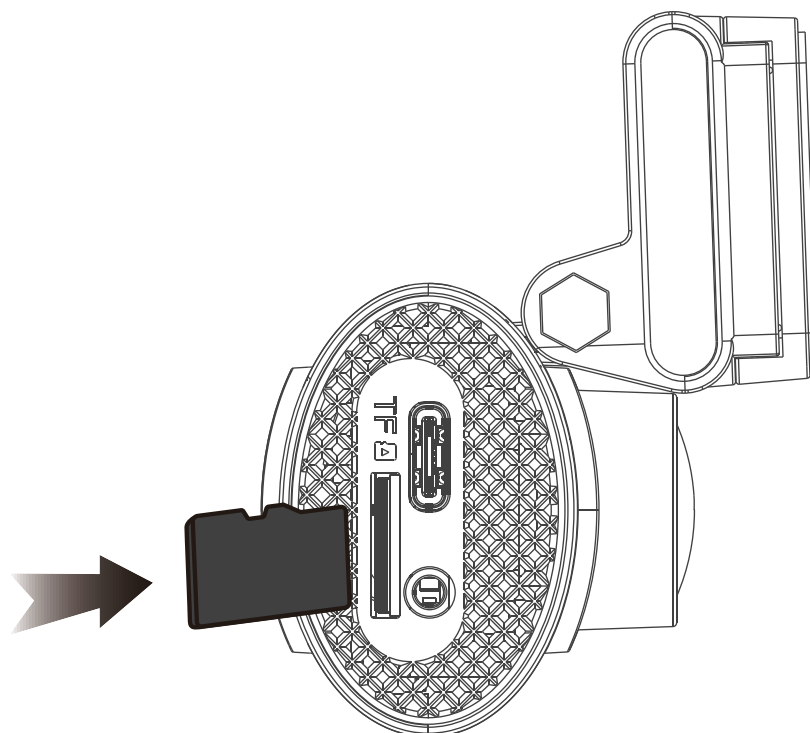


Avviso:

- Si prega di acquistare/utilizzare solo schede Micro SD di marca Classe 10 U3 o di velocità superiore (64GB o più, Max 256GB) Samsung o SanDisk possono essere ottime scelte.
- Please formattare la scheda SD nell'APP GKU GO prima di utilizzarla per la prima volta.
- Formattare regolarmente la scheda SD, si consiglia una volta al mese per garantire il normale utilizzo della fotocamera.

2. Rimuovere la scheda micro SD

Quando si spinge la scheda micro SD con l'unghia, la scheda esce dallo slot.

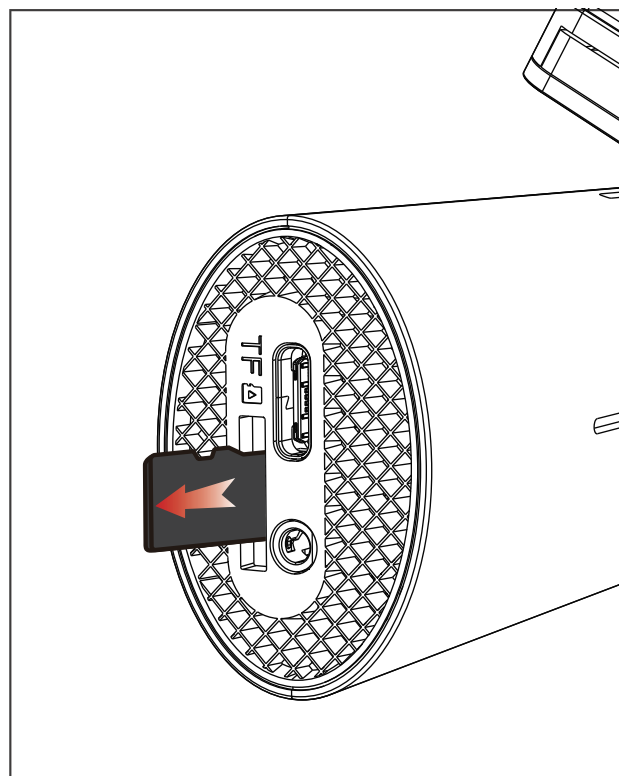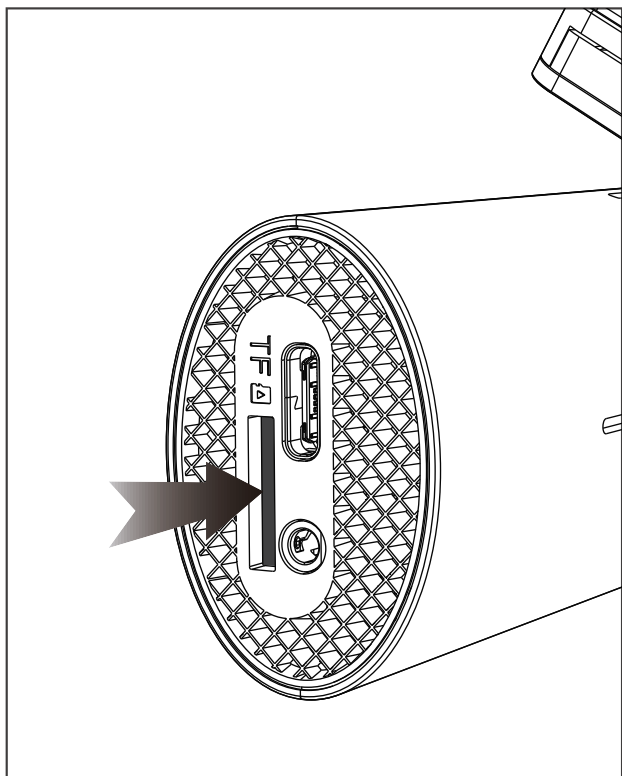


Avviso:

- Non rimuovere o inserire una scheda SD mentre la fotocamera è accesa, altrimenti si spegnerà immediatamente e potrebbe causare danni al video.
- Prestare attenzione quando si rimuove la scheda micro SD, poiché la scheda potrebbe uscire e andare persa. Poiché lo slot della scheda di memoria è dotato di una molla, è facile spostare la scheda.
- Se la dash cam D600Pro presenta un problema di notifica di errore, ciò è dovuto alla SCHEDA DI MEMORIA.(NON È UN PROBLEMA DELLA TELECAMERA)-Contattateci per ricevere assistenza professionale.

3. Installazione della dash cam


Determina la posizione di installazione desiderata della tua dash cam tenendo conto di fattori quali la visibilità e la facilità di accesso. Prima di applicare gli adesivi, è importante pulire il posizione selezionata accuratamente e asciugarla per garantire il corretto adesione.

a: Staccare il elettrostatico adesivo e attaccarlo agli eletti posizione.

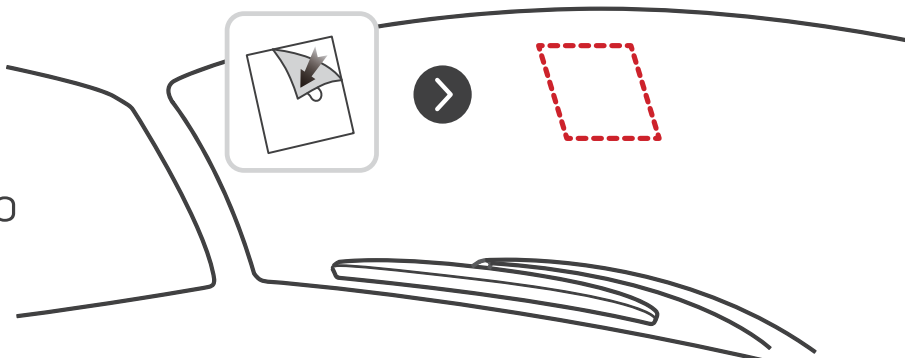


b: Rimuovere la pellicola protettiva l'adesivo 3M della dash cam.

Strappare

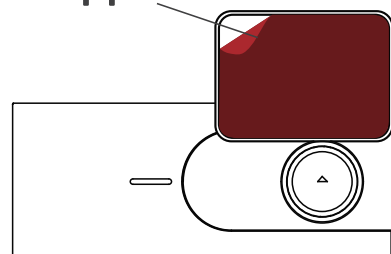

c: Collegare il trattino cam sul adesivo elettrostatico.

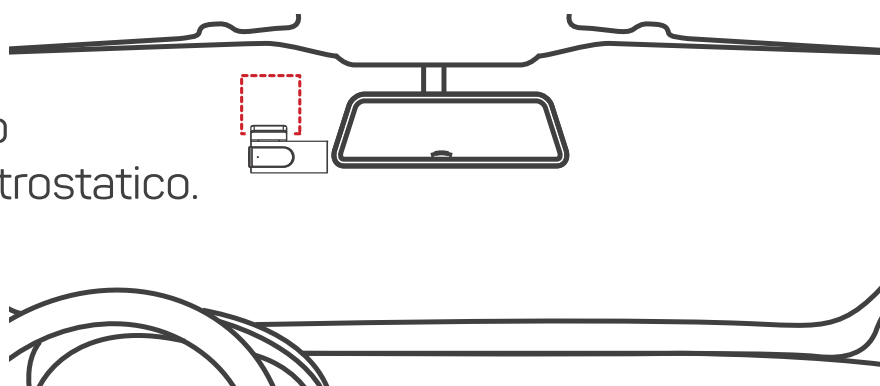


4. Collegamento di alimentazione

Collegare l'adattatore per caricabatteria per auto originale all'accendisigari per caricare la dash cam.

La funzione di monitoraggio del parcheggio può essere realizzata con un kit dedicato type C hardwire (non incluso).

Promemoria: Il pacchetto include solo un caricabatterie per auto per alimentare la dashcam. Se la tua auto non dispone di una presa per accendisigari, puoi utilizzare un cavo USB di tipo C o un kit di cablaggio (nessuno dei due inclusi), o contattaci per ottenerne uno.

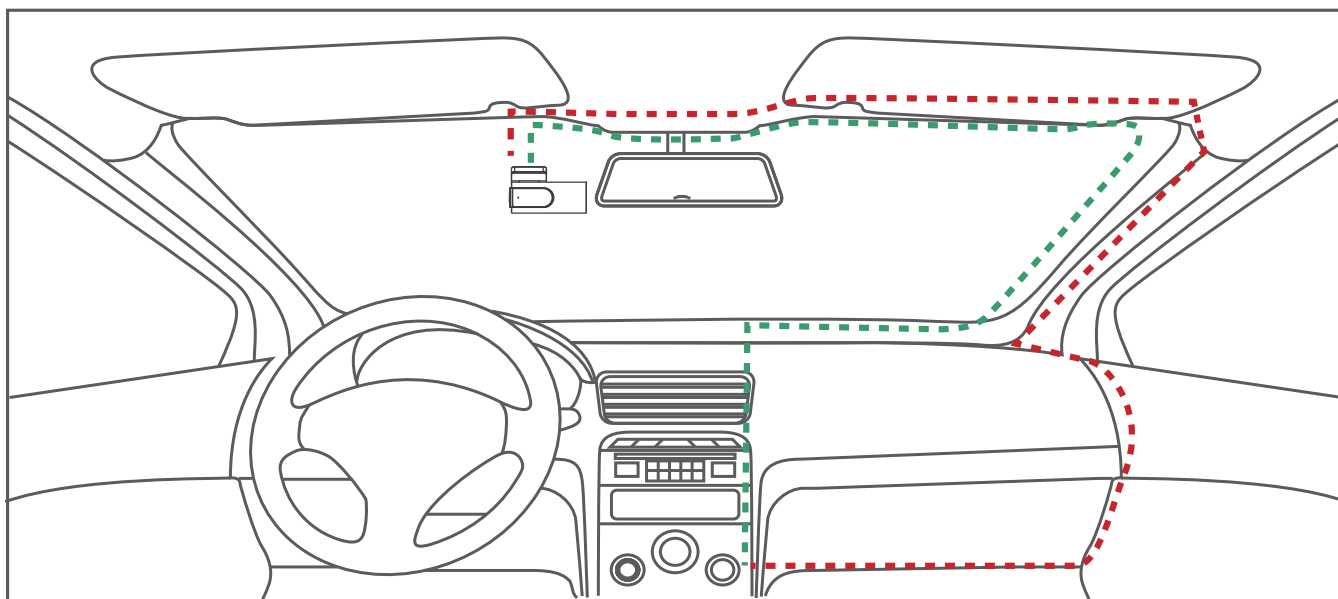

5. Pulsante di funzione Dash Cam

① Accen e spegn automatici:

una volta avviata l'auto, la telecamera si accende immediatamente. Emetterà una voce: "Start Recording". Una volta spenta l'auto, la videocamera si spegne.


② **Premere 1 secondo:** Formattare la scheda SD (primo inserimento) / Bloccare il video

Premere 3 secondi: Arresto/avvio della registrazione

Premere 5 secondi: Ripristino delle impostazioni di fabbrica (2 bip)


Premere 9 secondi: Reset hardware

* La voce della fotocamera può essere disattivata se non si desidera che venga annunciata ogni volta che inizia una nuova registrazione. La trasmissione vocale è solo in Inglese.

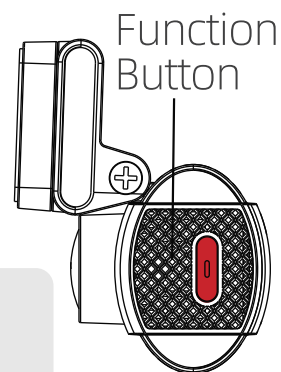

6. Installazione della telecamera posteriore

Installare la telecamera posteriore sul lunotto posteriore. Noi raccomandiamo installazione della telecamera posteriore sul tetto dell'auto all'interno.

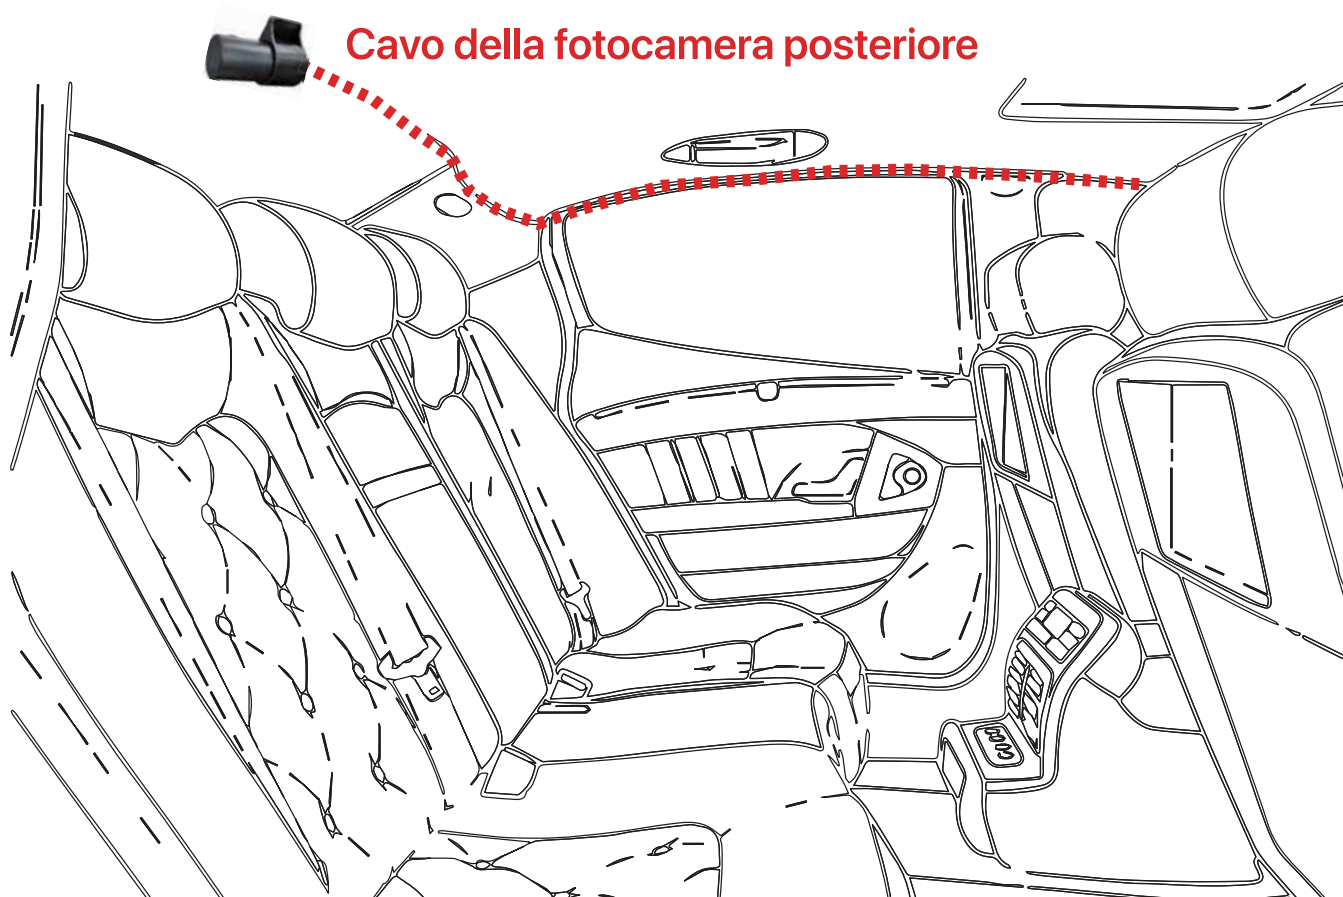

Installazione APP

Ti consigliamo di eseguire le seguenti azioni per connettere il Wi-Fi:

① Scansiona il seguente codice QR e scarica l'app dedicata **"GKU GO"** da Google Play Store o Apple Store.



iOS/Android

Promemoria:

Si prega di mantenere il D600Pro collegato all'alimentazione mentre si utilizza la funzione WiFi, altrimenti il WiFi della dash cam è offline.

Quando si apre l'app GKU GO per la prima volta, assicurarsi di autorizzare l'app con album, posizione, WLAN e dati cellulari, altrimenti l'app non funzionerà correttamente.



② Aprire le impostazioni WiFi del cellulare, disattivare dati cellulare e bluetooth, connettersi al WiFi della macchina

(GKU_D600Pro_XXXXX) e inserire la password **12345678**.

③ Dopo che la connessione Wi-Fi è stabile, apri l'app GKU GO e aggiungi una nuova videocamera tramite connessione Wi-Fi.

Introduzione dell'app


1. Interfaccia dell'app

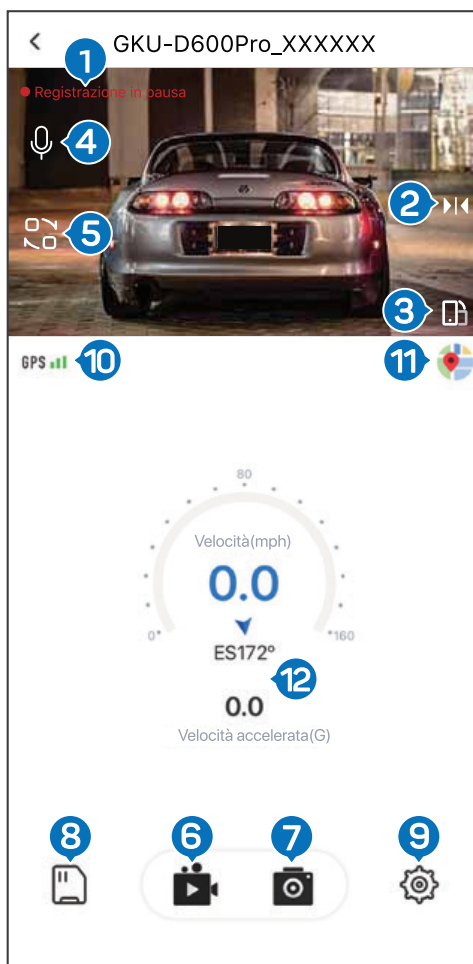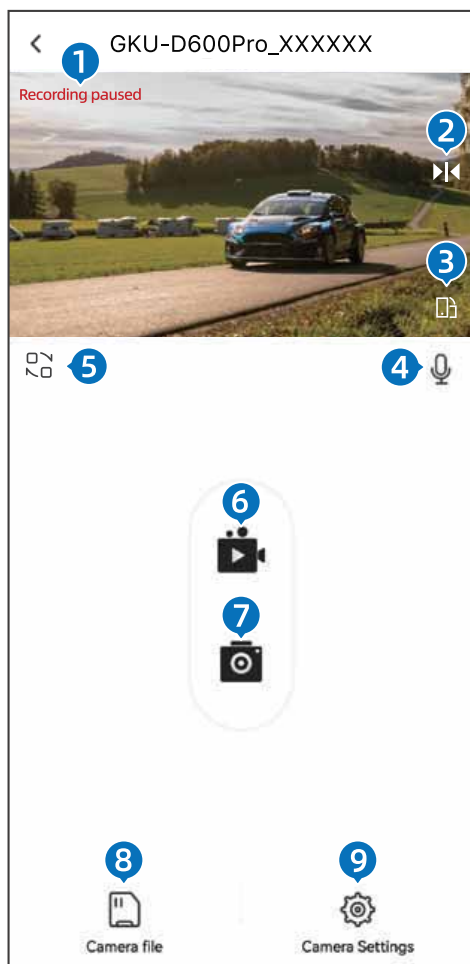

Due visualizzazioni dell'interfaccia interfaccia quando non c'è il GPS all'interno e quando il GPS è rilevato all'aperto.

- 1 Stato di registrazione/in pausa
- 2 Vista fotocamera anteriore/posteriore
- 3 Schermo intero
- 4 Microfono (Mic)
- 5 Vista singola/doppia fotocamera
- 6 Modalità video
- 7 Modalità foto
- 8 File della fotocamera
- 9 Impostazioni della fotocamera
- 10 GPS
- 11 Traiettoria di guida
- 12 Direzione/velocità

2. Archiviazione GPS

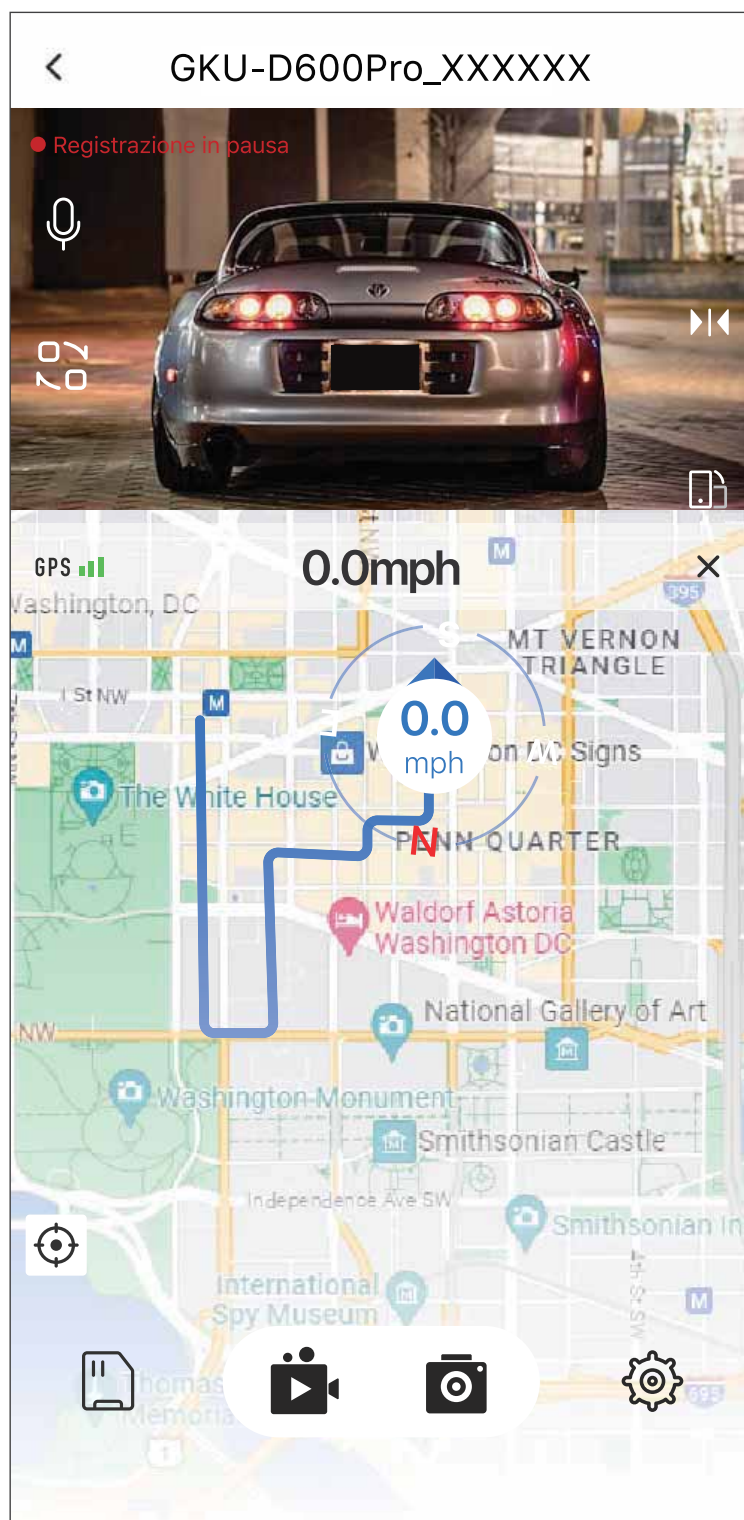

La dashcam D600Pro con GPS rileva il GPS segnali durante l'uso ma ha bisogno di uno spazio aperto per reception, non all'interno.

Per visualizzare i video della traccia GPS su il tuo computer:

① inserire la scheda SD la computer, lo farà generare automaticamente a Pacchetto di installazione del lettore.


② Oppure visita DV Player all'indirizzo

<https://dvplayer.net/setup.html>

Per utilizzare il GPS su computer, è necessario utilizzare un codice di attivazione:

3. File della fotocamera


Loop: video in loop: i video normali possono essere sovrascritti mediante la registrazione in loop Istantanea - Foto: la cartella salva l'immagine catturata. Bloccato: video bloccati: i video di emergenza bloccati dal sensore G o manualmente.

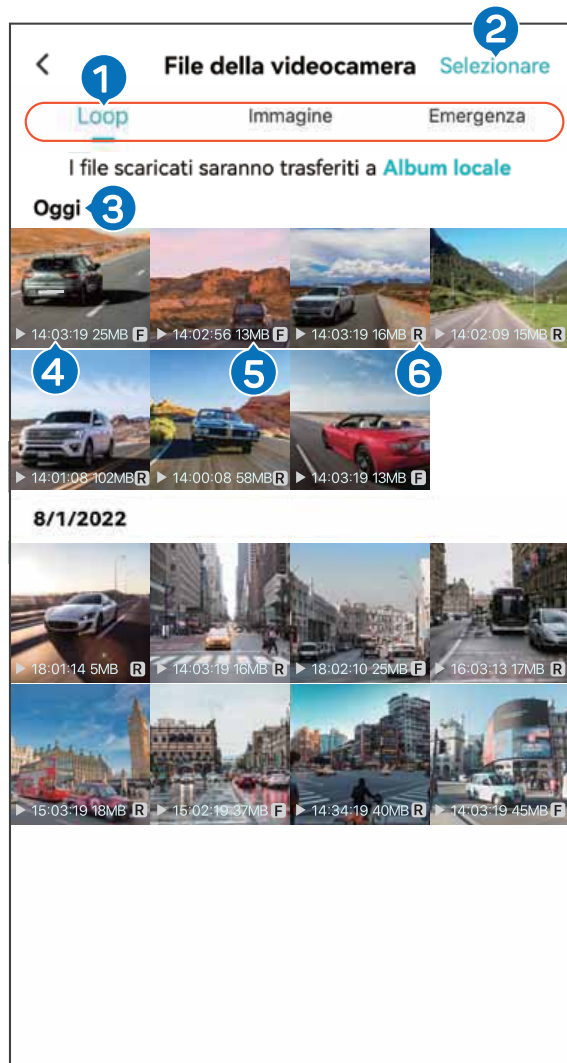

- 1 Tipo di file
- 2 Seleziona
- 3 Data
- 4 Ora
- 5 Dimensione del file
- 6 File della fotocamera anteriore/posteriore

Per ottenere l'effetto migliore, ti consigliamo di scaricare il video, perché la risoluzione dell'anteprima nell'app è di soli 1280P mentre il video effettivo è 4K/2,5K.

4. Impostazioni della fotocamera

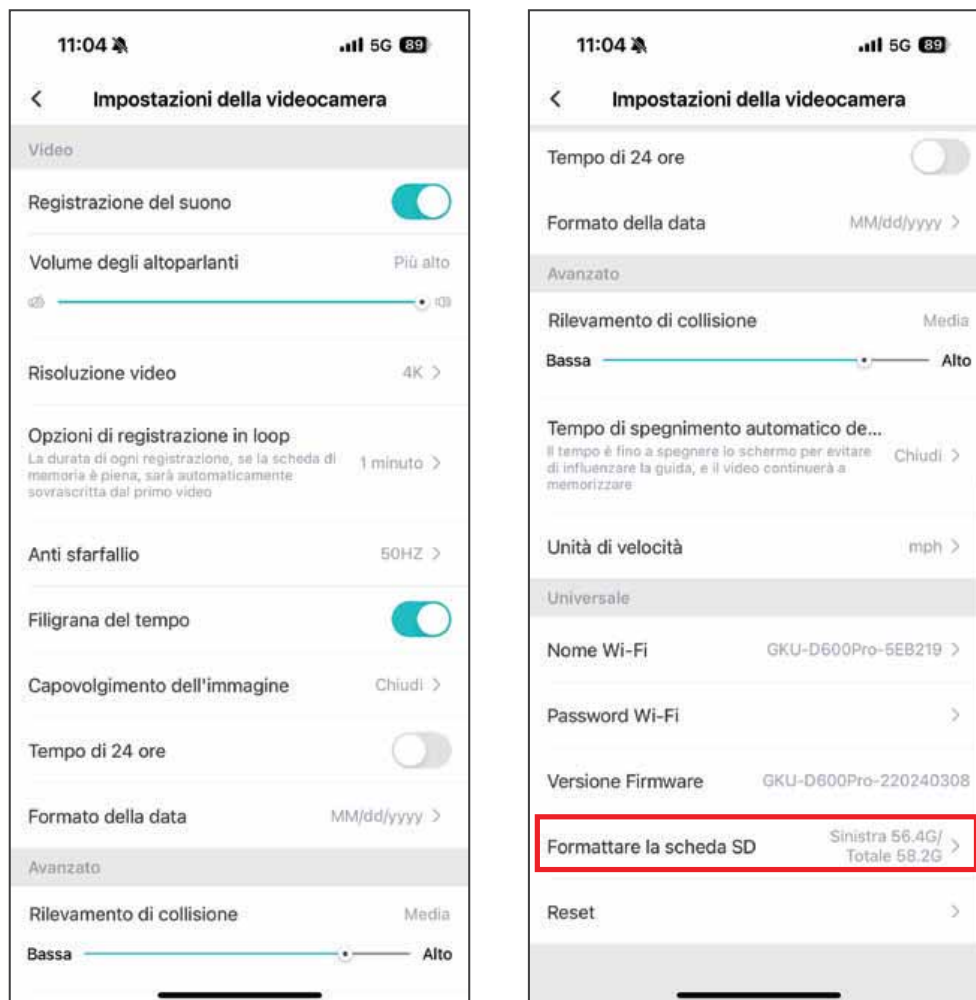

Avviso:

È necessario formattare tutte le nuove SCHEDE SD nell'App. Per favore vai all'APP GKU GO → Connetti fotocamera → Impostazioni fotocamera → Formatta la scheda SD. Formatta la scheda SD in formato FAT32 sul tuo computer se non riesci a farlo sulla tua app.

5. Impostazioni della fotocamera

Impostazioni video

Registrazione audio: attivata (impostazione predefinita), disattivata. La dash cam D600Pro supporta la registrazione vocale, puoi attivarla nelle impostazioni della fotocamera per registrare la voce o disattivarla per impedire la voce dall'essere registrato.

Volume altoparlante: disattivato, basso, medio, alto (predefinito), massimo. Questa funzione ti consente di regolare il volume dell'altoparlante e, se lo desideri, se il volume dell'altoparlante è troppo alto, è possibile abbassarlo o accenderlo/spegnere.

Risoluzione video: un canale (la fotocamera posteriore è scollegata): 4K (Predefinito), 2,5K, 1080P. Doppio canale (la fotocamera posteriore è collegata): 4K+1080P, 2.5K+1080P (predefinito), 1080P+1080P. Scegli la risoluzione che desideri in base alle tue esigenze. Maggiore è la risoluzione, maggiore è il numero di spazio di archiviazione che occuperà il video.

Opzioni di registrazione in loop: 1 minuto (impostazione predefinita), 2 minuti, 3 minuti. La durata di ciascun video registrato verrà salvata normalmente. Cartella video in base al tempo di registrazione in loop impostato. Dopodiché la funzione è abilitata, il file video sovrascriverà automaticamente il loop, in modo da non interrompere la registrazione durante il processo di guida.

Anti sfarfallio: 50 Hz (Europa) (impostazione predefinita), 60 Hz (USA). Seleziona la frequenza corrispondente in base alle tue paese/regione.

Timbro orario: attivato (predefinito), disattivato. Puoi scegliere se inserire una filigrana con data e ora sul file video.

Impostazioni avanzate

Rilevamento collisioni: Spento, Minimo, Basso, Medio, Alto. Costruito a 6 assi impatto dell'accelerometro gravitazionale, i file video verranno bloccati e memorizzati automaticamente quando il sensore di collisione viene attivato da shock o collisione di emergenza, assicurando che il filmato più importante sia mantenuto protetto.

Modalità parcheggio (è necessario il kit di cablaggio)

Per questa funzione è necessario un kit di cablaggio di tipo C. Puoi acquistare separatamente, oppure raggiungici per ottenerlo.

Modalità monitoraggio parcheggio: disattivata (impostazione predefinita), registrazione time-lapse Questa funzione richiede il kit di cablaggio della dash cam. Puoi scegli la fotocamera per registrare a 1FP/2FP/5FP.

Monitoraggio parcheggio Rilevamento collisioni: alto, medio, basso, disattivato (impostazione predefinita) Questa funzione è progettata per funzionare mentre l'auto è parcheggiata. Dopo installazione del kit cablato dedicato e collegato, è possibile accendere la modalità parcheggio sull'APP GKU GO. Quando la tua auto è parcheggiata e il la fotocamera rileva una collisione, si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione per 1 minuto e poi spegnere. Il video verrà bloccato e salvato in file di emergenza, impedendone l'eliminazione tramite la funzione di registrazione in loop.

PROMEMORIA:

Questa funzione richiede un kit di cablaggio. Nel frattempo, per favore, fai assicurati che il rilevamento delle collisioni sia attivato perché viene attivato da Sensore di collisione.

Tempo di registrazione del parcheggio: Disattivato (impostazione predefinita), 12 ore, 24 ore, 48 ore, 72 ore. Queste funzionalità ti offrono il parcheggio opzionale tempo di registrazione. quando la modalità parcheggio raggiunge il tempo preimpostato, il la fotocamera interromperà la registrazione e si spegnerà automaticamente.

Impostazioni generali

Nome WiFi: Nome WiFi predefinito: GKU-D600Pro-XXXX, questa funzione consente di cambiare il nome WiFi dalla fotocamera in modo da poter impostare un nome WiFi preferito.

Passaporto: Passaporto predefinito: 12345678, qui è possibile modificare il passaporto WiFi in base alle proprie preferenze.

Formattazione della scheda SD: Questa funzione può essere utilizzata per formattare la scheda di memoria. Dopo la formattazione, i file sulla scheda di memoria verranno cancellati. Eseguire il backup dei file importanti prima della formattazione.

Versione firmware: Questa funzione indica la versione del firmware utilizzata dalla fotocamera attuale, che può essere utilizzata per determinare se aggiornare la versione del firmware.

Impostazioni predefinite: Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera.

***Ripristino della telecamera:** Se si dimentica la password WiFi o si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, è possibile tenere premuto il pulsante funzione per 5 secondi e il dispositivo verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Impostare la data e l'ora: assicurarsi che la dash cam sia collegata correttamente all'APP e che il dispositivo registri normalmente. Il dispositivo sincronizzerà automaticamente la data e l'ora del telefono cellulare senza bisogno di impostazioni manuali.

Domande frequenti

1. La fotocamera non si connette all'app e dice che la connessione non è riuscita.

Quando si apre l'app per la prima volta, assicurarsi di autorizzare l'app con l'album, la posizione, la WLAN e i dati cellulari, altrimenti la connessione fallirà.

2. È necessario connettersi al segnale WiFi della videocamera ogni volta che si sale in auto per poter registrare?

No, la dash cam registra automaticamente senza connettersi al WiFi.

3. Continua a dire formatta la scheda SD.

Tutta la nuova SCHEDA SD deve essere formattata nell'app GKU GO. Non è disponibile per la formattazione sul computer. Per favore, vai su **GKU GO APP** → **Connetti fotocamera** → **Impostazioni fotocamera** → **Formatta scheda SD** (Mantieni la dash cam accesa e collegata alla videocamera Wi-Fi nel raggio di 3 metri).

Nota:

- (1) Se non ci riesci, formatta la scheda SD in formato FAT32 sul PC fallo sulla tua app.
- (2) Assicurarsi di utilizzare la velocità consigliata, CLASS 10, U3, e scheda SD da 32-256 GB.

4. La funzione di comando vocale della dash cam deve essere disattivata.

Se non vuoi essere disturbato dai comandi vocali della dash cam, trova **"Volume altoparlante"** in **"Impostazioni fotocamera"** e disattivalo.

5. Non riesci a registrare 24 ore?

Supporto D600Pro 24 ore monitoraggio del parcheggio solo quando è collegato a un cavo rigido di tipo C kit (non incluso nella confezione). Se ne hai bisogno da noi, per favore chatta con il nostro WhatsApp o Mandaci una email.



6. È necessario connettersi ogni volta al segnale WiFi della fotocamera sali in macchina per registrarlo?

No, la dash cam registrerà automaticamente senza connettersi al tuo Wi-Fi.

7. Problemi irrisolti?

Vi preghiamo di contattarci direttamente tramite e-mail o WhatsApp e noi siamo qui aiutare. Normalmente ti risponderemo entro 24 ore.

Specifiche

Nome	Dashcam GKU
Modalità	D600Pro
Risoluzione	4K singolo anteriore/ 4K+1080P anteriore e posteriore
Angolo ampio	170°
Apertura dell'obiettivo	F1.8
Temperatura di lavoro	-20°C~70°C
Magazzinaggio	64-256 GB
Alimentazione elettrica	5 V/2,5 A
Interfaccia di alimentazione	Tipo C
Frequenza attuale	50/60 Hz
Wifi	Supporto
microfono	Supporto
Registrazione in loop	Supporto
Sensore G	Supporto
Monitoraggio dei parcheggi 24 ore su 24(Kit di cablaggio richiesto)	Supporto
Garanzia	1 anno
Lasso di tempo	Supporto

Raggiungici

Forniamo una garanzia di un anno!

Contattaci per ottenere la qualificazione per il test di nuovi prodotti o accessori!

Il cliente prima di tutto è la nostra ricerca!

Se hai esigenze o domande, contattaci direttamente!



Email



WhatsApp



Facebook: cerca GKU, ci troverai!



YouTube: cerca GKU, ci troverai!



E-mail: support@gkutech.com



POINTS LES PLUS IMPORTANTS


- 1** Veuillez sélectionner le nom WiFi correct de la dashcam lorsque vous vous connectez:
Nom WiFi: [GKU_D600Pro_XXXXX](#)
Mot de passe: [12345678](#)
- 2** Veuillez formater la carte SD dans l'application GKU GO avant de l'utiliser pour la première fois.
- 3** Si le support de la dashcam est lâche, veuillez utiliser la clé hexagonale à embout sphérique de 2 mm pour serrer les vis. Nous pouvons la fournir si nécessaire.
- 4** La D600Pro prend en charge la surveillance du stationnement 24 heures sur 24 uniquement lorsqu'elle est connectée à un kit de câblage de type C (non inclus dans le paquet).
- 5** Si votre voiture n'a pas de prise allume-cigare, vous pouvez utiliser un câble de type C ou un kit de câblage (aucun des deux n'est inclus). Veillez à ce que l'environnement de charge soit de 5V/2,5A ou plus.
- 6** Si vous voulez apprendre rapidement à utiliser la dashcam, scannez le code QR ci-dessous pour regarder le tutoriel vidéo.




Menu

Listes des paquets	43
Aperçu du produit	44
Installation de la Dash Cam	46
Insérer la carte Micro SD	46
Retirer la carte Micro SD	47
Installation de la dash cam	48
Connexion de l'alimentation	49
Bouton de fonction de la Dash Cam	49
Installation de la caméra arrière	50
Installation de l'APP	51
Présentation de l'application	52
Questions fréquemment posées	58
Spécifications	60
Nous joindre	61


Listes de paquets

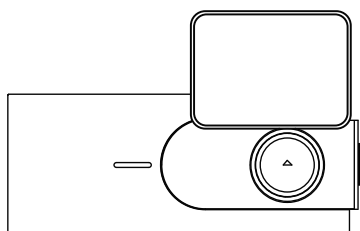

① Caméra embarquée

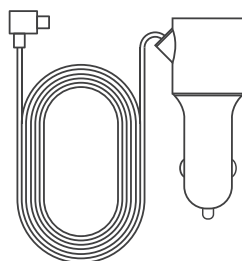


② Adaptateur de chargeur de voiture

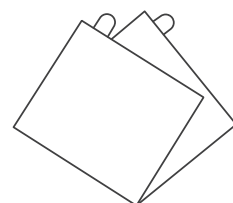

③ Autocollants électrostatiques




④ Ruban adhésif 3M

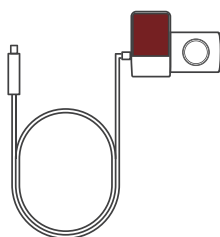

⑤ Caméra arrière



⑥ Manuel d'utilisation

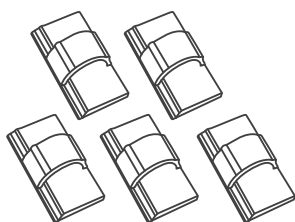

⑦ Serre-cables




⑧ Outil de coupe de fil de voiture



⑨ Carte SD 64 Go

Présentation du produit

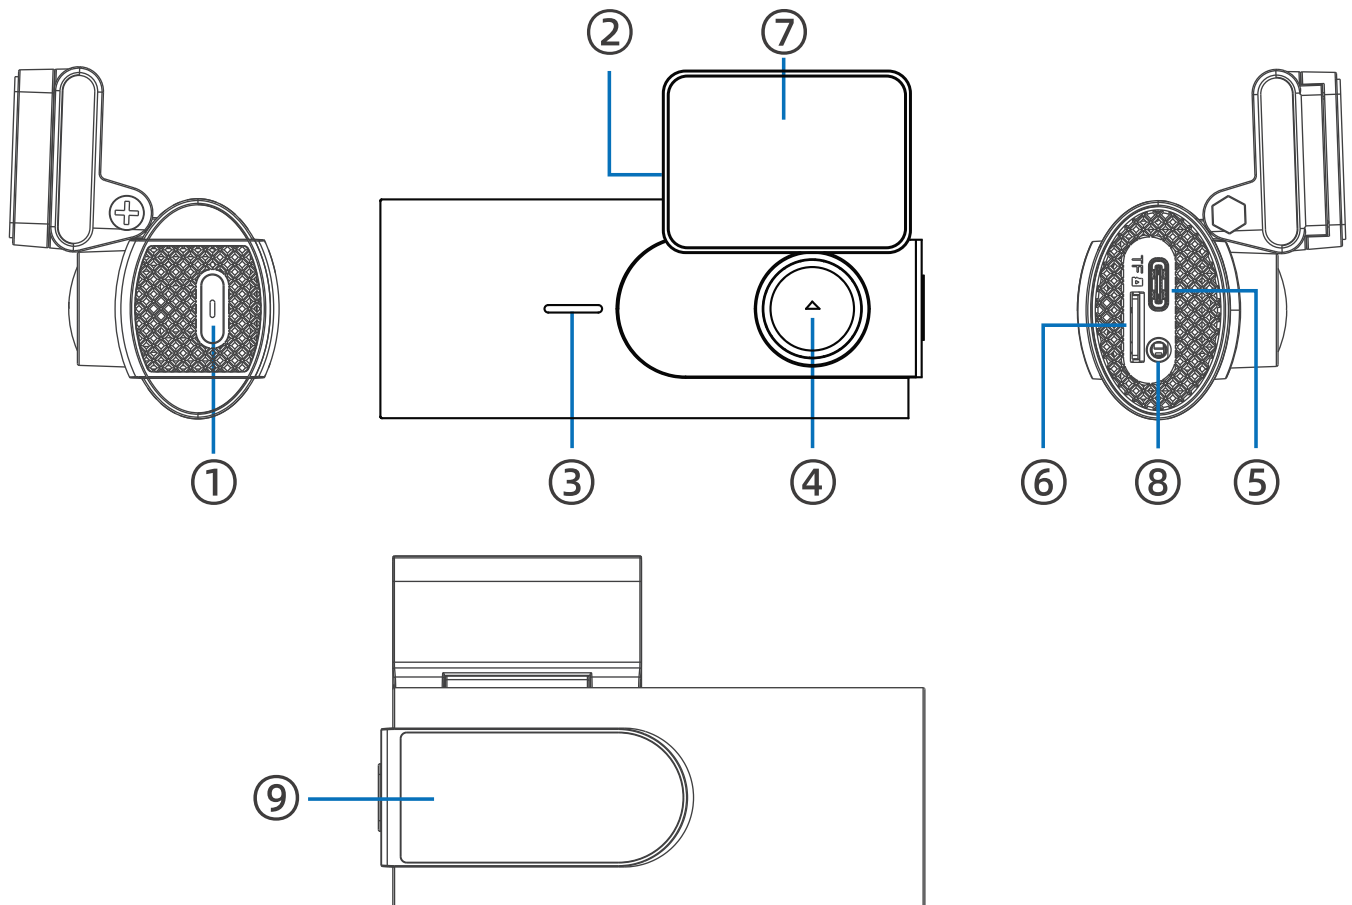

- ① Bouton de fonction
- ② Support de montage réglable
- ③ Micro
- ④ Objectif


- ⑤ Port de chargeur de voiture
- ⑥ Emplacement pour carte SD
- ⑦ Ruban adhésif 3M
- ⑧ Port de caméra arrière
- ⑨ Écran HD

Indicateur lumineux

Lumière rouge clignotante: La caméra de bord est en train d'enregistrer.

Voyant jaune clignotant: Vidéo de verrouillage en cours d'enregistrement.


Écran d'affichage

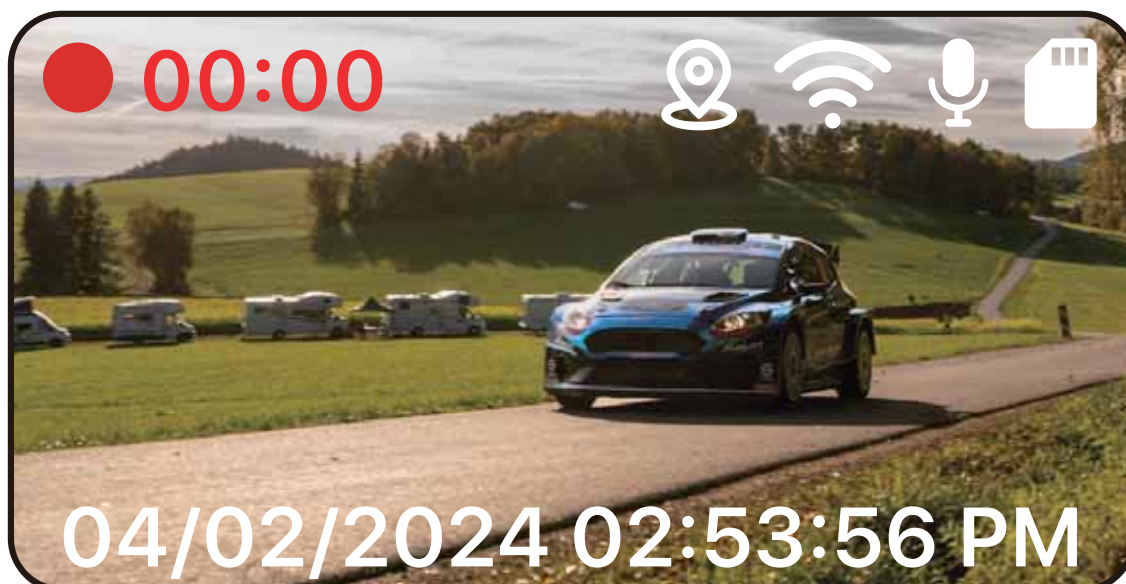

 00:00:00 Statut d'enregistrement	 Statut GPS
 Statut Wi-Fi	 Statut audio
 État de la carte SD	04/02/2024 02:53:56 PM Date et heure

Installation de la caméra de tableau de bord

1. Insérez la carte Micro SD


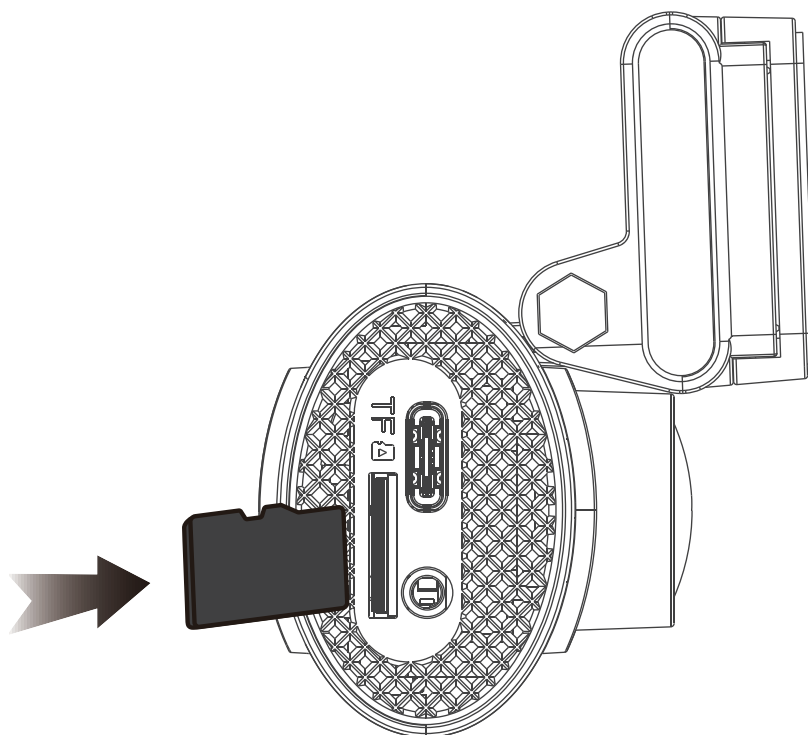


Avis:

- Veuillez n'acheter/utiliser que des cartes Micro SD de marque de classe 10 U3 ou de vitesse supérieure (64GB ou plus, Max 256GB) Samsung ou SanDisk sont d'excellents choix.
- Please formater la carte SD dans GKU GO APP avant de l'utiliser pour la première fois.
- Format la carte SD régulièrement, une fois par mois est recommandée pour assurer une utilisation normale de la caméra.

2. Retirez la carte Micro SD

Lorsque vous poussez la carte micro SD avec votre ongle, la carte sort de la fente.

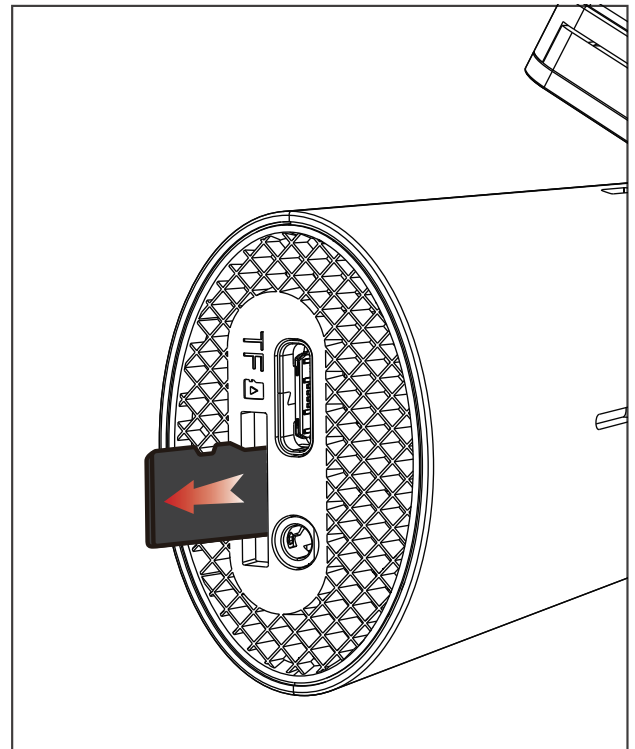
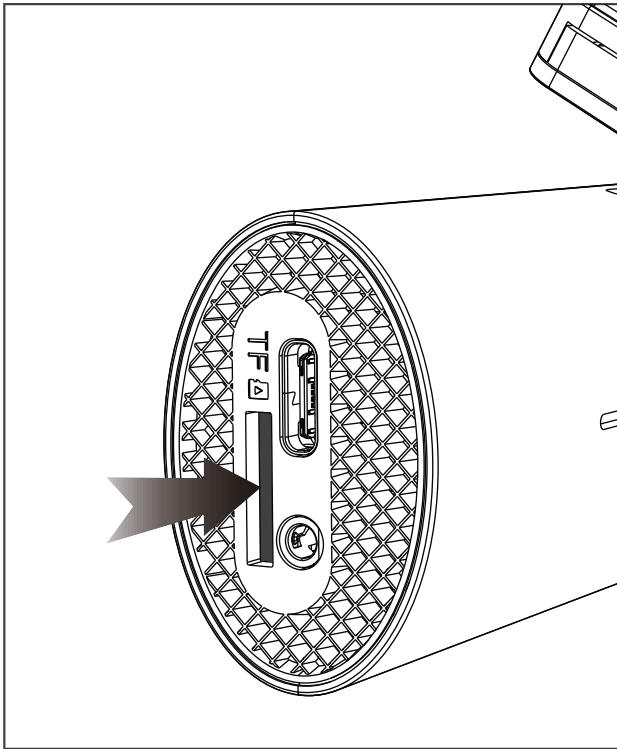


Remarquer:

- Ne retirez pas ou n'insérez pas de carte SD lorsque l'appareil photo est allumé, sinon il s'éteindra immédiatement et risque d'endommager la vidéo.
- Faites attention lorsque vous retirez la carte micro SD, car elle risque de sortir et d'être perdue. Le logement de la carte mémoire étant doté d'un ressort, il est facile de déplacer la carte.
- Si votre D600Pro dash cam a un problème avec une notification d'erreur, cela est dû à votre CARTE MEMOIRE. (PAS LE PROBLÈME DE LA CAMÉRA)-Veuillez NOUS CONTACTER pour une assistance professionnelle.

3. Installation de la caméra embarquée

Déterminez la position d'installation souhaitée de votre dash cam en tenant compte de facteurs tels que la visibilité et la facilité d'accès. Avant d'appliquer les autocollants, il est important de nettoyer soigneusement l'emplacement sélectionné et essuyez-le pour garantir une bonne adhésion.

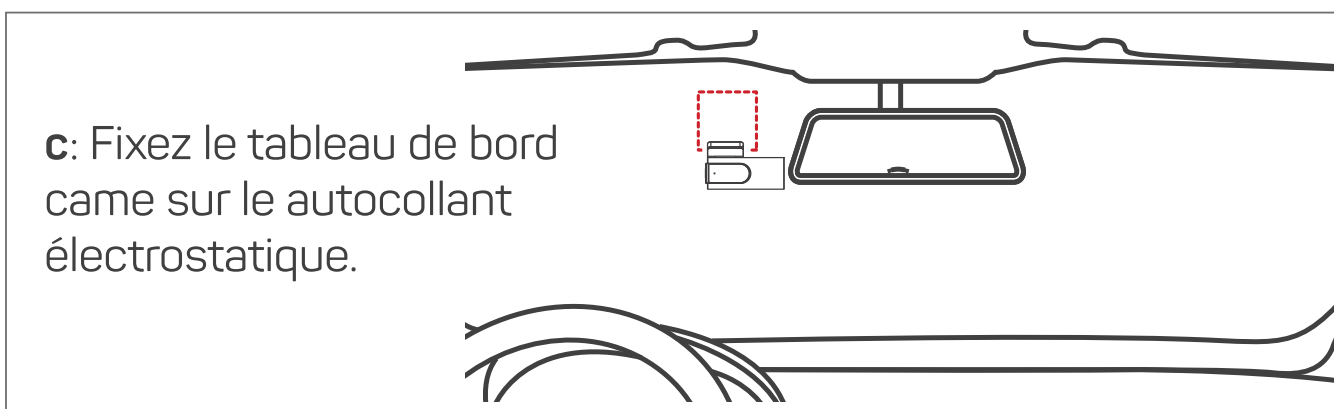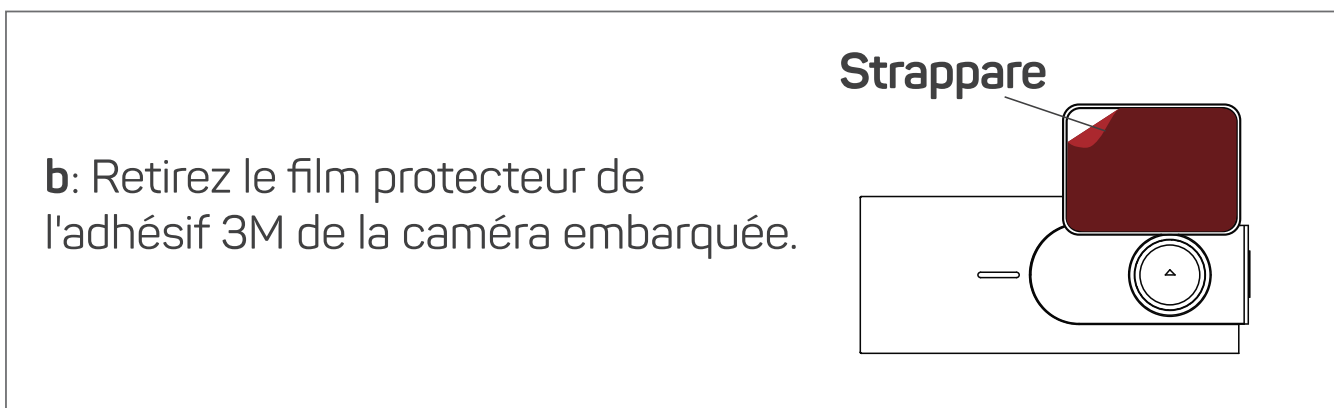


4. Connexion de l'alimentation

Veuillez connecter l'adaptateur de chargeur de voiture d'origine à l'allume-cigare pour charger la caméra de tableau de bord.

La fonction de surveillance du stationnement peut être réalisée avec un kit de câblage type C dédié (non inclus).

Rappel: Le package comprend uniquement un chargeur de voiture pour la dashcam. Si votre voiture ne dispose pas d'une prise allume-cigare, vous pouvez utiliser un câble de type C ou un kit de câblage (aucun des deux inclus), ou veuillez nous contacter pour en obtenir un.

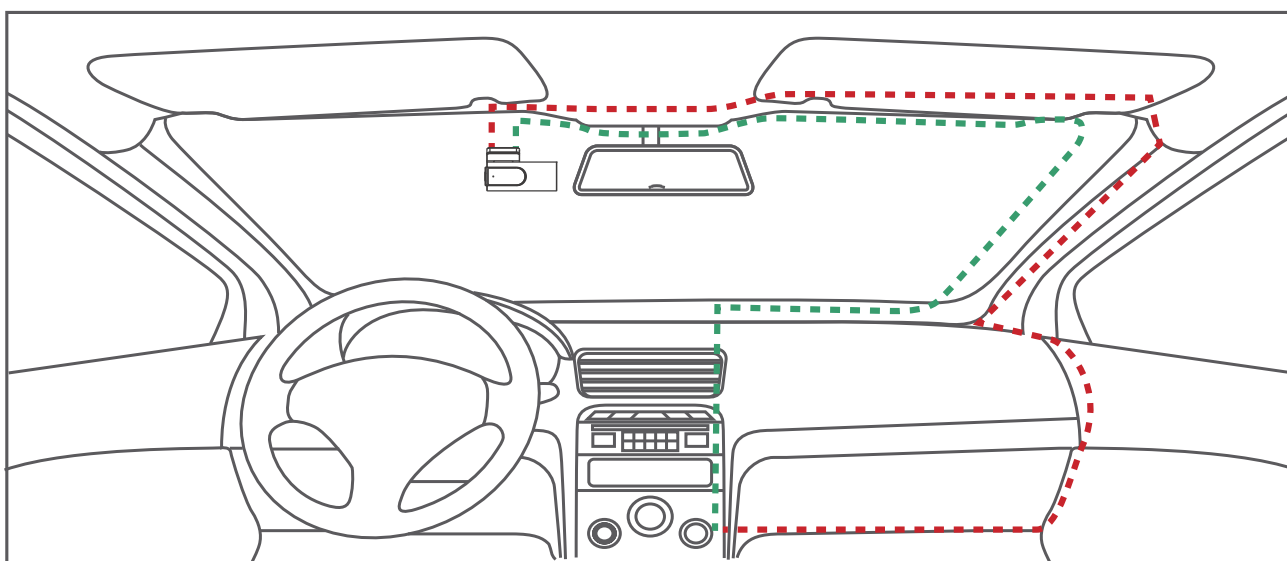

5. Bouton de fonction de tachygraphe

① Activat/désactivat automatique:

une fois la voiture démarrée, l'appareil photo s'allume immédiatement. Il émet une voix "Start Recording". Lorsque la voiture est arrêtée, l'appareil photo s'éteint.


② Appuyez sur 1 seconde: Formatage de la carte SD (première insertion) / Verrouillage de la vidéo

Appuyer sur 3 secondes: Arrêter/démarrer l'enregistrement

Appuyer sur 5 secondes: Restauration des paramètres d'usine (2 bips)

Appuyer sur 9 secondes: Réinitialisation matérielle

* La voix de l'appareil photo peut être désactivée si vous ne souhaitez pas qu'elle soit annoncée à chaque fois qu'elle commence un nouvel enregistrement. La transmission de la voix se fait uniquement en anglais.

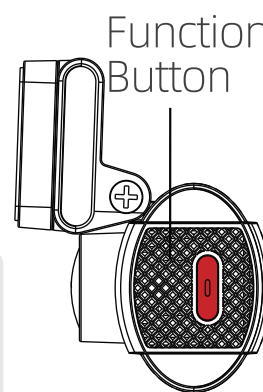

6. Installation de la caméra arrière

Installez la caméra arrière sur le pare-brise arrière. Nous recommandons installation de la caméra arrière sur la preuve supérieure de la voiture à l'intérieur.

