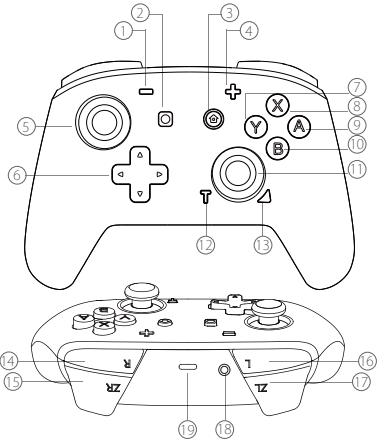
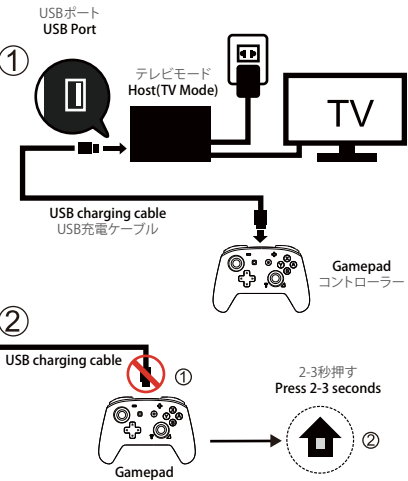
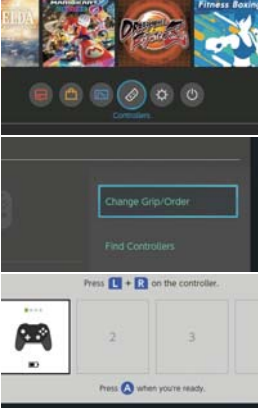

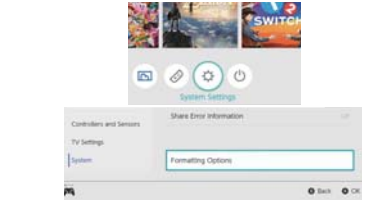






<div data-bbox="110 186 413 232">Welcome Guide</div> <div data-bbox="147 265 384 295">Wireless controller</div> <div data-bbox="221 480 310 500">取扱説明書</div> <div data-bbox="240 695 288 715">YS10</div>	<div data-bbox="517 59 909 105">Button Layout ボタン配列</div> <div data-bbox="532 138 909 578"></div> <div data-bbox="532 616 909 776"><div><div>1. - button</div><div>3. Home button</div><div>5. Left stick</div><div>7. Y button</div><div>9. A button</div><div>11. Right stick</div><div>13. Light button</div><div>15. ZR button</div><div>17. ZL button</div><div>19. Type-C charging interface</div></div><div><div>2. Screenshot button</div><div>4. + button</div><div>6. Directional pad</div><div>8. X button</div><div>10. B button</div><div>12. Turbo</div><div>14. R button</div><div>16. L button</div><div>18. Pairing button</div></div></div> <div data-bbox="916 796 931 812">[1]</div>	<div data-bbox="968 59 1360 219"><div><div>1. ボタン</div><div>3. HOME ボタン</div><div>5. 左スティック</div><div>7. Yボタン</div><div>9. Aボタン</div><div>11. 右スティック</div><div>13. ライトボタン</div><div>15. ZRボタン</div><div>17. ZLボタン</div><div>19. Type-C充電口</div></div><div><div>2. スクリーンショットボタン</div><div>4. +ボタン</div><div>6. 方向ボタン</div><div>8. Xボタン</div><div>10. Bボタン</div><div>12. 連射ボタン</div><div>14. Rボタン</div><div>16. Lボタン</div><div>18. ペアリングボタン</div></div></div> <div data-bbox="968 252 1138 282">Specifications</div> <div data-bbox="968 285 1389 444"><div>製品仕様</div><div><div>1.Size: 6.06*4.37*2.32in</div><div>2.Weight: 6.526±0.35oz</div><div>3.Material: new ABS environmentally friendly material</div><div>4.Connection method: Bluetooth</div><div>5.Vibration: dual motor, powerful vibration mode</div><div>6.Built-in six-axis gyroscope and acceleration function for better game experience</div><div>7.Support continuous burst and burst clearance function</div></div></div> <div data-bbox="968 457 1389 571"><div><div>1.サイズ:154*111*59mm</div><div>2.重量:185g±10g</div><div>3.材質:環境に優しく新しいABS材料</div><div>4.接続方法:Bluetooth接続</div><div>5.振動:ダブルモーター、二重振動</div><div>6.六軸のジャイロセンサーと加速機能を搭載</div><div>7.連射機能</div></div></div> <div data-bbox="968 604 1149 634">Driver Package</div> <div data-bbox="968 637 1389 751"><div>ドライバーのアップグレード</div><div>We support downloading the driver package through a USB connection to the computer to fix some problems that may be encountered in use. If the driver package does not work, please contact us by email (support@binbok.com). Driver package download website: www.binbok.com</div></div> <div data-bbox="968 764 1389 797"><div>Note: No need to download driver if it can be used normally, otherwise new problems may occur due to version conflicts)</div></div> <div data-bbox="1367 796 1382 812">[2]</div>	<div data-bbox="1419 59 1825 186"><p>使用中に発生する可能性のある問題を修正するために、コンピューターをUSBケーブルで接続することにより、パッチのダウンロードをサポートします。パッチが機能しない場合は、メール (support@binbok.com) でお問い合わせください。</p><p>パッチのダウンロード: www.binbok.com (正常に使用できる場合はパッチをダウンロードする必要はありません。通常の使用では、パッチをダウンロードすると、バージョンの競合が原因で新しい問題が発生する可能性があります)</p></div> <div data-bbox="1419 219 1530 249">First Use:</div> <div data-bbox="1419 252 1825 307"><div>初回使用</div><div>1. USB Pairing</div><div>USBペアリング</div></div> <div data-bbox="1419 320 1825 797"></div> <div data-bbox="1818 796 1833 812">[3]</div>	<div data-bbox="1870 59 2276 95"><div>2. Wireless Pairing</div><div>ワイヤレスペアリング</div></div> <div data-bbox="1870 112 2276 239"><p>Please ensure that the host is powered on and has been upgraded to the latest version before using this product.</p><div><div>①Press the Switch power button to start the host.</div><div>②After booting up, do the following: first step enter the "Controller Settings - Change Grip / Order" page, press the "pairing button" for more than two seconds.</div><div>③The 4 LED lights will continue to flash. After successfully connected, the LED lights indicate the corresponding game player.</div></div></div> <div data-bbox="1870 252 2276 379"><div>注意: 接続前にSwitch本体のシステムを最新バージョンに更新してください。</div><div>1.コントローラーは電池残量が不足なら、Switch本体と接続できない可能性があります。コントローラーを満充電した後、Switch本体と再接続してください。</div><div>2.USBケーブルで接続する前に、画像のように「設定→コントローラーとセンサー→Proコントローラーの有線通信」、Proコントローラーの有線通信をonにしてください。それから、USBケーブルで接続してください。</div></div> <div data-bbox="1944 393 2202 797"></div> <div data-bbox="2269 796 2284 812">[4]</div>	<div data-bbox="2321 59 2727 95"><div>3.Connection Problem</div><div>接続問題について</div></div> <div data-bbox="2321 112 2727 226"><p>If the controller can not connect with Switch Console, please resolve with the following methods.</p><div><div>1.Fully charged via USB cable if power low then attempt to connect.</div><div>2.Try to connect with Switch Console via USB cable. As pictures shown (Setting - Controllers and Sensors - Pro Controller Wired Communication), only works when enable Pro Controller Wired Communication Mode.</div></div></div> <div data-bbox="2321 239 2727 379"><p>コントローラーがSwitch本体と接続できない場合、また接続が不安定な場合、下記の対策を試してください。</p><div><div>1.コントローラーは電池残量が不足なら、Switch本体と接続できない可能性があります。コントローラーを満充電した後、Switch本体と再接続してください。</div><div>2.USBケーブルで接続する前に、画像のように「設定→コントローラーとセンサー→Proコントローラーの有線通信」、Proコントローラーの有線通信をonにしてください。それから、USBケーブルで接続してください。</div></div></div> <div data-bbox="2321 393 2727 712"></div> <div data-bbox="2321 725 2727 807"><p>3.Clear the Switch Console connection cache if 1&amp;2 methods can not work out, as pictures shown(Setting - System - Formatting Options - Reset Cache). Too much bluetooth data may cause connection error. In order to avoid this situation, clearing the Bluetooth data before connected is necessary.</p><p>3.以上の対策を試した後、まだ接続できないと、キャッシュを削除してみてください。下記のインターフェースに入ってください。設定→本体→初期化→キャッシュの初期化。「Bluetoothデータを読みすぎずの場合は、コントローラーと接続する前にBluetoothデータのキャッシュを削除する必要があります」</p></div> <div data-bbox="2720 796 2735 812">[5]</div>	<div data-bbox="2772 59 3141 257"></div> <div data-bbox="2772 270 3141 303"><p>4.If it still can not connect after tried the above methods, you can reset it by pressing the reset button on the back of the controller.</p></div> <div data-bbox="2772 317 3141 350"><p>4.以上の方法を試した後、依然としてダメなら、針でコントローラー背部の穴を押してリセットしてください。</p></div> <div data-bbox="2772 383 2897 413">Use Again</div> <div data-bbox="2772 416 2879 432"><p>二回目以降の使用</p></div> <div data-bbox="2772 446 3141 560"><p>1. Press the Home button for more than 1 second to wake up the controller.</p><p>2. Switch host enters the connection mode automatically in power on state, after successfully connected, the corresponding LED light on the controller will remain bright.</p><p>4. Hold the Turbo button for 5 seconds to cancel the Turbo function.</p><p>* It will be in sleep mode automatically after unsuccessful connection for 10 seconds; other buttons have no wake-up function.</p></div> <div data-bbox="2772 573 3141 670"><p>1.HOMEボタンを 1 秒以上押し、コントローラーが起動します。</p><p>2.Switch本体は起動状態になると、コントローラーが自動的にSwitch本体と接続します。ランプが光ってから、手をすぐ離してください。接続完了、対応のライトが点灯します。</p><p>*注意: 10秒以内接続できない場合、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。HOME以外のボタンを押しては接続できません。</p></div> <div data-bbox="2772 703 3115 733">Motor Vibration Adjustment</div> <div data-bbox="2772 736 2893 753"><p>振動レベル調節方法</p></div> <div data-bbox="2772 766 3141 809"><p>1."T" + "-"decreases TURBO speed.</p><p>2."T" + "+" increases TURBO speed.</p><p>During the burst, the mode light flashes at the corresponding speed, flashes slowly, flashes at medium speed, and flashes quickly.</p></div> <div data-bbox="3171 796 3185 812">[6]</div>	<div data-bbox="3222 59 3629 156"><p>1."T" + "Up Arrow" to increase motor dynamics.</p><p>2."T" + "Down Arrow" to reduce motor dynamics.</p><p>The controller has a vibration adjustment function. The SWITCH controller motor adjustment function is divided into 4 levels: 100%, 75%, 30%, 0% (default is 75%). After the adjustment is successful, the motor in this gear will vibrate for 0.5 seconds.</p></div> <div data-bbox="3222 170 3629 234"><p>1.「T」と「方向キー上」ボタンを同時に押して、振動レベルを上げます。</p><p>2.「T」と「方向キー下」ボタンを同時に押して、振動レベルを下げます。</p><p>振動レベルは 3 段階で調節できます: 100%, 75%, 30%「デフォルトは 75%です」。調節完了、約0.5秒の振動時間があります。</p></div> <div data-bbox="3222 267 3411 297">Turbo Function</div> <div data-bbox="3222 300 3282 317"><p>連射機能</p></div> <div data-bbox="3222 345 3629 381"><div>Set Up and Cancel</div><div>セットアップとキャンセル</div></div> <div data-bbox="3222 394 3629 540"><p>1. Hold the Turbo button and press any of A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR button(for the first time) to turn on the normal Turbo function.</p><p>2. Hold the Turbo button and press any of A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR button(for the second time) to turn on the automatic Turbo function.</p><p>3. Hold the T button and press (for the third time) A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR button to turn off the automatic Turbo function.</p><p>4. Hold the Turbo button for 5 seconds to cancel the Turbo function.</p><p><b>Note:</b> The controller will vibrate when you turn on or turn off the Turbo function</p></div> <div data-bbox="3222 553 3629 667"><p>1.A/B/X/Y/L/R/ZL/ZRの中で一つボタンを押しながら、Tボタンを同時に押すと、長押し連射モードがonになります。</p><p>2.そのボタンとTボタンをもう一度押して、自動連射モードに切り替えます。</p><p>3.そのボタンとTボタンをもう一度押して、連射機能をオフにします。</p><p>4.Tボタンを 5 秒以上に長押しして、連射機能の設定データーを消します。</p><p><b>ご注意:</b> モードを設定すると、コントローラーが振動する。</p></div> <div data-bbox="3222 695 3629 731"><div>TURBO Speed Adjustment Method</div><div>連射スピードの調節方法</div></div> <div data-bbox="3222 745 3629 809"><p>1."T" + "-"decreases TURBO speed.</p><p>2."T" + "+" increases TURBO speed.</p><p>During the burst, the mode light flashes at the corresponding speed, flashes slowly, flashes at medium speed, and flashes quickly.</p></div> <div data-bbox="3622 796 3636 812">[7]</div>	<div data-bbox="66 849 465 913"><p>*The speeds of these three gears are:</p><p>A.5shoots/s</p><p>B.12shoots/s</p><p>C.20shoots/s</p></div> <div data-bbox="66 926 465 1053"><p>1.「T」と「」ボタンを同時に押して、連射スピードを下げます。</p><p>2.「T」と「+」ボタンを同時に押して、連射スピードを上げます。</p><p>連射中、LEDライトは対応するスピードで点滅します。ゆっくり点滅「5shoots/s」、中速で点滅「12shoots/s」、すばやく点滅「20shoots/s」</p><p>*連射スピードは 3 段階で調節できます:</p><p>A.秒間5連射</p><p>B.秒間12連射</p><p>C.秒間20連射</p></div> <div data-bbox="66 1087 214 1116">Light Setting</div> <div data-bbox="66 1120 125 1136"><p>ライト設置</p></div> <div data-bbox="66 1149 465 1201"><p><b>Note:</b> After the first time using the controller: It will keep the last light setting by default. (Exception:After running out of battery / pressing the RESET button)</p></div> <div data-bbox="66 1214 465 1265"><p><b>ご注意:</b> 二回目以降の使用: 毎回オンにすると、ライトモードは前回のシャットダウン前の設定によって点灯します。「例外: 電池が切れた場合 /RESETボタンを押した場合」</p></div> <div data-bbox="66 1293 465 1329"><div>1. Changing The Color Of Lights</div><div>ライトの色を変更する</div></div> <div data-bbox="66 1343 465 1394"><p>Press the light button once, the lights color is cyclically changed in the order of blue, red, green, yellow, cyan, orange, purple, pink and rainbow.</p></div> <div data-bbox="66 1407 465 1440"><p>ライトボタンを一回押して、LEDライト全体の色が変わします。色の変化順番: 藍、赤、緑、黄、青、橙、紫、ピンク、多色。</p></div> <div data-bbox="66 1468 465 1504"><div>2. Turning Off The Lights</div><div>ライトを消す</div></div> <div data-bbox="66 1518 362 1534"><p>Double press the light button to turn off the lights.</p></div> <div data-bbox="66 1547 347 1564"><p>ライトボタンを二回押して、LEDライトが消えます。</p></div> <div data-bbox="465 1585 480 1602">[8]</div>	<div data-bbox="517 849 909 885"><div>3. Breathing Light Mode</div><div>呼吸モード</div></div> <div data-bbox="517 898 909 981"><p>* Hold down the light button and A button at the same time to turn to breathing light mode, press the light button to change to another color. The light color will be changed cyclically.</p><p>* ライトボタンとAボタンを同時に押して、呼吸モードに入ります。ライトボタンを押して、次の色に変化します。</p></div> <div data-bbox="517 1009 909 1045"><div>4. Vibration Mode</div><div>振動モード</div></div> <div data-bbox="517 1058 909 1186"><p>* Hold down the light button and B button at the same time to turn to vibration mode, the red lights go on and the motor vibrates (The lights stay on as long as the motor vibrates) Luminance(20MA)</p><p>* ライトボタン+B ボタンを同時に押して、振動モードに入ります。モーターが振動する時、赤いライトが同時に点灯します。(点灯時間はモーターの振動時間と同じ)</p><p>明るさ: 20MA</p></div> <div data-bbox="517 1214 909 1250"><div>5.Stick Mode</div><div>スティックモード</div></div> <div data-bbox="517 1263 909 1458"><p>* Hold down the light button and X button at the same time to turn to stick mode, the brightness of the lights changes with the joystick swing extent. The greater the angle of the stick swing, the brighter the light will be. When the swing stops, the lights go dim. You could press the light button to change the lights to another color.</p><p>Luminance (5-20ma)</p><p>* ライトボタン+Xボタンを同時に押して、、スティックモードに入ります。ライトの明るさはスティックの傾き角度によって調整します。スティックが 傾かない時、ライトは少し明るい。ライトボタンを押してLEDライトの色が変更します。</p><p>明るさ: (5-20ma)</p></div> <div data-bbox="517 1486 909 1523"><div>6. Gyro Mode</div><div>ジャイロモード</div></div> <div data-bbox="517 1536 909 1587"><p>Hold down the light button and Y button at the same time to turn to gyro mode, all of the lights turned on while the 6-axis gyro is moving. Top(red), bottom(yellow), left(blue), right(green).</p></div> <div data-bbox="924 1585 938 1602">[9]</div>	<div data-bbox="968 849 1360 893"><p>* ライトボタンとYボタンを同時に押して、ジャイロモードに入ります。ジャイロセンサーが傾きを検出したら、LEDライト全体が点灯します。上 (赤)、下 (黄)、左 (藍)、右 (緑)</p></div> <div data-bbox="968 923 1389 959"><div>7.Adjusting The Brightness Of Lights</div><div>ライトの明るさを調節する</div></div> <div data-bbox="968 973 1389 1072"><p>Hold down the light button and direction button at the same time to adjust the brightness of lights.</p><p>Hold down light button and up button to turn the light brighter.</p><p>Hold down light button and down button to turn the light darker.</p><p>4 levels: 25% 50% 75% 100%</p></div> <div data-bbox="968 1085 1389 1149"><p>ライトボタンと十字ボタンを同時に押して、ライトの明るさを調整します。ライトボタンと方向キー上: ライトを明るくする ライトボタンと方向キー下: ライトを暗くする</p><p>四つのレベル: 25%、50%、75%、100%</p></div> <div data-bbox="968 1182 1153 1212">Axis Calibration</div> <div data-bbox="968 1215 1389 1232"><p>ジャイロセンサー</p></div> <div data-bbox="968 1245 1389 1471"><p><b>Note:</b> recommended to do this after the first connection to ensure the normal use of the shaft.</p><p>A. In the shutdown state, press "+" and "B" at the same time, press the home button at last, then LED1, LED2 and LED3, LED4 will flash alternately and enter debugging mode.</p><p>B. Place the controller on the desktop or other flat position. Press "+" button, the host will calibrate automatically. After the calibration is completed, the controller will be automatically connected to the host.</p><p>C. After completed, please re-enter the controller debugging interface to test whether the controller is OK.</p><p>D. The host confirms automatically when the below interface appears, it indicates that the calibration has been completed and can be used normally.</p></div> <div data-bbox="968 1485 1389 1584"><p><b>ご注意:</b> シャフトの通常使用を保証するために、この動作は初回接続後にお勧め。</p><p>A. シャットダウン状態に「+」と「B」ボタンを押して、最後にホームボタンを押し、LED1、LED2とLED3、LED4が低減し、調整状態に入ります。注意: ホームボタンを押す時、「+」と「B」ボタンを押す状態に維持します。</p></div> <div data-bbox="1367 1585 1382 1602">[10]</div>	<div data-bbox="1419 849 1825 926"><p>B. 本製品をデスクまたは他の平坦な位置に置き、「+」ボタンを押すと、Switch本体が自動的に調整できます。</p><p>C. 完成後に改めて本製品の調整画面に入り、使用操作を確認します。</p><p>D. Switch本体は自動的に認証され、下記画面に「OK」をクリックして、完成になります。</p></div> <div data-bbox="1419 939 1825 1053"></div> <div data-bbox="1419 1087 1500 1116">Button</div> <div data-bbox="1419 1120 1456 1136"><p>ボタン</p></div> <div data-bbox="1419 1149 1825 1329"><p>1.If controller button fails or does not work, please perform the following operation test: Setting - Controllers and Sensors - Test Input Devices (If there is a problem with the button in the test experiment, contact customer service for a replacement)</p><p>2.When left &amp; right control stick operation deviations, perform control stick calibration: Setting - Controllers and Sensors - Calibrate Control Sticks.</p><p>3.Please calibrate the controller if you meet motion sensor problem: Setting - Controllers and Sensors - Calibrate Motion Controls - Calibrate Controllers (the controller must be placed horizontally when calibrating)</p></div> <div data-bbox="1419 1343 1825 1471"><p>1.ボタンが故障なら、以下の操作テストを操作してください: 設定→コントローラーとセンサー→入力デバイスの動作チェック「操作テスト中のボタンが故障なら、アフターサービス部に連絡して交換してください」</p><p>2.左や右スティックは操作偏差がある時、スティックを校正してください: 設定→コントローラーとセンサー→スティックの校正。</p><p>3.ジャイロセンサー機能が故障なら、ジャイロセンサーを校正してください: 設定→コントローラーとセンサー→ジャイロセンサーの校正→コントローラーを補正する「校正時コントローラーを水平に置いてください」</p></div> <div data-bbox="1419 1501 1696 1531">Calibrate Control Sticks</div> <div data-bbox="1419 1534 1500 1551"><p>スティック校正</p></div> <div data-bbox="1818 1585 1833 1602">[11]</div>	<div data-bbox="1870 849 2276 885"><div>1.Controller Self-calibration</div><div>コントローラー 自体で校正</div></div> <div data-bbox="1870 898 2276 981"><p>* After connected to the console, press A, X, and — button at the same time for 3 seconds, calibration success when the 4 LED lights bright.</p><p>* コントローラーがコンソールに接続してるとき、同時にA、X、と一ボタンを三秒間長押し、四つのLEDライトが点灯したら校正が成功します。</p></div> <div data-bbox="1870 1009 2276 1045"><div>2.Calibrate With Console</div><div>コンソールで校正</div></div> <div data-bbox="1870 1058 2276 1123"><p>1.Press the Home button to return to the host interface and select system settings.</p><p>1.HOMEボタンを押してホストのインターフェースに戻り、「設定」を選択します。</p></div> <div data-bbox="1870 1136 2276 1201"><p>2.Press A to enter the following interface, select "Calibrate Control Sticks".</p><p>2.Aボタンを押して次のインターフェースに入り、「Calibrate Control Sticks」を選択します。</p></div> <div data-bbox="1870 1214 2276 1343"></div> <div data-bbox="1870 1356 2276 1392"><p>3.Press A to enter the following interface</p><p>3.Aボタンを押して下記インターフェースに入ります。</p></div> <div data-bbox="1870 1405 2276 1486"></div> <div data-bbox="1870 1500 2276 1564"><p>4.Press the stick(left/right) to enter the calibration interface then calibrate the stick.</p><p>4.ジョイスティック「左ジョイスティック/右ジョイスティック」を押して、下記の校正用のインターフェースに入り、校正します。</p></div> <div data-bbox="2269 1585 2284 1602">[12]</div>	<div data-bbox="2321 849 2727 981"></div> <div data-bbox="2321 994 2727 1055"><p>5.Press the X button to adjust the interface, and continue the next step according to the host indication.</p><p>5.Xボタンを押して、画面を調整します。それにホストの指示より次の操作を行います。</p></div> <div data-bbox="2321 1088 2557 1118">Low Voltage Alarm</div> <div data-bbox="2321 1121 2413 1138"><p>低電圧アラーム</p></div> <div data-bbox="2321 1151 2727 1215"><p>1. If the lithium battery voltage is lower than 3.55V+0.1V, the current channel tight flashes quickly and indicate low voltage.</p><p>2. If the lithium battery voltage is lower than 3.45V±0.1V, it will automatically sleep.</p></div> <div data-bbox="2321 1229 2727 1293"><p>1.低電圧アラーム: リチウム電池の電圧は3.55V±0.1Vより低ければ、対応のLEDが点滅します。</p><p>2.リチウム電池の電圧は3.45V±0.1Vより低ければ、コントローラーに自動的にスリープモードに入ります。</p></div> <div data-bbox="2321 1326 2590 1356">Reset Button Function</div> <div data-bbox="2321 1359 2443 1376"><p>ボタン機能のリセット</p></div> <div data-bbox="2321 1389 2727 1480"><p>When there are some unsolvable faults in the controller, you can try to press and hold the reset button on the back of the controller for more than 5 seconds. At this time, the controller is powered off and reset, and you need to reconnect according to the method of connecting the controller for the first time.</p></div> <div data-bbox="2321 1493 2727 1557"><p>コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてみてください。この時点で、コントローラーの電源がオフになり、リセットされます。コントローラーを初めて接続する方法に従って、再接続する必要があります。</p></div> <div data-bbox="2720 1585 2735 1602">[13]</div>	<div data-bbox="2772 849 3141 885"><div>Automatic Sleep</div><div>自動スリープ</div></div> <div data-bbox="2772 898 3141 996"><p>1.The controller automatically sleeps when the host screen is off.</p><p>2.The controller automatically sleeps without pressing any button in 5 minutes (sensor does not move)</p><p>3.Bluetooth mode, press the HOME button for 5 seconds, disconnect from the host.</p></div> <div data-bbox="2772 1009 3141 1100"><p>1.Switch本体の画面はoffになれば、コントローラーが自動的にスリープモードに入ります。</p><p>2.5分間以内にボタンを押さないとジャイロセンサーも動かない、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。</p><p>3.Switch本体と無線接続している場合、HOMEボタンを5秒に押すと、Switch本体と接続が切れます。</p></div> <div data-bbox="2772 1133 3015 1163">Charging Indication</div> <div data-bbox="2772 1166 2831 1182"><p>充電表示</p></div> <div data-bbox="2772 1196 3141 1293"><p>1. Battery low voltage alarm system: current indicator flashes (quickly flashing)</p><p>2. The current channel indicator flashes (slow flash) when charging, and the current indicator is always on when fully charged.</p><p>3.When the pairing indication conflicts with the charging low power indicator, the pairing indicates a concern.</p></div> <div data-bbox="2772 1306 3141 1389"><p>1.バッテリー低電圧アラーム: 対応のLEDライトが速く点滅します。</p><p>2.コントローラーの電源をonにしたら、充電の時対応のLEDがゆっくり点滅します。充電完了、点灯になります。</p><p>3.ペアリング状態が充電低電力状態と同時に起こる場合、LEDインジケータはペアリング状態を優先に表示します。</p></div> <div data-bbox="2772 1402 3141 1480"><p>When there are some unsolvable faults in the controller, you can try to press and hold the reset button on the back of the controller for more than 5 seconds. At this time, the controller is powered off and reset, and you need to reconnect according to the method of connecting the controller for the first time.</p></div> <div data-bbox="3171 1585 3185 1602">[14]</div>	<div data-bbox="3222 849 3629 893"><div>Warning</div><div>注意事項</div></div> <div data-bbox="3222 906 3629 1024"><p>1. Do not expose the controller to high temperature, high humidity or direct sunshine.</p><p>2. Do not allow liquid or small particles to enter the controller.</p><p>3. Do not put any heavy object on the controller</p><p>4. Do not disassemble the controller.</p><p>5. Do not twist or pull the cable too strongly.</p><p>6. Do not throw, drop, or apply strong shock to the controller.</p></div> <div data-bbox="3222 1037 3629 1164"><p>1.コントローラーを高温、高湿、直射日光の当たるところに置かないでください。</p><p>2.不注意で液体や小さな粒子をコントローラーに入れることを避けてください。</p><p>3.コントローラーの上に重いものを置かないでください。</p><p>4.コントローラーを勝手に分解しないでください。</p><p>5.USBケーブルを過度にねじ曲げたり引っ張ったりしないでください。</p><p>6.コントローラーを落としたり、強烈な衝撃を受けたりしないでください。</p></div> <div data-bbox="3222 1293 3629 1329"><div>Binbok Game</div></div> <div data-bbox="3222 1359 3629 1395"><div>@BINBOKOfficial</div></div> <div data-bbox="3222 1425 3629 1462"><div>Official Homepage : binbok.com</div><div>(Register on this web to activate aftersales.)</div></div> <div data-bbox="3222 1491 3629 1528"><div>US: support@binbok.com</div><div>EUR: support.eur@binbok.com</div></div> <div data-bbox="3222 1557 3629 1574"><p>Business Contact: contact@binbok.com</p></div> <div data-bbox="3622 1585 3636 1602">[15]</div>
--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction