


24682



24683



24684

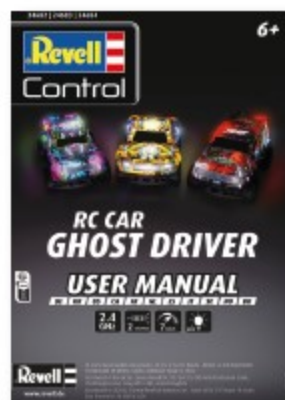

24682 | 24683 | 24684

6+



Control



RC CAR GHOST DRIVER

USER MANUAL

DE UK US CA FR NL ES IT SE NO DK

2.4
GHz

2-CHANNEL

7
KM/H

LED



www.revell.de

SERVICE?



SCAN ME

DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort. Ersatzteilbestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributoren abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.

FR Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local. Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.

UK Replacement parts are available in the online shop at www.revell.de or at your local dealer. Orders for replacement parts from other countries are handled by the respective distributors. Please contact your dealer or distributor.

ES Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local. Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.

IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale. Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

SE Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare. Reservdelbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.

NO Reservdeler finner du i nettbutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler. Reservdelsbestillinger fra de andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.

DK Reservdelene findes i onlinebutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler. Bestilling af reservdelte fra andre lande foregår gennem de pågældende distributører. Kontakt din forhandler eller ansvarlige distributør.

© 2024 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom

Distributed in USA by: Carrera Revell of Americas Inc., Suite 307N, 197 Route 18 South, East Brunswick, NJ 08816, USA

1 ÜBERSICHT DES MODELLS / OVERVIEW OF THE MODEL / APERÇU DU MODÈLE / OVERZICHT VAN HET MODEL / PANORAMICA GENERALE DEL MODELLO / ÖVERSİKT ÖVER MODELLEN / VISTA GENERAL DEL MODELO / ÖVERSİKT OVER MODELLEN / ÖVERSİGT OVER MODELLENE

1A Batteriefach-Verriegelung / Battery compartment locking device / Verrouillage du compartiment à piles / Batterijvakvergrendeling / Cierre del compartimento de baterías / Bloccaggio vano batterie / Lås til batterifack / Batteriromlås / Batteriromlås

3A Trimmung
Trim
Compensateur
Trimregeling
Trimado
Compensazione
Trimming
Trimming
Trimming



5A Sicherungsschraube des Batteriefachs / Battery compartment securing screw / Vis de sécurité du compartiment à piles / Borgschroef van het batterijvak / Tornillo de fijación del compartimento de baterías / Vite di fissaggio vano batterie / Låsskruv til batterifacket / Sikringskrue på batterirommet / Batterirommets sikringskrue

2A Batteriefach
Battery compartment
Compartiment à piles
Batterijvak
Compartimento de baterías
Vano batterie
Lås til batterifack
Batteriromlås
Batteriromlås

4A ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF
ON/OFF-brytare
ON/OFF-kontakt

2 ÜBERSICHT DER FERNSTEUERUNG / OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL / APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE / OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIJNING / PANORAMICA GENERALE DEL RADIOCOMANDO / ÖVERSİKT ÖVER FJÄRRKONTROLLEN / VISTA GENERAL DEL CONTROL REMOTO / ÖVERSİKT FJERNKONTROLL / ÖVERSİGT OVER FJERNBETJENING

1B Beschleunigung
(Vorwärts/ Rückwärts)
Acceleration
(forwards/backwards)
Accélération
(avant / arrière)
Acceleratie
(vooruit/achteruit)
Aceleración
(adelante / atrás)
Accelerazione
(avanti/indietro)
Acceleration
(framåt/bakåt)
Akselesasjon
(forover/bakover)
Acceleration
(frem/tilbage)

3B LED/LED/Diode/led/LED/LED/LED/LED



2B Richtung
(links/rechts)
Direction
(left/right)
Direction
(gauche/droite)
Richting
(links/rechts)
Dirección
(izq./der.)
Direzione
(sinistra/destra)
Riktning
(vänster/höger)
Retning
(venstre/højre)
Retning
(venstre/højre)

5B Batteriefach-Verriegelung
Battery compartment locking device
Verrouillage du compartiment à piles
Batterijvakvergrendeling
Cierre del compartimento de baterías
Bloccaggio vano batterie
Lås til batterifack
Batteriromlås
Batteriromlås




6B Batteriefach
Battery compartment
Compartiment à piles
Batterijvak
Compartimento de baterías
Vano batterie
Lås til batterifack
Batteriromlås
Batteriromlås

7B Sicherungsschraube des Batteriefachs / Battery compartment securing screw / Vis de sécurité du compartiment à piles / Borgschroef van het batterijvak / Tornillo de fijación del compartimento de baterías / Vite di fissaggio vano batterie / Låsskruv til batterifacket / Sikringskrue på batterirommet / Batterirommets sikringskrue

IV Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm
UK Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
Maximum frequency power: < 10 dBm
FR Bande de fréquence: 2400 - 2483,5 MHz
Puissance de fréquence maximale: < 10 dBm
DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Frequenzleistung: < 10 dBm
ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
Rendimiento de frecuencia máximo: < 10 dBm

IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Massima potenza di frequenza: < 10 dBm
SE Frekvensområde: 2 400 - 2 483,5 MHz
Maximal frekvens effekt: < 10 dBm
NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvens effekt: < 10 dBm
DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvens effekt: < 10 dBm

3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / AFSTANDSBESTU- RING / CONTROL REMOTO / TELECOMANDO / FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING / FJERNSTYRING



IV Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 3 V ==
Batterien: 2 x 1,5 V "AA"
(nicht mitgeliefert)

UK Batteries/rechargeable batteries for the remote control
Power supply: DC 3 V ==
Batteries: 2 x 1,5 V "AA"
(not included in the delivery)

FR Batteries/accus pour la télécommande:
Alimentation: Batteries
3 V D.C. == 2 x 1,5 V "AA" *
(non fournies)

DE Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
Stroomvoorziening: DC 3 V ==
Batterijen: 2 x 1,5 V "AA"
(niet meegeleverd)


ES Pilas/baterías para el control remoto:
Suministro de corriente: DC 3 V ==
Pilas: 2 x 1,5 V "AA"
(no suministradas)

IT Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
Alimentazione elettrica: DC 3 V ==
Batterie: 2 x 1,5 V "AA"
(non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till fjärrkontrollen
Strömförsörjning: DC 3 V ==
Batterier: 2 x 1,5 V "AA"
(medföljer ej)

NO Batterier/oppladbare batterier til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 3 V ==
Batterier: 2 x 1,5 V "AA"
(medfølger ikke)

4 MODELL / MODEL / MODÈLE / MODEL / MODELO / MODELLO / MODELL / MODELL / MODELFLY

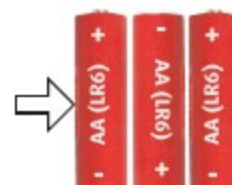

IV Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: DC 4,5 V ==
DC 4,5 V Batterie: 3 x 1,5 V "AA"
(nicht mitgeliefert)

UK Batteries/rechargeable batteries for the model:
Power supply: DC 4,5 V ==
Batteries: 3 x 1,5 V "AA"
(not included)

FR Batteries/accus du modèle:
Alimentation: DC 4,5 V ==
Piles: 3 x 1,5 V "AA" *
(non fournies)

DE Batterijen/accu's voor het model:
Voeding: DC 4,5 V ==
Batterijen: 3 x 1,5 V "AA"
(niet meegeleverd)

ES Pilas/baterías para el modelo:
Alimentación: DC 4,5 V ==
Baterías: 3 x 1,5 V "AA"
(no incluidas)


IT Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
Alimentazione: DC 4,5 V ==
Batterie: 3 x 1,5 V "AA"
(non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till modellen:
Strömförsörjning: DC 4,5 V ==
Batterier: 3 x 1,5 V "AA"
(medföljer inte)

NO Batterier/for modellen:
Strømforsyning: DC 4,5 V ==
Batterier: 3 x 1,5 V "AA"
(følger ikke med)

DK Batterier/till modelflyet:
Strømforsyning: DC 4,5 V ==
Batterier: 3 x 1,5 V "AA"
(medfølger ikke)

5 START / START / DÉCOLLAGE / START / INICIO / AVVIO / START / START / START

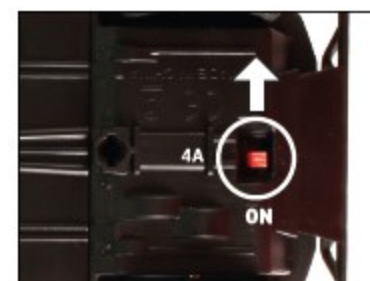

1.

2.

6 TRIMMEN DER STEUERUNG / STEERING TRIM ADJUSTMENT / ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE / TRIMMEN VAN DE BESTURING / TRIMADO DE LA DIRECCIÓN / REGOLAZIONE DEL COMANDO / TRIMMA STYRINGEN / TRIMME STYRINGSKONTROLLEN / TRIMNING AF STYRINGEN



7 FAHRZEUGSTEUERUNG / VEHICLE CONTROL / CONTRÔLE DU VÉHICULE / BESTUREN VAN DE AUTO / CONTROL DEL VEHICULO / COMANDO DEL VEICOLO / STYRA BILEN / BILSTYRING / KØRETØJSSTYRING

