



## INFORMAZIONI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO DEL TELECOMANDO

Il telecomando può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio, nonché alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con il telecomando. La pulizia e la manutenzione, destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

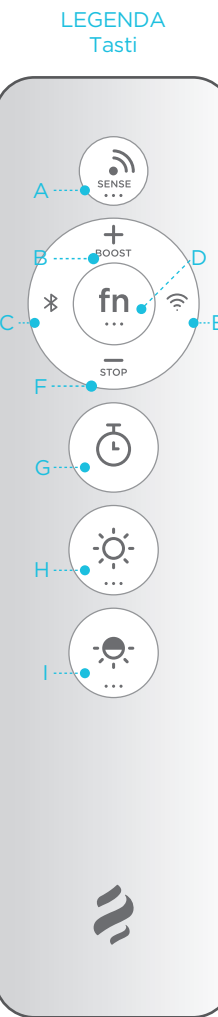





















### LEGENDA Tipi di pressione sui tasti

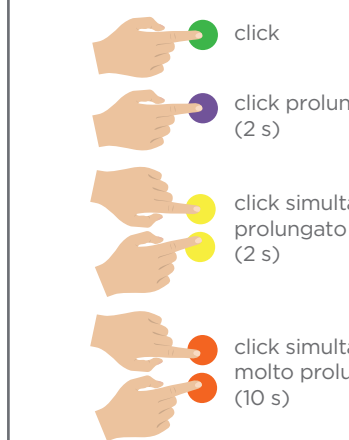

**ATTENZIONE!**  
Per controllare la cappa tramite telecomando eseguire la procedura di affiliazione (vedi paragrafo 1).

**IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO**  
Seguire la procedura di assegnazione nuovo codice (vedi paragrafo 2). Scollegare e ricollegare la cappa alla rete elettrica. Ripetere la procedura di affiliazione (vedi paragrafo 1).

**\* ATTENZIONE!**  
Alcune funzioni contrassegnate con (\*), sono attivabili solo su alcuni modelli di cappa. Fare riferimento al manuale d'uso della propria cappa per maggiori informazioni.

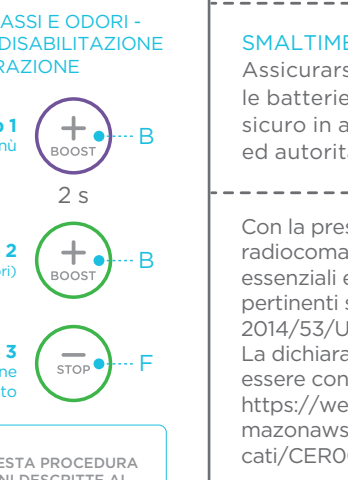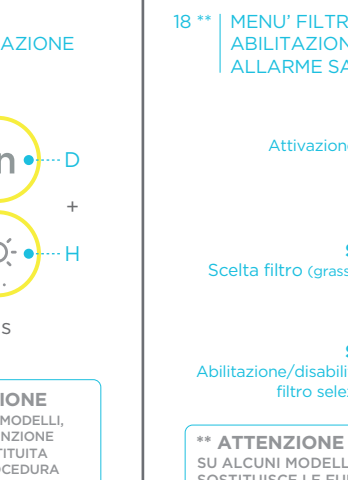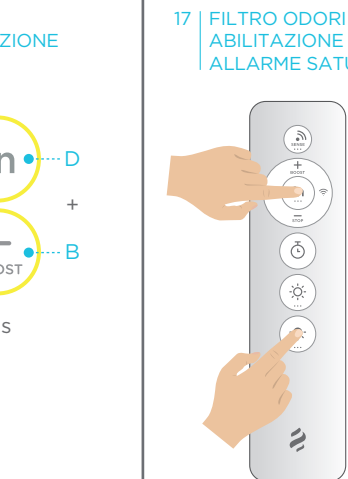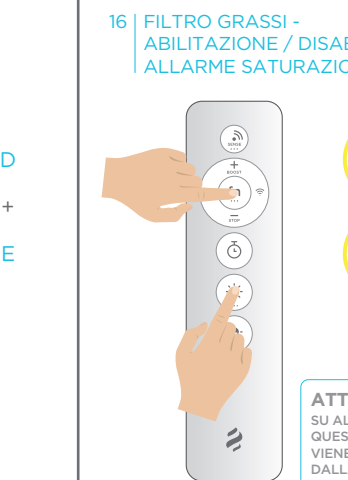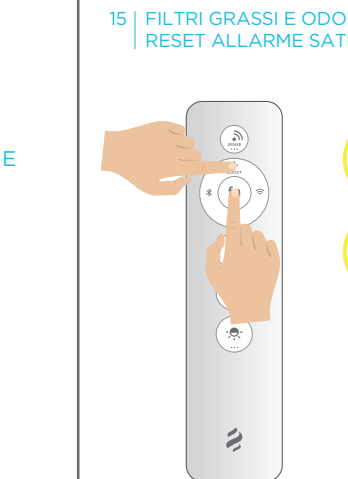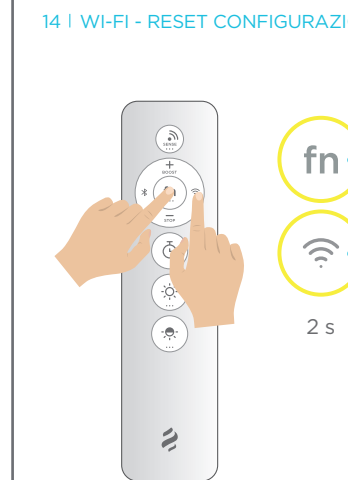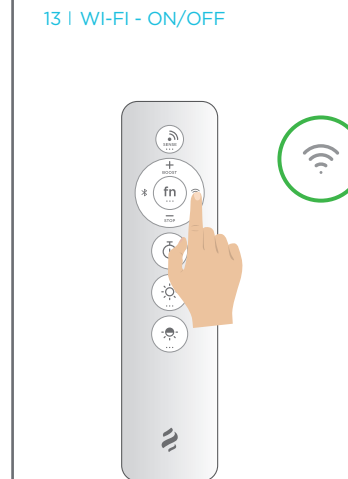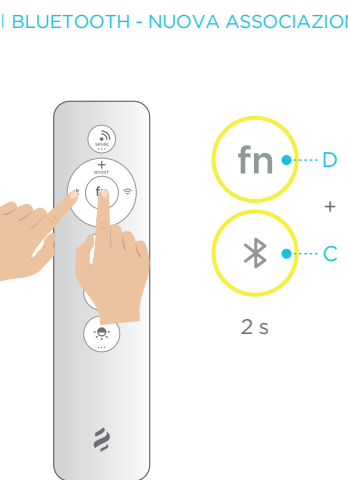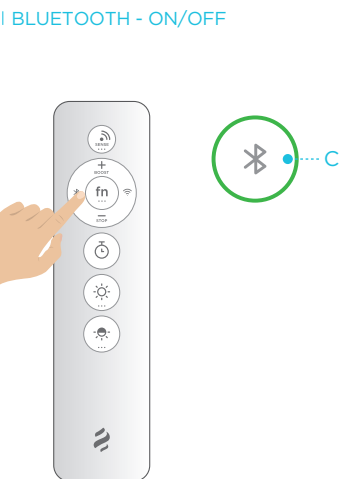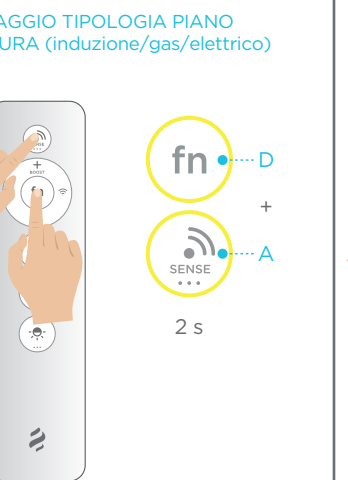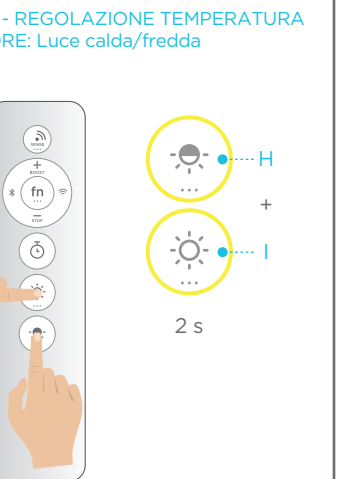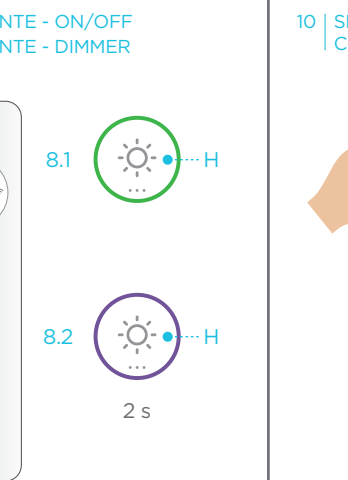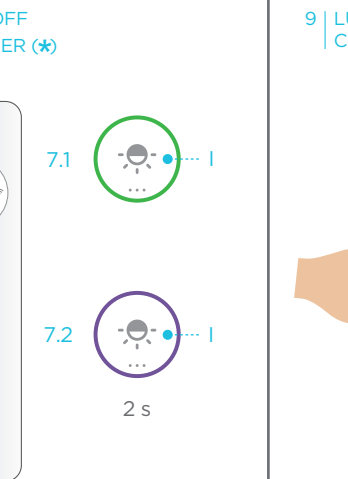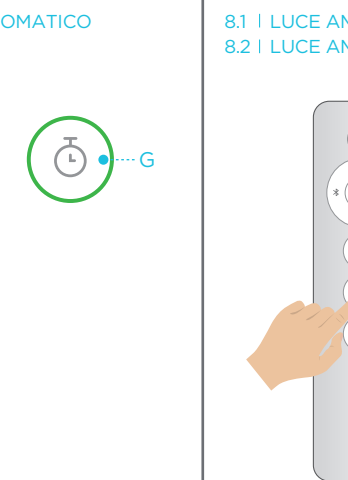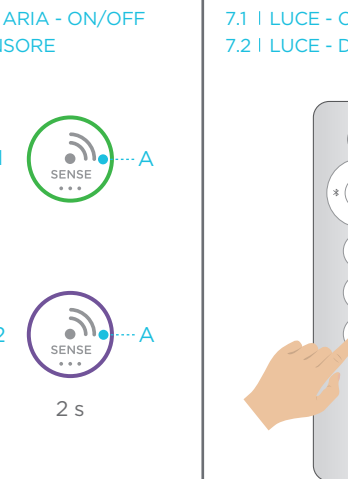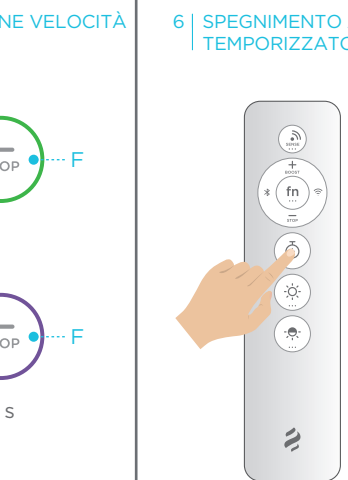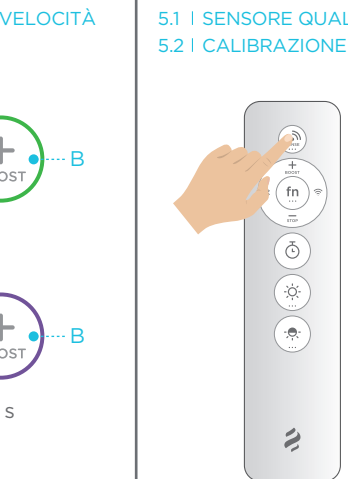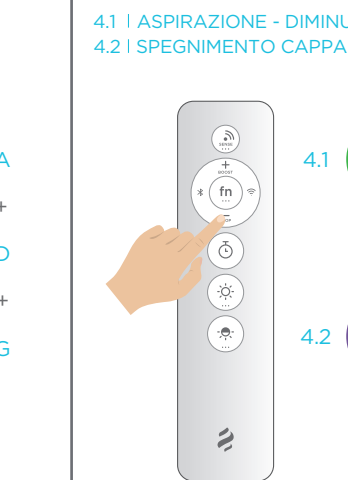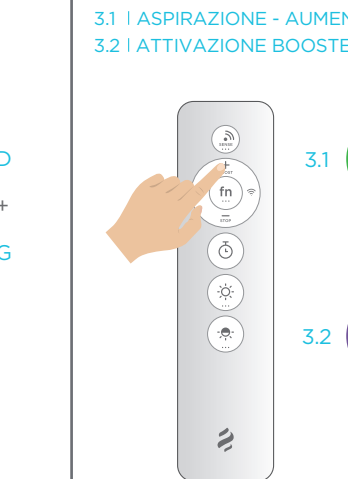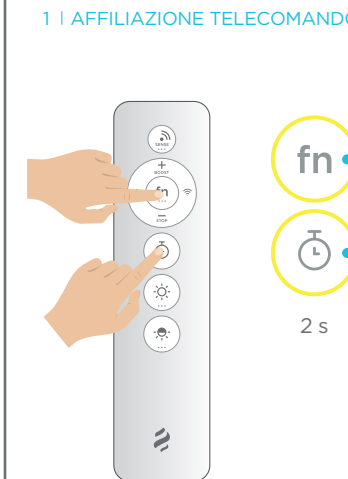

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**  
Utilizzare il telecomando con cura, contiene delicati componenti elettronici. Il radiocomando può danneggiarsi se fatto cadere, bruciato, perforato o schiacciato o se entra in contatto con sostanze liquide. Non aprire il telecomando e non tentare di ripararlo autonomamente. Se si tenta di disassemblare il telecomando, si potrebbe danneggiare.


**BATTERIA**  
Per la sostituzione delle batterie utilizzare unicamente la tipologia UM-3AAA/IEC R03. Non tentare di sostituire le batterie del telecomando con una tipologia diversa da quella precedentemente segnalata.

**SMALTIMENTO**  
Assicurarsi che il prodotto usato o le batterie siano smaltiti in modo sicuro in accordo con le normative ed autorità locali.

Con la presente si dichiara che questo radiocomando è conforma ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.  
La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente link:  
<https://webdoc-dam.s3.eu-west-1.amazonaws.com/WebRoot/Certificati/CER000001.pdf>

**Elica**  
via Ermanno Casoli, 2  
60044 Fabriano AN Italy  
T +39 0732 6101  
F +39 0732 610249  
elica.com





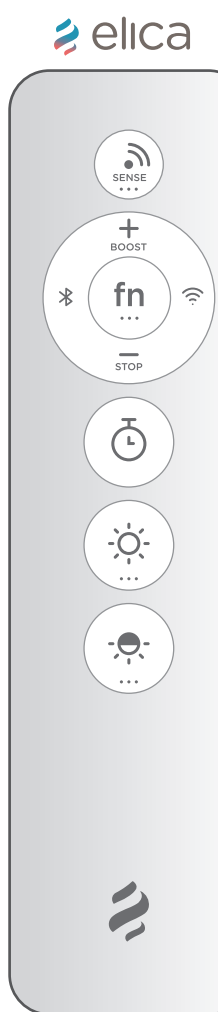

IT  
EN

## INSTRUCTIONS FOR SAFE OPERATION OF THE REMOTE CONTROL

The remote control can be used by children who are younger than 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity, or without experience or the specific knowledge, as long as they are under surveillance or after they have received instructions regarding the safe use of the remote control and understand the dangers related to it. Children must not play with the remote control. The cleaning and maintenance that should be carried out by the user should not be done by unsupervised children.

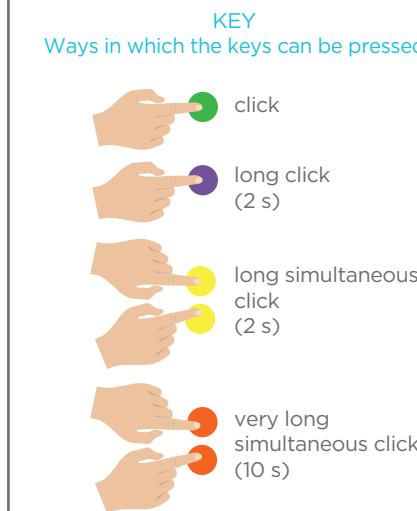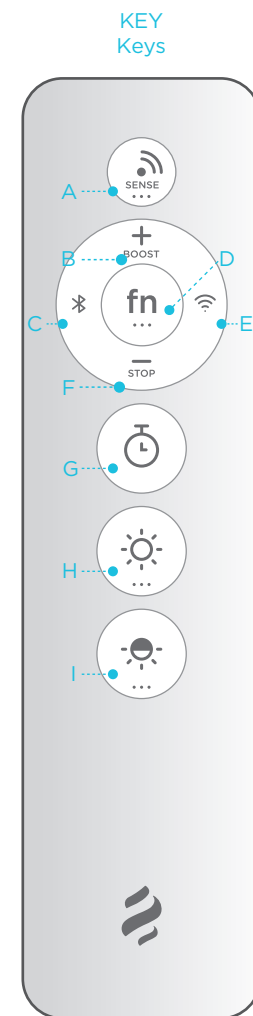

**CAUTION!**  
To control the hood via remote control, the affiliation procedure must be carried out (see paragraph 1).

**IF THERE IS MALFUNCTION**  
Follow the procedure for a new code allocation (see paragraph 2). Then disconnect and reconnect the hood to the power supply. Repeat the affiliation procedure (see paragraph 1).

**\* CAUTION!**  
Some functions marked here with an(\*) can only be activated on certain hood models. See the operation and maintenance manual of your specific hood for further information.

