

User Manual
V3.0

RJX



L3 V2 / L6 V2

LEAP

THERMAL
IMAGING SCOPE



WARNING

PLEASE READ BEFORE USE

EN

- Inspect batteries for damage before charging. • Fully charge batteries before use. • Avoid pointing the device at the sun or high heat sources.
- Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered under warranty.

DE

- Prüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden. • Laden Sie die Batterien vor Gebrauch vollständig auf. • Vermeiden Sie es, das Gerät auf die Sonne oder Wärmequellen zu richten. • Schäden am Kernsensor aufgrund unsachgemäßer Handhabung sind nicht garantiert.

IT

- Ispezionare le batterie per eventuali danni prima di caricarle. • Caricare completamente le batterie prima dell'uso. • Evitare di puntare il dispositivo verso il sole o fonti di calore intense. • I danni al sensore centrale causati da manomissioni non sono coperti dalla garanzia.

FR

- Vérifiez les batteries pour détecter tout dommage avant de les charger.
- Chargez complètement les batteries avant utilisation. • Évitez de diriger l'appareil vers le soleil ou des sources de chaleur intenses. • Les dommages au capteur principal causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.

ES

- Inspeccione las baterías en busca de daños antes de cargarlas. • Cargue completamente las baterías antes de usarlas. • Evite apuntar el dispositivo hacia el sol o fuentes de calor intensas. • Los daños al sensor principal causados por manipulación incorrecta no están cubiertos por la garantía.

CZ

- Před nabíjením zkontrolujte baterie na poškození. • Před použitím baterie úplně nabijte. • Vyhnete se zaměřování zařízení na slunce nebo zdroje vysokého tepla. • Poškození hlavního senzoru způsobené nesprávným zacházením není pokryto zárukou.

PL

- Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń. • W pełni naładuj baterie przed użyciem. • Unikaj celowania urządzeniem w słońce lub źródła silnego ciepła. • Uszkodzenia głównego czujnika spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie podlegają gwarancji.

SV

- Kontrollera batterierna för skador innan du laddar dem. • Ladda batterierna helt innan användning. • Undvik att rikta enheten mot solen eller starka värmekällor. • Skador på huvudsensorn orsakade av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

HU

- Ellenőrizze a telepet sérülésre, mielőtt töltené. • Teljesen töltse fel a telepet használat előtt. • Ne irányítsa az eszközt a nap vagy nagy hőforrások felé. • A helytelen kezelésből eredő fő érzékelő károk nem tartoznak a garanciális fedezet alá.

PT

- Verifique as baterias quanto a danos antes de carregá-las. • Carregue completamente as baterias antes do uso. • Evite apontar o dispositivo para o sol ou fontes de calor intensas. • Danos ao sensor principal causados por manuseio incorreto não estão cobertos pela garantia.

▼ TABLE OF CONTENTS

EN	Thermal Imaging Monocular	01
DE	Wärmebild-Monokular	09
IT	Monocolare per immagini termiche	17
FR	Monoculaire d'imagerie thermique	25
ES	Monocular de imagen térmica	33
CZ	Termovizní monokulár	41
PL	Monokular termowizyjny	49
SV	Termiskt monokulär	57
HU	Hőkép-alapú monokulár	65
PT	Monocular de imagem térmica	73

01 PRODUCT FEATURES

- 1920×1080 high-resolution AMOLED display for clear visuals
- Optical zoom (1x-3x) & digital zoom (1x-4x) for flexible viewing
- High image quality
- Replaceable 18650 battery for extended use
- 32GB built-in storage for photo and video recording
- Picture-in-Picture (PIP) mode for enhanced aiming
- Wi-Fi module for app connectivity
- Weather mode for better imaging in high humidity



02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.



03 PRODUCT DESCRIPTION


Model	L3 V2	L6 V2
Sensor		
Resolution, pixels	384×288	640×480
Pixel pitch, μm	12	
NETD, mK	<20	
Frame rate, Hz	50	
Optics		
Objective lens, mm	35	50
Optical zoom, x	3.2-9.6	2.8-8.4
Field of view (H), degrees / yd @ 100 yd	7.5/13.2	8.8/15.4
Digital zoom, x	1 - 4	
Eye relief, mm	50	
Diopter Adjustment, D	-5 - +5	
Detection range, m/yd	1800m/1969yd	2600m/2844yd
Display		
Display	AMOLED 1920×1080	
Video Recorder		
Video / photo resolution, pixel	1280×720	
Video / photo format	.mp4 / .jpg	
Built-in memory, GB	32	

Model	L3 V2	L6 V2
Environmental Characteristics		
Degree of protection, IP code	IP67	
Operating temperature range, °F	-4 ~+122	
Connections and Compatibilities		
Battery type	18650	
Wi-Fi	Support	
Operating time on battery pack (at t=72°F), h *	4	
External power supply, V	5V (Type C USB)	
Max. recoil power on rifled weapon (Eo), Joules	6000	
Compatible mounts	Standard 30mm rings	
Weight & Size		
Dimensions, inch	14.6×3.5×3	14.6×3.5×3
Weight, lb	2.4	2.6

Tips


The results of operating time is tested at 72°F using RIX batteries. Battery life may vary based on temperature and usage conditions.

04 IN THE BOX

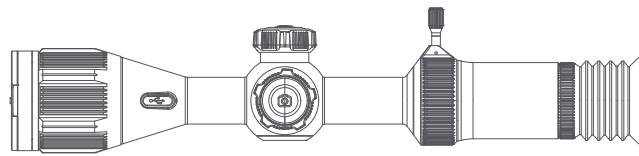


LEAP Thermal Imaging Scope


Eyeshade



Scope Ring



USB Type-C Cable

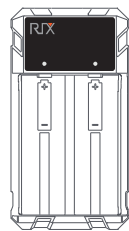

Battery Charger



18650 Battery




Lens Cloth



Thermal Target


05 PRODUCT OVERVIEW

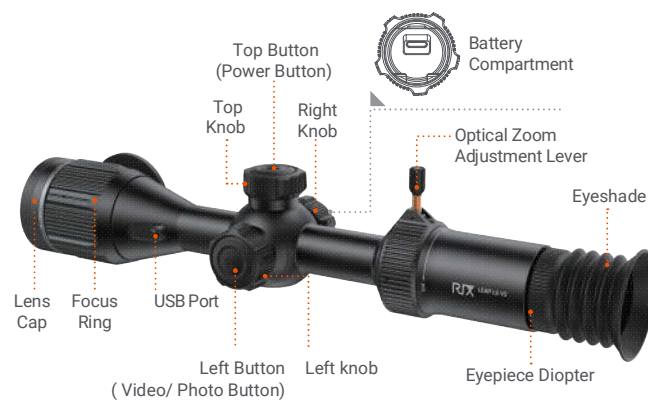

Lens Cap	Protects the lens when not in use
Focus Ring	Adjusts image sharpness
USB Port	For data transfer
Top Button (Power)	Turns the device on/off
Optical Zoom Lever	Adjusts magnification
Battery Compartment	Houses the 18650 battery
Diopter Adjustment	Adjusts for personal eyesight

06 POWER SUPPLY

- Use a replaceable 18650 battery (65mm length).
- Can be powered via USB-C for extended use.

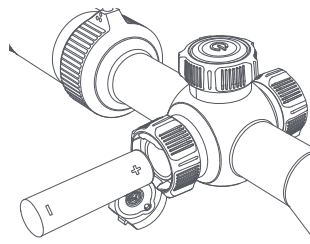

07 BUTTONS AND KNOBS OPERATION

Power on/off



Press&Hold
To power on the device

Standby/Exit Standby



Press
Wake up the device
Press&Hold
Release the button before shutdown

Tips Release the button before shutdown to enter standby mode.

Home Screen



Press
Shutter correction
Press&Hold
Shut down / Standby



Rotate
Switch image patterns



Press
Start / Stop video recording
Press&Hold
Take a photo



Rotate
Open the main menu



Rotate
Switch digital zoom
Switch PIP zoom

Bad Pixel Correction Screen



Press
Choose whether to save and exit



Rotate
Move reticle left/right



Press
Confirm/cancel bad pixel
Press&Hold
Return to the home screen with saving changes



Rotate
Move reticle up/down

Zeroing Screen



Press
Choose whether to
save and exit



Rotate
Move reticle left/right



Press
Freeze/resume
Press&Hold
Return to the home
screen with saving
changes



Rotate
Move reticle up/down

► Zeroing

- Enter Zeroing Mode via the main menu.
- Freeze the screen using the Left Button.
- Adjust the reticle using the Top and Right knobs.
- Hold the Left Button to save settings or press the Top Button to exit without saving.

Main Menu Screen



Press
Return to the home
screen with saving
changes



Rotate
Switch up side
function parameters



Press
Enter the current
function
Press&Hold
Return to the home
screen with saving
changes




Rotate
Switch menu options



Rotate
Switch right side
function parameters

08 STATUS BAR

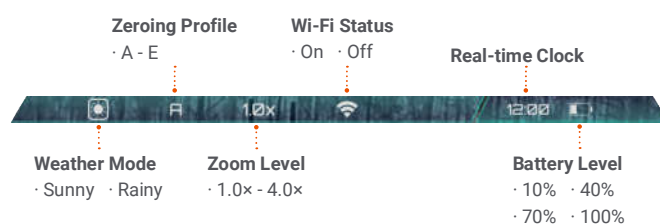

09 MAIN MENU

On the home screen, rotate the left knob to open the main menu and switch menu options.

Icon	Top Knob	Right Knob
	Reticle Type Settings	Reticle Color Settings
	Screen brightness Settings	PIP
	Image contrast	Weather mode
	WiFi	/
	Zeroing Profiles	RAV
	Zeroing	/
	Pixel Defect Correction	/
	Angle unit	Language
	System information	

01 PRODUCT MERKMALE

- 1920 × 1080 hochauflösendes AMOLED-Display für klare Darstellung
- Optischer Zoom (1× bis 3×) und digitaler Zoom (1× bis 4×) für flexible Sicht
- Hohe Bildqualität
- Austauschbarer 18650 Akku für längeren Gebrauch
- 32GB interner Speicher für Foto- und Videoaufnahmen
- Bild-in-Bild-Modus (PIP) zur besseren Zielerfassung
- WLAN-Modul für App-Konnektivität
- Wettermodus für bessere Bilder bei hoher Luftfeuchtigkeit



02 APP- BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX + App.



03 PRODUKT BESCHREIBUNG


Modell	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Sensor		
Auflösung, Pixel	384x288	640x480
Pixelabstand, m	12	
NETD, mK	<20	
Bildfrequenz, Hz	50	
Optik		
Objektivlinse, mm	35	50
Optischer Zoom, x	3,2 bis 9,6	2,8 bis 8,4
Sichtfeld (H), Grad / yd bei 100 yd	7,5/13,2	8,8/15,4
Digitaler Zoom, x	1 bis 4	
Augenabstand, mm	50	
Dioptrieneinstellung, D	-5 bis +5	
Detektionsreichweite, m/yd	1800 m / 1969 yd	2600 m / 2844 yd
Display		
Display	AMOLED 1920x1080	
Videoaufzeichnung		
Bild-/Videoauflösung, Pixel	1280x720	
Video-/Fotoformat	.mp4 / .jpg	
Interner Speicher, GB	32	

Modell	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Umwelteigenschaften		
Schutzart, IP-Code	IP67	
Betriebstemperaturbereich, °F	-4 bis +122	
Verbindungen und Kompatibilitäten		
Akkutyp	18650	
WLAN	Unterstützt	
Betriebszeit mit Akkupack (bei 72°F), Std.*	4	
Externe Stromversorgung, V	5V (USB-Typ-C)	
Max. Rückstoßkraft bei gezogener Waffe (Eo), Joule	6000	
Kompatible Montageteile	30mm Standardringe	
Gewicht & Abmessungen		
Abmessungen, Zoll	14,6 x 3,5 x 3	14,6 x 3,5 x 3
Gewicht, lb	2,4	2,6

Tipps


Die Betriebszeit wurde bei 72°F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulaufzeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.

04 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

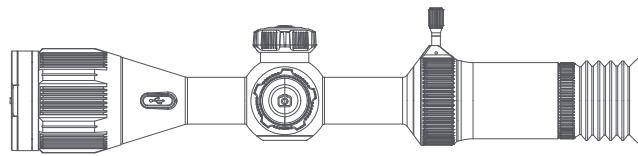


Leap Wärmebild-Zielfernrohr


Augenmuschel



Zielfernrohr-Ring



USB-Typ-C-Kabel

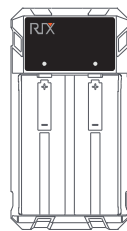

Akkuladegerät



18650-Akku



Linsentuch



Wärmeziel


05 PRODUKT ÜBERSICHT



Objektivdeckel	Schützt die Linse bei Nichtgebrauch
Fokusring	Stellt die Bildschärfe ein
USB-Anschluss	Zur Datenübertragung
Obere Taste (Ein/Aus)	Schaltet das Gerät ein/aus
Hebel für optischen Zoom	Stellt die Vergrößerung ein
Akkufach	Für 18650-Akku
Dioptrieneinstellung	Für individuelle Sehstärke

06 STROM VERSORGUNG

- Verwendet einen austauschbaren 18650-Akku (65mm).
- Kann über USB-C für längeren Betrieb mit Strom versorgt werden.

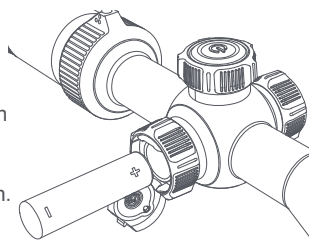

07 **BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE**

Ausgeschaltet



Gedrückt halten
Um das Gerät einzuschalten

Standby



Drücken
Gerät aufwecken
Gedrückt halten
Gerät aufwecken

Tipp Taste vor dem Ausschalten loslassen, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Startbildschirm



Drücken
Verschlusskorrektur
Gedrückt halten
Ausschalten / Standby



Drehen
Bildmuster wechseln



Drücken
Videoaufnahme
starten / beenden
Gedrückt halten
Ein Foto aufnehmen



Drehen
Hauptmenü öffnen



Drehen
Digitalen Zoom wechseln
PIP-Zoom wechseln

Bildschirm zur Korrektur fehlerhafter Pixel



Drücken
Wählen, ob gespeichert
und beendet werden soll



Drehen
Absehen nach
links/rechts bewegen



Drücken
Fehlerhafte Pixel
bestätigen/abbrechen
Gedrückt halten
Mit dem Speichern
der Änderungen zum
Startbildschirm
zurückkehren



Drehen
Absehen nach
oben/unten bewegen

Einschießbildschirm



Drücken

Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll



Drehen

Absehen nach links/rechts bewegen



Drücken

Einfrieren / Fortsetzen

Gedrückt halten

Mit dem Speichern der Änderungen zum Startbildschirm zurückkehren



Drehen

Absehen nach oben/unten bewegen

► Einschießen

- Rufen Sie den Einschieß-Modus über das Hauptmenü auf.
- Frieren Sie den Bildschirm mit der linken Taste ein.
- Passen Sie das Absehen mit dem oberen und rechten Drehknopf an.
- Halten Sie die linke Taste gedrückt, um die Einstellungen zu speichern, oder drücken Sie die obere Taste, um ohne Speichern zu beenden.

Hauptmenü-Bildschirm



Drücken

Mit dem Speichern der Änderungen zum Startbildschirm zurückkehren



Drehen

Obere Funktionsparameter wechseln



Drücken

Aktuelle Funktion T aufrufen

Gedrückt halten

Mit dem Speichern der Änderungen zum Startbildschirm zurückkehren



Drehen


Menüoptionen wechseln



Drehen

Rechte Funktionsparameter wechseln

08 STATUS LEISTE

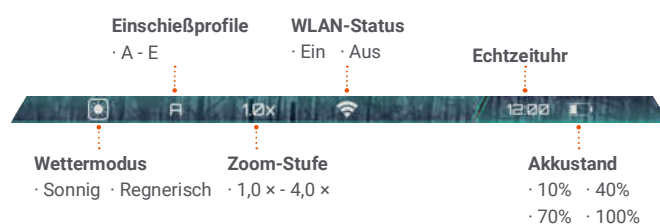

09 HAUPT MENÜ

Drehen Sie auf dem Startbildschirm den linken Drehknopf, um das Hauptmenü zu öffnen und zwischen Menüoptionen zu wechseln.

Symbol	Oberer Drehknopf	Rechter Drehknopf
	Einstellungen des Absehen-Typs	Einstellungen der Absehenfarbe
	Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit	PIP
	Bildkontrast	Wettermodus
	WLAN	/
	Einschießprofile	RAV
	Einschießen	/
	Pixelfehlerkorrektur	/
	Winkleinheit	Sprache
	Systeminformationen	

01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Display AMOLED ad alta risoluzione 1920 × 1080 per immagini nitide
- Zoom ottico (1× - 3×) e zoom digitale (1× - 4×) per una visione flessibile
- Alta qualità dell'immagine
- Batteria 18650 sostituibile per un uso prolungato
- Memoria integrata da 32 GB per la registrazione di foto e video
- Modalità Immagine nell'immagine (PIP) per una mira migliorata
- Modulo Wi-Fi per la connettività delle app
- Modalità meteo per ottenere immagini migliori in condizioni di elevata umidità



02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX +.



03 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Modello	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Sensore		
Risoluzione, pixel	384x288	640x480
Passo del pixel, m	12	
NETD, mK	<20	
Frequenza di fotogrammi, Hz	50	
Ottica		
Lente dell'obiettivo, mm	35	50
Zoom ottico, x	3,2 - 9,6	2,8 - 8,4
Campo visivo (H), gradi/yd a 100 yd	7,5/13,2	8,8/15,4
Zoom digitale, x	1 - 4	
Distanza interoculare, mm	50	
Regolazione diottrica, D	-5 - +5	
Raggio di rilevamento, m/yd	1800 m / 1969 yd	2600 m / 2844 yd
Display		
Display	AMOLED 1920x1080	
Registratore video		
Risoluzione video/foto, pixel	1280x720	
Formato video/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria integrata, GB	32	

Modello	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Caratteristiche ambientali		
Grado di protezione, codice IP	IP67	
Intervallo di temperatura di funzionamento, °F	-4 ~ +122	
Conessioni e compatibilità		
Tipo di batteria	18650	
Wi-Fi	Supporta	
Tempo di funzionamento con pacco batteria (a t=22 °C), ore *	4	
Alimentazione esterna, V	5 V (Tipo-C USB)	
Potenza di rinculo massima su arma rigata (Eo), Joule	6000	
Supporti compatibili	Anelli standard da 30 mm	
Peso e dimensione		
Dimensioni, pollici	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Peso, libbre	2,4	2,6

Suggerimenti


I risultati del tempo di funzionamento sono stati testati a 22°C utilizzando batterie RIX. La durata della batteria può variare in base alla temperatura e alle condizioni di utilizzo.

04 NELLA SCATOLA

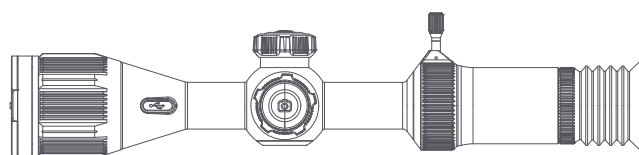


Monoculare per immagini termiche LEAP


Paraluce



Anello del monoculare



Cavo USB Tipo-C

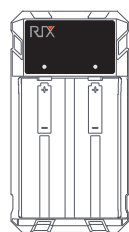

Caricabatterie



Batteria 18650



Panno per obiettivo



Obiettivo termico

05 PANORAMICA DEL PRODOTTO



Copriobiettivo

Anello di messa a fuoco

Porta USB

Pulsante superiore (Alimentazione)

Leva dello zoom ottico

Vano batteria

Regolazione diottrica

Protegge l'obiettivo quando non è in uso

Regola la nitidezza dell'immagine

Per il trasferimento dei dati

Accende/spegne il dispositivo

Regola l'ingrandimento


Contiene la batteria 18650

Si adatta alla vista personale

06 ALIMENTAZIONE

· Utilizza una batteria 18650 sostituibile (lunghezza di 65 mm).

· Può essere alimentato tramite USB-C per un uso prolungato.

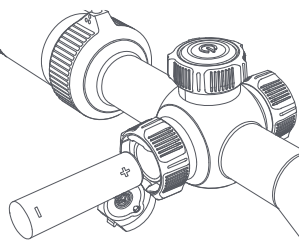

07 FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI E DELLE MANOPOLE

Spento	Attesa
 Tenere premuto Per accendere il dispositivo	 Premere Riattivare il dispositivo Tenere premuto Riattivare il dispositivo

Suggerimenti Rilasciare il pulsante prima dello spegnimento per entrare in modalità di attesa.

Schermata iniziale	
 Premere Correzione dell'otturatore Tenere premuto Spegnere / Attesa	 Ruotare Cambiare i modelli di immagine
 Premere Avviare / Interrompere una registrazione video Tenere premuto Scattare una foto	 Ruotare Aprire il menu principale
	 Ruotare Cambiare lo zoom digitale Cambiare lo zoom di PIP

Schermata di correzione pixel difettoso	
 Premere Scegliere se salvare e uscire	 Ruotare Spostare il reticolo a sinistra/destra
 Premere Confermare/cancellare il pixel difettoso Tenere premuto Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche	 Ruotare Spostare il reticolo verso l'alto/il basso

Schermata di azzeramento			
	Premere Scegliere se salvare e uscire		Ruotare Spostare il reticolo a sinistra/destra
	Premere Bloccare/riprendere Tenere premuto Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche		Ruotare Spostare il reticolo verso l'alto/il basso

► Azzeramento

- Accedere alla modalità Azzeramento tramite il menu principale.
- Bloccare lo schermo utilizzando il Pulsante sinistro.
- Regolare il reticolo utilizzando le manopole superiore e destra.
- Tenere premuto il Pulsante sinistro per salvare le impostazioni oppure premere il Pulsante superiore per uscire senza salvare.

Schermata di menu principale			
	Premere Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche		Ruotare Cambiare i parametri della funzione su alto lato
	Premere Accedere alla funzione attuale T Tenere premuto Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche		Ruotare Cambiare le opzioni di menu
			Ruotare Cambiare i parametri della funzione su lato destro

08 STATO BARRA



09 PRINCIPALE MENU

Nella schermata iniziale, ruotare la manopola sinistra per aprire il menu principale e passare tra le opzioni.

Icona	Manopola superiore	Manopola destra
	Impostazioni di tipo di reticolo	Impostazioni di colore di reticolo
	Impostazioni di luminosità dello schermo	PIP
	Contrasto dell'immagine	Modalità meteo
	WiFi	/
	Profilo di taratura	RAV
	Azzeramento	/
	Correzione dei difetti dei pixel	/
	Unità angolare	Lingua
	Informazioni del sistema	

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Écran AMOLED haute résolution 1 920 × 1 080 pour des visuels clairs
- Zoom optique (1×-3×) et zoom numérique (1×-4×) pour une visualisation flexible
- Haute qualité d'image
- Batterie 18650 remplaçable pour une utilisation prolongée
- Stockage intégré de 32 Go pour l'enregistrement de photos et de vidéos
- Mode Image dans l'image (PIP) pour une visée améliorée
- Module Wi-Fi pour la connectivité des applications
- Mode météo pour une meilleure imagerie en cas d'humidité élevée



02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX +.



03 DESCRIPTION DU PRODUIT


Modèle	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Capteur		
Résolution, pixels	384x288	640x480
Pas de pixel, m	12	
NETD, mK	<20	
Fréquence des frames, Hz	50	
Optique		
Objectif, mm	35	50
Zoom optique, x	3,2 ~ 9,6	2,8 ~ 8,4
Champ de vision (H), degrés / yd à 100 yd	7,5 / 13,2	8,8 / 15,4
Zoom numérique, x	1 ~ 4	
Distance oculaire, mm	50	
Réglage dioptrique, D	-5 ~ +5	
Portée de détection, m / yd	1800 m / 1969 yd	2600 m / 2844 yd
Affichage		
Affichage	AMOLED 1920x1080	
Enregistreur vidéo		
Résolution vidéo / photo, pixel	1280x720	
Format vidéo / photo	.mp4 / .jpg	
Mémoire intégrée, Go	32	

Modèle	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Caractéristiques environnementales		
Degré de protection, code IP	IP67	
Plage de température de fonctionnement, °F	-4 ~ +122	
Connexions et compatibilités		
Type de batterie	18650	
Wi-Fi	Pris en charge	
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t = 72 °F), h*	4	
Alimentation électrique externe, V	5 V (USB Type-C)	
Puissance de recul maximale d'une arme rayée (Eo), Joules	6000	
Supports compatibles	Anelli standard da 30 mm	
Poids et taille		
Dimensions, pouces	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Poids, lb	2,4	2,6

Conseils


Les résultats du temps de fonctionnement sont testés à 72°F en utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et des conditions d'utilisation.

04 CONTENU DANS LA CAISSE

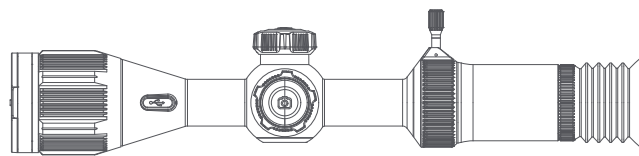


Lunette d'imagerie thermique Leap


Œilleton



Anneau de lunette



Câble USB Type-C

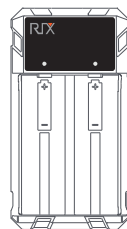

Chargeur
de batterie



Batterie 18650




Chiffon de nettoyage
pour l'objectif



Cible thermique


05 APERÇU DU PRODUIT

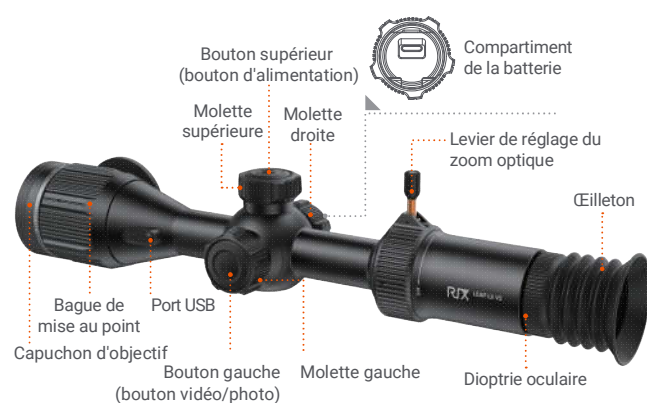

Capuchon d'objectif	Protège l'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé
Bague de mise au point	Règle la netteté de l'image
Port USB	Pour le transfert de données
Bouton supérieur (Alimentation)	Allume / éteint l'appareil
Levier de zoom optique	Règle le grossissement
Compartiment de la batterie	Abrite la batterie 18650
Réglage dioptrique	S'adapte à la vue de chacun

06 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Avec une batterie 18650 remplaçable (longueur de 65 mm).
- Peut être alimenté via USB-C pour une utilisation prolongée.

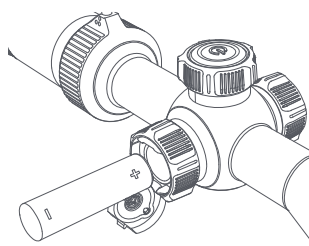

07 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS ET DES MOLETTES

Mise hors tension



Appuyer et maintenir
Pour mettre
l'appareil sous
tension

Veille



Appuyer
Réveiller l'appareil
Appuyer et maintenir
Réveiller l'appareil

Conseils Relâchez le bouton avant l'arrêt pour passer en mode veille.

Écran d'accueil



Appuyer
Correction de
l'obturateur
Appuyer et maintenir
Arrêt / Mise en veille



Tourner
Changer le modèle
d'image



Appuyer
Démarrer / Arrêter
un enregistrement
vidéo
Appuyer et maintenir
Prendre une photo



Tourner
Ouvrir le menu
principal



Tourner
Changer le zoom
numérique
Changer le zoom PIP

Écran de correction des pixels défectueux



Appuyer
Choisir de sauvegarder
et de quitter



Tourner
Déplacer le réticule vers
la gauche / droite



Appuyer
Confirmer / annuler un
pixel défectueux
Appuyer et maintenir
Retourner à l'écran
d'accueil en
enregistrant les
modifications



Tourner
Déplacer le réticule vers
le haut / bas

Écran de mise à zéro



Appuyer
Choisir de
sauvegarder et de
quitter



Tourner
Déplacer le réticule vers
la gauche / droite



Appuyer
Geler / reprendre

Appuyer et maintenir
Retourner à l'écran
d'accueil en enregistrant
les modifications



Tourner
Déplacer le réticule vers
le haut / bas

► Mise à zéro

- Entrer en mode de mise à zéro via le menu principal.
- Geler l'écran à l'aide du bouton gauche.
- Régler le réticule à l'aide des molettes supérieure et droite.
- Maintenir le bouton gauche enfoncé pour enregistrer les paramètres ou appuyer sur le bouton supérieur pour quitter sans enregistrer.

Écran du menu principal



Appuyer
Retourner à l'écran
d'accueil en
enregistrant les
modifications



Tourner
Changer les
paramètres de
fonction côté haut



Appuyer
Entrer dans la
fonction actuelle T

Appuyer et maintenir
Retourner à l'écran
d'accueil en enregistrant
les modifications



Tourner
Changer d'options
de menu



Tourner
Changer les
paramètres de
fonction côté droit

08 BARRE D'ÉTAT



09 MENU PRINCIPAL

Sur l'écran d'accueil, tournez la molette gauche pour ouvrir le menu principal et changer d'option de menu.

Icône	Molette supérieure	Molette droite
	Réglages du type de réticule	Réglages de la couleur de réticule
	Réglages de la luminosité de l'écran	PIP
	Contraste de l'image	Mode météo
	WiFi	/
	Profil de mise à zéro	RAV
	Mise à zéro	/
	Correction des pixels défectueux	/
	Unité d'angle	Langue
	Informations sur le système	

01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Pantalla AMOLED de alta resolución 1920×1080 para visualizaciones claras
- Zoom óptico (1×-3×) & zoom digital (1×-4×) para vistas flexibles
- Alta calidad de imagen
- Batería reemplazable 18650 para un uso prolongado
- Almacenamiento integrado de 32 GB para la grabación de fotos y vídeos
- Modo PIP (Imagen en imagen) para una puntería mejorada
- Módulo Wi-Fi para la conectividad con aplicaciones
- Modo meteorológico para una imagen mejor en alta humedad



02 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilice la aplicación RIX + para más funciones.



03 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Modelo	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Sensor		
Resolución, píxeles	384×288	640×480
Paso de píxeles, m	12	
NETD, mK	<20	
Velocidad de fotogramas, Hz	50	
Ópticas		
Lente de objetivo, mm	35	50
Zoom óptico, ×	3,2-9,6	2,8-8,4
Campo de visión (H), grados/° @ 100 yd	7,5/13,2	8,8/15,4
Zoom digital, ×	1-4	
Alivio ocular, mm	50	
Ajuste de Dioptrías, D	-5 ~ +5	
Rango de detección, m/°	1800 m/1969 yd	2600 m/2844 yd
Pantalla		
Pantalla	AMOLED 1920×1080	
Grabadora de Vídeos		
Resolución de vídeo/foto, píxel	1280×720	
Formato de vídeo/foto	.mp4 / .jpg	
Memoria incorporada, GB	32	

Modelo	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Características Ambientales		
Grado de protección, código IP	IP67	
Rango de temperatura de funcionamiento, °F	-4 ~ +122	
Conexiones y Compatibilidades		
Tipo de batería	18650	
Wi-Fi	Soporte	
Tiempo de funcionamiento con el paquete de baterías (a t=72 °F), h *	4	
Fuente de alimentación externa, V	5 V (Tipo C USB)	
Potencia máxima de retroceso en el arma estriada (Eo), Julios	6000	
Soportes compatibles	Anillos estándar de 30 mm	
Peso & Tamaño		
Dimensiones, pulgada	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Peso, lb	2,4	2,6

Consejos


Los resultados del tiempo de funcionamiento han sido probados a 72°F al usar baterías RIX. La duración de la batería puede variar basándose en la temperatura y las condiciones de uso.

04 ^{EN} LA CAJA

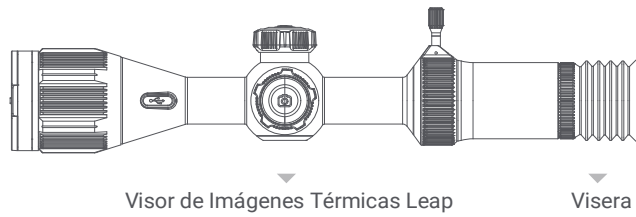


Visor de Imágenes Térmicas Leap


Visera



Anillo del Visor



Cable USB del Tipo C

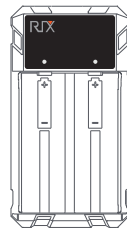

Cargador de Batería



Batería 18650



Tela de la Lente



Objetivo Térmico


05 RESUMEN DEL PRODUCTO



Tapa de Lente	Protege la lente cuando no está en uso
Anillo de Concentración	Ajusta la nitidez de la imagen
Puerto USB	Para la transferencia de datos
Botón Superior (Encendido)	Enciende/Apaga el dispositivo
Palanca del Zoom Óptico	Ajusta la amplificación
Compartimiento de Batería	Disponer la batería 18650
Ajuste de Dioptrías	Ajusta la visión personal

06 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Usar una batería 18650 reemplazable (longitud de 65 mm).
- Se puede alimentarse vía USB-C para un uso prolongado.

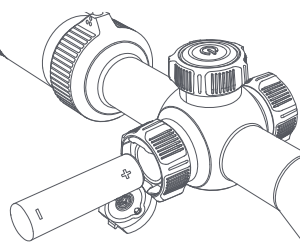

07 OPERACIÓN DE LOS BOTONES Y PERILLAS

Apagado



Mantener Pulsado
Encender el dispositivo

Espera



Pulsar
Despertar el dispositivo
Mantener Pulsado
Despertar el dispositivo

Consejos Suelte el botón antes del apagado para entrar en el modo de espera.

Pantalla de Inicio



Pulsar
Corrección del obturador
Mantener Pulsado
Apagado/Espera



Girar
Cambiar los patrones de imagen



Pulsar
Iniciar/Finalizar una grabación de vídeo
Mantener Pulsado
Tomar una foto



Girar
Abrir el menú principal



Girar
Cambiar el zoom digital
Cambiar el zoom PIP

Pantalla de Corrección de Píxeles Defectuosos



Pulsar
Seleccionar para guardar y salir



Girar
Mover la retícula hacia izquierda/derecha



Pulsar
Confirmar/cancelar el píxel defectuoso
Mantener Pulsado
Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios



Girar
Mover la retícula hacia arriba/abajo

Pantalla de Puesta a Cero



Pulsar
Seleccionar para guardar y salir



Girar
Mover la retícula hacia izquierda/derecha



Pulsar
Congelar/resumen

Mantener Pulsado
Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios



Girar
Mover la retícula hacia arriba/abajo

► Puesta a Cero

- Entre en el Modo de Puesta a Cero vía el menú principal.
- Congele la pantalla usando el Botón Izquierdo.
- Ajuste la retícula usando las perillas Superior y Derecha.
- Mantenga pulsado el Botón Izquierdo para guardar las configuraciones o pulse el Botón Superior para salir sin guardar.

Pantalla del Menú Principal



Pulsar
Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios



Girar
Cambiar los parámetros de función arriba



Pulsar
Entrar en la función actual T

Mantener Pulsado
Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios



Girar
Cambiar las opciones del menú



Girar
Cambiar los parámetros de función a la derecha

08 BARRA DE ESTADO



09 MENÚ PRINCIPAL

En la pantalla de inicio, gire la perilla izquierda para abrir el menú principal y cambiar las opciones del menú.

Ícono	Perilla Superior	Perilla Derecha
	Configuración del Tipo de Retícula	Configuración del Color de la Retícula
	Configuración del Brillo de Pantalla	PIP
	Contraste de imagen	Modo meteorológico
	WiFi	/
	Perfiles de Puesta a Cero	RAV
	Puesta a cero	/
	Corrección de Defectos de Píxeles	/
	Unidad de ángulo	Idioma
	Información del sistema	

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1920×1080 AMOLED displej s vysokým rozlišením pro jasný obraz
- Optický zoom (1×-3×) & digitální zoom (1×-4×) pro flexibilní sledování
- Vysoká kvalita obrazu
- Vyměnitelná 18650 baterie pro delší použití
- 32 GB vestavěné úložiště pro záznam fotografií a videí
- Režim obraz-v-obrazu (PIP) pro zlepšené namíření
- Wi-Fi modul pro konektivitu aplikací
- Režim počasí pro lepší zobrazování při vysoké vlhkosti



02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX +.

