

03 POPIS PRODUKTU


Model	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Senzor		
Rozlišení, pixely	384×288	640×480
Rozteč pixelu, m	12	
NETD, mK	<20	
Snímková frekvence, Hz	50	
Optika		
Objektiv, mm	35	50
Optický zoom, x	3,2-9,6	2,8-8,4
Zorné pole (H), stupně /yd @ 100 yd	7,5/13,2	8,8/15,4
Digitální zoom, x	1-4	
Oční úleva, mm	50	
Nastavení dioptrie, D	-5 - +5	
Rozsah detekce, m/yd	1800m/1969yd	2600m/2844yd
Displej		
Displej	AMOLED 1920×1080	
Rekordér videa		
Rozlišení videa/fotografie, pixel	1280×720	
Formát videa/fotografie	.mp4 / .jpg	
Vestavěná paměť, GB	32	

Model	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Charakteristiky prostředí		
Stupeň ochrany, kód IP	IP67	
Rozsah provozních teplot, °F	-4 ~ +122	
Připojení a kompatibility		
Typ baterie	18650	
Wi-Fi	Podpora	
Provozní doba baterie (při t=72 °F), h *	4	
Externí napájení, V	5V (Typ C USB)	
Max. zpětná síla na puškovou zbraň (Eo), Joule	6000	
Kompatibilní montáže	Standardní 30mm kroužky	
Hmotnost & Velikost		
Rozměry, palec	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Hmotnost, lb	2,4	2,6

Tipy


Výsledky provozní doby jsou testovány při 72°F pomocí RIX baterií. Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.

04^V KRABICI

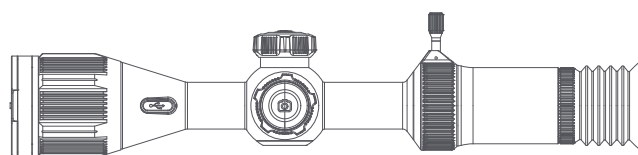


Termovizní dálkoměr Leap


Klapka na oči



Kroužek dálkoměru



USB kabel typu C

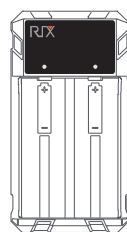

Nabíječka baterie



18650 Baterie



Utěrka na objektiv



Termální cíl


05 PŘEHLED PRODUKTU



Krytka objektivu	Chrání objektiv při nepoužívání
Zaostřovací kroužek	Upravuje ostrost obrazu
USB port	Pro přenos dat
Horní tlačítko (napájení)	Zapne/vypne zařízení
Páka optického zoomu	Upravuje zvětšení
Prostor pro baterie	Uchovává 18650 baterii
Nastavení dioptrie	Upravuje pro osobní zrak

06 NAPÁJENÍ

- Používá vyměnitelnou 18650 baterii (délka 65 mm).
- Může být napájen přes USB-C pro delší použití.

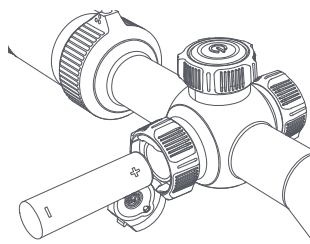

07 OPERACE TLAČÍTEK A KNOFLÍKŮ

Vypnuto	Pohotovost
 Stisknout & Podržet K zapnutí zařízení	 Stisknout Probudit zařízení Stisknout & Podržet Probudit zařízení

Tipy Spuštěním tlačítka před vypnutím vstupte do pohotovostního režimu.

Domovská obrazovka	
 Stisknout Korekce závěrky Stisknout & Podržet Vypnutí / Pohotovost	 Otočit Přepnout vzory obrazů
 Stisknout Spustit / Zastavit nahrávání videa Stisknout & Podržet Pořídít fotku	 Otočit Otevřít hlavní menu
	 Otočit Přepnout digitální zoom Přepnout PIP zoom

Obrazovka pro korekci špatných pixelů	
 Stisknout Vyberte, zda chcete uložit a ukončit	 Otočit Přesunout mřížku vlevo/vpravo
 Stisknout Potvrdit/Zrušit špatný pixel Stisknout & Podržet Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn	 Otočit Přesunout mřížku nahoru/dolů

Nulování obrazovky



Stisknout
Vyberte, zda chcete uložit a ukončit



Otočit
Přesunout mřížku vlevo/vpravo



Stisknout
Zmrazit/znovu začít

Stisknout & Podržet
Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn



Rotate
Přesunout mřížku nahoru/dolů

► Nulování

- Vstupte do režimu nulování přes hlavní menu.
- Zmrazte obrazovku pomocí tlačítka Vlevo.
- Upravte mřížku pomocí Horních a Pravých knoflíků.
- Podržte tlačítko Vlevo pro uložení nastavení nebo stiskněte tlačítko Horní pro ukončení bez uložení.

Obrazovka hlavního menu



Stisknout
Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn



Otočit
Přepnout parametry funkce na horní straně



Stisknout
Vstoupit do aktuální funkce T

Stisknout & Podržet
Návrat na domovskou obrazovku s uložením změn



Otočit
Přepnout možnosti menu



Otočit
Přepnout parametry funkce na pravé straně

08 STAVOVÝ ŘÁDEK



09 HLAVNÍ MENU

Na domovské obrazovce otevřete otáčením levého knoflíku hlavní menu a přepínáte mezi možnostmi nabídky.

Ikona	Horní knoflík	Pravý knoflík
	Nastavení typu zaměřovacího kříže	Nastavení barvy zaměřovacího kříže
	Nastavení jasu obrazovky	PIP (obraz v obraze)
	Kontrast obrazu	Režim počasí
	WiFi	/
	Profily nulování	RAV (nahrávání aktivované zpětným rázem)
	Nulování	/
	Korekce vadných pixelů	/
	Jednotky úhlu	Jazyk
	Informace o systému	

01 CECHY PRODUKTU

- Wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości 1920×1080 zapewniający wyraźny obraz
- Przybliżenie optyczne (1×-3×) i przybliżenie cyfrowe (1×-4×) dla elastycznego wyświetlania
- Obraz wysokiej jakości
- Wymienna bateria 18650 umożliwia dłuższe użytkowanie
- Wbudowana pamięć 32 GB przeznaczona do nagrywania wideo i robienia zdjęć
- Tryb "Obraz w obrazie" (PIP) zapewniający lepsze celowanie
- Moduł Wi-Fi przeznaczony dla łączności aplikacji
- Tryb pogodowy dla lepszego obrazowania w przypadku wysokiej wilgotności



02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.



03 OPIS PRODUKTU


Model	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Czujnik		
Rozdzielczość, piksele	384×288	640×480
Rozstaw pikseli,µm	12	
Różnica temperatury równoważna szumowi (NETD), mK	<20	
Częstotliwość odświeżania, Hz	50	
Optyka		
Obiektyw, mm	35	50
Zoom optyczny, ×	3,2-9,6	2,8-8,4
Pole widzenia (H), stopnie / jardy @ 100 jardów	7,5/13,2	8,8/15,4
Cyfrowy zoom, ×	1-4	
Odległość żrenicy wyjściowej, mm	50	
Regulacja dioptrii, D	-5 ~ +5	
Zasięg wykrywania, metry/jardy	1800 metrów/ 1969 jardów	2600 metrów/ 2844 jardów
Wyświetlacz		
Wyświetlacz	AMOLED 1920×1080	
Rejestrator wideo		
Rozdzielczość wideo / zdjęcia, piksele	1280×720	
Format wideo / zdjęć	.mp4 / .jpg	
Wbudowana pamięć, GB	32	

Model	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Charakterystyka środowiskowa		
Stopień ochrony, kod IP	IP67	
Zakres temperatury pracy, °F	-4 ~ +122	
Połączenia i kompatybilność		
Typ baterii	18650	
Wi-Fi	Pomoc	
Czas pracy na akumulatorze (przy temperaturze równiej 72°F), godziny *	4	
Zewnętrzne źródło zasilania, V	5 V (USB typu C)	
Maksymalna siła odrzutu broni gwintowanej (Eo), wyrażona w dżulach	6000	
Kompatybilne uchwyty	Standardowe pierścienie 30 mm	
Waga i rozmiar		
Wymiary, cale	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Waga, funty	2,4	2,6

Wskazówki


Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

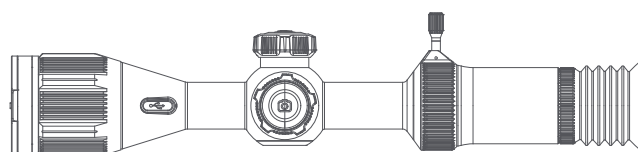


Luneta celownicza z obrazowaniem termicznym Leap


Muszla oczna



Pierścień lunety



Kabel USB typu C

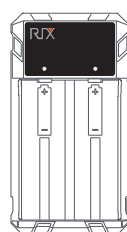

Ładowarka



Bateria 18650



Ściereczka do obiektywu



Cel termiczny

05 PRZEGLĄD PRODUKTÓW



Ośłona obiektywu

Pierścień regulacji ostrości

Port USB

Górny przycisk (Zasilanie)

Dźwignia zoomu optycznego

Zasobnik na baterie

Regulacja dioptrii

Chroni obiektyw, gdy nie jest używany

Dostosowuje ostrość obrazu

Do przesyłania danych

Włącza/wyłącza urządzenie


Dostosowuje powiększenie

Przechowuje baterię 18650

Dostosowuje się do indywidualnego wzroku

06 ZASILANIE

- Używa wymiennej baterii 18650 (długość 65 mm).
- Może być zasilany za pomocą kabla USB-C, aby wydłużyć działanie.

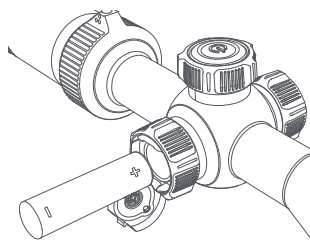

07 OBSŁUGA PRZYCISKÓW I POKRĘTEŁ

Wyłączony	Tryb gotowości
 Naciśnij i przytrzymaj W celu włączenia zasilania urządzenia	 Naciśnij Wybudź urządzenie Naciśnij i przytrzymaj Wybudź urządzenie

Wskazówki Zwolnij przycisk przed wyłączeniem, aby przejść w tryb gotowości.

Ekran główny	
 Naciśnij Korekta migawki Naciśnij i przytrzymaj Tryb wyłączenia/czuwania	 Obróć Zmień wzory obrazuPower on/"off"
 Naciśnij Rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie wideo Naciśnij i przytrzymaj Zrób zdjęcie	 Obróć Otwórz menu główne
	 Obróć Przełącz powiększenie cyfrowe Przełącz powiększenie "Obraz w obrazie" (PIP)

Ekran korekcji wadliwych pikseli	
 Naciśnij Wybierz, czy zapisać i wyjść	 Obróć Przesuń celownik w lewo/prawo
 Naciśnij Potwierdź/anuluj wadliwy piksel Naciśnij i przytrzymaj Wróć do ekranu głównego z zapisanymi zmianami	 Rotatę Przesuń celownik w górę/w dół

Ekran zerowania



Naciśnij
Wybierz, czy
zapisać i wyjść



Obróć
Przesuń celownik w
lewo/prawo



Naciśnij
Zamroź / wznów

Naciśnij i przytrzymaj
Wróć do ekranu
głównego z zapisanymi
zmianami



Obróć
Przesuń celownik w
górze/w dół

► Zerowanie

- Przejdź w "Tryb zerowania" z menu głównego.
- Zamroź ekran przy użyciu przycisku w lewo.
- Dostosuj siatkę celowniczą za pomocą pokręteł w górę i w prawo.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk w lewo, aby zapisać ustawienia lub naciśnij górny przycisk, aby wyjść bez zapisywania.

Ekran menu głównego



Naciśnij
Wróć do ekranu
głównego z zapisanymi
zmianami



Obróć
Przełącz parametry
funkcji bocznej



Naciśnij
Wprowadź aktualną
funkcję T

Naciśnij i przytrzymaj
Wróć do ekranu
głównego z
zapisanymi zmianami




Obróć
Przełącz opcje menu



Obróć
Przełącz parametry
funkcji prawej strony

08 PASEK STANU

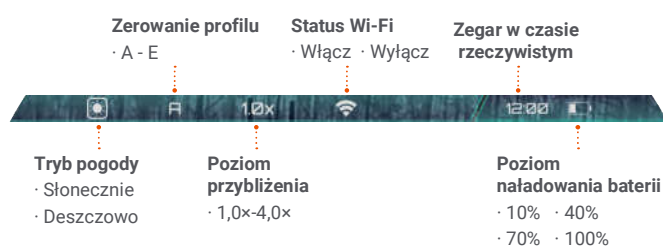

09 MENU GŁÓWNE

Na ekranie głównym obróć lewe pokrętło, aby otworzyć menu główne i przełączać opcje menu.

Ikona	Górne pokrętło	Prawe pokrętło
	Ustawienia rodzaju siatki celowniczej	Ustawienia koloru siatki celowniczej
	Ustawienia jasności ekranu	Obraz w obrazie
	Kontrast obrazu	Tryb pogody
	WiFi	/
	Profile zerowania	RAV
	Zerowanie	/
	Korekcja defektów pikseli	/
	Jednostka kąta	Język
	Informacje systemowe	

01 PRODUKTENS FUNKTIONER

- 1920×1080 högupplöst AMOLED-display för tydliga bilder
- Optisk zoom (1×-3×) och digital-zoom (1×-4×) för flexibel visning
- Hög bildkvalitet.
- Utbytbar 18650-batteri för längre användning
- 32 GB inbyggt lagringsutrymme för foto och videoinspelning
- Bild-i-bild-läge (BIB) för bättre siktning
- Wi-Fi-modul för app-anslutning
- Väderläge för bättre bildbehandling vid hög luftfuktighet



02 APP-BESKRIVNING

Använd appen RIX + för fler funktioner.



03 PRODUKT BESKRIVNING


Modell	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Sensor		
Upplösning, pixlar	384×288	640×480
Pixelavstånd, m	12	
NETD, mK	<20	
Bildhastighet, Hz	50	
Optik		
Objektivlins, mm	35	50
Optisk zoom, ×	3,2-9,6	2,8-8,4
Synfält (H), grader / yd @ 100 yd	7,5/13,2	8,8/15,4
Digital-zoom, ×	1-4	
Ögonavstånd, mm	50	
Dioptrijjustering, D	-5 - +5	
Detektionsområde, m/yd	1800 m/1969 yd	2600 m/2844 yd
Display		
Display	AMOLED 1920×1080	
Videoinspelare		
Video- / fotoupplösning, pixel	1280×720	
Video- / fotoformat	.mp4 / .jpg	
Inbyggt minne, GB	32	

Modell	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Miljöegenskaper		
Skyddsgrad, IP-kod	IP67	
Driftstemperaturområde, °F	-4~+122	
Anslutningar och kompatibilitet		
Batterityp	18650	
Wi-Fi	Stöd	
Drifttid med batteripaket (vid t=72 °C), h *	4	
Extern strömförsörjning, V	5 V (Typ C US)	
Max. rekyleffekt på räfflat vapen (Eo), joule	6000	
Kompatibla fästen	Standard 30 mm ringar	
Vikt och storlek		
Dimension, tum	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Vikt, lb	2,4	2,6

Tips


Resultatet av drifttiden är provad vid 72°F med RIX-batterier. Batteritiden kan variera efter temperatur och användningsförhållanden.

04^I FÖRPACKNINGEN

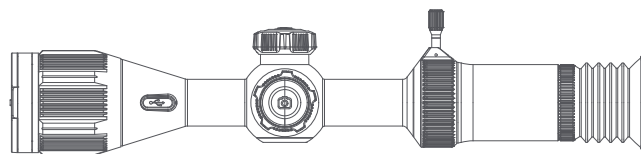


Leap termisk kikarsikte


Ögonskärm



Monteringsring



USB typ C-kabel

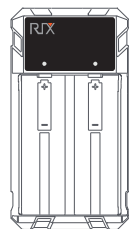

Batteriladdare



18650-batteri



Linsduk



Termiskt mål

05 PRODUKTÖVERSIKT



Linsskydd

Skyddar linsen när den inte används

Fokusring

Justerar bildens skärpa

USB-port

För dataöverföring

Toppknapp (Ström)

Slår på/stänger av enhete

Spak för optisk zoom

Justerar förstoringsgrade

Batterifack


Förvarar 18650-batteriet

Dioptrijustering

Justerar för personlig synförmåga

06 STRÖMFÖRSÖRJNING

- Använder ett utbytbart 18650-batteri (65 mm långt).
- Kan laddas via USB-C för längre användning

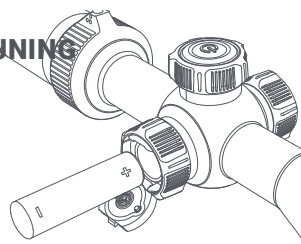

07 KNAPPAR OCH KNOPPAR ANVÄNDNING

Avstängd



Håll intryckt
För att slå på
enheten

Standby



Tryck
Väck enheten

Håll intryckt
Väck enheten

Tips Släpp knappen innan avstängning för att gå till standby-läge.

Hem-skärm



Tryck
Slutarkorrektion

Håll intryckt
Stäng av / Standby



Rotera
Växla bildmönster



Tryck
Starta / Stoppa
videoinspelning

Håll intryckt
Ta ett foto



Rotera
Öppna huvudmenyn



Rotera
Växla digital-zoom
Växla BIB-zoom

Skärm för korrigering av dålig pixel



Tryck
Välj om du vill
spara och avsluta



Rotera
Flytta hårkorset åt
vänster/höger



Tryck
Bekräfta/avbryt dålig pixel

Håll intryckt
Återgå till
hem-skärmen med
sparade ändringar



Rotera
Flytta hårkorset
uppåt/nedåt

Nollkorrigeringsskärm



Tryck

Välj om du vill
spara och avsluta



Rotera

Flytta hårkorset åt
vänster/höger



Tryck

Frys/återuppta

Håll intryckt
Återgå till hem-skärmen
med sparade ändringar



Rotera

Flytta hårkorset
uppåt/nedåt

► Nollkorrigering

- Gå till Nollkorrigeringssläget via huvudmenyn.
- Frys skärmen med knappen Vänster.
- Justera hårkorset med knapparna för Topp och Höger.
- Håll knappen Vänster intryckt för att spara inställningarna eller tryck på knappen Topp för att avsluta utan att spara.

Skärm för huvudmeny



Tryck

Återgå till hem-skärmen
med sparade ändringar



Rotera

Växla upp
funktionsparametrar
på sidan



Tryck

Ange den aktuella
funktionen T

Håll intryckt
Återgå till
hem-skärmen med
sparade ändringar



Rotera


Växla menyalternativ



Rotera

Växla funktionspara-
metrar på höger sida

08 STATUS- FÄLT

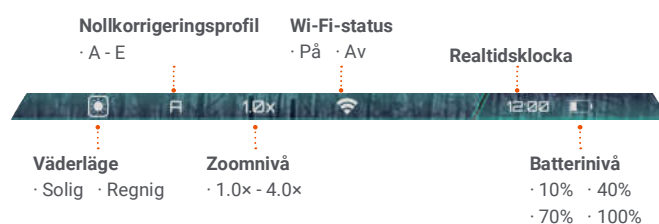

09 HUVUD- MENY

På hem-skärmen vrider du på den vänstra knoppen för att öppna huvudmenyn och byta menyalternativ.

Ikon	Toppknopp	Höger knopp
	Inställningar för typ av hårkors	Inställningar för färg på hårkors
	Inställningar för skärmens ljusstyrka	BIB
	Bildkontrast	Väderläge
	WiFi	/
	Nollkorrigeringsprofiler	RAV
	Nollkorrigering	/
	Korrigerig av pixeldefekter	/
	Vinkelenhet	Språk
	Systeminformation	

01 TERMÉKJELLEMZŐK

- 1920 × 1080 nagy felbontású AMOLED képernyő a tiszta képi megjelenítésért
- Optikai zoom (1×–3×) és digitális zoom (1×–4×) a rugalmas nézethez
- Kiváló képminőség
- 18650-es cserélhető akkumulátor hosszan tartó használatra
- 32 GB beépített tároló fénykép- és videófelvételhez
- Kép a képben (PIP) mód a tökéletesebb célzásért
- Wi-Fi modul az alkalmazás társításához
- Időjárás mód a magas páratartalom esetén való jobb képalkotásért



02 ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.



03 TERMÉKLEÍRÁS


Modell	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Érzékelő		
Felbontás, képpontok	384×288	640×480
Pixelméret, µm	12	
NETD, mK	<20	
Képkockasebesség, Hz	50	
Optika		
Objektívlencse, mm	35	50
Optikai zoom, ×	3,2-9,6	2,8-8,4
Látómező (H), fok /yard @ 100 yardon	7,5/13,2	8,8/15,4
Digitális zoom, ×	1-4	
Szemkőnnnyítés, mm	50	
Dioptria beállítása, D	-5 - +5	
Érzékelési tartomány, m/yard	1800 m/1969 yard	2600 m/2844 yard
Kijelző		
Kijelző	AMOLED 1920×1080	
Videórögzítő		
Videó- / képfelbontás, pixel	1280×720	
Videó- / képformátum	.mp4 / .jpg	
Beépített memória, GB	32	

Modell	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Környezeti jellemzők		
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67	
Üzemi hőmérséklettartomány, °F	-4 ~ +122	
Csatlakozások és kompatibilitások		
Akkumulátor típusa	18650	
Wi-Fi	Támogatás	
Üzemidő az akkumulátorpakkon (t=72 °C-on), óra *	4	
Külső tápegység, V	5 V (USB C-típusú)	
Max. visszarúgási teljesítmény puská esetében (Eo), Joule	6000	
Kompatibilis szerelések	Szabványos 30 mm-es gyűrűk	
Súly és Méret		
Méretek, hüvelyk	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Súly, font	2,4	2,6

Tippek


Az üzemidő eredményei 72°F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04^A DOBOZBAN

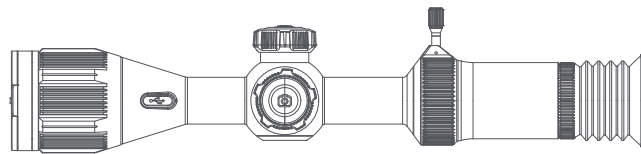


Leap Hőképkalkotó távcső


Szemkagyló



Távcsőgyűrű



USB C-típusú kábel

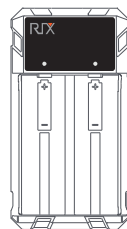

Akkumulátortöltő



18650-es akkumulátor



Lencsetörölő-kendő



Hőcélpont

05 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



Objektív sapka

Védi a lencsét, amikor az nincs használatban

Fókuszgyűrű

Képelesség beállításához

USB-port

Adatátvitelhez

Felső gomb (Bekapcsológomb)

Az eszköz be-/kikapcsolásához

Optikai zoom karja

A nagyítás beállításához

Akkumulátortartó rekesz


Az 18650-es akkumulátor tárolásához

Dioptria beállítása

A személyes látáshoz való igazításhoz

06 TÁPELLÁTÁS

- 18650-es cserélhető akkumulátort használ (65 mm-es hosszúság).
- Hosszabb használat esetén USB C-típusú kábelen keresztül is táplálható.

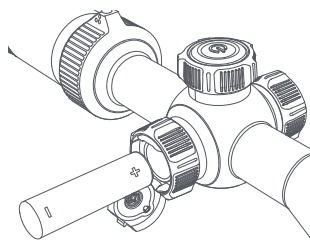

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Kikapcsolva



Nyomja meg és Tartsa
Az eszköz
bekapcsolásához

Készenléti állapot



Nyomja meg
Az eszköz
felébresztése
Nyomja meg és Tartsa
Az eszköz felébresztése

Tipp Engedje fel a gombot a leállítás előtt a készenléti módba való lépéshez.

Kezdőképernyő



Nyomja meg
Redőny korrekció
Press&Hold
Leállítás / Készenléti
állapot



Forgatás
Képminták váltása



Nyomja meg
Videofelvétel
indítása / leállítása
Nyomja meg és Tartsa
Fényképkészítés



Forgatás
Főmenü megnyitása



Forgatás
Digitális zoomra váltás
PIP zoom-ra váltás

Hibás pixelkorrekciós képernyő



Nyomja meg
Mentés és kilépés
kiválasztása



Forgatás
Szálkereszt
balra/jobbra történő
mozgatása



Nyomja meg
Hibás képpont
megerősítése/törlése
Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások
mentésével



Forgatás
Szálkereszt fel/le
történő mozgatása

Nullázási Képernyő



Nyomja meg
Mentés és kilépés
kiválasztása



Forgatás
Szálkereszt
balra/jobbra történő
mozgatása



Nyomja meg
Merevítés/folytatás

Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások mentésével



Forgatás
Szálkereszt fel/le
történő mozgatása

► Nullázás

- A főmenün keresztül lépjen be a Nullázás módba.
- A Bal gomb használatával merevítse ki a képernyőt.
- Állítsa be a szálkeresztet a Fel és Jobb gombokkal.
- Tartsa lenyomva a Bal gombot a beállítások mentéséhez, vagy nyomja meg a Felső gombot a mentés nélkül történő kilépéshez.

Főmenü képernyő



Nyomja meg
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások mentésével



Forgatás
Oldalsó funkció
paraméterek felfelé
kapcsolása



Nyomja meg
Lépjen be az aktuális
T függvényre

Nyomja meg és Tartsa
Visszatérés a
kezdőképernyőre a
módosítások mentésével




Forgatás
Menüpontok váltása



Forgatás
Jobb oldali funkció
paraméterek
kapcsolása

08 ÁLLAPOT SÁV

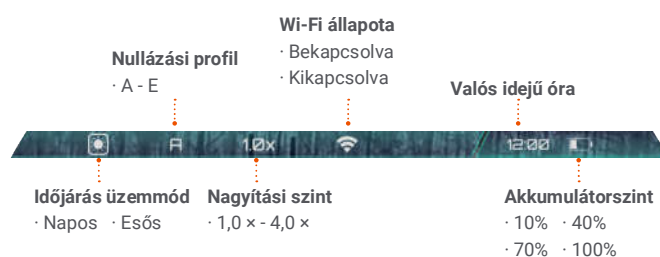

09 FŐ MENÜ

A Kezdőképernyőn forgassa el a bal oldali gombot a főmenü megnyitásához és a menüpontok közötti váltáshoz.

Ikon	Felső gomb	Jobb oldali gomb
	Szálkereszt típusának beállítása	Szálkereszt színének beállítása
	Képernyő fényerejének beállítása	PIP
	Képkontraszt	Időjárás üzemmód
	WiFi	/
	Nullázási profilok	RAV
	Nullázás	/
	Pixelhiba-korrekciónál	/
	Szög egység	Nyelv
	Rendszer-információk	


01 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Tela AMOLED de alta resolução 1920×1080 para visuais claros
- Zoom óptico (1×-3×) e zoom digital (1×-4×) para visualização flexível
- Qualidade de imagem alta
- Bateria 18650 substituível para uso prolongado
- Armazenamento embutido de 32 GB para gravação de fotos e vídeos
- Modo Imagem-em-Imagem (PIP) para mira aprimorada
- Módulo Wi-Fi para conectividade de aplicativo.
- Modo meteorológico para melhores imagens em alta umidade



02 DESCRIÇÃO DO APLICATIVO

Para mais funções, por favor, use o aplicativo RIX+.



03 DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Modelo	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Sensor		
Resolução, pixels	384×288	640×480
µDistância de pixel, µm	12	
NETD, mK	<20	
Taxa de quadros, Hz	50	
Óptica		
Lente objetiva, mm	35	50
Zoom óptico, ×	3,2 ~ 9,6	2,8 ~ 8,4
Campo de visão (H), graus/jarda @ 100 jardas	7,5/13,2	8,8/15,4
Zoom digital, ×	1 ~ 4	
Alívio ocular, mm	50	
Ajuste de Dioptria, D	-5 ~ +5	
Alcance de detecção, m/jarda	1800 m/1969 jardas	2600 m/2844 jardas
Tela		
Tela	AMOLED 1920×1080	
Gravador de Vídeo		
Resolução de vídeo/foto, pixel	1280×720	
Formato de vídeo/foto	.mp4 / .jpg	
Memória embutida, GB	32	

Modelo	LEAP2-L3	LEAP2-L6
Características Ambientais		
Grau de proteção, código IP	IP67	
Faixa de temperatura operacional, °F	-4 ~ +122	
Conexões e Compatibilidades		
Tipo de bateria	18650	
Wi-Fi	Suporte	
Tempo de operação com pacote de bateria (a t=72 °F), h *	4	
Fonte de alimentação externa, V	5 V (USB Tipo C)	
Máxima potência de recuo em arma raiada (Eo), Joules	6000	
Montagens compatíveis	Anéis padrão de 30 mm	
Peso e Tamanho		
Dimensões, polegadas	14,6 × 3,5 × 3	14,6 × 3,5 × 3
Peso, lb	2,4	2,6

Dicas


Os resultados do tempo de operação são testados a 72°F usando baterias RIX. A vida útil da bateria pode variar com base na temperatura e nas condições de uso.

04 NA
CAIXA

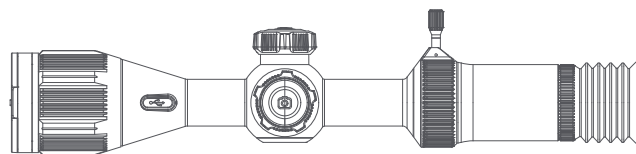


Mira Térmica Leap


Parasol



Anel de Escopo



Cabo USB Tipo C

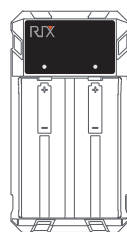

Carregador de Bateria



Bateria 18650



Pano para Lente



Alvo Térmico

05 VISÃO GERAL DO PRODUTO



Tampa de Lente

Protege a lente quando não estiver em uso

Anel de Foco

Ajusta a nitidez da imagem

Porta USB

Para a transferência de dados

Botão Superior (Energia)

Liga/desliga o dispositivo

Alavanca de Zoom Óptico

Ajusta a ampliação

Compartimento da Bateria


Abriga a bateria 18650

Ajuste de Dioptria

Ajusta para a visão pessoal

06 FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Usa uma bateria 18650 substituível (65 mm de comprimento).
- Pode ser alimentado através de USB-C para uso prolongado.

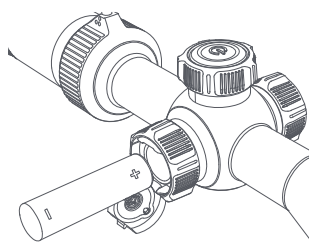

07 OPERAÇÃO DE BOTÕES E BOTÕES ROTATIVOS

Desligado	Espera
 Pressionar e Segurar Para ligar o dispositivo	 Pressionar Ativar o dispositivo Pressionar e Segurar Ativar o dispositivo

Dicas Solte o botão antes de desligar para entrar no modo de espera.

Tela Inicial	
 Pressionar Correção de obturador Pressionar e Segurar Desligar/Espera	 Girar Alternar padrões de imagem
 Pressionar Iniciar/Parar gravação de vídeo Pressionar e Segurar Tirar uma foto	 Girar Abrir o menu principal
	 Girar Alternar zoom digital Alternar zoom PIP

Tela de Correção de Pixel Ruim	
 Pressionar Escolher se deseja salvar e sair	 Girar Mover retículo para esquerda/direita
 Pressionar Confirmar/cancelar pixel ruim Pressionar e Segurar Retornar à tela inicial salvando as alterações	 Girar Mover retículo para cima/baixo

Tela de Zeragem			
	Pressionar Escolher se deseja salvar e sair		Girar Mover retículo para esquerda/direita
	Pressionar Congelar/retomar		Girar Mover retículo para cima/baixo
	Pressionar e Segurar Retornar à tela inicial salvando as alterações		

► Zeragem

- Entre no Modo de Zeragem através do menu principal.
- Congele a tela usando o Botão Esquerdo.
- Ajuste o retículo usando os botões Superior e Direito.
- Segure o Botão Esquerdo para salvar as configurações ou pressione o Botão Superior para sair sem salvar.

Tela do Menu Principal			
	Pressionar Retornar à tela inicial salvando as alterações		Girar Alternar os parâmetros da função do lado superior
	Pressionar Entrar na função atual T		Girar Alternar opções de menu
	Pressionar e Segurar Retornar à tela inicial salvando as alterações		
			Girar Alternar os parâmetros da função do lado direito

08 BARRA DE ESTADO



09 MENU PRINCIPAL

Na tela inicial, gire o botão esquerdo para abrir o menu principal e alternar entre as opções do menu.

Ícone	Botão Superior	Botão Direito
	Configurações do Tipo de Retículo	Configurações da Cor do Retículo
	Configurações do Brilho da Tela	PIP
	Contraste da imagem	Modo meteorológico
	WiFi	/
	Perfis de Zeragem	RAV
	Zeragem	/
	Correção de Defeito de Pixel	/
	Unidade de ângulo	Idioma
	Informação do sistema	

LEGAL AND REGULATORY INFORMATION

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk of swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

- Handle the device with care: rough handling may damage the battery.
- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
- The recommended temperature for using this product is -20°C to +50°C. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C, or this will permanently reduce the capacity of the battery.
- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range

WLAN: 2.412-2.472GHz

Wireless transmitter module power < 20dBm



We, Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types LEAP are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

Disposal of batteries



2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Installing/Removing the battery

The LEAP series uses a dual battery system with an internal battery and a replaceable 18650 battery. Please refer to the section of "Battery Install" for details on how to replace the 18650 battery.

FCC Statement

FCC ID: 2A7ZZ-LEAP-00

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information To The User

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class A

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with RF exposure requirements for general population exposure conditions. SAR test distance is 0cm.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: ML1220L
- e) Nominal voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) The product contains a non-replaceable battery.





+1 800-580-5281

Web: www.rixoptics.com **Email:** support@rix-nv.com

Addr.: 700 International Pkwy Ste 102, Richardson TX 75081