

PACKING LISTS



Keyboard ×1  
User Manual×1



Mouse ×1  
USB Receiver×1  
(In the mouse battery compartment)

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1. Take out the keyboard and mouse from the box, and take out the receiver from the mouse battery compartment;
- 2. Insert a 1.5V AAA dry battery into the keyboard with the correct polarity;
- 3. Insert a 1.5V AA dry battery into the mouse with the correct polarity;
- 4. Insert the receiver into the USB port of the computer;
- 5. Wait for the computer to automatically install the driver and start using it.

KEY COMBINATION FUNCTION

| FN+F1             | FN+F2       | FN+F3     | FN+F4  | FN+F5         | FN+F6     |
|-------------------|-------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| Multimedia player | Volume Down | Volume Up | Mute   | Previous song | Next song |
| FN+F7             | FN+F8       | FN+F9     | FN+F10 | FN+F11        | FN+F12    |
| Play/Pause        | Stop        | Home      | Mail   | My Computer   | Favorites |

Features:

- 1. The mouse and keyboard share a common receive, and the receiver is in the battery compartment at the bottom of the mouse.
- 2. Adjustable mouse DPI levels: 800-1200-1600 (default setting is 1200).
- 3. It has automatic Sleep mode and Wake up mode. When the mouse hasn't been used for 10 min, it will enter sleep mode, press any button to wake up the mouse.

CONNECTION ERROR SOLUTION

keyboard:

- 1. Remove the battery from the keyboard and the receiver on the computer.
- 2. Reinsert the battery into the keyboard and reinsert the receiver into the computer jack.
- 3. At a distance of 20 cm from the receiver, press the ESC+Q keys on the keyboard for 3~5 seconds to match the code.

Mouse:

- 1. Remove the battery in the mouse and the receiver on the computer.
- 2. Reinsert the battery into the mouse and reinsert the receiver into the computer jack.
- 3. At a distance of 20 cm from the receiver, press the right mouse button and the scroll wheel button simultaneously for 3 to 5 seconds to match the code.

After successful pairing, it can be used normally.

The keyboard/mouse response is delayed and works abnormally, how to solve it?

- 1. The battery may be low, please replace the battery for the keyboard/mouse.
- 2. It may be caused by the computer freezing, please restart the computer and try again.
- 3. The maximum use distance of this product is 10M, please keep it within 10M. And there should be no metal obstacles between the keyboard/mouse and the receiver.

PACKLISTE



Tastatur ×1  
Manuell×1



Maus ×1  
USB-Empfänger×1  
(Im Batteriefach der Maus)

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1. Nehmen Sie Tastatur und Maus aus der Verpackung und nehmen Sie den Empfänger aus dem Batteriefach der Maus.
- 2. Setzen Sie eine 1,5-V-AAA-Trockenbatterie mit der richtigen Polarität in die Tastatur ein;
- 3. Setzen Sie eine 1,5-V-AA-Trockenbatterie mit der richtigen Polarität in die Maus ein;
- 4. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Port des Computers;
- 5. Warten Sie, bis der Computer den Treiber automatisch installiert hat, und beginnen Sie mit der Verwendung.

FUNKTION DER TASTENKOMBINATION

| FN+F1             | FN+F2             | FN+F3         | FN+F4     |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Multimedia-Player | Lautstärke runter | Lauter        | Stumm     |
| FN+F5             | FN+F6             | FN+F7         | FN+F8     |
| Vorheriges Lied   | Nächstes Lied     | Spielpause    | Pause     |
| FN+F9             | FN+F10            | FN+F11        | FN+F12    |
| Heim              | Post              | Mein Computer | Favoriten |

Merkmale:

- 1. Maus und Tastatur teilen sich einen gemeinsamen Empfang, und der Empfänger befindet sich im Batteriefach an der Unterseite der Maus.
- 2. Einstellbare Maus-DPI-Stufen: 800-1200-1600 (Standardeinstellung ist 1200).
- 3. Es verfügt über einen automatischen Schlafmodus und einen Aufwachmodus. Wenn die Maus 10 Minuten lang nicht verwendet wurde, wechselt sie in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus aufzuwecken.

VERBINDUNGSFEHLER LÖSUNG Klaviatur:

- 1. Entfernen Sie die Batterie aus der Tastatur und dem Empfänger am Computer.
- 2. Legen Sie die Batterie wieder in die Tastatur ein und stecken Sie den Empfänger wieder in die Computerbuchse.
- 3. Drücken Sie in einem Abstand von 20 cm vom Empfänger die Tasten ESC+Q auf der Tastatur für 3~5 Sekunden, um den Code abzugleichen.

Maus:

- 1. Entfernen Sie die Batterie aus der Maus und dem Empfänger aus dem Computer.
- 2. Setzen Sie die Batterie wieder in die Maus ein und stecken Sie den Empfänger wieder in die Computerbuchse.
- 3. Drücken Sie in einem Abstand von 20 cm zum Empfänger die rechte Maustaste und die Scrollrad-Taste gleichzeitig für 3 bis 5 Sekunden, um den Code abzugleichen.

Nach erfolgreicher Kopplung kann es normal verwendet werden

Die Reaktion von Tastatur/Maus ist verzögert und funktioniert nicht normal, wie kann man das lösen?

- 1. Die Batterie ist möglicherweise schwach, bitte ersetzen Sie die Batterie für die Tastatur/Maus.
- 2. Dies kann durch das Einfrieren des Computers verursacht werden. Bitte starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es erneut.
- 3. Die maximale Nutzungsentfernung dieses Produkts beträgt 10 m. Bitte halten Sie sie innerhalb von 10 m. Außerdem sollten sich keine metallischen Hindernisse zwischen Tastatur/Maus und dem Empfänger befinden.

LISTE DE COLISAGE



Clavier ×1  
Manuel d'utilisation×1



Souris ×1  
Récepteur USB×1  
(Stocké dans le compartiment à piles)

DES INSTRUCTIONS

- 1. Sortez le clavier et la souris de la boîte et sortez le récepteur USB du compartiment de la batterie de la souris.
- 2. Placez une pile sèche AAA de 1,5 V dans le clavier en respectant la polarité.
- 3. Placez une pile sèche AA de 1,5 V dans la souris en respectant la polarité.
- 4. Branchez le récepteur USB sur le port USB de l'ordinateur ;
- 5. Attendez que l'ordinateur installe automatiquement le pilote et commencez à l'utiliser.

TOUCHES MUTIMÉDIA COMBINÉES

| FN+F1            | FN+F2          | FN+F3          | FN+F4  |
|------------------|----------------|----------------|--------|
| Joueur           | Volume-        | Volume+        | Muet   |
| FN+F5            | FN+F6          | FN+F7          | FN+F8  |
| Piste précédente | Piste suivante | Jouer pause    | Arrêt  |
| FN+F9            | FN+F10         | FN+F11         | FN+F12 |
| Navigateur       | E-mail         | Mon ordinateur | Favori |

CARACTÉRISTIQUES:

- 1. La souris et le clavier partageant une réception commune et le récepteur se trouve dans le compartiment de la batterie au bas de la souris.
- 2. Niveaux de DPI de souris réglables : 800-1200-1600 (le réglage par défaut est 1200).
- 3. Il dispose d'un mode veille automatique et d'un mode réveil. Lorsque la souris n'a pas été utilisée pendant 10 minutes, elle entrera en mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la souris.

SOLUTION POUR ERREUR DE CONNEXION

CLAVIER:

- 1. Retirez la batterie du clavier et du récepteur de l'ordinateur.
- 2. Réinsérez la batterie dans le clavier et le récepteur dans l'ordinateur.
- 3. Gardez la distance entre le clavier et le récepteur de la souris à moins de 20 cm, en appuyant sur les touches ESC + Q pour faire correspondre le jumelage pendant 3 à 5 secondes pour faire correspondre le code.

SOURIS:

- 1. Retirez la batterie de la souris et du récepteur de l'ordinateur.
- 2. Réinsérez la batterie dans la souris et le récepteur dans l'ordinateur.
- 3. Gardez la distance entre le clavier et le récepteur de la souris à moins de 20 cm, en appuyant sur les touches ESC + Q pour faire correspondre le code pendant 3 à 5 secondes.

La souris fonctionnera normalement.

La réponse clavier/souris est retardée et fonctionne anormalement, comment y remédier ?

- 1. La batterie est peut-être faible, veuillez remplacer la batterie du clavier/de la souris.
- 2. Cela peut être dû au gel de l'ordinateur, veuillez redémarrer l'ordinateur et réessayer.
- 3. La distance d'utilisation maximale de ce produit est de 10 m, veuillez la garder à moins de 10 m. Et il ne doit y avoir aucun obstacle métallique entre le clavier/la souris et le récepteur.

## LISTA DE EMPAQUE

ES



Teclado ×1



Manual de usuario×1



Ratón ×1



Receptor USB×1  
(Almacenado en el  
compartimento de la batería)

## INSTRUCCIONES

1. Saque el teclado y el mouse de la caja y saque el receptor USB del compartimiento de la batería del mouse;
2. Coloque una batería seca AAA de 1,5 V en el teclado con la polaridad correcta.
3. Coloque una batería seca AA de 1,5 V en el mouse con la polaridad correcta.
4. Enchufe el receptor USB en el puerto USB de la computadora;
5. Espere a que la computadora instale automáticamente el controlador y comience a usarlo.

## TECLAS MULTIMEDIA COMBINADAS

| FN+F1          | FN+F2              | FN+F3             | FN+F4     |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Jugador        | Volumen-           | Volumen+          | Mudo      |
| FN+F5          | FN+F6              | FN+F7             | FN+F8     |
| Pista anterior | Siguiente pista    | Reproducir pausar | Deténgase |
| FN+F9          | FN+F10             | FN+F11            | FN+F12    |
| Navegadora     | Correo electrónico | Mi computadora    | Favorito  |

### CARACTERISTICAS:

1. El mouse y el teclado comparten una recepción común y el receptor está en el compartimiento de la batería en la parte inferior del mouse.
2. Niveles de DPI ajustables del mouse: 800-1200-1600 (la configuración predeterminada es 1200).
3. Tiene modo de suspensión automático y modo de activación. Cuando el mouse no se ha utilizado durante 10 minutos, entrará en modo de suspensión, presione cualquier botón para activar el mouse.

## SOLUCIÓN AL ERROR DE CONEXIÓN

### TECLADO:

1. Retire la batería del teclado y el receptor de la computadora.
2. Vuelva a insertar la batería en el teclado y el receptor en la computadora.
3. Mantenga la distancia entre el teclado y el receptor del mouse dentro de los 20 cm, presionando las teclas ESC + Q para hacer frente al emparejamiento durante 3 ~ 5 segundos para que coincida con el código.

### RATÓN:

1. Retire la batería del mouse y el receptor de la computadora.
2. Vuelva a insertar la batería en el mouse y el receptor en la computadora.
3. Mantenga la distancia entre el teclado y el receptor del mouse dentro de los 20 cm, presionando las teclas ESC + Q para hacer frente al emparejamiento durante 3 ~ 5 segundos para que coincida con el código.

El mouse funcionará normalmente.

### La respuesta del teclado/ratón se retrasa y funciona de forma anormal, ¿cómo solucionarlo?

1. La batería puede estar baja, reemplace la batería del teclado/ratón.
2. Puede ser causado por la congelación de la computadora, reinicie la computadora e intente nuevamente.
3. La distancia máxima de uso de este producto es de 10 M, manténgala dentro de los 10 M. Y no debe haber obstáculos metálicos entre el teclado/ratón y el receptor.

## LISTA IMBALLAGGIO

IT



Tastiera ×1



Manuale dell'utente×1



Mouse ×1



Ricevitore USB×1  
(Memorizzato nel vano batteria)

## ISTRUZIONI

1. Estrarre la tastiera e il mouse dalla confezione ed estrarre il ricevitore USB dal vano batteria del mouse;
2. Inserire una batteria a secco da 1,5 V AAA nella tastiera con la corretta polarità.
3. Inserire una batteria a secco da 1,5 V AA nel mouse con la polarità corretta.
4. Collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer;
5. Attendere che il computer installi automaticamente il driver e inizi a utilizzarlo.

## TASTI MULTIMEDIALI COMBINATI

| FN+F1              | FN+F2            | FN+F3           | FN+F4     |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
| Giocatore          | Volume-          | Volume+         | Muto      |
| FN+F5              | FN+F6            | FN+F7           | FN+F8     |
| Traccia precedente | Prossima traccia | Play pausa      | Fermare   |
| FN+F9              | FN+F10           | FN+F11          | FN+F12    |
| Browser            | E-mail           | Il mio computer | Preferito |

### CARATTERISTICHE:

1. Il mouse e la tastiera condividono una ricezione comune e il ricevitore si trova nel vano batteria nella parte inferiore del mouse.
2. Livelli DPI del mouse regolabili: 800-1200-1600 (l'impostazione predefinita è 1200).
3. Ha la modalità Sleep automatica e la modalità Wake up. Quando il mouse non è stato utilizzato per 10 minuti, entrerà in modalità di sospensione, premere un pulsante qualsiasi per riattivare il mouse.

## SOLUZIONE PER ERRORI DI CONNESSIONE

### TASTIERA DEL COMPUTER:

1. Rimuovere la batteria dalla tastiera e dal ricevitore sul computer.
2. Reinserire la batteria nella tastiera e il ricevitore nel computer.
3. Mantenere la distanza tra tastiera e ricevitore del mouse entro 20 cm, premendo i tasti ESC+Q per 3~5 secondi per abbinare il codice.

### TOPO:

1. Rimuovere la batteria dal mouse e dal ricevitore sul computer.
2. Reinserire la batteria nel mouse e il ricevitore nel computer.
3. Mantenere la distanza tra tastiera e ricevitore del mouse entro 20 cm, premendo i tasti ESC+Q per 3~5 secondi per abbinare il codice.

Il mouse funzionerà normalmente.

### La risposta della tastiera/mouse è ritardata e funziona in modo anormale, come risolverla?

1. La batteria potrebbe essere scarica, sostituire la batteria della tastiera/mouse.
2. Potrebbe essere causato dal blocco del computer, riavviare il computer e riprovare.
3. La distanza massima di utilizzo di questo prodotto è 10 M, si prega di mantenerla entro 10 M. E non dovrebbero esserci ostacoli metallici tra la tastiera/mouse e il ricevitore.

## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



( Waste Electrical & Electronic Equipment )

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

## WIRELESS KEYBOARD & MOUSE COMBOS

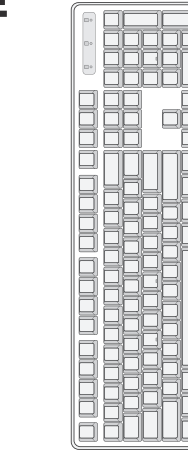

## User Manual

### FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.