

The ENHYPEN logo, consisting of the letters "EN" in a bold, stylized font, followed by a thick horizontal bar.

ENHYPEN OFFICIAL LIGHT BAND

© BELIFT LAB & HYBE. All Rights Reserved.





<QUICK START GUIDE>

배터리 충전 방법

1. 스트랩과 본체를 분리 후 충전 케이블을 연결합니다.
 - 전기 안전 인증(KC)을 취득한 어댑터를 사용하십시오.
 - 미 인증 어댑터 사용 시 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
2. 어댑터 권장 사양 : DC 5.0V / 1A
3. 충전온도: 0°C ~ 45°C
4. 충전 중에는 옆면의 "EN-" 로고가 빨간색으로 점멸하며 충전이 완료되면 초록색으로 점멸합니다.
5. 제품 전원이 켜진 상태에서 충전을 중단하면, 초기 기본모드로 자동 전환됩니다.
6. 제품 전원이 꺼진 상태에서 충전을 중단하면, 제품 전원은 꺼진 상태를 유지합니다.
- 충전 중에도 공연 신호 수신 시 공연 모드로 자동 전환됩니다.
- 공연 모드 시에는 충전 케이블을 연결하여도 공연 모드가 유지되며, 이는 불량이 아닙니다.

전원 켜기 / 끄기

- 제품의 전원을 켜려면 버튼 ①을 길게 누르세요. 제품의 전원이 켜지면서 기본 모드에 진입합니다.
- 제품의 전원을 끄려면 버튼 ①을 길게 누르세요.
- 강제 종료가 필요할 경우 버튼 ②를 길게 10초 이상 누르세요.



기본 모드 사용하기


- LED 색상을 변경하려면 제품이 켜진 상태에서 버튼 ①을 누르세요.
- LED 점멸 속도를 변경하려면 제품이 켜진 상태에서 버튼 ②를 누르세요.
길게 > 보통 > 빠르게 > 점등 (점멸 꺼짐) 순서로 반복됩니다.

배터리 잔량 확인하기

- 배터리 잔량을 확인하려면 제품이 켜진 상태에서 버튼 ②를 길게 누르세요.
- 약 2초간 배터리 잔량 LED 색상 표시 후 기본모드로 전환됩니다.
- 배터리 잔량은 아래 표와 같이 3단계로 구분됩니다.

배터리 잔량	40% 미만	40% ~ 80%	80% 초과
LED 컬러	빨강 점등	주황 점등	초록 점등

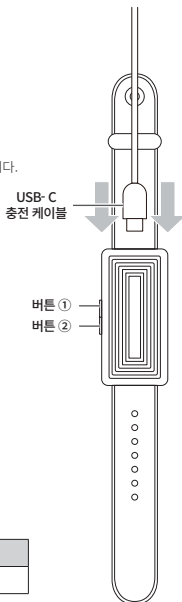



블루투스 모드 / 쉘프 모드 사용하기

1. 스마트 기기의 설정 메뉴에서 블루투스 기능을 활성화합니다.
2. 스마트 기기에 따라 앱스토어 또는 플레이 스토어에서 “EN- Official Light Stick Ver.2”를 검색하여 앱을 설치한 후 실행합니다.
3. 공식 앱의 홈 화면에서 쉘프 모드를 선택합니다.
4. 제품의 버튼 ①과 버튼 ②를 동시에 2초 이상 길게 눌러 블루투스 모드로 설정합니다.
5. 제품의 LED가 파란색으로 점멸하며 스마트 기기와 블루투스 연결을 시도합니다.
6. 공식 앱 화면의 색상과 제품의 LED 색상이 동일하게 변하는지 확인하고 '네' 또는 '확인'을 선택합니다.
(‘아니오’ 또는 ‘취소’를 선택할 경우 제품 연결이 중단됩니다.)
7. 공식 앱 화면의 색상판에서 원하는 색상을 선택하여 제품의 LED가 해당 색상으로 변하는지 확인합니다.
8. 선택한 색상대로 제품의 LED 색상이 변하면 제품의 블루투스 기능은 정상이며, 앱에서 제품의 LED 색상과 밝기를 변경할 수 있습니다.



- 블루투스는 BLUETOOTH 4.2 이상만 지원됩니다.
- 스마트 기기의 블루투스 기능이 비활성화된 경우 제품 연결이 불가능합니다.
- 스마트 기기와 제품의 블루투스 연결은 간헐적으로 해제될 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 사용하는 중에는 제품 버튼이 조작되지 않을 수 있으며, 이는 불량일 아닙니다.



공연 모드 사용하기

1. 공식 앱의 홈 화면에서 공연 모드를 선택합니다.
2. 공식 앱 화면에 보이는 안내 사항에 따라 블루투스 기능을 사용하여 제품과 페어링을 진행합니다.
3. 관람하는 공연을 선택하고 정확한 좌석 정보를 입력합니다.
4. 페어링이 완료되면 제품의 LED가 자동으로 꺼집니다.
5. 페어링이 완료된 제품은 공연 시작 전 전원을 켜면 자동으로 공연 모드로 진입합니다.
6. 공연에 따라 좌석 페어링이 생략되오니 해당 공연의 안내를 확인 바랍니다.




본체와 스트랩 체결 방법

USB-C 단자가 버클을
항하게 위치 한다

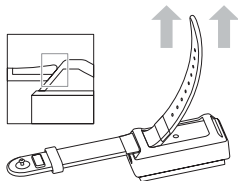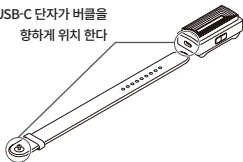


① USB-C 단자쪽을 먼저 밀어 넣는다

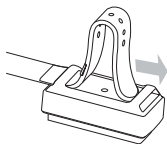



② 스트랩을 당기면서 체결 한다

[그림 1] 본체와 스트랩 체결 방법

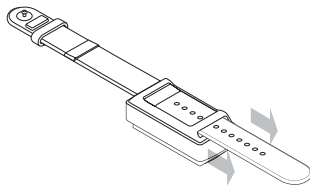



본체와 액세서리 체결 방법 [별매품]

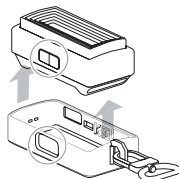
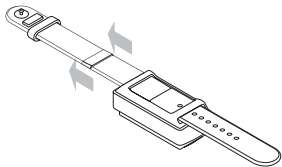


① 스트랩의 버를 방향으로 잡아 당겨서 제거 한다

② 제품과 케이스의 버튼 위치를 확인 후 알맞게 체결한다

[그림 2] 본체와 케이스 체결 방법


본체와 액세서리 분리 방법 [별매품]

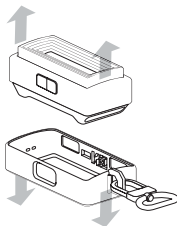

① 제품 바닥면을 잡고 케이스를 누른다

② 제품과 케이스를 분리 한다

[그림 3] 본체와 케이스 분해 방법



취급 시 주의 사항


1. 고온 다습한 곳을 피하고 보관 시에는 상온에서 유지하여야 합니다.
2. LED 빛을 가까운 곳에서 직접 보는 것을 피해 주시기 바랍니다.
3. 제품을 떨어뜨리거나 무리하게 충격을 가할 경우 LED 색에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하십시오.
4. 부품을 삼키거나 입에 넣지 않도록 주의 하십시오.
5. 제품에 강한 충격을 가하거나 물에 닿으면 고장의 원인이 될 수 있으니 주의 하십시오.
6. 제품에 손상이 있을 시 사용을 중단하시고 제품을 임의로 분해/수리/개조 또는 배터리를 교체하지 마십시오.
7. 제품 충전 시 약간의 발열이 발생할 수 있으며 이는 불량이 아닙니다.
8. 제품에 발열이 심하게 발생하거나 오래 지속될 경우 사용을 즉시 중단하시고 서비스 센터에 문의해 주십시오.
9. 본 제품은 무선 운용 중 혼선의 가능성이 있습니다.
10. 반드시 동봉된 충전 케이블을 사용하여 충전하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

품질 보증서

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 검사 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생했을 경우 보증기간 동안 무상수리를 해드립니다.
3. 수리 의뢰하실 때에는 반드시 이 보증서를 제시하시기 바랍니다.
4. 보증 기간은 구매일로부터 6개월 이내입니다.
5. 보증 기간 내이나, 고객 과실 및 파손에 의한 A/S일 경우 수리 비용은 고객 부담입니다. (왕복 배송비 포함)
6. 이예일로 선 접수 및 상담 된 내용에 한해서 A/S 서비스가 가능합니다.
7. 메일 발송 시, 구매 영수증 (구매 날짜 포함 필수)과 자세한 불량 증빙 내역을 포함하여 발송 바랍니다.
8. 상담 접수가 완료된 후에 택배 발송하여 주시기 바랍니다.
9. 품질 보증 기간 (6개월) 이내에 아래의 현상이 발생 할 시 제품 교환 서비스를 받을 수 있습니다.

제품 교환 대상

- LED 동작 불량
 - 전원 버튼 오작동에 따른 동작 불량
 - 배터리 또는 충전 케이블 불량
- * 무상 보증 내용에 해당하지 않는 제품 이상의 경우 A/S 가능하며 수리비는 고객 부담입니다. (왕복 배송비 포함)



유상 A/S 대상

- 적용 기간 : 구매일로부터 6개월 경과 ~ 1년까지
- 사용 중 고객 과실에 의한 기구물 및 회로물의 파손
- 임의 개조 및 제품 조립을 강제 파손하는 경우
- 미 인증 케이블, 어댑터 사용 등으로 인한 회로부의 파손이나 배터리 불량
- 침수, 우천 시 사용 등에 따른 회로부의 파손 및 내부 침수
- * 소비자 부주의 및 과실로 인한 고장은 무상 A/S 대상에서 제외됩니다.




A/S 신청 접수처 [영수증 인증 필요]


light-stick.support@hybecorp.com

품질보증기간 : 구매일로부터 6개월

제품 사양

명칭	ENHYPEN OFFICIAL LIGHT BAND
모델명	ENHNO24JOA903NN0
제품소재	PC, SI
응원 밴드 본체 전원/전압	DC 3.7V, 0.5A
충전용 어댑터 사양	DC 5V / 1A 
동작 온도	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
사이즈 / 무게	265mm x 33.10mm x 28.75mm(스트랩 포함) / 60g
구성품	제품, 사용설명서, 더스트백, 충전케이블
제조사	Elcomtec Co., Ltd
제조국	MADE IN KOREA
인증	R-R-1EL-EN-A903





<QUICK START GUIDE>

How to Charge the Battery

1. Remove the strap from the body, and connect the charge cable.
 - Use a KC-certified adapter. Using with a non-certified adapter may cause product malfunction.
 - Recommended adapter specifications: DC 5.0V / 1A
 - Recommended Charging temperature: 0°C~45°C
2. The “EN-” logo on the side flashes red during charging and turns green when fully charged.
3. If charging is stopped while the product is turned on, it automatically switches to the initial basic mode.
4. If you stop charging while the product is turned off, the product will remain turned off.
 - Even while charging, the LED automatically switches to CONCERT MODE upon receiving a concert signal.
 - If the charge cable is connected while in CONCERT MODE, the device still remains in that mode, and this is normal.

Turning On/Off


- Press and hold BUTTON ① to turn on the product. Once turned on, the product automatically enters BASIC MODE.
- Press and hold BUTTON ① to turn off the product.
- For a forced shutdown, press and hold BUTTON ② for at least 10 seconds.


Using BASIC MODE

- To change the LED color, press BUTTON ① while the product is on.
- To change the flashing speed of the LED, press BUTTON ② while the product is on. The flashing speed cycles through the following order: Long > Medium > Fast > On (flashing off).

Checking Battery Level

- To check the battery level, press and hold BUTTON ② while the product is on.
- The LED displays the color indicating the battery level for about 2 seconds and then switches back to BASIC MODE.
- The battery level is indicated in three colors as shown in the table below.

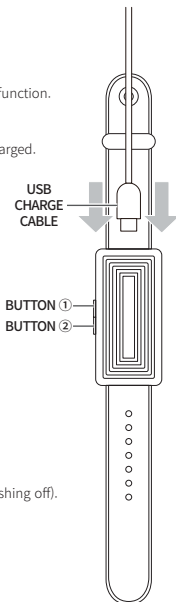



Battery Level	Below 40%	40% ~ 80%	Over 80%
LED Color	Red color	Orange color	Green Color

Using BLUETOOTH MODE/SELF MODE


1. Enable Bluetooth in the Settings menu of your smart device.
2. Search for "EN- Official Light Stick Ver.2" in the App Store or Play Store, depending on your smart device. Then, install and launch the app.
3. On the home screen of the official app, select SELF MODE.
4. Press and hold BUTTONS ① and ② on the product simultaneously for more than 2 seconds to switch it to BLUETOOTH MODE.
5. The product's LED light will flash blue, trying to connect to the smart device via Bluetooth.
6. Check if the LED color of the product changes to match the color displayed on the official app, and then select 'Yes' or 'OK.' (Selecting 'No' or 'Cancel' will disconnect the product).
7. Select a color you want from the color palette on the official app and make sure the product's LED changes to that color.
8. If the product's LED color changes to the selected color, Bluetooth is working properly and now you can use the app to adjust the product's LED color and brightness.



- Only Bluetooth 4.2 or higher is supported.
- With Bluetooth disabled on your smart device, you cannot connect to the product.
- The Bluetooth connection between your smart device and the product may disconnect intermittently.
- The product's buttons might not work while using Bluetooth, and this is normal.



Using BLUETOOTH MODE/SELF MODE

1. On the home screen of the official app, select CONCERT MODE.
2. Pair your smart device with the product using Bluetooth according to the instructions displayed on the official app.
3. Select the concert you are attending and enter the correct information for your seat.
4. Once paired, the product's LED automatically turns off.
5. When turned on, the paired product automatically enters CONCERT MODE.
6. Check the concert details as seat pairing may not be available for all concerts.




How to Attach the Strap


Position the USB port
facing the buckle.

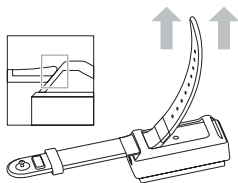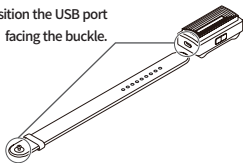


① Slide the USB-C port side in first.

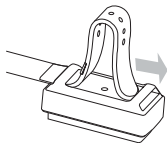

② Pull the strap to secure it.

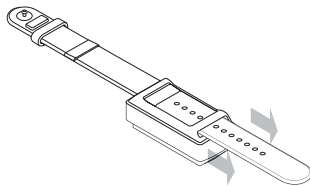


[Figure 1] How to Attach the Strap






How to Attach the Accessory (Sold Separately)

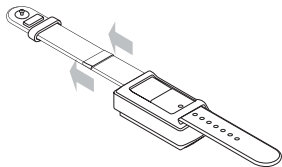

- ① Remove it by pulling in the direction of the strap buckle.

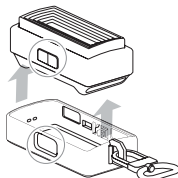


- ② Align the buttons of the product and the necklace, and then join them.

[Figure 2] How to Attach the Case

How to Disassemble the Accessory (Sold Separately)




- ① Hold the bottom of the product and press the case.

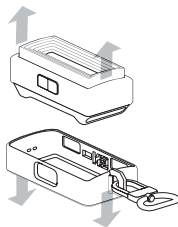

- ② Disassemble the product and case.

[Figure 3] How to Disassemble the Case



Handling Precautions


1. Avoid high temperatures and humidity and store at room temperature.
2. Avoid looking directly at the LED light up close.
3. Avoid dropping or causing severe damage to the product, as this may affect the LED color.
4. Avoid swallowing or putting any parts in your mouth.
5. Avoid exposure to strong shocks or contact with water to prevent malfunction.
6. Stop using the product when damaged, and avoid arbitrarily disassembling, repairing, or modifying the product or replacing the battery.
7. The product may become warm during charging, and this is normal.
8. If the product becomes excessively hot or remains hot for too long, immediately stop using it and contact the service center.
9. The product may cause interference while in wireless operation.
10. Always use the provided charge cable to charge the product. Failure to do so may result in malfunction.


Warranty

1. This product has been manufactured following a rigorous quality control and inspection process.
2. If the product malfunctions despite proper user handling, it will be repaired free of charge during the warranty period.
3. Please present this warranty when requesting repairs.
4. The warranty lasts for six months from the date of purchase.
5. Repair for any damage caused by the customer's negligence will be subject to charges, even under warranty.
(The charge will include the shipping cost)
6. Repair is only available when requested by the customer and communicated to our representative via email in advance.
7. When sending email requesting repair, please attach the purchase receipt (the date of purchase must be shown) and provide us with the details of the malfunction or damage.
8. Return the product to us only after your request is successfully submitted.
9. The following defects are subject to replacement during the warranty period (six months).

Defects Warranted for Replacement

- LED not working
 - Malfunctioning due to defective power button
 - Malfunctioning due to defective battery or charge cable
- * For any product issues not covered by the warranty, repairs will be made at the customer's expense.
(The charge will include the shipping cost)





Paid Repair

- Period: Between 6 months and 1 year from the date of purchase
- Damage to the product and its circuit board caused by the customer's negligence
- Damage caused by modification and incorrect assembly of the product
- Damage to the circuit board caused by non-certified cables/adapters or battery defect
- Damage to the circuit board or internal water ingress due to submersion or use in rainy conditions
- * This warranty free of charge does not cover malfunction caused by user's negligence or misuse.




Where to Request Repair [Requires Purchase Receipt]


light-stick.support@hybecorp.com

Warranty period: 6 months from the date of purchase

Product specification

Product name	ENHYPEN OFFICIAL LIGHT BAND
Model Name	ENHNO24JOA903NN0
Product Material	PC, SI
Power/Voltage of the Light Band Main Body	DC 3.7V, 0.5A
Charger Adapter Specifications	DC 5V / 1A 
Operating Temperature	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Size / Weight	265mm x 33.10mm x 28.75mm (including strap) / 60g
Components	Product, User Manual, Dust Bag, Charge Cable
Manufacturer	Elcomtec Co., Ltd
Country	MADE IN KOREA
FCC ID	2A9BA-EN-A903





<QUICK START GUIDE>

バッテリー充電方法

- ストラップと本体を取り外した後、充電ケーブルを接続します。
 - 電気安全認証(KC)を取得したアダプタをご使用ください。未承認のアダプタを使用すると、製品の故障の原因となります。
 - アダプタ推奨スペック：DC 5.0V / 1A
 - 充電温度: 0°C~45°C
- 充電中には、側面の『EN-』ロゴが赤色で点滅し、フル充電状態になると緑色で点滅します。
- 製品の電源がオンの状態で充電を停止すると、自動的に初期の基本モードに切り替わります。
- 製品の電源がオフの状態で充電を停止すると、製品の電源はオフのままになります。
 - 充電中にも公演信号受信時、公演モードに自動的に切り替わります。
 - 公演モード時には、充電ケーブルを接続しても公演モードが維持され、これは故障などではありません。

電源をオン・オフにする



- 製品の電源をオンにする場合は、ボタン①を長押ししてください。製品の電源がオンになると、基本モードに入ります。
- 製品の電源をオフにする場合は、ボタン①を長押ししてください。
- 強制終了が必要な場合、ボタン②を10秒以上長押ししてください。


基本モードを使用する

- LEDカラーを変更するには、製品をオンにした状態でボタン①を押してください。
- LEDの点滅速度を変更するには、製品をオンにした状態でボタン②を押してください。ゆっくり > 普通 > 早く > 点灯(点滅オフ)の順に繰り返されます。

バッテリーの残量を確認する

- バッテリーの残量を確認するには、製品をオンにした状態でボタン②を長押ししてください。
- 約2秒間、バッテリーの残量をLEDカラーに表示した後、基本モードに切り替わります。
- バッテリーの残量は、以下の表のように3段階に分けられます。

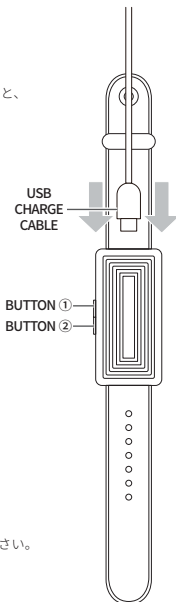



バッテリーの残量	40%未満	40%～80%	80%超
LEDカラー	赤色点灯	オレンジ色点灯	緑色点滅

Bluetoothモード・セルフモードを使用する


1. スマート機器の設定メニューでBluetooth機能を有効にします。
2. スマート機器に応じてアプリストアまたはプレストアから『EN- Official Light Stick Ver.2』を検索してアプリをインストールした後、実行します。
3. 公式アプリのホーム画面でセルフモードを選択します。
4. 製品のボタン①とボタン②を同時に2秒以上長押しし、Bluetoothモードに設定します。
5. 製品のLEDが青色で点滅し、スマート機器とBluetoothとの接続を試みます。
6. 公式アプリ画面のカラーと製品のLEDカラーが同じように変化することを確認し、「はい」または「確認」を選択します。（「いいえ」または「キャンセル」を選択する場合、製品接続が切断されます）
7. 公式アプリ画面のカラーボードで好きなカラーを選択し、製品のLEDが該当のカラーに変わるかどうかを確認します。
8. 選択したカラー通りに製品のLEDカラーが変化すると、製品のBluetooth機能は正常であり、アプリで製品のLEDカラーと明るさを変更することができます。



- Bluetoothは、BLUETOOTH 4.2以上のみ対応します。
- スマート機器のBluetooth機能が無効になっている場合、製品接続ができません。
- スマート機器と製品のBluetooth接続は、断続的に解除されることがあります。
- Bluetooth機能を使用中には、製品ボタンが操作できない場合があります。これは故障などではありません。

公演モードを使用する



1. 公式アプリのホーム画面で公演モードを選択します。
2. 公式アプリ画面に表示されるご案内に従ってBluetooth機能を使用し、製品とペアリングを行います。
3. 観覧する公演を選択し、正しい座席情報を入力します。
4. ペアリングを完了すると、製品のLEDが自動的にオフになります。
5. ペアリングを完了した製品は公演開始前に電源をオンにすると、自動的に公演モードに入ります。
6. 公演によって座席ペアリングが省略されるため、該当公演のご案内をご確認ください。






本体とストラップの締結方法


USB端子がバックル側
を向くように位置する

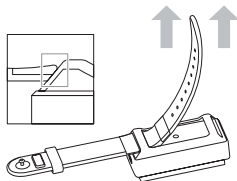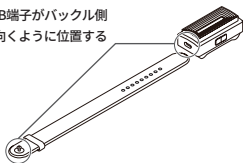

① USB-C 端子側を先に押し込む

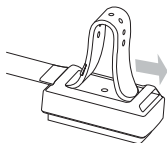


② ストラップを引っ張りながら締結する

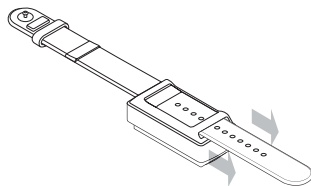


[図1]本体とストラップの締結方法



本体とアクセサリーの締結方法[別売品]

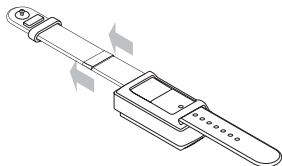


① ストラップのバックル方向に引っ張って取り外す

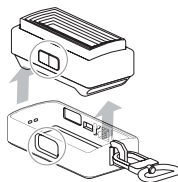


② 製品とケースのボタン位置を確認した後、適切に締結する

[図2] 本体とネックレスの締結方法

本体とアクセサリーの取り外し方法[別売品]




① ストラップのバックル方向に引っ張って取り外す

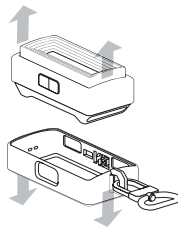

② 製品とケースを取り外す

[図3] 本体とケースの取り外し方法



取扱上のご注意

1. 高温多湿な場所を避けて保管の際は、常温で保管してください。
2. LEDの光を間近で見つめないでください。
3. 製品を落としたり、無理に衝撃を与えたりすると、LEDのカラーにムラが生じる場合がありますので、ご注意ください。
4. 部品を口に入れたり、飲み込んだりしないようにご注意ください。
5. 製品に強い衝撃を与えたり、水に浸かったりすると故障の原因になりますので、ご注意ください。
6. 製品が損傷された場合、使用を中止し、本製品を任意で分解・修理・改造またはバッテリーを交換しないでください。
7. 製品の充電時に若干の発熱が発生する場合がありますが、これは故障などではありません。
8. 製品に発熱がひどくなったり、長引く場合、直ちに使用を中止してサービスセンターまでお問い合わせください。
9. 本製品は無線運用中に混線する可能性があります。
10. 必ず付属の充電ケーブルで充電してください。そうでない場合は、製品の故障の原因となります。


品質保証書


1. 本製品は厳格な品質管理検査過程を経て作られた製品です。
2. 消費者による正常な使用状態のもとで故障が発生した場合は、保証期間中、無料で修理を行います。
3. 修理を依頼する際は、必ずこの保証書をご持参ご提示ください。
4. 保証期間は購入した日から6か月以内です。
5. 保証期間内や顧客の過失及び破損によるアフターサービスの場合、修理費用はお客様のご負担となります。
(往復送料込み)
6. メールでの事前受付及びお問い合わせされた内容に限り、アフターサービス対応が可能です。
7. メールを送信する場合、購入領収書(購入日付表示必須)や詳細な不良証明の履歴を添付してお送りください。
8. お問い合わせの受付が完了した後、宅配便にお送りください。
9. 品質保証期間(6か月)以内に以下の現状が発生すると、製品交換サービスを受けることができます。

製品交換対象

- LED動作不良
- 電源ボタン誤動作による動作不良
- バッテリーまたは充電ケーブルの不良

* 無償保証内容に該当しない製品異常の場合、アフターサービスが可能であり、修理費はお客様負担となります。
(往復送料込み)





有償アフターサービス対象

- 適用期間：購入した日から6か月経過～1年まで
- 使用中、顧客の過失による機構物及び回路物の破損
- 任意改造及び製品の組み立てを強制破損する場合
- 未認証ケーブル、アダプタ使用などによる回路部の破損やバッテリー不良
- 浸水、雨天時の使用などによる回路部の破損及び内部浸水
- * 消費者による不注意および過失による故障は無償アフターサービスの対象外となります。



アフターサービスの受付先[領収書認証必要]


light-stick.support@hybecorp.com

品質保証期間：購入した日から6か月

製品スペック

名称	ENHYPEN OFFICIAL LIGHT BAND
モデル名	ENHNO24JOA903NN0
製品素材	PC, SI
応援バンドの本体電源 ・電圧	DC 3.7V, 0.5A
充電用のアダプタスペック	DC 5V / 1A ===
動作温度	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
サイズ・重量	265mm x 33.10mm x 28.75mm(ストラップを含む) / 60g
構成	本体、取扱説明書、ダストバック、充電ケーブル
製造元	Elcomtec Co., Ltd
製造国	MADE IN KOREA
認証	020-240257





<QUICK START GUIDE>

电池充电方法

1. 将腕带与产品分离后，连接充电电缆。
- 请使用获得电气安全认证 (KC) 的适配器。
使用未认证适配器可能会导致产品故障。
- 适配器推荐规格：DC 5.0V/1A
- 充电温度：0°C~45°C
2. 充电时侧面的“EN-”标志会有红灯闪烁，充满电后则会有绿灯闪烁。
3. 当产品电源开启状态下停止充电，产品会自动切换到初始基本模式。
4. 当产品电源关闭状态下停止充电，产品电源将保持关闭状态。
- 充电时若收到演唱会信号，会自动切换到演唱会模式。
- 处于演唱会模式时，连接充电电缆也会维持演唱会模式，此现象并非产品不良。

打开/关闭电源

- 若想开启产品电源，请长按①按键。
开启产品电源后将进入基本模式。
- 若想关闭产品电源，请长按①按键。
- 若想强制关闭，请长按②按键10秒以上。



使用基本模式


- 若想变更LED灯光颜色，请在产品开启的状态下按①按键。
- 若想变更LED闪烁速度，请在产品开启的状态下按②按键。
将会反复循环长闪> 一般> 快闪> 常亮(关闭闪烁)这一顺序。

确认电池余量

- 若想确认电池余量，请在产品开启的状态下长按②按键。
- 根据电池余量显示相应LED颜色 (约2秒) 后切换到基本模式。
- 电池余量分为3个阶段显示，请参考下表。

电池余量	未满40%	40% ~ 80%	超过80%
LED 颜色	红色常亮	橙色常亮	绿色闪烁

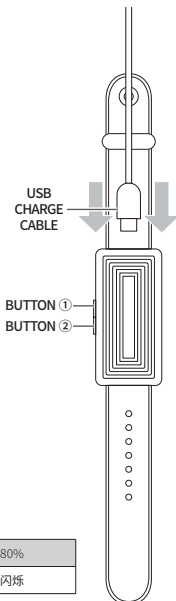



使用蓝牙模式/自助模式




1. 在智能设备的设置菜单中激活蓝牙功能。
2. 根据您使用的智能设备，请在App Store或Play商店搜索“EN- Official Light Stick Ver.2”，安装并运行应用程序。
3. 在官方APP主页面选择自助模式。
4. 同时按产品①按键和②按键2秒以上，设置为蓝牙模式。
5. 产品闪烁蓝色LED灯光时，可尝试用蓝牙连接智能设备。
6. 确认产品官方APP页面的颜色与LED颜色一致后选择“是”或“确认”。（若选择“否”或“取消”将中断产品连接。）
7. 在官方APP页面的色板上选择颜色后确认产品的LED是否变为相应颜色。
8. 若产品的LED颜色变为所选颜色，则表示产品的蓝牙功能正常运行，可在APP中设置产品的LED颜色和亮度。



- 蓝牙只支持BLUETOOTH 4.2以上版本。
- 若智能设备的蓝牙功能处于非激活状态，则无法连接产品。
- 智能设备和产品的蓝牙连接可能会出现间歇性解除。
- 使用蓝牙功能时，可能无法操作产品按钮，此现象并非产品不良。

使用演唱会模式



1. 在官方APP主页面选择演唱会模式。
2. 根据官方APP页面的提示，使用蓝牙功能进行产品配对。
3. 选择观看的演唱会并输入正确的座位信息。
4. 配对完成后，产品的LED灯会自动关闭。
5. 完成配对后在演唱会开始前开机，将自动进入演唱会模式。
6. 根据演唱会情况，可能会省略座位配对过程，请确认各演唱会指南。






产品腕带安装方法


使USB端口朝向带扣方向

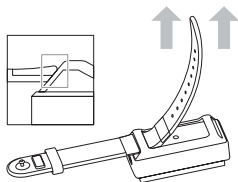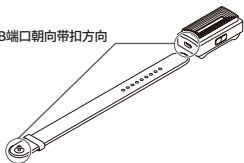

① 从USB-C 端口处开始插入

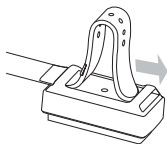


② 拉出腕带后固定

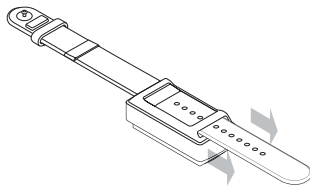


【图1】 产品腕带安装方法



本体とアクセサリーの締結方法[別売品]

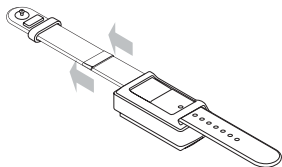


① 向带扣方向拉出腕带

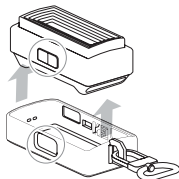


② 确认产品和项链的按钮位置后安装

【图2】产品和外壳安装方法

产品和配件拆卸方法 [另销产品]




① 请把握住产品底部并按压外壳。

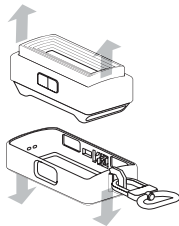

② 请将产品和外壳拆卸。

【图3】产品和配件拆卸方法



使用时注意事项

1. 请避开高温多湿处，在常温下保管。
2. 请避免在近处直视LED灯光。
3. 若掉落产品或给产品造成严重冲击会给LED的颜色带来影响，请注意。
4. 请避免误吞产品或将产品放入口中。
5. 若给产品造成强烈冲击或使产品浸水将会导致产品故障，请注意。
6. 若产品出现损伤，请立即停止使用，请勿随意分解/修理/改造或更换电池。
7. 产品充电时可能会产生轻微发热，此现象并非产品不良。
8. 若产品出现严重发热或发热时间较长，请立即停止使用并咨询客服中心。
9. 本产品在无线操作时可能会出现干扰现象。
10. 请务必使用附赠的充电电缆充电。否则可能会导致产品故障。

品质保证书

1. 本产品是经过严格的质量控制检验制成的产品。
2. 在消费者的正常使用过程中若发生故障，可在品质保证期限进行无偿修理。
3. 在委托修理时，请务必出示此品质保证书。
4. 保修期为自购买之日起6个月。
5. 因顾客失误及损坏进行售后维修时，尽管是在保修期内也需由顾客承担维修费用。（包括往返快递费）
6. 仅限于通过电子邮件提前申请及咨询的内容，提供售后服务。
7. 发送邮件时，请附上购买收据（必须显示购买日期）和详细的不良凭证明细。
8. 请在咨询受理完毕后发送快递。
9. 在保修期（6个月）内发生以下现象时，可享受产品换货服务。


产品换货对象


- LED启动不良
- 电源按钮故障导致的启动不良
- 电池或充电电缆不良

*不包含在免费保修内容的产品异常可进行售后服务，维修费用由顾客承担。（包括往返快递费）

有售后服务对象

- 适用期间：自购买日起6个月至1年
- 使用过程中因顾客失误导致的产品及电路板损坏
- 随意改造及产品组装强制被损坏时





- 因使用未认证电缆、适配器等导致的电路受损或电池不良
- 因浸水、雨天使用等导致电路受损及内部浸水
- * 因消费者疏忽及失误导致的故障不属于免费售后服务对象。



售后服务申请处【需要发票验证】


light-stick.support@hybecorp.com

保修期：自购买日起6个月

产品规格

产品名	ENHYPEN OFFICIAL LIGHT BAND
型号	ENHNO24JOA903NN0
产品素材	PC, SI
应援腕带产品电源/电压	DC 3.7V, 0.5A
充电适配器规格	DC 5V / 1A 
运行温度	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
尺寸/重量	265mm x 33.10mm x 28.75mm (含腕带) /60g
产品构成	产品, 使用手册, 防尘袋, 充电线
制造商	Elcomtec Co., Ltd
制造国	MADE IN KOREA
认证	24J999KKA903





This device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
- This device may not cause harmful interference.
 - This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Changes or modifications not expressly approved by the manufacture (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment FCC ID : 2A9BA-EN-A903


FCC RF Radiation Exposure Statement:


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions :

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.





L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

ISED RF Radiation Exposure Statement :

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité d'exposition RF.

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

微功率设备应当在其产品使用说明（含电子显示的说明书）中注明以下内容：

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取消除消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

